

10-35X
10-35D

Руководство пользователя

Дополнительную информацию об использовании телефона вы найдете в полном руководстве пользователя (только английская версия), которое можно скачать на сайте: www.alcatelonetouch.com. Там вы также можете задать интересующие вас вопросы в разделе FAQ (только английская версия).

Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2.0Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 22 данного руководства.


В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 10 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.

ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

ALCATEL
onetouch.

1 Ваш телефон.....

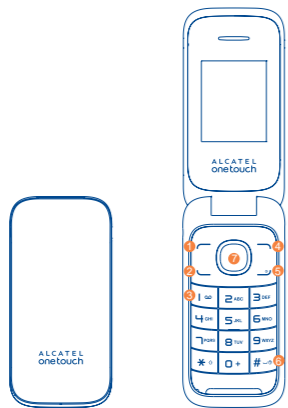

- 1 Левая функциональная клавиша
- 2 Ответ/Осуществление вызова
- 3 Голосовая почта (нажмите и удерживайте)
- 4 Правая функциональная клавиша
- 5 Вкл./Выкл. Завершение вызова

- 6 Виброзвонок (нажмите и удерживайте)
- 7 Навигационная клавиша: Меню/ Подтверждение операции
- 8 Профили

- 9 Календарь
- 10 Сообщения
- 11 Будильник

1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша
- Подтверждение операции (нажмите середину клавиши)
- Ответ/Осуществление вызова
- В режиме ожидания: Список вызовов (Повторный звонок) (нажмите)

- Вкл./Выкл. телефона (нажмите и удерживайте)
- Завершение вызова
- Возврат в режим ожидания

- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша

- Голосовая почта (нажмите и удерживайте)

- В режиме редактирования: - Краткое нажатие: доступ к таблице символов
- Долгое нажатие: ввод нуля

- В режиме редактирования: - Короткое нажатие: изменить метод ввода
- Долгое нажатие: доступ к списку языков

- В режиме ожидания: - Краткое нажатие: #
- Долгое нажатие: вкл./откл. вибровонка
- В режиме редактирования: - Краткое нажатие: (пробел)

- #

1.2 Основные значки ⁽¹⁾

Модель 1035X:

Индикатор заряда аккумулятора.

Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.

Подключена гарнитура.

Активирована переадресация вызовов: поступающие вызовы будут переадресованы.

Установлен будильник или запрограммированы встречи.

Уровень приема сигнала сети.

Получено голосовое сообщение.

Пропущенные вызовы.

Включено радио.

Роуминг.

Отсутствует SIM-карта.

Воспроизведение музыки.

Режим без звука: телефон не издает никаких звуковых сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.

Непрочитанное SMS.

Режим "В самолёте".

⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

4 Контакты.....

4.1 Просмотр контактов

Для доступа к **Контактам** из главного экрана, нажмите клавишу и выберите в меню иконку .

На моделях с двумя SIM-картами, все контакты SIM1 и SIM2 доступны в этом меню⁽¹⁾.

4.2 Добавление контакта

Вы можете добавить новый контакт в телефон или SIM-карту, выбрав "**Новый контакт**".

5 Сообщения

5.1 Создание сообщения

Из главного меню выберите пункт "**Сообщения**", чтобы создать текстовое сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны SMS**. Во время создания сообщения выберите "**Опции**", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики**.

Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

⁽¹⁾ Только 1035D.

6 Список вызовов.

6.1 Доступ

Вы можете просмотреть список вызовов:

- Выберите в главном меню
- Нажмите клавишу ответа на главном экране

6.2 Доступные опции

При выборе "**Опции**", доступны **Обзор, Отправить SMS, Сохранить в Контакты, Изменить перед вызовом, Удалить** и т.д.

7 Музыка

Для доступа к этой функции выберите в главном меню "**Музыка**". Вы можете свободно управлять музыкой на карте памяти. Убедитесь до включения музыки, что карта памяти установлена.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

8 FM-радио.....

Телефон оснащен радио⁽¹⁾ с функцией RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если радио настроено на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио и одновременно работать с другими приложениями.

10 Настройки.....

Находясь на главном экране, выберите значок , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки телефона, Настройки вызовов, Сеть, Безопасность, Нормы безопасности, Сброс к заводским настройкам, Настройки SIM-карт**⁽¹⁾.

11 Инструменты

11.1 Будильник

Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторения сигнала.

⁽¹⁾ Только 1035D.

Модель 1035D:

Уровень приема сигнала сети.




Активирована переадресация вызовов: поступающие вызовы будут переадресованы.

2 Перед началом работы

2.1 Подготовка к работе

Снятие и установка задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора



⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

Установка и извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту в слот для SIM контактами вниз. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

Зарядка аккумулятора



Подключите зарядное устройство к телефону и стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц), как показано на рисунке.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы закончить вызов, нажмите клавишу .

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу . Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу , пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не выключится.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

13 Русский режим ввода

Для написания сообщения существует два режима ввода:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или символы, указанные на клавишах.
- Упрощенный (быстрый) режим (eZi): Этот режим ускоряет ввод текста.
- К + Клавиша в режиме редактирования
- Короткое нажатие: доступ к таблице символов
- Долгое нажатие: ввод нуля

12 Профили

С помощью этого меню вы можете настроить мелодии для различных событий.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCT Mobile Limited.

Все права защищены © Copyright 2014 TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Все встроенные в данный телефон мелодии были созданы и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).

