



LG

Life's Good

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚША
ENGLISH

Руководство пользователя
Посібник користувача
Пайдаланушы нұсқаулығы
User guide

LG-E988



MFL67844418 (1.0)

004


KZ.O.02.0561

www.lg.com



Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Маркет™ являются товарными знаками Google, Inc.

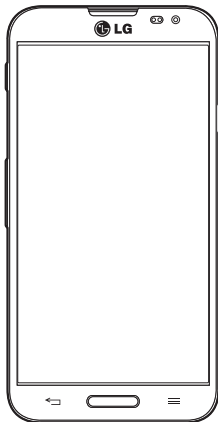

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации5	
Важное примечание15	
Знакомство с телефоном22	
Обзор телефона.....22	
Установка MicroUSIM-карты и аккумулятора.....24	
Зарядка аккумулятора телефона.....26	
Использование карты памяти.....27	
Блокировка и разблокировка экрана.....29	
Главный экран30	
Советы по работе с сенсорным экраном.....30	
Главный экран.....31	
Настройка главного экрана.....32	
Переход к недавно использованным приложениям.....32	
Уведомления.....33	
Проведите пальцем вниз до уведомлений и настроек.....33	
Быстрые настройки.....34	
Значки индикаторов в строке состояния.....34	
Экранная клавиатура.....36	
Ввод букв с диакритикой.....37	
Настройка аккаунта Google38	
Подключение к сетям и устройствам .39	
Wi-Fi.....39	Подключение к сетям Wi-Fi.....39
	Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi.....39
	Bluetooth40
	Общий доступ к подключению для передачи данных.....42
	Wi-Fi Direct.....44
	Использование SmartShare.....44
	Подключение к ПК при помощи USB-кабеля.....47
	Вызовы49
	Выполнение вызова.....49
	Вызов контактов.....49
	Ответ или отклонение вызова.....49
	Настройка громкости вызова.....50
	Выполнение второго вызова.....50
	Просмотр журналов вызовов.....50
	Настройки вызовов.....51
	Контакты52
	Поиск контакта.....52
	Добавление нового контакта.....52
	Избранные контакты.....52
	Создание группы.....53
	SMS/MMS54
	Отправка сообщений.....54
	В виде переписки.....55
	Изменение настроек MMS.....55
	Эл. почта56
	Управление аккаунтом электронной почты.....56

Работа с папками аккаунтов	57
Создание и отправка сообщения электронной почты	57
Камера	58
Применение видеискателя	58
Расширенные настройки	59
Быстрая съемка	61
Когда снимок сделан	61
Просмотр сохраненных фотографий.....	62
Видеокамера	63
Применение видеискателя	63
Расширенные настройки	64
Простая видеосъемка.....	64
После записи видеоклипа	65
Просмотр записанных видео.....	65
Настройка громкости во время просмотра видео.....	66
Функция.....	67
QuickМето.....	67
Использование параметров	
QuickМето	68
Просмотр сохраненных заметок	
QuickМето	69
QuickTranslator	69
QSlide	70
Двойная запись	72
QuickRemote	73
Аудио зум	74
Следящая фокусировка	75
Масштабирование в режиме реального времени	75
LG SmartWorld	76
Как попасть в LG SmartWorld с телефона.....	76
Использование LG SmartWorld	77
Функция On-Screen Phone	77
Значки On-Screen Phone.....	78
Функции On-Screen Phone.....	78
Установка On-Screen Phone на ПК	79
Мультимедиа	80
Галерея.....	80
Просмотр изображений.....	80
Воспроизведение видео	81
Редактирование фото.....	81
Удаление фото/видео	81
Установка в качестве обоев.....	81
Видео	82
Воспроизведение видео	82
Редактор видео.....	83
Video Wiz	85
Музыка	86
Добавление музыкальных файлов в телефон.....	86
Передача музыки с помощью	
Синхронизация носителя (MTP)	86
Воспроизведение аудиофайлов.....	87
Инструменты	89
Будильник	89
Калькулятор	89
Добавление события в календарь	89

Содержание

Диктофон	90	Chrome	99
Запись звука или голоса.....	90	Просмотр веб-страниц	99
Отправка записей диктофона.....	90	Открытие страницы	99
Диспетчер задач	91	Синхронизация с другими устройствами	99
Задачи	91	Настройки	100
Polaris Office 4	91	Доступ к меню Настроек	100
LG Backup	92	БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	100
Сведения о резервном копировании и восстановлении данных со смартфона.....	92	УСТРОЙСТВО	104
Резервное копирование данных смартфона.....	93	ЛИЧНЫЕ	108
Создание расписания для автоматического резервного копирования	93	СИСТЕМА	110
Восстановление данных смартфона.	94	Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)	112
Google+	95	Обновление ПО телефона	115
Голосовой поиск	95	Обновление ПО телефона	115
Загрузки	96	Сведения о данном руководстве пользователя	117
Интернет	97	Сведения о данном руководстве пользователя.....	117
Интернет	97	Товарные знаки	118
Использование панели инструментов браузера.....	97	DivX HD.....	118
Просмотр веб-страниц	98	Dolby Digital Plus	119
Открытие страницы	98	Аксессуары	120
Поиск в Интернете с помощью голоса	98	Устранение неисправностей	121
Закладки	98	FAQ	126
История.....	98		
Использование браузера во всплывающем окне	98		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок.

Данный инструмент осуществляет сбор данных, имеющих прямое отношение к возникшей ошибке: информацию об уровне сигнала, местоположении идентификатора соты и загруженных в момент возникновения ошибки приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним может получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-E988 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,319 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,492 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Уход и техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен волос.
- Жидкость в промокнувшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с

- электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
 - Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.

- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-E988** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

Температура окружающей среды

Макс: +50°C (разрядка), +45°C (зарядка) **Мин:** -10°C

По вопросам подтверждения соответствия данного товара обращайтесь по адресу:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Важное примечание


Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** в разделе УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы аккумулятора:


- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до

Важное примечание

отключения экрана.


- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается заряд аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда батареи (в виде процентной строки заряда).

Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом



ВНИМАНИЕ!


Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.



ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Маркет™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

4. Использование графического ключа

Установите графический ключ для защиты телефона. Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Блокировка экрана** в разделе УСТРОЙСТВО > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**. Откроется инструкция по составлению графического ключа экрана. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете графический ключ.

Внимание! Прежде чем задать графический ключ, создайте аккаунт Google и запомните PIN-код резервной копии, заданный при создании комбинации разблокировки.

Важное примечание



ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного шаблона 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода шаблона разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли ключ разблокировки, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:

< Если вы забыли графический ключ >

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, коснитесь кнопки **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести PIN-код резервной копии, который был задан при создании комбинации блокировки.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

< Если вы забыли PIN-код или пароль >

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы вошли в аккаунт Google и забыли графический ключ, потребуется ввести резервный PIN-код.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Выключите питание телефона.
- 2 Нажмите и удерживайте клавиши **Питание/Блокировка + Уменьшить громкость**.
- 3 На экране отображается логотип LG, через несколько секунд отобразится экран АППАРАТНОГО СБРОСА НАСТРОЕК, после этого можно отпустить клавиши.
- 4 При нажатии клавиши **питания/блокировки** телефон предоставит выбор функции восстановления заводских настроек с помощью утилиты восстановления системы Android.
- 5 Нажмите клавишу **питания/блокировки** еще раз для подтверждения восстановления заводских настроек, после чего заводские настройки будут восстановлены. Для отмены нажмите любую другую клавишу.



ВНИМАНИЕ!


При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.



Важное примечание

6. Запуск и включение приложений


ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** в разделе УСТРОЙСТВО > **РАБОТАЮЩИЕ**.
- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для выполнения нескольких задач одновременно нажмите и удерживайте клавишу  **главного экрана** и перейдите к другому приложению, не закрывая уже запущенное. При этом первое приложение продолжает работать в фоновом режиме. Коснитесь клавиши **Назад**  для выхода из приложения после его использования.

7. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Media sync (MTP)

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** в разделе УСТРОЙСТВО, чтобы выбрать носитель.
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 На экране телефона появится список типов USB-соединения, выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.

- 4 Откройте папку памяти на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов с компьютера в папку памяти устройства, и наоборот.
- 5 После завершения передачи файлов, потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено**, после чего выберите **Только зарядка** из списка типов USB-соединения.

8. Держите телефон вертикально

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

9. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** 10 секунд. Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

Знакомство с телефоном

Обзор телефона



ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.




Светодиодный ИК-датчик
Микрофон

Гнездо для наушников

Быстрая кнопка

СОВЕТ.

Настройте Быструю клавишу в разделе **Приложения**  > **Настройки** на вкладке **Приложения** > **Быстрая кнопка** под заголовком СИСТЕМА > **Быстрый доступ**, и назначьте необходимые вам приложения.

Кнопка Питание/Блокировка

Клавиши регулировки громкости

- **На главном экране:** регулировка громкости звонка.
- **Во время вызова:** регулировка громкости динамика
- **При воспроизведении дорожки:** непрерывная регулировка громкости.



Микрофон

Разъем для подключения
зарядного устройства/USB

Объектив камеры

Динамик

Вспышка

Слот MicroUSIM-карты



Область считывания NFC

Задняя крышка

Аккумулятор

Разъем для карты microSD



ВНИМАНИЕ!


- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить область считывания NFC телефона, так как она одновременно является частью антенны NFC.

Знакомство с телефоном


Установка MicroUSIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Порядок установки MicroUSIM-карты и аккумулятора:


- 1 Для того чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Другой рукой приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке.

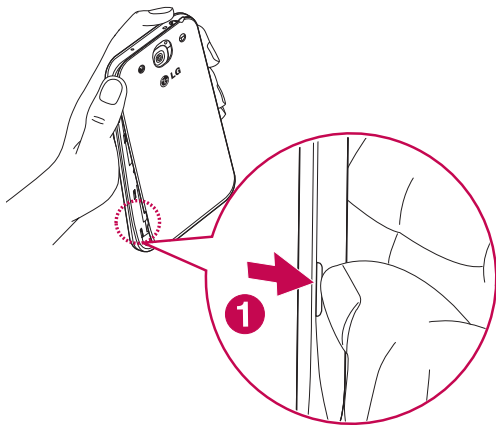


- 2** Вставьте MicroUSIM-карту в гнездо, как показано на рисунке. Позолоченные контакты на MicroUSIM-карте должны быть обращены вниз.

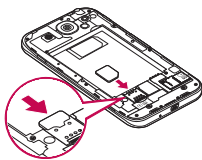

- 3** Установите батарею в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и батареи (1) и нажав на нее до щелчка защелки (2).

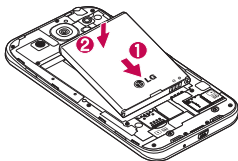

- 4** Совместите заднюю крышку с отсеком батареи (1) и задвиньте ее вниз до щелчка защелки (2).

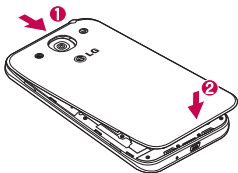

Знакомство с телефоном


Зарядка аккумулятора телефона

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Чтобы зарядить устройство, можно также подключить его к компьютеру через кабель USB.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к медленной зарядке аккумулятора или появлению сообщения о задержке зарядки. Это также может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

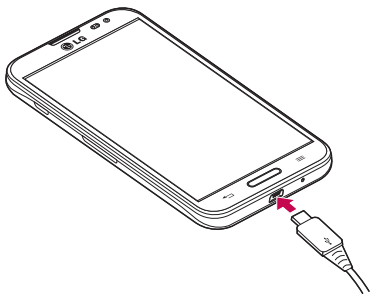

ПРИМЕЧАНИЕ!

- При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

Использование карты памяти



Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ объемом до 64 Гб. Данные карты памяти специально предназначены для использования в мобильных телефонах и других миниатюрных устройствах. Они идеально подходят для хранения на телефоне таких мультимедийных файлов, как музыка, программы, видеоролики и фотографии.

Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта памяти установлена позолоченными контактами вниз.

Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** в разделе УСТРОЙСТВО > **Отключить карту SD** > **ОК**.

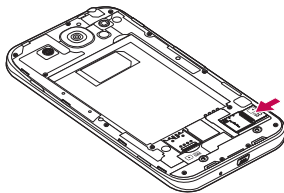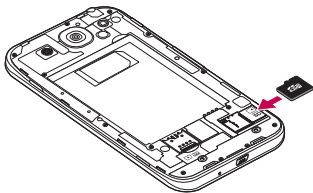

Знакомство с телефоном

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.
- Поскольку устройство использует файловую систему FAT32, максимальный размер любого файла не может превышать 4 Гб.




ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен. Это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.


ПРИМЕЧАНИЕ. При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Карта SD и память телефона** в разделе Устройство.
- 2 Коснитесь **Отключить карту SD**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.
- 3 Коснитесь **Очистить карту SD** > **Очистить карту SD** > **Стереть все**.
- 4 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Стереть все**.


ПРИМЕЧАНИЕ. Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите кнопку **питания/блокировки**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите клавишу **Питание/Блокировка** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

Касание и удерживание — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока не будет выполнено какое-либо действие. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

Перетаскивание — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

Проведение пальцем — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

Двойное касание — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, быстро дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Двойное касание также можно использовать для увеличения или уменьшения изображения при просмотре.

Сжатие — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

Поворот дисплея — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией

устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!





- Чтобы выбрать пункт меню, коснитесь этого значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран

Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять приложения, загрузки, виджеты и обои.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана находятся значки меню. Значки меню обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

-  Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.
-  Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
-  Коснитесь значка **SMS/MMS**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.
-  Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Отобразятся все установленные на телефоне приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

Главный экран


Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и изменяя обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные приложения и виджеты на главный экран.

Добавление элементов на главный экран:

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

СОВЕТ. Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

СОВЕТ. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папку. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу **Главный экран**. На экране появится всплывающее меню, содержащее значки недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь

клавиши **Назад**, чтобы вернуться к предыдущему экрану.


Уведомления

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о загрузке видео.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние телефона и ожидающие уведомления.

При получении уведомления сверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

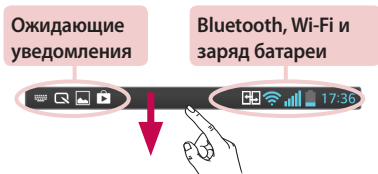

Проведите пальцем вниз до уведомлений и настроек

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите вверх панель, расположенную в нижней части экрана.


ПРИМЕЧАНИЕ. При длительном касании значка в верхней части экрана происходит прямой переход к Настройкам.


Главный экран

Быстрые настройки

Используйте быстрые настройки для легкого переключения настроек таких функций, как Wi-Fi, управления яркостью экрана и многого другого. Для доступа к быстрым настройкам проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите пальцем и коснитесь нужной настройки.

Перестановка элементов быстрых настроек на панели уведомлений

Коснитесь . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещения элементов на панели уведомлений.

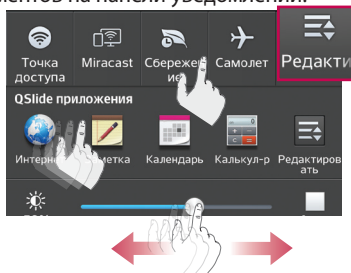

























Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.









Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание
	MicroUSIM-карта не установлена
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение
	Оповещение установлено

Значок	Описание
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Запрос GPS
	Получение данных о местоположении от GPS
	Выполняется синхронизация
	Новый Gmail
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение
	Композиция воспроизводится.

Главный экран


	Новая голосовая почта		Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля, или включен общий USB-модем
	Звонок приглушен		Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	Функция NFC включена		Пиринговая сеть (P2P) включена



ПРИМЕЧАНИЕ. Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

Экранная клавиатура


Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


Использование клавиатуры и ввод текста


 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.

 Коснитесь для переключения в рукописный режим.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой


Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").


Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "а", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный специальный символ.

Настройка аккаунта Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.
ИЛИ
- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выбрать приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Новый**, чтобы создать новую учетную запись.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите свой адрес электронной почты и пароль, а затем коснитесь .

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт (это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.


Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или

Подключение к сетям и устройствам

других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)

- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth


При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > установите **Bluetooth** как **ВКЛ** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **Поиск устройств** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.

- 3** Из списка выберите устройство для соединения.
Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.


Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1** Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
- 2** Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3** Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1** Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > установите **Bluetooth** как ВКЛ в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.
- 2** Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз и поставьте флажок в верхней части экрана, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости**.

- 3** Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.


Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении общего модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.


Изменение настроек Точки доступа Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Общий модем & Сети** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > выберите необходимые параметры.

СОВЕТ. Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.



- 1 На Главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Общий модем & Сети** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.
- 3 Убедитесь, что установлен флажок **Точка доступа Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Можно изменить имя **SSID сети**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
 - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.
- 5 Нажмите **Сохран..**

ВНИМАНИЕ! Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Wi-Fi Direct




Wi-Fi Direct поддерживает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа. Из-за высокого расхода заряда аккумулятора функцией Wi-Fi direct рекомендуется подключать телефон к розетке питания при использовании функции Wi-Fi Direct. Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Directed и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

Чтобы включить Wi-Fi Direct:

- 1 Коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **клавиши Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

Использование SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети. Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции.

- 1 На главном экране коснитесь  > **SmartShare** .
- 2 Коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Общий доступ к контенту**, чтобы другие устройства могли обнаруживать ваше устройство.
 - Коснитесь **Запрос на совместное использование** и выберите опцию запроса на совместное использование.
 - Коснитесь **Получать файлы**, если вы хотите разрешить другим устройствам загружать медиафайлы на ваш телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в правильности установки карты microSD и в установке флажка **Получать файлы** в меню Настройки.

4 Коснитесь **Общий доступ** и отметьте флажком типы контента, для которого вы хотите предоставить общий доступ. Выберите один из следующих параметров: **Фото**, **Видео** и **Музыка**.


5 Функция **SmartShare** активна и готова к обмену содержимым.

Управление устройством отображения

С помощью устройства отображения (например, телевизора) можно воспроизводить мультимедийное содержимое из удаленной библиотеки (например, компьютера).

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что функция DLNA вашего устройства (например, телевизора или компьютера) настроена правильно.

1 Коснитесь  > **SmartShare** .

2 Коснитесь значка **Проигрыватель**  и выберите устройство из списка устройств отображения.

3 Коснитесь значка **Библиотека**  для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.


4 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.

5 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого и коснитесь **Воспр.** или коснитесь **клавиши Меню**  > **Воспр.**

Для обмена содержимым между телефоном и устройством отображения (например, телевизором)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ваше устройство отображения правильно настроено.

Подключение к сетям и устройствам

- 1 Во время воспроизведения музыки с помощью приложения **Музыка** коснитесь  в области Название.
- 2 Выберите устройство из списка устройств отображения.




ПРИМЕЧАНИЕ. Повторите аналогичные действия, чтобы использовать **Галерея, Видео**, или **Polaris Office** для обмена содержимым.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы воспользоваться приложением, убедитесь, что ваше устройство подключено к домашней сети Wi-Fi.

Некоторые устройства с поддержкой DLNA, например телевизоры, поддерживающие только функцию DMP, не появляются в списке воспроизводящих устройств DLNA.




Воспроизведение некоторого содержимого может быть невозможно на данном устройстве.

Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

- 1 Коснитесь  > **SmartShare** .
- 2 Коснитесь кнопки **Библиотека**  для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, а затем коснитесь **Загрузка**.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Некоторые виды материалов не поддерживаются.

Загрузка содержимого в удаленную мультимедийную библиотеку

- 1 Коснитесь  > **SmartShare** .
- 2 Коснитесь значка **Библиотека**  и выберите **Мой телефон**.
- 3 Можно просматривать содержимое локальной мультимедийной библиотеки, чтобы найти нужные вам материалы.

- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, а затем коснитесь **Загрузка**.
- 5 Выберите устройство удаленной мультимедийной библиотеки для загрузки.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Некоторые устройства с поддержкой DLNA не поддерживают загрузку DMS и не будут загружать файлы. Некоторые виды материалов не поддерживаются.

Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения.

Передача музыки, фото и видео с использованием режима запоминающего устройства USB

- 1 Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > Подключение к ПК > Тип USB-соединения**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 Теперь можно просматривать содержимое съемного накопителя большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.

Подключение к сетям и устройствам





- 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
 - 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
 - 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
 - 6 Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



Вызовы

Выполнение вызова


- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .


СОВЕТ. Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Из списка коснитесь , чтобы позвонить на этот номер.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок , чтобы Ответить на входящий вызов.

Перетащите значок  в любом направлении, чтобы Отклонить входящий вызов.

Проведите пальцем по значку **Отклонить и отправить сообщение** вниз, чтобы отправить сообщение.







СОВЕТ. Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

Настройка громкости вызова



Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова


- 1 Во время первого вызова коснитесь **клавиши Меню**  > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или нажмите клавишу **Главный экран** и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить** .

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов



На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .
Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

СОВЕТ.

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь **клавиши Меню** , затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Настройки вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.


- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Контакты




Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На основном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь клавиши **Меню** . Коснитесь **Добавить в контакты > Создать новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение к новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**. Выберите вариант **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Нажмите **Сохран**.

Избранные контакты



Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные



- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.

- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет, контакт удаляется из избранного.

Создание группы



- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** и **клавиши Меню** . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Созданной группе можно назначить мелодию звонка.
- 4 Коснитесь **Сохран.**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.


SMS/MMS


В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Можно добавить более одного контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ: За отправку SMS каждому отдельному адресату взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните создание сообщения.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение**, **Вставить смайлик**, **Запланируйте отправку**, **Добавить тему** или **Отменить**.

СОВЕТ. Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.


- Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.
- При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Изменение настроек MMS

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь значка **SMS/MMS** на главном экране, коснитесь , а затем коснитесь **Настройки**.

Эл. почта




Для работы с электронной почтой (например, с адресами, Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.



Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты. После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки Входящие.




Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > .

Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > **Общие настройки**.

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > коснитесь  > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > **Удалить** > выберите **Да**.





Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта**, коснитесь  и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.


Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:


- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля , чтобы Добавить Сс/Всс, и коснитесь , чтобы добавить вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

СОВЕТ. Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **Камера**  на главном экране.


Применение видеискателя

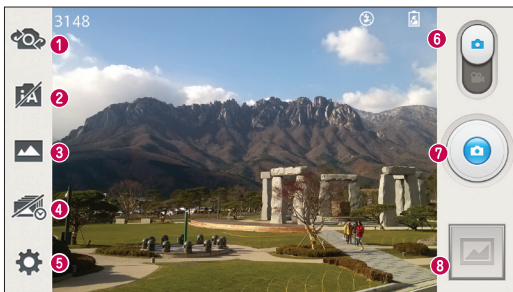











- 1 Переключить камеру** — Переключение между передней и задней камерой.
- 2 Умный авто-режим** – автоматически определяет характеристики объекта съемки и настраивает значения диафрагмы, скорость и другие параметры съемки.
- 3 Режим съемки** – можно выбрать один из режимов: **Обычный**, **HDR**, **Панорама**, **VR Панорама**, **Серийная съемка**, **Красивое лицо** или **Двойная камера**.
- 4 Время снимка** — коснитесь этого значка, чтобы заснять сцену до спуска затвора.
- 5 Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 Режим видео** — коснитесь и потяните значок вниз, чтобы перейти в режим записи видео.
- 7 Сделать снимок**
- 8 Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь клавиши **Назад**.

	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видеоискателя.
	Чтобы сделать снимок, произнесите одно из следующих слов: Чииз, Смайл, Виски, Кимчи или LG.
	Включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
	Определение и регулировка яркости для фото.
	Коснитесь для выбора режима фокусировки.
	Выбор разрешения фото. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
	Подбираются параметры цветности и освещенности, подходящие для текущего окружения.
	ISO. Число ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция полезна при пониженном уровне освещения, когда невозможно использовать вспышку.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Применение к изображениям эффектов художественного искажения.

Камера



Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.



Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий функцию геотеггинга, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только при включенной функции GPS.



Выбор звука затвора.




Выбор устройства хранения фотографий.

СОВЕТ.





- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и сюжетные программы, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видеоскалера поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 В центре экрана видеосъемки отобразится рамка фокусировки. Также можно коснуться любой части экрана для фокусировки в этой точке.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5 Коснитесь , чтобы сделать снимок.

Когда снимок сделан

Коснитесь , чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции SmartShare .
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

СОВЕТ. Если у вас есть аккаунт в SNS, настроенный для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в сообщество SNS.

ПРИМЕЧАНИЕ. При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Камера

Коснитесь клавиши Меню , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Уст. изображение как — Коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве **Фотография контакта**, **Обои главн. экрана** или **Обои экрана блок**.

Переместить — коснитесь, чтобы переместить фотографию в другое место.

Копировать — коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

Переименовать — коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

Повернуть влево/вправо — поворот влево или вправо.


Обрезать — кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область для обрезки.

Редактировать — просмотр и редактирование фотографии.

Слайд-шоу — автоматическое отображение снимков из текущей папки один за другим.

Сведения — отображение дополнительной информации о файле.


Просмотр сохраненных фотографий

В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Коснитесь значка Галерея  для отображения Галереи.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

Видеокамера

Применение видеискателя

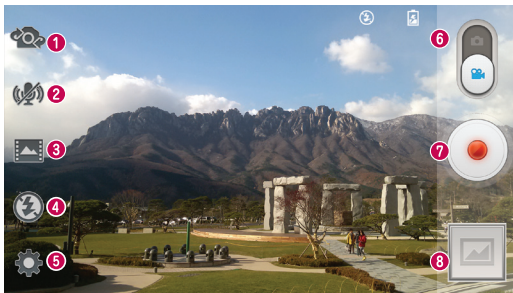

- 1 Переключить камеру** — Переключение между передней и задней камерой.
- 2 Аудио зум** – Коснитесь для **Вкл.** или **Выкл.** аудио зума.


СОВЕТ. Приближайте определенную область для увеличения чувствительности звукозаписи и уменьшения шума и помех.









- 3 Режим записи** – можно выбрать один режимов: **Обычный**, **WDR Запись**, **Живой эффект** или **Двойная запись**.
- 4 Вспышка** — Коснитесь для **Вкл.** или **Выкл.** вспышки.
- 5 Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 Режим камеры** — Чтобы перейти в режим камеры, коснитесь значка и перетащите его вверх.
- 7 Начать запись**
- 8 Галерея** — коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

СОВЕТ.


Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.


Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.



	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видеоискателя.
	Коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселах).
	Позволяет сократить нерезкость изображения при съемке движущихся объектов на видео и компенсирует дрожание руки.
	Определение и регулировка количества света, попадающего в объектив. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону "-" для затемнения видеоклипа или в сторону "+" для его осветления.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Выберите цветовой тон, который хотите использовать.
	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения.
	Выбор накопителя для сохранения видео.

Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и переключите кнопку в **Режим Видео**.
- 2 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.





- 5 В левом верхнем углу видеоискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.

СОВЕТ.

-  – Коснитесь, чтобы сделать снимок во время записи видео.
-  – Коснитесь, чтобы приостановить запись видео.



После записи видеоклипа

Коснитесь , чтобы воспроизвести последнее записанное видео.

	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare .
	Коснитесь, чтобы начать запись следующего видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

ПРИМЕЧАНИЕ. При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Просмотр записанных видео


В окне видеоискателя коснитесь , после чего можно просмотреть галерею снимков. Коснитесь значка воспроизведения видео , чтобы воспроизвести видео.

Настройка громкости во время просмотра видео



Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

QuickMemo

Используйте функцию **QuickMemo** для практичного и удобного создания заметок во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или на текущем экране телефона.

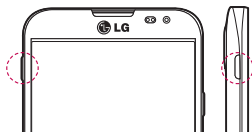


ИЛИ

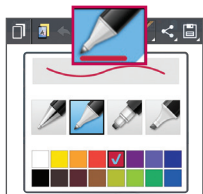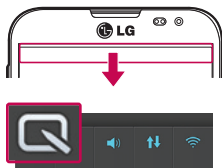



- 1 Откройте экран **QuickMemo**, удерживая в течение секунды быструю кнопку нажатой на экране, снимок которого вы хотите сделать.

ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .

- 2 Выберите нужный пункт меню: **Тип карандаша, Цвет, Ластик** — и создайте заметку.

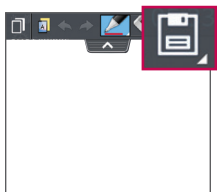








- 3 Коснитесь  в меню редактирования, чтобы сохранить заметку с текущим экраном в **Галерея** или **Записная книга**

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickМето. Не касайтесь ногтем.

Использование параметров QuickМето

При использовании функции QuickМето можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

	Коснитесь, чтобы закрепить текущую заметку на экране и продолжить пользоваться телефоном.
	Позволяет выбрать, использовать или не использовать фоновый экран.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Выбор типа и цвета карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Сохранение заметки с текущим экраном в Галерея или Записная книга .


Просмотр сохраненных заметок QuickМето

Коснитесь **Записная книга/Галерея** и выберите альбом QuickМето.


QuickTranslator

Просто наведите камеру смартфона на предложение на иностранном языке, которое вы хотите понять. Можно получать перевод в реальном времени всегда и везде.

Можно купить дополнительные словари для автономного перевода в магазине Google Play.

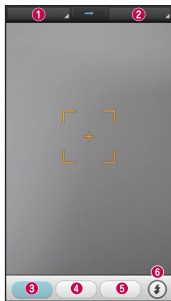

- 1 Язык оригинала.
- 2 Язык перевода.
- 3 Перевод слова.
- 4 Перевод строки.
- 5 Перевод пункта.
- 6 Вспышка.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Коснитесь **Слово**, **Строка** или **Пункт**.
- 3 Коснитесь для выбора требуемого языка.
- 4 В течение нескольких секунд удерживайте телефон, направляя его на объект, который необходимо перевести.


Функция

ПРИМЕЧАНИЕ: Только один словарь предоставляется бесплатно. Дополнительные словари необходимо купить. Выберите из списка словарь, который следует установить бесплатно.



ПРИМЕЧАНИЕ: Процент распознавания может различаться в зависимости от размера, шрифта, цвета, яркости и угла наклона букв текста, который необходимо перевести.

QSlide

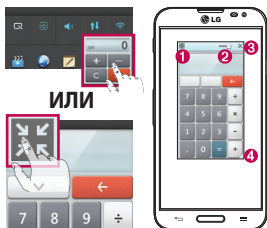Функция **QSlide** обеспечивает возможность наложения окон для удобного переключения между окнами приложений.




- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению окна приложения. |
| 2 | | Коснитесь, чтобы настроить прозрачность. |
| 3 | | Коснитесь для отключения функции QSlide. |
| 4 | | Коснитесь, чтобы настроить размер. |



- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния > коснитесь Qslide приложения, или во время использования приложения, поддерживающего функцию QSlide > коснитесь . Функция отображается постоянно в виде маленького окошка на экране.
- 2 Вы можете выполнять звонки, просматривать веб-страницы в браузере, или выбирать другие параметры телефона. Вы также можете пользоваться экраном, который расположен под окном приложения, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо .

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.


Двойная запись

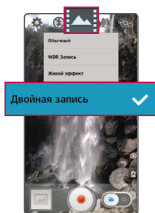Режим **Двойная запись** позволяет одновременно выполнять видеозапись на переднюю и заднюю камеры.




- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Камера**.
- 2 Для переключения режима видео > коснитесь  > коснитесь **Двойная запись**.



- 3 Коснитесь , чтобы начать двойную запись.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Чтобы расположить маленькое окошко в нужном месте на экране, перетащите его.
- Чтобы изменить размер маленького окошка, коснитесь и удерживайте его.
- Коснитесь маленького окошка, чтобы сменить экраны.



- 4 Коснитесь , чтобы окончить запись.

QuickRemote

Функция QuickRemote превращает ваш телефон в универсальный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять телевизором, цифровой телевизионной приставкой, музыкальным центром, DVD/Blu-ray-плеером, кондиционером или проектором.




- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **QuickRemote (быстр ДУ)** > коснитесь .

ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь  > **ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА**.



- 2 Выберите тип и производителя устройства, затем следуйте указаниям на экране для завершения настройки устройства.

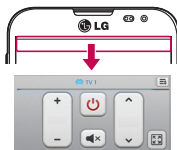

- 3 Коснитесь и потяните вниз строку состояния и воспользуйтесь возможностями QuickRemote.




Коснитесь **клавиши Меню** , чтобы выбрать **Удалить устройство**, **Редактировать комнату**, **Настройки** или **Справка**.


Функция

ПРИМЕЧАНИЕ. QuickRemote работает также как и обычный пульт ДУ с инфракрасным датчиком. При использовании функции QuickRemote старайтесь не закрывать инфракрасный датчик, расположенный на верхней части телефона. Поддержка данной функции зависит от модели, производителя или сервисного представителя.

Аудио зум

Увеличивает чувствительность к звуку в зоне зуммирования и уменьшает помехи при записи.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Камера**.
- 2 Переключитесь в режим видео > коснитесь **Аудио зум**  и выберите **Вкл.**
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 4 Приближайте определенную область для увеличения чувствительности звукозаписи и уменьшения шума и помех.

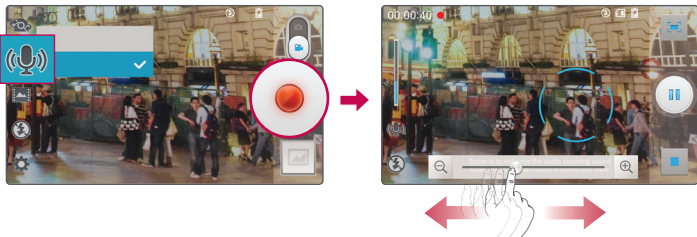




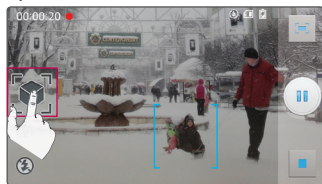
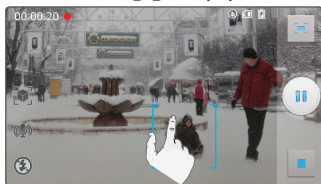
ПРИМЕЧАНИЕ!

- Доступно только в альбомном отображении.
- Не закрывайте боковые микрофоны при использовании данной функции.

- 5 Коснитесь , чтобы окончить запись.

Следящая фокусировка


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Камера**.
- 2 Переключитесь в режим видео > коснитесь  для начала записи.
- 3 Коснитесь объекта съемки на экране просмотра для включения следящей фокусировки указанного объекта.
- 4 Коснитесь  для улучшения фокусировки.



Масштабирование в режиме реального времени

Масштабирование в реальном времени Live Zooming позволяет приближать и удалять отдельный фрагмент во время воспроизведения видео, для отображения нужного элемента в удобном размере

- 1 При воспроизведении видео сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения изображения.

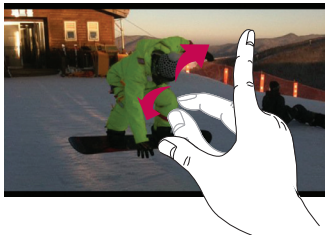

ПРИМЕЧАНИЕ!

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по экрану для дополнительной настройки яркости.
- При воспроизведении видео проведите пальцем влево или вправо для перемотки назад и вперед.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.


LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — игр, приложений, обоев и мелодий — давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

Как попасть в LG SmartWorld с телефона




- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > коснитесь значка  для доступа к **LG SmartWorld**.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.

	Поиск содержимого.
	Поиск содержимого по категории (например, Игры, Образование, Развлечения и т.д.).
	Список загруженного содержимого, либо содержимого, требующего обновления.

- Попробуйте использовать удобные кнопки Меню, чтобы быстро найти то, что вам нужно.

Приложения для Вас — рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

Настройки — настройте профиль и отображение.

Вход — установите ваш идентификатор и пароль.






- Также воспользуйтесь другими полезными функциями. (Экран информации о содержимом)

ПРИМЕЧАНИЕ. LG SmartWorld может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

Функция On-Screen Phone

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Wi-Fi. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

Значки On-Screen Phone

	Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
	Изменение предпочтений On-Screen Phone.
	Выход из программы On-Screen Phone.
	Увеличение размера окна On-Screen Phone.
	Свернуть окно On-Screen Phone.

Функции On-Screen Phone

- Передача и управление в реальном времени: отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.
- Управление с помощью мыши: управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- Ввод текста с помощью клавиатуры: создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- Передача файла (с мобильного телефона на ПК). Отправка файлов из памяти мобильного телефона (например, фотографий, видео, музыки и файлов Polaris Office) на ПК. Просто щелкните правой кнопкой мыши файл, который вы хотите отправить на ПК, и затем щелкните "Сохранить на ПК".
- Передача файла (с ПК на мобильный телефон): отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите их в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся на установленной SD-карте.
- Уведомления о событиях в реальном времени: Отображение всплывающего окна с уведомлением о входящих вызовах или


текстовых/мультимедийных сообщениях.

Установка On-Screen Phone на ПК

- 1 Перейдите на домашнюю страницу LG (www.lg.com) и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона > Выберите модель (LG-E988) > Щелкните OSP** (Функция On-Screen Phone), чтобы загрузить. On-Screen Phone можно установить на ПК.

Галерея

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить на карте памяти или в памяти телефона. Используйте данное приложение для просмотра файлов мультимедиа в виде изображений и видео.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея**.

При помощи приложения Галерея можно управлять и передавать изображения и видео.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Выберите папку для открытия.

Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.



Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:


- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.

- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

Воспроизведение видео



На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение Видео.

Редактирование фото


При просмотре фотографии коснитесь **клавиши Меню**  > **Редактировать**.

Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь  и выберите фото/видео, отметив их флажками, а затем коснитесь **Удалить**.
- При просмотре фото/видео коснитесь .


Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь **клавиши Меню**  > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.


ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.

Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.
- 2 Выберите видеофайл.



Коснитесь нужного направления аудио зума.



Коснитесь для отключения функции QSlide.



Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.



Коснитесь, чтобы заблокировать экран видео.



Коснитесь для просмотра списка видео.



Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видео.



Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение видео.



Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.



Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.



Коснитесь для управления громкостью видео.



Коснитесь для изменения разрешения экрана видео.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона.


Коснитесь и удерживайте видеоклип в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Обмен, Обрезка, Удалить** и **Сведения**.






Редактор видео

Можно редактировать фото или видео, хранящиеся в памяти телефона.

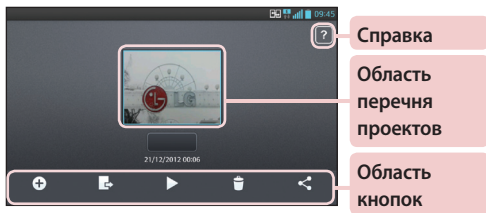
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция редактирования видео поддерживается только для фото и видео, записанных с помощью данного телефона.

< Экран с перечнем проектов >



	Создание проекта
	Для воспроизведения с помощью приложений, например, видео, проекты необходимо экспортировать
	Воспроизвести проект
	Удалить проект
	Отправить проект с помощью приложения, например, YouTube

< Экран редактирования проектов >

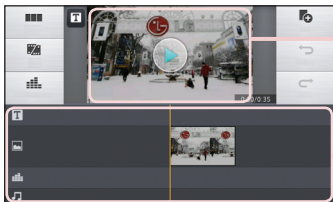

Область просмотра

Область временной линии



Перейти к экрану с перечнем проектов. Текущий редактируемый проект сохраняется автоматически



Разбить видеоклип на две части в текущей точке воспроизведения



Добавить звуковой эффект



Добавить видео, изображение или аудиоклип



Отменить действие




Повторить действие











Добавить текст, видеоклип или изображение

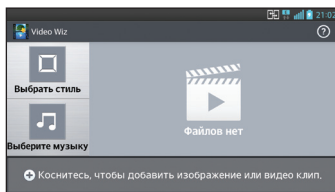Video Wiz




Создавайте собственные фильмы с использованием ваших снимков/видеозаписей и музыки.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Video Wiz**.
- 2 После просмотра краткого введения с инструкциями, которые следует выполнить, коснитесь **OK**.




- 3 Коснитесь , чтобы добавить изображения или видео.
- 4 Коснитесь нужных изображений или видео, затем коснитесь .
- Для удаления изображений или видео коснитесь , затем коснитесь крестика на изображении > .
- Для изменения порядка элементов коснитесь и удерживайте изображение/видео, затем перетащите его в нужное положение.
- 5 Коснитесь **Выбрать стиль** для выбора требуемого стиля фильма.
- Прокрутите и выберите нужный стиль. Отобразится предварительный просмотр.
- 6 Коснитесь **Выберите музыку**, чтобы установить музыкальный файл в качестве фоновой музыки.
- 7 Коснитесь  для воспроизведения фильма.
- 8 Коснитесь  для редактирования видеоклипа с использованием Текст, Стикера или Волшебного пятна.
- После завершения редактирования видео коснитесь .

Мультимедиа

- 9 Коснитесь , чтобы сохранить видео.
- 10 Коснитесь  для просмотра справочной информации об использовании данной функции.
- 11 Коснитесь  для сброса изменений.

Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.

Добавление музыкальных файлов в телефон


Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:




- Передача музыки с помощью синхронизации носителя (МТР).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

Передача музыки с помощью Синхронизация носителя (МТР)

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (МТР)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 3 После завершения передачи файлов, потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено** > **Только зарядка**. Теперь можно безопасно пользоваться устройством.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.

	Коснитесь для поиска файлов с помощью YouTube
	Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.
	Коснитесь, чтобы установить воспроизведение в произвольном порядке
	Коснитесь, чтобы установить режим повтора
	Коснитесь для управления громкостью музыки
	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме или в плейлисте
	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущему треку
	Коснитесь для настройки избранного
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий плейлист.
	Коснитесь, чтобы настроить аудиоэффект Dolby при подключении наушников

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Мультимедиа

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отообразятся параметры **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Обмен**, **Уст.** **как сигнал вызова**, **Удалить**, **Инфо** и **Поиск**.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.


Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.



Инструменты

Будильник



- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Часы** > .
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Нажмите **Сохран**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню**  и выберите **Настройки**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькул-р**.
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений проведите налево, затем выберите одну из функций: sin, cos, tan, log и т.д.
- 5 Чтобы просмотреть историю, коснитесь значка .

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.





Инструменты


- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Если вы хотите добавить заметку к событию, коснитесь **Добавить заметку**, чтобы выбрать сохраненное в заметках изображение.
- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Диктофон


Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** и выберите **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь  чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите **Заметка, Эл. почта, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam** или **SMS/MMS**. При выборе **Заметка, Эл. почта, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam** или **SMS/MMS** к сообщению добавляется голосовая запись. После этого можно написать и отправить сообщение обычным способом.


Диспетчер задач

Управлять приложениями можно с помощью диспетчера задач. Можно легко проверить запущенные приложения и завершить некоторые из них.

Задачи

Данную задачу можно синхронизировать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.

Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Аккаунты и синхронизация** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**.
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите флажок "Синхронизировать задачу".

Polaris Office 4

Polaris Office — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Polaris Office 4**.

Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре

документов с помощью Polaris Office 4, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

LG Backup

Сведения о резервном копировании и восстановлении данных со смартфона

Рекомендуется регулярно создавать и сохранять во встроенной памяти файл резервной копии, особенно перед обновлением программного обеспечения. Сохранение текущего файла резервной копии в памяти устройства хранения может позволить восстановить данные смартфона при его утере, краже и других непредвиденных обстоятельствах.

Данное приложение по резервному копированию поддерживается смартфонами LG, другими версиями программного обеспечения и операционных систем. Таким образом, при покупке нового смартфона LG можно скопировать данные предыдущего смартфона на новый.

Если на смартфоне имеется предварительно загруженное приложение **Backup**, вы можете выполнить резервное копирование и восстановление практически всех данных телефона: **LG**

Главный экран, Личные данные, LG приложения, Настройки и Загруженные приложения. Доступны функции:


- Выполнение резервного копирования данных смартфона вручную.
- Расписание автоматического резервного копирования данных смартфона.
- Восстановление данных смартфона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что функция Резервного копирования не поддерживает копирование данных пользователя и медиа данных (изображения/видео/музыка). Выполняйте резервное копирование таких файлов с помощью функции Синхронизация носителя (МТР). Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и коснитесь Синхронизация носителя (МТР).

 **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание непредвиденного отключения во время операций резервного копирования или восстановления из-за недостаточного заряда аккумулятора необходимо, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен.

Резервное копирование данных смартфона.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **LG Backup** > **Резервное копирование вручную** > **Внутренняя память** или **Карта SD**.
- 2 Коснитесь **Новое резервное копирование** для ввода имени файла резервной копии и выберите **Далее**.
- 3 Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо скопировать, и выберите **LG Backup** для начала копирования.
- 4 Когда все выбранные файлы будут скопированы, появится сообщение **Резервное копирование завершено**.

Создание расписания для автоматического резервного копирования

Также можно запрограммировать автоматическое резервное копирование данных на смартфон в соответствии с установленным расписанием. Для этого выполните следующие действия:


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **LG Backup** > **Автом. рез. копирование**.

Инструменты

- 2 На экране Резервная копия местоположения коснитесь **Внутренняя память** или **Карта SD**.
- 3 Введите имя файла резервной копии и выберите **Далее**.
- 4 Установите флажок напротив данных, для которых вы хотите создать резервную копию, затем выберите **Далее**.
- 5 Выберите из списка, как часто вы хотите выполнять резервное копирование данных и настроек устройства, затем выберите **Готово** для завершения настройки расписания.

Восстановление данных смартфона


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед восстановлением файлов резервного копирования со смартфона удаляются все файлы.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **LG Backup** > **Восст.**
- 2 На экране **Восст.** выберите файл резервной копии, который содержит данные для восстановления.
- 3 Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо восстановить, и выберите **Восст.** для восстановления на телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на то, что данные телефона будут заменены на содержание резервной копии.

- 4 Если файл резервной копии зашифрован, введите пароль, который был установлен для шифрования.
- 5 После восстановления выбранных файлов телефон автоматически выполнит перезагрузку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для усиления защиты можно активировать шифрование для шифрования файлов резервного копирования.

Коснитесь  на экране резервного копирования **LG Backup** и введите пароль или подсказку, если вы забыли пароль. После установки пароля необходимо будет вводить его каждый раз при выполнении резервного копирования/восстановления данных

Google+


Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Google+**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Загрузки**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Интернет






Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Интернет**.

Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и проведите пальцем вверх, чтобы открыть.

	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно касанию клавиши Назад , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы добавить закладки.


Интернет

Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → .

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса


Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.



Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  >

Сохранить в Закладки > **ОК**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

История


Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь **клавиши Меню**  → **Очистить историю**.

Использование браузера во всплывающем окне

Используйте данную функцию для доступа к Интернет, не закрывая текущее приложение.

При просмотре содержимого, например, контактов или

заметок, содержащих веб-адреса, выберите веб-адрес, и затем коснитесь Браузер во всплывающем окне для открытия браузера. Коснитесь и перетащите браузер, чтобы переместить его в другое местоположение.

Для просмотра браузера во весь экран коснитесь .

Чтобы закрыть браузер, коснитесь .

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Chrome**.


ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.


Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → **+ Новая вкл.**


Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.



Для просмотра открытых вкладок на других устройствах коснитесь **клавиши Меню**  → **Другие устройства**.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для добавления закладок коснитесь .

Настройки

Доступ к меню Настроек

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
или
На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.



БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

< Wi-Fi >

Wi-Fi — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

СОВЕТ. Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки: коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

< Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

< Мобильные данные >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

< Настройки вызовов >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

Разрешенные номера — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Сохранять незнакомые номера — занести неизвестные номера в контакты после вызова.

Голосовая почта — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Всплывающее уведомл. о входящем вызове – отображение уведомления о входящем вызове при использовании камеры или просмотре видео

Отклонение вызова — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите один из следующих вариантов: **Режим отклонения вызова** или **Черный список**.

Отклонить и отправить сообщение — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Вибрация при соединении — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

Хранитель конфиденциальной информации — скрывает имя и номер вызывающего абонента при входящем вызове.

Завершение вызова кнопкой питания — позволяет выбрать способ завершения вызова.

Настройки

Переадресация вызова — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Запрет вызовов — блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

Продолжительность вызова — просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, общей длительности, длительности исходящих и принятых вызовов.

Шумоподавление – подавление фоновых шумов во время разговора.

Дополнительные настройки — позволяет изменять следующие настройки:

Определение номера — Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов — Если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

<Общий доступ & Соединение>

NFC — Ваш мобильный телефон настроен для работы с приложением NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) — это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает двустороннюю связь между электронными устройствами. Она работает на расстоянии в несколько сантиметров. Вы можете обмениваться содержимым с меткой NFC или другим устройством с поддержкой NFC, просто коснувшись их своим устройством. При касании метки NFC вашим устройством на нем отображается содержимое метки.

Включение или выключение NFC. На главном экране коснитесь и пальцем сдвиньте панель уведомлений вниз, затем выберите значок NFC, чтобы включить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение NFC можно использовать в режиме "В самолете".

Использование режима NFC. Чтобы использовать NFC, убедитесь, что ваше устройство включено, и активируйте функцию NFC, если она отключена.

Direct/Android Beam – Если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, соединив их вместе.

Соедините устройства (как правило, вплотную), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.

Miracast — Зеркально отражает по беспроводной связи изображение и звук с телефона на порт связи Miracast или TV.

SmartShare Beam – разрешение получать файлы от телефонов LG.

Обмен файлами — Позволяет обмениваться папками с другими устройствами при помощи беспроводного подключения.

< **Общий модем & Сети** >

Режим "В самолете" — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Точка доступа Wi-Fi — Позволяет предоставлять доступ к мобильному подключению на телефоне по сети Wi-Fi и выполнять настройку точки доступа Wi-Fi.

Общий Bluetooth-модем — позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

Настройки

VPN — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

Мобильные сети — настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Профили — можно выбрать Звук, Только вибрация или Без звука.

Громкость — регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.

Функция Тихий час — отключение уведомлений, включая уведомления о вызовах и сообщениях, чтобы они не мешали сосредоточиться во время режима личного времени.

Рингтон с виброзвонком — вибрация при входящих вызовах и оповещениях.

Умный рингтон — Автоувеличение громкости рингтона при повышенном шуме окружения.

Мелодия звонка — Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.

Звук уведомления — настройка мелодии уведомления по умолчанию.

Слабая вибрация — Постепенно увеличивающаяся вибрация до текущего установленного уровня силы

Сила вибрации — настройка силы вибрации для звонков, уведомлений и отклика при касании.

Вибрация на входящий вызов — позволяет выбрать тип вибрации входящих вызовов.

Звук панели набора номера — настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

Звуки при прикосновении — настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

Звук блокировки экрана — настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

Вибрация при прикосновении — Позволяет настроить вибрационный отклик при прикосновении к дисплею телефона.

< **Дисплей** >

Яркость — настройка яркости экрана.

Время до отключения экрана — Установка времени ожидания экрана.

Автоповорот экрана — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Тип шрифта — изменение типа шрифта дисплея.

Размер шрифта — изменение размера шрифта дисплея.

Умный экран — Экран остается включенным, если устройство определяет, что вы смотрите на дисплей.

Умное видео — автоматическая приостановка воспроизведения видео, если телефон определяет, что вы не смотрите на дисплей.

Подсветка фронтальных клавиш — Установка времени работы подсветки фронтальных клавиш.

Настройки

LED-подсветка кнопки Главного экрана – LED-подсветку кнопки главного экрана можно настроить в зависимости от ваших предпочтений.

Quick Cover (быстрая обложка) – активация функции Quick Cover (быстрая обложка, только для модели CCF-210). Настройка автоматического включения и выключения дисплея.

Корректировка формата изображения – изменение коэффициента соотношения сторон для скачанных приложений.

Калибровка датчика движения — Позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

< Главный экран >

Установка параметров **Тема, Эффекты на экране, Обои** или **Только книжный формат**. Выберите параметр для установки: **Круговая прокрутка экранов** и **Резервное копирование и восстановление из резервной копии первоначальных настроек**.

< Блокировка экрана >

Способ блокировки экрана — установка типа блокировки для защиты телефона. Установка параметров **Нет, Провести пальцем, Фейсконтроль, Графический ключ, PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации разблокировки, с тем чтобы разблокировать экран.

Обои — выбор обоев для экрана блокировки из **Галерея** или **Галерея фоновых рисунков**.

Часы & Ярлыки — настройка отображения часов и ярлыков при блокировке экрана.

Эффект экрана — Выбор эффекта на экране.

Сведения о владельце — Показывать сведения о владельце на экране блокировки.

Блокировочный таймер — установка времени ожидания блокировки экрана.

Мгновенная блокировка кнопкой питания — установка блокировки экрана при нажатии кнопки питания.

Вибрация при прикосновении – позволяет настроить вибрационный отклик при прикосновении к экрану телефона.

< Жесты >

Переместить объекты на рабочем столе — Коснитесь и удерживайте элемент и наклоните устройство, чтобы переместить элемент на другие главные экраны или в приложения.

Чувствительность наклона — Проверка и регулировка чувствительности датчика наклона для главного экрана и приложений.

Удерживать входящий вызов — Переверните устройство, чтобы отключить звук при входящем вызове.

Повторить или остановить сигнал — Переверните устройство, чтобы выбрать повтор сигнала или отключить будильник.

Приостановить видео — Переверните устройство, чтобы приостановить воспроизведение видео.

Справка – справка по функциям жестов.

< Управление одной рукой >

Нажмите стрелку для настройки положения клавиатуры для набора номера, клавиатуры LG, сообщения или экрана блокировки в левой или правой части дисплея для удобного использования одной рукой.

< Карта SD и память телефона >

ВНУТРЕННАЯ ПАМЯТЬ — просмотр использования встроенной памяти.

КАРТА SD — проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите

Настройки

карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

<Аккумулятор>

Сбережение энергии – управление аккумулятором для объектов энергосбережения.

< Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

ЛИЧНЫЕ

< Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

< Информация о местоположении >

Доступ к моему местоположению — при выборе сервиса местонахождения Google телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

Спутники GPS — при установке флажка Спутники GPS телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

Информация о местоположении сети Wi-Fi и мобильной сети — позволяет приложениям использовать данные из таких источников, как Wi-Fi и мобильная сеть для определения приблизительного местоположения.

< Безопасность >

Установить блокировку SIM-карты — Настройте блокировку MicroUSIM-карты или измените PIN-код MicroUSIM-карты.

Отображать пароль при наборе — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

Администраторы устройства — просмотр или отключение администраторов устройства.

Неизвестные источники — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Доверенные учетные записи — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установить из памяти — установка зашифрованного сертификата.

Очистить хранилище — удаление всех сертификатов.

< Язык и клавиатура >

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Резервная копия и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Сохранить данные аккаунта — сохранение данных аккаунта.

Автовосстановление — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сброс настроек — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

СИСТЕМА

< Быстрая кнопка >

Выберите приложения, к которым необходим быстрый доступ с помощью Быстрой кнопки.

< Дата и время >

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

< Спец. возможности >

Настройки **Спец. возможности** используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

< Подключение к ПК >

Тип USB-соединения — установка нужного режима: **Только зарядка**, **Синхронизация носителя (MTP)**, **Общий USB-модем**, **Программное обеспечение LG** или **Камера (PTP)**.

Запрос при подключении — запрос режима USB-соединения при подключении к компьютеру.

Справка — справка по соединению USB.

PC Suite — выберите этот параметр путем установки флажка, чтобы использовать LG PC Suite с помощью подключения Wi-Fi.

Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения в настройках **БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ**.

On-Screen Phone — выберите этот параметр, чтобы получать запрос на подключение к Wi-Fi от On-Screen Phone.

Справка — справка по программному обеспечению LG.

< Опции разработчика >

Имейте в виду, что включение настроек разработчика может привести к неправильному поведению устройства. Опции разработчика рекомендуются только для опытных пользователей.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Программное обеспечение ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.
- Создавать на вашем устройстве резервные копии заметок, а также создавать и редактировать их

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об использовании программного обеспечения ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка данного приложения.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2 Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны LG > Выберите модель** или
Перейдите к **Поддержка > Телефоны > Выберите модель.**
- 3 Щелкните **Синхронизация с ПК в РУКОВОДСТВА И ЗАГРУЗКИ** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки программного обеспечения ПК

"LG PC Suite".

Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

Синхронизация устройства с ПК

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения ПК "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1** Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2** Появится **Тип USB-соединения**. Выберите **Программное обеспечение LG**.
- 3** После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.

Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

- 4 Чтобы выбрать, щелкните **Личная информация**.
- 5 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы синхронизировать телефон с ПК, на ПК необходимо установить программу "LG PC Suite". Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

Перемещение контактов со старого телефона на новый

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импорт контактов**.
- 4 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно браузера Windows Explorer.
- 6 Выберите файл контактов для импорта в Windows Explorer и щелкните **Открыть**.
- 7 Щелкните **ОК**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.
- 9 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10 Нажмите **ОК**.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона: **Настройки** > **О телефоне** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления.**

Обновление ПО телефона

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Сведения о данном руководстве пользователя

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

Сведения о данном руководстве пользователя

- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/ скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

DivX HD 

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и прошло серьезную проверку на возможность воспроизведения видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ. Для воспроизведения приобретенного DivX® Video-on-Demand (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories.
"Dolby", "Dolby Digital Plus" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом


Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный адаптер



Наушники




Краткое руководство



Кабель передачи данных



Аккумулятор



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Информация об импортере

- 1) Импортёр в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортёр в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка MicroUSIM-карты	В телефоне нет MicroUSIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки MicroUSIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что MicroUSIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В противном случае замените MicroUSIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Вставлена новая MicroUSIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.

Устранение неисправностей



Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Возможность подключения устройства с поддержкой Bluetooth аудио, например, стерео- или моногарнитуру headset или автомобильный комплект. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
BT Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.



Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись клавиши Меню  и выбрав Папки для выбора папки.
Служба Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
Служба Google™ Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
Функции телефона Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве MP3 рингтона?	Ограничений нет.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p>Функции телефона Ожидание и пауза</p>	<p>Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?</p>	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь значка Телефон . 2. Наберите номер, затем коснитесь клавиши Меню . 3. Коснитесь Добавить двухсекундную паузу или Добавить паузу.
<p>Функции телефона Безопасность</p>	<p>Каковы функции безопасности телефона?</p>	<p>Вы можете настроить телефон на запрос ввода комбинации разблокировки перед доступом к данным или использованием.</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p>Функции телефона Разблокировка Графический ключ</p>	<p>Как создать графический ключ разблокировки?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню . 2. Коснитесь Настройки блокировки экрана. 3. Коснитесь Способ блокировки экрана > Графический ключ. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки. 4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его. <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа).</p>


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p>Функции телефона Разблокировка Графический ключ</p>	<p>Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?</p>	<p>Если вы забыли графический ключ: Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки "Не помню графический ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p>
<p>Функции телефона Память</p>	<p>Узнаю ли я, что память заполнена?</p>	<p>Да, вы получите уведомление.</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь клавиши Меню  и коснитесь Настройки. 2. Коснитесь Язык и клавиатура > Язык. 3. Коснитесь нужного вам языка.
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	<p>Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.</p>
Функции телефона Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню . 2. Коснитесь Настройки > Дисплей. 3. Коснитесь Время до отключения экрана из меню ДИСПЛЕЙ. 4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области вверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню . 2. Коснитесь Настройки > Приложения из меню УСТРОЙСТВО > ЗАГРУЖЕННЫЕ. 3. Коснитесь приложения, затем коснитесь Удалить.
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его для сигнала будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В раскрывающемся меню коснитесь Уст. как сигнал вызова. 2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника.
Функции телефона Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.
Функции телефона Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p>Способы восстановления</p> <p>Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)</p>	<p>Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?</p>	<p>Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.</p>

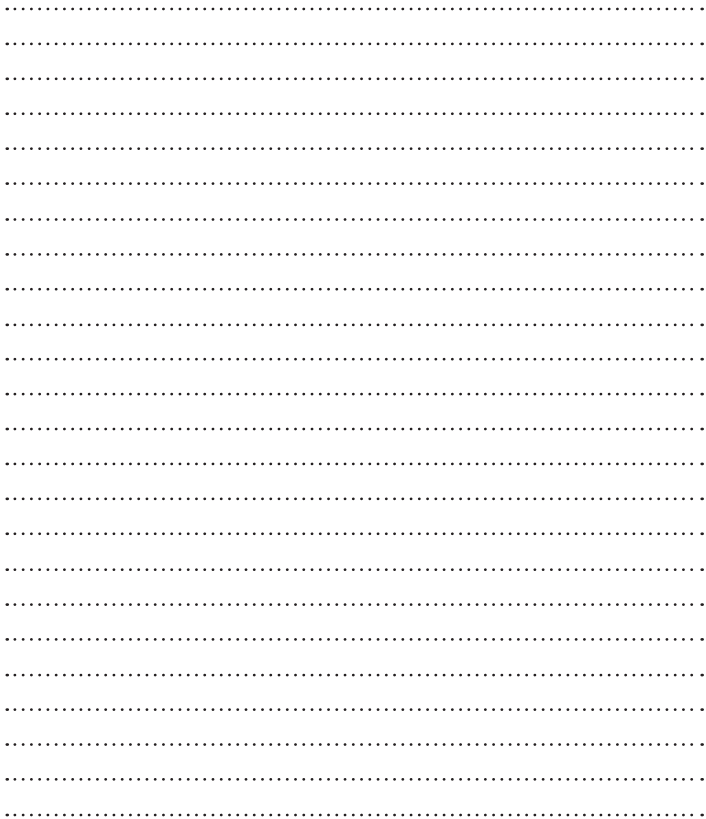

Посібник користувача

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2013. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.

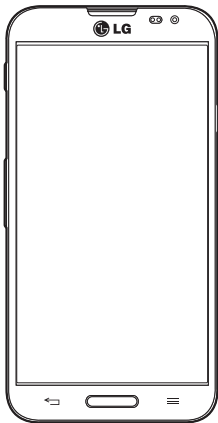

Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	5
Важливе повідомлення	15
Ознайомлення з телефоном	22
Огляд телефону	22
Встановлення карти Micro-USIM та акумулятора	24
Зарядження телефону	26
Використання карти пам'яті	27
Блокування та розблокування екрана ..	29
Головний екран	30
Поради щодо використання сенсорного екрана	30
Домашній екран	31
Персоналізація головного екрана	32
Відкривання останніх використовуваних програм	32
Сповіщення	33
Проведення пальцем вниз для відображення сповіщень і параметрів ..	33
Швидкі налаштування	34
Піктограми-індикатори в рядку стану ..	34
Екранна клавіатура	36
Введення літер із діакритичними знаками	37
Налаштування облікового запису Google	38
Під'єднання до мереж і пристроїв	39
Wi-Fi	39
Під'єднання до мереж Wi-Fi	39
Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi	39
Bluetooth	40
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних	42
Wi-Fi Direct	44
Користування функцією SmartShare	44
Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю	47
Дзвінки	49
Здійснення дзвінка	49
Дзвінки контактам	49
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка	49
Регулювання гучності під час дзвінка ..	50
Здійснення другого дзвінка	50
Перегляд журналу дзвінків	50
Налаштування викликів	51
Контакти	52
Пошук контакту	52
Додавання нового контакту	52
Улюблене контакти	53
Створення групи	53
SMS/MMS	54
Надсилання повідомлення	54
Адресна скринька	55
Зміна налаштувань повідомлень	55

Ел. пошта	56	QuickRemote (швид ДУ)	71
Керування обліковим записом		Аудіо зум	72
електронної пошти.....	56	Відстеження фокусу	73
Робота з папками облікового запису	56	Масштабування під час перегляду	73
Створення і надсилання електронної		LG SmartWorld	74
пошти	57	Як отримати доступ до LG SmartWorld із	
Камера	58	вашого телефону.....	74
Використання видошукача	58	Як користуватися програмою LG	
Використання розширених		SmartWorld.....	75
налаштувань.....	59	On-Screen Phone	75
Швидка фотозйомка	60	Піктограми віртуального телефону.....	75
Після фотозйомки	61	Функції віртуального телефону	76
Перегляд збережених фотографій.....	62	Встановлення віртуального телефону на	
Відеокамера	63	ПК	77
Використання видошукача	63	Мультимедія	78
Використання розширених		Галерея	78
налаштувань.....	64	Перегляд зображень	78
Швидка відеозйомка	64	Відтворення відео.....	79
Після запису відео	65	Редагування фотографій.....	79
Перегляд збереженого відео.....	65	Видалення фотографій/відеофайлів	79
Регулювання гучності під час перегляду		Налаштування знімка як шпалери	79
відео.....	65	Відео	80
Функція	66	Відтворення відео.....	80
QuickMemo.....	66	Редактор відео	81
Використання параметрів QuickMemo.	67	Video Wiz	82
Перегляд збереженої швидкої нотатки		Музика	84
QuickMemo	67	Додавання музичних файлів на	
QuickTranslator	68	телефон	84
QSlide.....	69	Перенесення музики за	
Подвійне записування.....	70	допомогою функції Синхронізація	
		медіафайлів (MTP).....	84

Відтворення пісні	84	Журнал.....	95
Утиліти	87	Використання функції "Pop-up Browser" (Спливний браузер)	95
Налаштування будильника	87	Chrome	96
Використання калькулятора	87	Перегляд веб-сторінок.....	96
Додавання події до календаря.....	87	Відкривання сторінки	96
Диктофон.....	88	Синхронізація з іншими пристроями	96
Запис звуку чи голосу	88	Налаштув.....	97
Надсилання голосового запису.....	88	Доступ до меню налаштувань	97
Диспетчер задач.....	89	БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК	97
Завдання.....	89	ПРИСТРІЙ.....	101
Polaris Office 4.....	89	ОСОБИСТЕ.....	105
LG Backup.....	90	СИСТЕМА	106
Про резервне копіювання даних і відновлення інформації смартфона	90	Комп'ютерна програма (LG PC Suite)	109
Резервне копіювання даних смартфону	91	Оновлення програмного забезпечення телефону	112
Розклад автоматичного резервного копіювання	91	Оновлення програмного забезпечення телефону.....	112
Відновлення даних смартфона	92	Про цей посібник користувача.....	114
Google+	93	Про цей посібник користувача	114
Голосовий пошук.....	93	Товарні знаки	115
Завантаж.....	93	DivX HD.....	115
Веб.....	94	Dolby Digital Plus	116
Інтернет	94	Аксесуари	117
Використання панелі інструментів для мережі	94	Усунення несправностей	118
Перегляд веб-сторінок.....	94	Часті запитання	122
Відкривання сторінки	95		
Голосовий пошук в Інтернеті	95		
Закладки.....	95		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності.

Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми.

Журнал призначено лише для визначення причини несправності.

Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-E988 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування біля вуха, становить 0,319 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,492 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ремня чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.

- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтеся пришвидшити процес висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі або фену.
- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.

- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи

вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потраплення в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.

- Оберігайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-E988** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Робоча температура

Макс.: +50 °C (розрядження), +45 °C (зарядження) **Мін.:** -10 °C

Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Правила утилізації вашого апарата

- 1** Якщо в документації до виробу присутнє таке зображення перекресленого смітника, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2** Всі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація вживаного пристрою дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1** Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наклейка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що виріб слід утилізувати згідно з Європейською Директивою 2006/66/ЕС.
- 2** Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 3** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4** Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 5** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

Важливе повідомлення


Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Програми" в меню "ПРИСТРІЙ".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть "Видалити".

2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Тривалість роботи від акумулятора можна збільшити, вимкнувши функції, постійна фонові робота яких не потрібна. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.


Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.

Важливе повідомлення


- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Про телефон" у меню "СИСТЕМА" > "Акумулятор".

Вгорі на екрані з'являться дані про стан акумулятора (зарядження, розрядження) і рівень його заряду (у відсотках).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Про телефон" у меню "СИСТЕМА" > "Акумулятор" > "Розхід заряду батареї".

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втрапить свою силу.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону встановіть шаблон розблокування. Торкніться  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Блокування екрана" в меню "ПРИСТРІЙ" > "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Відкриється екран з інформацією про те, як намалювати шаблон розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете шаблон розблокування.

Увага! Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо ви забули свій шаблон розблокування, PIN-код або пароль:

< Якщо ви забули шаблон >

Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли увести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Забули

Важливе повідомлення

шаблон?", що внизу на екрані. Після цього потрібно буде ввійти в систему за допомогою облікового запису Google чи ввести резервний PIN-код, який ви вводили під час створення шаблону блокування. Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

< Якщо ви забули PIN-код чи пароль >

Якщо ви забудете PIN-код чи пароль, потрібно буде виконати загальне скидання налаштувань.

Увага! Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

ПРИМІТКА. Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google та забули шаблон розблокування, потрібно буде ввести резервний PIN-код.

5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

- 1 Вимкніть живлення телефону.
- 2 Натисніть і утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування + клавішу зменшення гучності**.
- 3 На екрані з'явиться логотип LG і через кілька секунд з'явиться екран функції загального скидання налаштувань, після цього відпустіть клавіші.
- 4 У програмі відновлення системи Android можна буде вибрати

функцію відновлення заводських налаштувань натисненням клавіші **увімкнення/вимкнення і блокування**.

- 5 Для підтвердження вибору заводських налаштувань ще раз натисніть клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування**, і заводські налаштування телефону буде відновлено. Для скасування натисніть будь-яку іншу клавішу.




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.



6. Відкривання та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.


Закривання програм:

- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Програми" в меню "ПРИСТРІЙ" > "ПРАЦЮЮЧІ".
- 2 Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт "Стоп", щоб її зупинити.

Важливе повідомлення

ПРИМІТКА. Для виконання кількох завдань натисніть клавішу **переходу на головний екран** , щоб перейти від одної програми до іншої. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Щоб вийти з програми після її використання, натисніть клавішу **"Назад"** .

7. Перенесення музики, фотографій і відео за допомогою функції синхронізації медіафайлів (MTP)

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"Налаштув."** > **"Пам'ять"** у меню "ПРИСТРІЙ", щоб перевірити дані на накопичувачі.
- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 На екрані телефону з'явиться список типів USB-з'єднання. Виберіть параметр **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**.
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку накопичувача. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст накопичувача та перенести потрібні файли з ПК у папку на накопичувачі або навпаки.
- 5 Завершивши передачу файлів, посуňte рядок стану вниз і торкніться пункту **"USB-з'єднання"**, тоді у списку типів з'єднання USB виберіть пункт **"Лише зарядка"**.

8. Тримайте телефон вертикально

Тримайте мобільний телефон вертикально, як звичайний телефон. Цей телефон обладнано внутрішньою антеною. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час здійснення/отримання викликів і надсилання/отримання даних не тримайте телефон за нижню частину, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

9. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:

Натисніть та утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** протягом 10 секунд, щоб вимкнути телефон. Якщо це не допоможе, зверніться у сервісний центр.

Ознайомлення з телефоном

Огляд телефону



ПРИМІТКА. Безконтактний датчик

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.




Інфрачервоний випромінювач
Мікрофон

Гніздо для навушників

Швидка кнопка

ПОРАДА.

Для встановлення потрібних програм налаштуйте швидку кнопку, вибравши меню "Програми"  > "Налаштув." у вкладці "Програми" > "Програма "Швидка кнопка" у вкладці "СИСТЕМА" > "Піктограма".

Клавiша увiмкнення/вимкнення i блокування

Клавiші гучності

- На головному екрані: налаштування гучності дзвінка

- Під час дзвінка: налаштування гучності динаміка.

- Під час відтворення доріжки: налаштування гучності



Мікрофон

Роз'єм зарядного пристрою/USB



Точка дотику NFC
Задня кришка

Об'єктив камери

Динамік

Спалах

Акумулятор

Гніздо для карти Micro-
USIM

Гніздо для карти пам'яті microSD



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


· Будьте обережні, щоб не пошкодити точку дотику NFC на телефоні, яка є частиною NFC-антени.

Ознайомлення з телефоном


Встановлення карти Micro-USIM та акумулятора

Перш ніж користуватися новим телефоном, його слід налаштувати. Вставте карту Micro-USIM та акумулятор, виконавши описані нижче дії.


- 1** Щоб зняти задню кришку, міцно тримайте телефон у руці. Іншою рукою зніміть задню кришку, як зображено на малюнку.

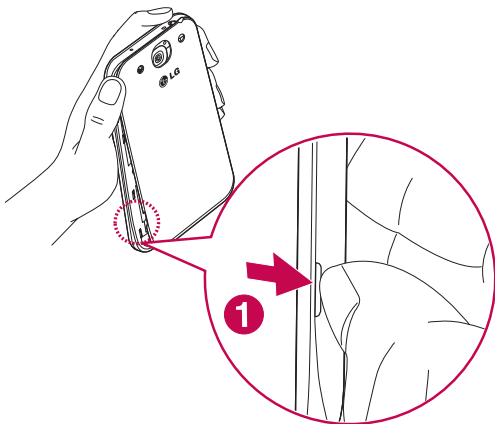


- 2** Вставте карту Micro-USIM у гніздо, як показано на малюнку. Карту Micro-USIM слід вставляти золотистими контактами донизу.

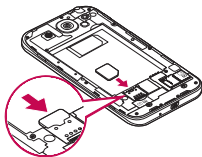

- 3** Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).

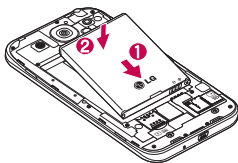

- 4** Вирівняйте задню кришку на відділенні для акумулятора (1), після чого притисніть її до фіксації (2).

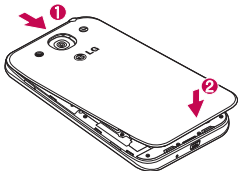

Ознайомлення з телефоном

Зарядження телефону


Зарядіть акумулятор перед його першим використанням. Для зарядження акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Пристрій можна також заряджати за допомогою комп'ютера через кабель USB.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Використання несхвалених зарядних пристроїв, акумуляторів або кабелів може призвести до затримки зарядження або появи повідомлення про затримку зарядження. Використання зарядних пристроїв, акумуляторів чи кабелів, які не схвалено компанією, може спричинити вибух акумулятора чи пошкодити пристрій, на що гарантія не поширюється.

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

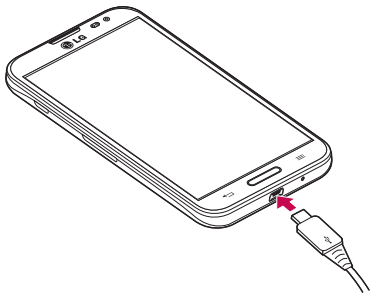

ПРИМІТКА.

- Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.
- Не відкривайте задню кришку, коли телефон заряджається.


Використання карти пам'яті



Телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ ємністю до 64 Гб. Ці карти пам'яті спеціально розроблено для мобільних телефонів та інших мініатюрних пристроїв. Вони чудово підходять для збереження мультимедійних файлів, таких як музика, програми, відео та фотографії, які використовуватимуться на телефоні.

Як вставити карту пам'яті:

Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту пам'яті слід вставляти золотистими контактами донизу.

Як безпечно вийняти карту пам'яті:

Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Пам'ять" у меню "ПРИСТРІЙ" > "Відключ. карту SD" > "ОК".

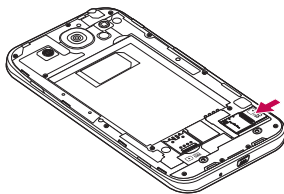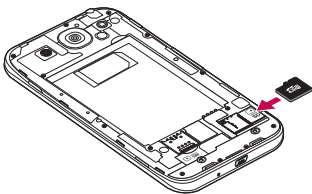

Ознайомлення з телефоном

ПРИМІТКА.

- Використовуйте з телефоном лише сумісні карти пам'яті. Використання несумісних карт пам'яті може пошкодити телефон, карту та дані, збережені на ній.
- Оскільки пристрій використовує систему FAT32, максимальний розмір будь-якого файлу становить 4 Гб.




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Інакше можна пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.


ПРИМІТКА. Під час форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Торкніться  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Пам'ять" в меню "Пристрій".
- 2 Виберіть пункт "Відключ. карту SD" і натисніть для підтвердження "ОК".
- 3 Натисніть **Очист. карту SD** > **Очист. карту SD** > **Стерти всі дані**.
- 4 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його та виберіть пункт "Стерти всі дані".

ПРИМІТКА. Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.


Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час телефон не використовувався, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування.

Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб увімкнути телефон, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** . З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

Натискання або доторк – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

Натиснення та утримання – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

Перетягування – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

Проведення пальцем – різко проведіть пальцем по екрану (без паузи після дотику, на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

Подвійне натиснення – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти. Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Подвійне натиснення також можна використовувати для збільшення або зменшення зображення під час перегляду.

Масштабування зведенням – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.

Обертання екрана – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, натисніть в центрі піктограми.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.


Домашній екран


Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна персоналізувати, використовуючи програми, завантаження, віджети та шпалери.


ПРИМІТКА. Деякі піктограми екрана можуть різнитися залежно від оператора мобільного зв'язку.


Унизу на головному екрані відображаються піктограми меню.

Піктограми меню забезпечують простий доступ одним натисненням до найчастіше використовуваних функцій.

 Піктограма **"Телефон"** дає змогу відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера.

 Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми **"Контакти"**.

 Піктограма **"SMS/MMS"** дає змогу відкрити меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.

 Внизу екрана виберіть піктограму **"Програми"**. З'являться усі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її піктограми у списку.

Головний екран


Персоналізація головного екрана

Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані свої улюблені програми і віджети.

Додавання елементів на головний екран:

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елемент, який потрібно додати. Доданий елемент з'явиться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

Видалення елементів із головного екрана:

- **Домашній екран** > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її до значка .

ПОРАДА. Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

ПОРАДА. Використання папок

Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу, відтак дві піктограми буде об'єднано.

Відкриття останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **Домашній екран**. На екрані з'явиться спливне вікно з піктограмами програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші **"Назад"**, щоб повернутися до попереднього екрана.


Сповіщення

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад завантаження відео.

На панелі сповіщень можна переглянути поточний стан телефону та непрочитані сповіщення.

Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його піктограма. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

ПРИМІТКА. Доступні параметри можуть відрізнитися залежно від регіону чи постачальника послуг.

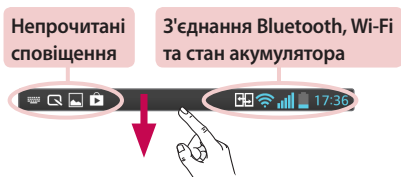

Проведення пальцем вниз для відображення сповіщень і параметрів

Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем вгору по рядку, що внизу на екрані.


ПРИМІТКА. Довге натиснення піктограми вгорі екрана забезпечує безпосередній перехід до налаштувань.


Головний екран

Швидкі налаштування

Використовуйте швидкі налаштування для легкого перемикання між параметрами функцій, наприклад Wi-Fi, керування рівнем яскравості дисплея тощо. Для доступу до швидких налаштувань проведіть пальцем вниз від рядка стану, щоб відкрити панель сповіщень, та проведіть пальцем чи натисніть для доступу до потрібного параметра.

Переміщення елементів меню швидких налаштувань на панелі сповіщень

Натисніть . Тоді можна перевірити і змінити розташування елементів на панелі сповіщень.

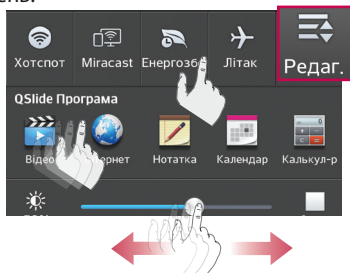























Піктограми-індикатори в рядку стану

Піктограми-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.











Піктограми вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших піктограм.

Піктограма	Опис
	Немає карти Micro-USIM
	Немає сигналу
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Підключено гарнітуру
	Активний виклик
	Утримування дзвінків
	Гучномовець
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth
	Системне попередження

Піктограма	Опис
	Увімкнено віброрежим
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Запит GPS
	Отримання даних про розташування від системи GPS
	Дані синхронізуються
	Нове повідомлення Gmail
	Нове повідомлення Google Talk
	Нове повідомлення

Головний екран


	Встановлено будильник		Пісня відтворюється
	Нове голосове повідомлення		Встановлено з'єднання із комп'ютером за допомогою USB-кабелю чи активний режим USB-модему
	Дзвінок вимкнено		Активна портативна гаряча точка Wi-Fi
	Увімкнено NFC		Увімкнено режим "P2P"



ПРИМІТКА. Розташування піктограм у рядку стану може відрізнятися залежно від функції чи послуги.

Екранна клавіатура


За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.

Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

  Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів.

 Торкніться, щоб перейти в режим рукописного тексту.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Торкніться, щоб створити новий рядок.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов.

Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.


Налаштування облікового запису Google


Під час першого увімкнення телефону можна активувати мережу, увійти в обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть в обліковий запис Google зі спеціального екрана налаштування.

АБО

- Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > виберіть пункт **"Новий"**, щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас вже є обліковий запис Google, натисніть **"Існуючий"**, введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть .

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з обліковим записом Google в Інтернеті.

Контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах і службах в Інтернеті відомості буде синхронізовано з телефоном. (Це залежатиме від параметрів синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.


Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтесь цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi чи для функції Wi-Fi вибрано параметр "**ВИМК.**", оператором мобільного зв'язку може стягуватися додаткова плата за передавання даних.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "**Програми**" > "**Налаштув.**" > **Wi-Fi** у меню "**БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК**".
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення "**УВИМК.**", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

Під'єднання до мереж і пристроїв

- 5 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

Bluetooth


Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > встановіть для функції **Bluetooth** значення "УВІМК." у меню "БЕЗДРотовий зв'язок".
- 2 Торкніться меню "**Bluetooth**" ще раз. З'явиться параметр, який дає змогу зробити телефон видимим, та функція пошуку пристроїв. Тоді натисніть "**Пошук пристроїв**", щоб переглянути пристрої у діапазоні дії з'єднання Bluetooth.

3 Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати парування. Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до іншого пристрою.

ПРИМІТКА. Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.


Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth


- 1** Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці **"Завантаж."**
- 2** Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

ПРИМІТКА. Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3** Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1** Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"Налаштув."** > встановіть для функції **Bluetooth** значення "УВІМК." у меню **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК"**.
- 2** Знову торкніться меню **"Bluetooth"** і поставте позначку в полі у верхній частині екрана, щоб зробити телефон видимим для інших пристроїв.

ПРИМІТКА. Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, натисніть  > **"Час видимості пристрою збір"**.

Під'єднання до мереж і пристроїв

3 Виберіть **"Прийняти"** для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.


Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.


Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi

1 Торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"Налаштув."** > **"Прив'язка & Мережі"** в меню **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК"** > **"Точка доступу Wi-Fi"** > виберіть параметри, які потрібно налаштувати.

ПОРАДА. Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 чи одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте якщо на комп'ютері встановлено ранішу версію Windows чи іншу операційну систему, можливо, потрібно буде підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 На головному екрані торкніться пункту  > вкладки **"Програми"** > **"Налаштув."**.
- 2 Торкніться пункту **"Прив'язка & Мережі"** в меню **"БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК"** і виберіть пункт **"Точка доступу Wi-Fi"**.
- 3 Пункт **"Точка доступу Wi-Fi"** має бути позначено.
- 4 Натисніть **"Створити точку доступу Wi-Fi"**.
 - Відкриється діалогове вікно **"Створити точку доступу Wi-Fi"**.
 - Можна змінити **Ідентифікатор мережі (SSID)** (ім'я мережі), який інші пристрої бачать під час пошуку мереж Wi-Fi.
 - Також можна відкрити меню **"Безпека"** і налаштувати в мережі захист **"Wi-Fi Protected Access 2"** (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
 - Якщо натиснути параметр безпеки **"WPA2 PSK"**, до діалогового вікна **"Створити точку доступу Wi-Fi"** можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **"Відкрити"** у меню **"Безпека"**.
- 5 Натисніть **"Зберегти"**.

УВАГА! У разі вибору параметра безпеки "Відкр." неможливо запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, рекомендується використовувати захищений режим.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi Direct




Wi-Fi Direct підтримує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу. Оскільки Wi-Fi Direct споживає багато енергії акумулятора, під час використання функції Wi-Fi Direct рекомендується під'єднувати телефон до розетки. Заздалегідь перевірте мережу Wi-Fi і Wi-Fi Direct і упевніться, що телефони під'єднано до тієї самої мережі.

Увімкнення Wi-Fi Direct:

- 1 Натисніть **клавiшу Меню**  > **"Налаштування системи"** > **Wi-Fi**.
- 2 Натисніть **клавiшу Меню**  > **"Wi-Fi Direct"**.
- 3 Виберіть зі списку знайдених пристроїв пристрій, до якого потрібно підключитися.

Користування функцією SmartShare

Функція SmartShare використовує технологію DLNA (Digital Living Network Alliance) для обміну цифровим вмістом через бездротову мережу. Обидва пристрої мають бути сертифіковані DLNA для підтримання цієї функції.

- 1 На головному екрані торкніться пункту  > **SmartShare** .
- 2 Натисніть **клавiшу "Меню"**  > **"Налаштув."**.
- 3 Торкніться пункту **"Розшарювання контенту"**, щоб дозволити іншим пристроям виявляти телефон.
 - Виберіть пункт **"Запит на спільне використання"** і виберіть потрібні налаштування.
 - Щоб надати дозвіл іншим пристроям завантажувати мультимедійні файли на ваш телефон, натисніть **"Отримати файли"**.






ПРИМІТКА. Перевірте, чи правильно встановлено карту microSD і чи позначено параметр **"Отримати файли"** в меню "Налаштув."

- 4 Торкніться пункту **"Мій загальний контент"** і позначте тип вмісту для обміну. Доступні пункти: **"Фото"**, **"Відео"** та **"Музика"**.
- 5 Функція **SmartShare** увімкнена і готова до обміну вмістом.

Керування пристроями виведення даних


Відтворення мультимедійного вмісту з віддаленої бібліотеки (наприклад, із ПК) через пристрій виведення даних (наприклад, телевізор).

ПРИМІТКА. Упевніться, що функція DLNA пристроїв налаштована належним чином (наприклад, телевізора і ПК).

- 1 Торкніться  > **SmartShare** .
- 2 Торкніться піктограми **"Плеєр"**  і виберіть потрібний пристрій у списку пристроїв для виведення даних.
- 3 Торкніться піктограми **"Бібліотека"**  і виберіть пристрій віддаленої бібліотеки вмісту.
- 4 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 5 Торкніться і утримуйте піктограму вмісту, тоді торкніться кнопки **"Відтворити"** або виберіть **клавішу Меню**  > **"Відтворити"**.

Надання пристрою виведення даних (наприклад, телевізору) доступу до вмісту на телефоні

ПРИМІТКА. Упевніться, що пристрій виведення даних налаштовано належним чином.

- 1 Під час відтворення аудіофайлів за допомогою програми **"Музика"** торкніться  у полі "Назва".




Під'єднання до мереж і пристроїв

- 2 Виберіть у списку пристроїв виведення даних пристрій для відтворення файлів.

Примітка. Виконайте ті самі дії, щоб використати для обміну вмістом режими "Галерея", "Відео" або "Polaris office".




ПОВІДОМЛЕННЯ. Щоб користуватися цією програмою, перевірте, чи пристрій підключено до домашньої мережі за допомогою з'єднання Wi-Fi.
ПРИМІТКА. Деякі пристрої DLNA (наприклад, телевізор), які підтримують лише функцію DMP, не з'являтимуться у списку пристроїв виведення даних.
ПРИМІТКА. Ваш пристрій може не підтримувати відтворення деякого вмісту.

Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки вмісту

- 1 Торкніться  > **SmartShare** .
- 2 Торкніться кнопки "Бібліотека"  і виберіть пристрій віддаленої бібліотеки вмісту.
- 3 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 4 Натисніть і утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть кнопку **Завантажити**.

ПОВІДОМЛЕННЯ. Деякий вміст не підтримується.

Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки

- 1 Торкніться  > **SmartShare** .
- 2 Торкніться піктограми "Бібліотека"  і виберіть "Мого телефону".
- 3 Потрібний вміст можна знайти у локальній бібліотеці вмісту.
- 4 Натисніть і утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть кнопку **"Завантажити"**.
- 5 Виберіть пристрій віддаленої бібліотеки вмісту, до якої слід виконати завантаження.

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ! Деякі пристрої DLNA не підтримують функції завантаження DMS і не можуть приймати файли. Деякий вміст не підтримується.

Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Дізнайтеся, як під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю у режимах USB-з'єднання.

Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо на комп'ютері не встановлено драйвер LG для платформи Android, потрібно буде змінити налаштування вручну. Виберіть **"Налаштування системи" > "PC-з'єднання" > "USB Тип з'єднання"**, тоді виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**.
- 3 Тепер можна переглянути вміст накопичувача на екрані комп'ютера та перенести файли.

Синхронізація із медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.

- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
- 2 Виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**. Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
- 3 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
- 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).

Під'єднання до мереж і пристроїв





- 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
 - 6 Почніть синхронізацію.
- Для синхронізації з медіапрогравачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.


Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо версія медіапрогравача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.



Дзвінки

Здійснення дзвінка


- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми "Кінець" .


ПОРАДА. Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

Дзвінки контактам

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту "Пошук контактів".
- 3 У списку торкніться , щоб зателефонувати.

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб Прийняти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, проведіть пальцем по піктограмі  в будь-якому напрямку.

Щоб Відміна вхідний дзвінок, проведіть пальцем по піктограмі  в будь-якому напрямку.

Щоб надіслати повідомлення, проведіть пальцем по піктограмі "Відхилити та відправити повідомлення" внизу.







ПОРАДА. Відхилити та відправити повідомлення

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик із повідомленням під час ділової зустрічі.

Регулювання гучності під час дзвінка



Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого виклику натисніть **клавішу Меню**  > **"Додати виклик"** і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів, натиснувши  чи знайти контакти, натиснувши  та вибравши контакт, якому потрібно зателефонувати.
- 2 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3 Обидва дзвінки відобразяться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображений номер, щоб перемикаєти дзвінки. Або натисніть  **"Об'єднати виклики"**, щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **"Кінець"** або клавішу **Домашній**, посуňte донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **"Завершити"** .


ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться позначки  і виберіть вкладку **"Журнал дзвінків"** .



Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених викликів.

ПОРАДА.

- Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.
- Натисніть **кнопку Меню**  і виберіть пункт **"Видалити все"**, щоб видалити усі записи.

Налаштування викликів

Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.


- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть **"Налаштування викликів"** і виберіть параметри для налаштування.

Контакти




Додавайте до телефону контакти та синхронізуйте їх із контактами в обліковому записі Google чи інших облікових записах із підтримкою функції синхронізації контактів.

Пошук контакту

З головного екрана

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть "**Пошук контактів**" і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.


Додавання нового контакту

- 1 Торкніться , введіть номер нового контакту, після чого торкніться **клавіші Меню** . Торкніться пунктів **Додати до контактів > Створити новий контакт**.
- 2 Щоб додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень.
Виберіть пункт "**Зробити знімок**" або "**Виберіть з галереї**".
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись піктограми .
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 5 Натисніть "**Зберегти**".



У люблене контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як у люблене.



Додавання контакту до у люблене

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Торкніться зірочки праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтого кольору.

Видалення контакту зі списку у люблене

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку  і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку у куті праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору і контакт буде видалено зі списку у люблене.



Створення групи

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться пункту "Групи" та **клавiші Меню** . Виберіть пункт "Нова група".
- 3 Введіть назву для нової групи. Для нової групи можна також встановити рингтон.
- 4 Натисніть "Зберегти", щоб зберегти групу.


ПРИМІТКА: у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.


У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані натисніть , а потім натисніть , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі **"Кому"**. Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Можна додати кілька контактів.

ПРИМІТКА. За кожне надіслане текстове повідомлення стягуватиметься плата.

- 3 Натисніть поле **"Написати повідомлення"** і почніть писати повідомлення.
- 4 Торкніться , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть потрібне з-поміж пунктів: **"Швидке повідомлення"**, **"Вставити смайлик"**, **"Заплануйте відправку"**, **"Додати тему"** і **"Відхилити"**.

ПОРАДА. Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться піктограми .

- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **"Надіс."**
- 6 Відповіді також відображатимуться на екрані. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Стандартне обмеження у 160 символів може бути дещо інакшим в різних країнах, залежно від мови та кодування SMS.
- Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону налаштовано наперед, тому їх можна надсилати одразу. Ці параметри можна змінити на свій розсуд.

- На головному екрані торкніться піктограми **"SMS/MMS"**, а тоді натисніть  та **"Налаштув."**.

Ел. пошта

Програму ел. пошти можна використовувати для читання повідомлень електронної пошти з таких служб, як Gmail. Програма ел. пошти підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти

Коли ви відкриваєте програму **Ел. пошта** вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати обліковий запис електронної пошти.

Після попереднього налаштування програма ел. пошти відображає вміст папки вхідних повідомлень.




Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться  > "Налаштув." > .

Зміна параметрів облікового запису електронної пошти

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться  > "Налаштув." > "Загальні параметри".

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться  > "Налаштув." > виберіть  > торкніться облікового запису, який потрібно видалити > "Видалити" > виберіть "Так".

Робота з папками облікового запису





Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться  та виберіть "Папки".

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані"

і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:


- 1 У програмі **Ел. пошта** натисніть .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Торкніться поля , щоб Додано Сс/Всс копію чи приховану копію; за потреби торкніться , щоб долучити файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть .

ПОРАДА. Коли в папку "Вхідні" надійде нове повідомлення електронної пошти, пролунає звуковий сигнал чи активується вібросигнал.

Камера

Щоб відкрити програму камери, на головному екрані натисніть "Камера" .


Використання видошукача

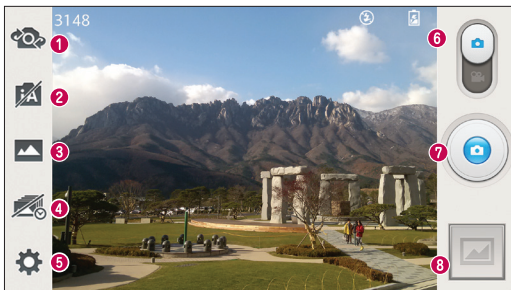












- 1 **"Переключити камеру"** – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 2 **"Розумний авто-режим"** – автоматично визначає характеристики сюжету і налаштовує діафрагму, швидкість шторки, параметри зйомки зображення.
- 3 **"Режим зйомки"** – можна вибрати один із таких параметрів: **"Звичайний"**, **"HDR"**, **"Панорама"**, **"VR Панорама"**, **"Безперервна"**, **"Красиве обличчя"** або **"Подвійна камера"**.
- 4 **"Час знімку"** – торкніться цієї піктограми, щоб зробити знімок до натиснення кнопки спуску.
- 5 **"Налаштув."** – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів.
- 6 **"Режим відео"** – торкніться і посуňte цю піктограму донизу для переходу в режим відеозйомки.
- 7 **Зробити знімок**
- 8 **"Галерея"** – торкніться, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Можна перейти до галереї та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

ПРИМІТКА. Слідкуйте, щоб перед зйомкою об'єктів камери був чистий.

Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри. Можна змінити параметри камери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу **"Назад"**.

	Натискайте для зміни меню видошукача.
	Щоб сфотографувати, промовте одне з таких слів: Cheese(Чіз), Smile(Смайл), Whisky(Віскі), Kimchi(Кімчі) або LG.
	Увімкнення спалаху під час фотозйомки в темному місці.
	Визначення і контролювання кількості світла, яке потрапляє на знімок.
	Торкніться, щоб вибрати режим фокусування.
	Вибір роздільної здатності фотографії. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.
	Налаштування кольору та світла відповідно до оточення.
	Значення ISO визначає чутливість оптичної матриці камери. Що більше значення ISO, то чутливіша камера. Ця функція корисна при зйомці в темряві, якщо ви не бажаєте використовувати спалах.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Застосування художніх ефектів для зображень.
	Налаштування затримки після натиснення кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.

Камера



Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки. У разі завантаження зображень із мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати знімки на карті.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна лише тоді, коли ввімкнено функцію GPS.



Вибір звуку затвора.



Вибір місця для збереження знімків.

ПОРАДА.

- Після виходу з режиму камери виконується скидання деяких налаштувань до значень за замовчуванням, зокрема балансу білого, колірного ефекту, таймера та сюжетного режиму. Перевірте їх перед наступною зйомкою.
- Меню налаштувань накладається на видошукач, тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відобразатиметься на екрані позаду меню налаштувань.





Швидка фотозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Утримуючи телефон горизонтально, наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.
- 3 Посередині екрана видошукача з'явиться рамка фокусування. Можна також натиснути будь-де на екрані, щоб сфокусуватися на цій області.
- 4 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.

5 Натисніть , щоб сфотографувати.

Після фотозйомки

Щоб переглянути останню зроблену фотографію, натисніть .

	Натисніть, щоб надати доступ до фотографії за допомогою функції "SmartShare".
	Натисніть, щоб одразу ж зняти інше зображення.
	Натисніть, щоб надіслати фотографію іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб видалити знімок.

ПОРАДА. Якщо у вас є обліковий запис соціальної мережі, який налаштовано на телефоні, фотографією можна поділитися зі спільнотою соціальної мережі.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Щоб відкрити усі додаткові параметри, торкніться клавіші Меню



"Установити зображення як" – використання фотографії як **Фото контакта, Шпалери дом. екрана** чи **Шпалери забл. екрана**.

"Перемест." – переміщення фотографії в інше місце.

"Копіювати" – копіювання вибраної фотографії та збереження її в іншому альбомі.

Камера

"Переименувати" – редагування назви вибраної фотографії.

"Повернути вліво/праворуч" – обертання ліворуч або праворуч.


"Обріз:" – обтинання фотографії. Щоб вибрати область для обтинання, проведіть пальцем по екрану.

"Редаг:" – перегляд і редагування фотографій.

"Слайд-шоу" – автоматичне відображення знімків у поточній папці один за одним.

"Деталі" – відображення детальнішої інформації про файл.


Перегляд збережених фотографій

Можна перейти до збережених фотографій у режимі камери. Просто натисніть піктограму "Галерея" , і на екрані відобразиться галерея ваших знімків.

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі клацніть пальцем по екрану або торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці до купи).

Відеокамера

Використання видошукача

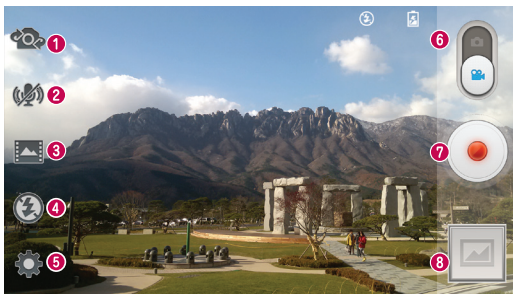

- 1 "Переключити камеру" – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 2 "Аудіо зум" – торкніться, щоб **Увімк.** або **Вимк.** режим зміни рівня звуку.

ПОРАДА. Збільшуйте у певній області, щоб збільшити чутливість звуку і зменшити шум.


- 3 "Режим запису" – вибір з-поміж таких параметрів: "Звичайний", "WDR Запис...", "Ефект присутності" або "Подвійне записування".
- 4 "Спалах" – щоб увімкнути або вимкнути спалах, торкніться відповідно пунктів **Увімк.** або **Вимк.**
- 5 "Налаштув." – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів.
- 6 "Режим камери" – торкніться і пересуньте цю піктограму вгору, щоб вибрати режим камери.
- 7 Початок запису
- 8 "Галерея" – торкніться, щоб переглянути останні записані відео. Можна перейти до галереї та переглянути збережене відео, не виходячи з режиму відео.









ПОРАДА.

Масштабуйте відео під час зйомки, зводячи чи розводячи два пальці на екрані.


Відеокамера

Використання розширених налаштувань

У видошукачі торкніться піктограми  і відкрийте всі додаткові параметри.


	Натискайте для зміни меню видошукача.
	Торкніться, щоб визначити розмір (у пікселях) відео, яке ви знімаєте.
	Дозволяє зменшити розмітність зображення, що сталася внаслідок руху об'єкта на відео або руху руки.
	Регулювання обсягу сонячного світла, що потрапляє в об'єктив. Пересувайте індикатор яскравості вздовж смуги: до позначки "-" для зменшення рівня освітлення відео та до позначки "+" для збільшення рівня освітлення.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Вибір тону кольору для нового перегляду.
	Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування.
	Вибір місця для збереження відеофайлів.


Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму **"Камера"** та посуньте кнопку режиму **"Відео"**.
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримавши телефон, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Один раз натисніть , щоб почати зйомку.
- 5 У верхньому лівому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.

6 Торкніться на екрані , щоб зупинити запис.





ПОРАДА.

 – торкніться, щоб зробити знімок під час запису відео.

 – торкніться, щоб призупинити запис відео.



Після запису відео

Торкніться , щоб переглянути останнє записане відео.

	Натискайте, щоб надати доступ до відео за допомогою функції "SmartShare".
	Натискайте, щоб одразу ж почати зйомку наступного відео.
	Натискайте, щоб надіслати відео іншим чи поділитися ним у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб видалити відео.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Перегляд збереженого відео

У вікні видошукача  можна переглянути галерею камери. Для відтворення відео торкніться піктограми відтворення відео .


Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності зліва на телефоні.



Функція

QuickMemo

Використовуйте функцію **QuickMemo** для зручного та ефективного створення нотаток під час виклику, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.

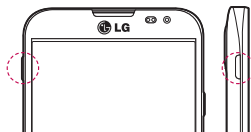


АБО

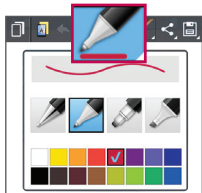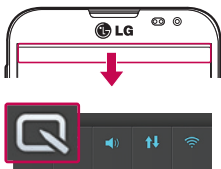



- 1 Відкрийте екран QuickMemo, натиснувши та утримуючи протягом однієї секунди **Програма "Швидка кнопка"** на екрані, знімок якого слід зробити.

АБО

Натисніть і пересуньте рядок стану вниз, після чого натисніть .

- 2 Виберіть потрібний параметр меню з-поміж пунктів **Тип стилусу**, **Колір** та **Гумка** і створіть нотатку.

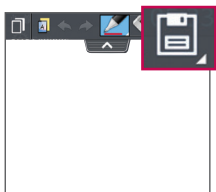








- 3 У меню "Редаг." торкніться пункту , щоб зберегти нотатку з поточним екраном у папці "Галерея" або "Записна книга".

ПРИМІТКА. Для роботи з функцією QuickMemo використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

Використання параметрів QuickMemo

Функція QuickMemo дає змогу легко користуватися параметрами QuickMenu.

	Натискайте, щоб одночасно зберегти поточну нотатку на екрані та користуватися телефоном.
	Налаштування використання фонових екранів.
	Скасування чи відновлення дії.
	Вибір типу та кольору пера.
	Стирання створеної нотатки.
	Натискайте, щоб надіслати нотатку іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Збереження нотатки з поточним екраном у папці "Галерея" або "Записна книга".

Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickMemo

Торкніться пункту "Записна книга"/"Галерея" і виберіть альбом QuickMemo.


QuickTranslator

Просто спрямуйте камеру смартфона на речення іноземною мовою, яке хочете зрозуміти. Можна отримати переклад у режимі реального часу будь-де й будь-коли.

Додаткові словники для перекладу в автономному режимі можна придбати в магазині Google Play.



- 1 Мова оригіналу.
- 2 Мова перекладу.
- 3 Переклад слова.
- 4 Переклад речення.
- 5 Переклад абзацу.
- 6 Спалах.

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "QuickTranslator".
- 2 Торкніться пункту "Слово", "Лінія" чи "Параграф".
- 3 Виберіть потрібну мову.
- 4 На кілька секунд спрямуйте телефон на те, що потрібно перекласти.

ПРИМІТКА. Безкоштовно доступний лише один словник. Додаткові словники необхідно придбати. Виберіть зі списку внизу словник, який потрібно встановити як додатковий.

ПРИМІТКА. Швидкість розпізнавання може різнитися залежно від розміру, шрифту, кольору, яскравості та кута нахилу літер, які потрібно перекласти.

QSlide

Функція **QSlide** забезпечує можливість накладання зображення на дисплеї телефону задля зручності використання кількох вікон.




1		Торкніться для виходу з режиму QSlide і повернення до повного вікна.
2		Натискайте для налаштування прозорості.
3		Торкніться, щоб вимкнути функцію QSlide.
4		Торкніться, щоб налаштувати розмір.



- 1 Торкніться і посуňte рядок стану вниз > торкніться "QSlide Програма", використовуючи програми, що підтримують функцію QSlide > торкніться . Функція постійно відображатиметься як маленьке вікно на екрані.
- 2 Можна здійснити дзвінок, виконати пошук в Інтернеті чи вибрати інші функції телефону. Можна також використовувати та натискати екран малих вікон, коли повзунок на панелі прозорості не дотягнуто до кінця

ПРИМІТКА. Функція QSlide підтримує можливість відображення не більше двох вікон одночасно.


Подвійне записування

Режим "Подвійне записування" дозволяє одночасно записувати відео за допомогою передньої і задньої камер.




- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "Камера".
- 2 Перейдіть у режим відеозйомки > виберіть  > торкніться пункту "Подвійне записування".




- 3 Торкніться , щоб розпочати подвійне записування.

ПРИМІТКА.


- Щоб перемістити малий екран у потрібне місце, перетягніть його.
- Щоб змінити розмір малого екрана, торкніться та утримуйте його.
- Щоб змінити малий екран, торкніться його.



- 4 Торкніться піктограми , щоб зупинити подвійне записування.

QuickRemote (швид ДУ)

Функція "QuickRemote (швид ДУ)" дозволяє використовувати телефон як універсальний пульт дистанційного керування для телевізора, приставки, аудіосистеми, програвачів дисків DVD/Blu-ray, кондиціонера і проектора.

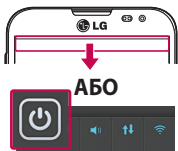

- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "QuickRemote (швид ДУ)" > торкніться .

АБО


- Торкніться і посуňte рядок стану вниз, після чого торкніться  > "ДОДАТИ ПРИСТРОЇ".



- 2 Виберіть тип і марку пристрою, тоді налаштуйте пристрій(-ої), дотримуючись вказівок на екрані.



- 3 Торкніться і посуňte рядок стану вниз, після цього можна користуватися функціями "QuickRemote (швид ДУ)".





Торкніться **клавiші Меню** , щоб вибрати один із таких параметрів: "Видалити пристрій", "Редагувати чат", "Налаштув." і "Довідка".


Функція

Примітка. Функція "QuickRemote (швид ДУ)" працює так само як і звичайний пульт дистанційного керування з інфрачервоним сигналом. Стежте, щоб під час використання функції "QuickRemote (швид ДУ)" не закрити інфрачервоний сенсор у верхній частині телефону. Ця функція може не підтримуватись залежно від моделі, виробника або постачальника послуг.

Аудіо зум

Ця функція дозволяє збільшити чутливість звуку в області масштабування і зменшити рівень шуму під час запису.

- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "Камера".
- 2 Перейдіть у режим відеозйомки > торкніться пункту "Аудіо зум"  і виберіть "Увімк.". 
- 3 Торкніться піктограми , щоб почати запис.
- 4 Збільшуйте у певній області, щоб збільшити чутливість звуку і зменшити шум.

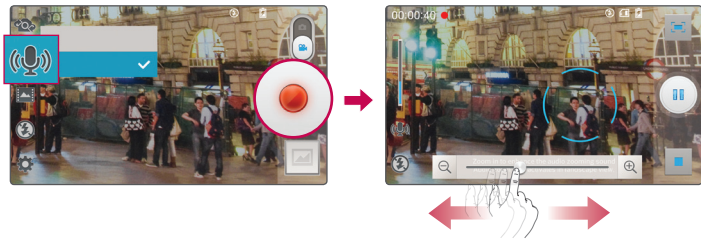




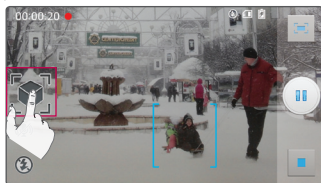
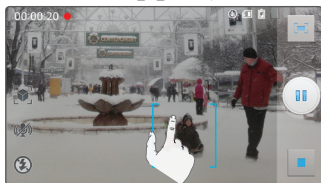
ПРИМІТКА.

- Ця функція доступна лише в пейзажному режимі.
- Коли використовуєте цю функцію, не закривайте мікрофони, розташовані по боках телефону.

- 5 Торкніться піктограми , щоб зупинити запис.

Відстеження фокусу


- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "Камера".
- 2 Перейдіть у режим відеозйомки > виберіть , щоб розпочати запис.
- 3 Торкніться об'єкта на екрані попереднього перегляду, щоб відстежувати його.
- 4 Торкніться  для уточнення фокусу.



Масштабування під час перегляду

Функція масштабування під час перегляду дає змогу збільшувати чи зменшувати частину відео, що відтворюється, щоб потрібне зображення стало більшим або меншим.

- 1 Щоб збільшити чи зменшити зображення, під час перегляду відео зведіть або розведіть вказівний і великий пальці.

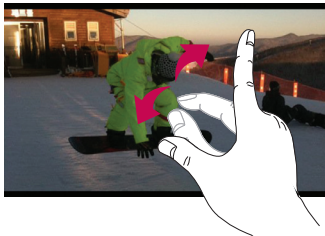



ПРИМІТКА.

- Під час відтворення відео посуньте екран вгору або вниз, щоб налаштувати яскравість зображення.
- Під час відтворення відео посуньте екран ліворуч або праворуч, щоб прокрутити назад або швидко прокрутити вперед.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого доторку.


LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – ігри, програми, шпалери та рингтони, які гарантують насичене і захоплююче "мобільне життя" користувачам телефонів LG.

Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону




- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > натисніть піктограму  для доступу до **LG SmartWorld**.
- 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, натисніть "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми ?

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld (www.lgworld.com) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

Як користуватися програмою LG SmartWorld

- Беріть участь у щомісячних акціях LG SmartWorld.

	Пошук вмісту.
	Пошук вмісту за категорією (наприклад, ігри, освіта, розваги тощо).
	Список завантаженого вмісту та вмісту для оновлення.

- Користуйтеся простими клавішами меню, щоб швидко знайти потрібне.

Додатки для вас – пропозиції вмісту з огляду на ваші попередні завантаження.

Налаштув. – налаштовуйте профіль та відображення.

Увійти – встановлення ідентифікатора і пароля.

- Спробуйте також інші корисні функції. (екран інформації про вміст)

ПРИМІТКА. Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.





On-Screen Phone

Функція віртуального телефону (On-Screen Phone) дає змогу бачити екран мобільного телефону на екрані комп'ютера, коли пристрої з'єднано через USB або Wi-Fi. Мобільним телефоном також можна керувати через комп'ютер за допомогою миші або клавіатури.

Піктограми віртуального телефону

	Дозволяє підключити або відключити мобільний телефон від комп'ютера.
--	--

Функція

	Зміна вибраних налаштувань віртуального телефону.
	Вихід із програми віртуального телефону.
	Вибір найбільшого розміру вікна On-Screen Phone.
	Згортання вікна віртуального телефону.

Функції віртуального телефону

- Передача і керування даними в режимі реального часу: відображення і керування екраном мобільного телефону, коли той підключено до комп'ютера.
- Керування мишею: дає змогу керувати мобільним телефоном за допомогою миші для перетягування даних на екран комп'ютера.
- Введення тексту за допомогою клавіатури: дає змогу створювати текстові повідомлення або нотатку за допомогою клавіатури.
- Передача файлів (із мобільного телефону на комп'ютер): надсилання файлів із мобільного телефону (тобто фотографій, відеофайлів, музики та файлів Polaris Office) на комп'ютер. Просто клацніть правою кнопкою файл, який слід надіслати на ПК, і натисніть "Save to PC (Зберегти на ПК)".
- Передача файлів (з комп'ютера на мобільний телефон): надсилання файлів з комп'ютера на мобільний телефон. Достатньо вибрати файли для передачі і перетягнути їх у вікно віртуального телефону. Надіслані файли буде збережено на внутрішній карті SD.
- Сповіщення про події в режимі реального часу: підказка, яка повідомляє про вхідні виклики або текстові/мультимедійні повідомлення.

Встановлення віртуального телефону на ПК

- 1 Відвідайте головну сторінку LG (www.lg.com) і виберіть країну.
- 2 Перейдіть до пункту **Support (Підтримка)** > **Mobile Phone Support (Підтримка мобільного телефону)** > виберіть модель (LG-E988) > натисніть **OSP (Віртуальний телефон)** для завантаження. Після цього On-Screen Phone можна встановити на комп'ютер.

Галерея

Для легкого доступу мультимедійні файли можна зберігати у внутрішній пам'яті. Використовуйте цю програму для перегляду мультимедійних файлів, таких як файли із зображеннями та відеофайли.

1 Торкніться  > вкладки **Програми** > **Галерея**.

Із вкладки "Галерея" можна управляти та обмінюватись всіма файлами із зображеннями і відео.

ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів не підтримуються.
- Залежно від способу кодування деякі файли можуть не відтворюватися належним чином.

Перегляд зображень

Запустивши програму "Галерея", можна побачити доступні папки. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана. Виберіть папку, щоб відкрити її.

У папці зображення відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.



Збільшення і зменшення

Збільшуйте зображення одним із таких способів:

- двічі натисніть будь-де;

- розведіть два пальці на будь-якому місці. Зведіть їх для зменшення чи двічі натисніть для повернення.

Відтворення відео



У режимі попереднього перегляду відеофайли відображаються піктограмою . Виберіть відео для перегляду та натисніть . Запуститься програма Відео.

Редагування фотографій


Під час перегляду фотографії торкніться **клавші Меню**  > "**Редаг.**".

Видалення фотографій/відеофайлів

Скористайтеся одним із описаних далі способів.

- У папці натисніть  та виберіть фотографії чи відео, позначивши їх, після чого натисніть "**Видалити**".
- Під час перегляду фотографії чи відео натисніть .


Налаштування знімка як шпалери

Щоб встановити знімок як шпалери чи призначити його контакту, під час його перегляду натисніть **клавшу Меню**  > "**Установити зображення як**".


ПРИМІТКА.

- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

Відео

Телефон має вбудований відеопрогравач, за допомогою якого можна переглядати улюблені відеофайли. Щоб відкрити програвач, натисніть  > вкладку "Програми" > "Відео".

Відтворення відео

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Відео".
- 2 Виберіть відео для відтворення.



Торкніться потрібного напрямку для аудіо зуму.



Торкніться, щоб закрити функцію QSlide.



Торкніться, щоб надати доступ до відео за допомогою функції "SmartShare".



Торкніться, щоб заблокувати екран відео.



Торкніться, щоб переглянути список відеозаписів.



Торкніться, щоб призупинити відтворення відео.



Торкніться, щоб продовжити відтворення відео.



Торкніться, щоб перейти на 10 секунд уперед.



Торкніться, щоб перейти на 10 секунд назад.



Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.



Торкніться, щоб змінити формат екрана відео.

Для регулювання гучності під час перегляду відео натискайте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.


Натисніть та утримуйте відео в списку. З'являться такі параметри: "Обмін", "Обрізати", "Видалити" та "Деталі".






Редактор відео

Можна редагувати фотографії чи відео, збережені на телефоні.

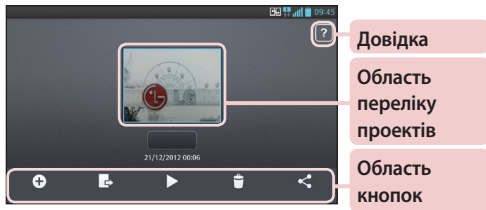ПРИМІТКА. Функція редагування відео підтримується лише для фотографій чи відео, знятих за допомогою цього телефону.


< Екран з переліком проектів >



	Створення проекту
	Проекти слід експортувати для відтворення у програмах, таких як "Відео".
	Відтворення проекту
	Видалення проекту
	Розміщення проекту на YouTube або подібній службі

Мультимедія

< Екран редагування проєктів >

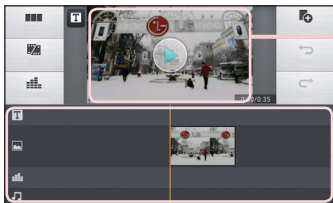

Область переглядача

Область перегляду в хронологічному порядку



Перехід до екрана з переліком проєктів. Поточний відредагований проєкт зберігається автоматично



Поділ відеокліпу на дві частини на вказівнику відтворення



Додавання звукового ефекту



Додавання відео, зображення чи аудіозапису



Скасування дії



Відновлення дії




Додавання тексту до відео чи зображення









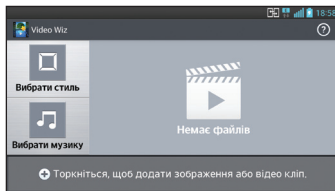

Video Wiz

Можна створити власний відеофільм із зображень/відео та музики.


1 Натисніть  > вкладку **"Програми"** > **"Video Wiz"**.

2 Переглянувши короткий вступ про наступні кроки, натисніть **"ОК"**.



- 3 Торкніться піктограми , щоб додати зображення або відео.
- 4 Натисніть потрібні зображення чи відео, після чого натисніть .
- Щоб видалити зображення або відео, торкніться  і торкніться хрестика на зображенні .
- Щоб перемістити зображення чи відео, натисніть та утримуйте їх, після чого перетягніть у потрібне місце.
- 5 Натисніть **"Вибрати стиль"**, щоб вибрати потрібний стиль відеокліпу.
 - Перегляньте стилі та виберіть потрібний. Відкриється вікно попереднього перегляду.
- 6 Натисніть **"Вибрати музику"**, щоб встановити фонову музику.
- 7 Натисніть , щоб відтворити відеокліп.
- 8 Натисніть , щоб відредагувати відеокліп за допомогою таких параметрів, як "Текст", "Наліпка" чи "Магічна пляма".
 - Відредагувавши відео, натисніть .
- 9 Натисніть , щоб зберегти відео.
- 10 Торкніться , щоб переглянути інформацію довідки про використання цієї функції.
- 11 Торкніться , щоб скинути зміни.

Музика

Телефон має вбудований музичний програвач, за допомогою якого можна слухати улюблену музику. Щоб відкрити музичний програвач, торкніться  > вкладки **"Програми"** > **"Музика"**.

Додавання музичних файлів на телефон


Почніть із перенесення музичних файлів на телефон:






- перенесіть музику за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)";
- виконайте завантаження за допомогою бездротової мережі;
- синхронізуйте телефон із комп'ютером;
- отримайте файли через Bluetooth.

Перенесення музики за допомогою функції Синхронізація медіафайлів (MTP)

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**. Телефон з'явиться як інший жорсткий диск на комп'ютері. Клацніть на диск, щоб переглянути його вміст. Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 3 Перенісши файли, проведіть пальцем вниз по рядку стану та натисніть **"USB-з'єднання"** > **"Лише зарядка"**. Тепер пристрій можна безпечно від'єднати.

Відтворення пісні

- 1 Натисніть  > вкладку **"Програми"** > **"Музика"**.
- 2 Натисніть пункт **Пісні**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.

	Торкніться, щоб знайти файли за допомогою YouTube
	Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції "SmartShare"
	Торкніться, щоб встановити режим довільного відтворення
	Торкніться, щоб налаштувати режим повторюваного відтворення
	Торкніться, щоб регулювати рівень гучності музики
	Торкніться, щоб призупинити відтворення
	Торкніться, щоб продовжити відтворення
	Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення.
	Торкніться, щоб повернутись до початку пісні. Двічі торкніться, щоб повернутися до попередньої пісні
	Торкніться, щоб налаштувати вибране
	Торкніться, щоб побачити поточний список відтворення
	Торкніться, щоб встановити звуковий ефект Dolby в разі під'єднання до роз'єму для гарнітури

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться такі параметри: **"Відтворити"**, **"Додати в плейлист"**, **"Обмін"**, **"Встановити як рингтон"**, **"Видалити"**, **"Інформація"** та **"Пошук"**.

Мультимедія

ПРИМІТКА.



- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.


ПРИМІТКА. Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.



Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

Налаштування будильника



- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Будильник/Годинник" > .
- 2 Коли будильник буде налаштовано, телефон повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри "Повторити", "Час відкладення", "Вібрація", "Мелодія будильника", "Гучність будильника", "Автозапускач програм", "Шифрований замок" та "Нотатка". Натисніть "Зберегти".

ПРИМІТКА. Щоб змінити параметри будильника на екрані списку будильників, торкніться **клавiші Меню**  і виберіть "Налаштув.".

Використання калькулятора

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Калькул-р".
- 2 Натискайте цифрові клавiші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, x чи ÷), а потім натисніть =.
- 4 Для більш складних розрахунків посуňte екран лiворуч, тоді виберіть: "sin", "cos", "tan", "log" тощо.
- 5 Щоб перевірити історію, натисніть піктограму .

Додавання події до календаря

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Календар".
- 2 На екрані можна знайти різні типи вигляду календаря ("День", "Тиждень", "Місяць", "Розклад").
- 3 Натисніть дату, для якої потрібно додати подію, а потім натисніть .
- 4 Натисніть "Назва події" та введіть назву події.





Утиліти


- 5 Торкніться пункту **"Розташування"** і введіть місцезнаходження. Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.
- 6 Якщо до події потрібно додати нотатку, торкніться пункту **"Додати нотатку"** і виберіть збережене в записній книзі зображення.
- 7 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром **"ПОВТОР"**, а в разі потреби встановіть пункт **"НАГАДУВАННЯ"**.
- 8 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **"Зберегти"**.

Диктофон


За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть  > вкладку **"Програми"** та виберіть **"Диктофон"**.
- 2 Натисніть , щоб розпочати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Натисніть , щоб прослухати запис.

ПРИМІТКА. Щоб перейти до альбому, торкніться . Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнитися від фактичної тривалості запису.

Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису аудіозапис можна надіслати, натиснувши .
- 2 Виберіть з-поміж таких пунктів: **"Ел. пошта"**, **"Gmail"**, **"Нотатка"**, **"Bluetooth"**, **"SmartShare Beam"** чи **"SMS/MMS"**. Якщо вибрати **"Ел. пошта"**, **"Gmail"**, **"Нотатка"**, **"Bluetooth"**, **"SmartShare Beam"** чи **"SMS/MMS"**, запис голосу додається до повідомлення. Потім можна написати та надіслати повідомлення так, як зазвичай.


Диспетчер задач

Для управління програмами використовуйте диспетчер завдань. Можна легко перевірити кількість запущених програм і закрити деякі з них.

Завдання

Це завдання можна синхронізувати з обліковим записом MS Exchange. Можна створити завдання, опрацювати його та видалити його в MS outlook або MS Office Outlook Web Access.

Для синхронізації MS Exchange

- 1 На головному екрані натисніть  > "Налаштув."
- 2 Натисніть "Облікові записи і синхронізація" > "ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС".
- 3 Натисніть "Microsoft Exchange" для створення адреси електронної пошти та пароля.
- 4 Не забудьте позначити синхронізацію завдання.

Polaris Office 4

Polaris Office – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, зокрема файли Word, Excel і PowerPoint, у будь-якому місці та в будь-який час.

Торкніться  > вкладки "Програми" > **Polaris Office 4**.

Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та

Adobe PDF, безпосередньо на пристрої. Під час перегляду документів за допомогою програми Polaris Office 4 об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

LG Backup

Про резервне копіювання даних і відновлення інформації смартфона

Рекомендується регулярно створювати та зберігати резервну копію на внутрішньому запам'ятовуючому пристрої, особливо перед оновленням будь-якого програмного забезпечення. Зберігання поточної резервної копії на накопичувачі може допомогти вам відновити дані смартфона на випадок, якщо ви його загубите, його вкрадуть або ж його буде пошкоджено.

Програма резервного копіювання підтримується смартфонами LG, іншими версіями програмного забезпечення чи операційними системами. Тому в разі придбання нового смартфона LG можна буде виконати резервне копіювання даних із поточного телефону на новий телефон.

За допомогою попередньо завантаженої на смартфон програми **"LG Backup"** можна створювати резервні копії та відновлювати більшість даних смартфона: **"LG Домашній екран"**, **"Особисті дані"**, **"LG Програма"**, **"Налаштув."** і **"Завантажені програми"**. Ця програма дозволяє:


- створювати резервні копії даних смартфона вручну;
- планувати автоматичне створення резервних копій даних смартфона;
- відновлювати дані смартфона.

ПРИМІТКА. Функція "Резервне копіювання" не підтримує створення резервних копій даних користувача та мультимедійних даних (зображень/відео/музики). Створюйте резервні копії цих файлів за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)". Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і натисніть "Синхронізація медіафайлів (MTP)".

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб запобігти несподіваному вимкненню телефону під час створення резервних копій чи відновлення через недостатній рівень заряду акумулятора, акумулятор має бути заряджено повністю.

Резервне копіювання даних смартфона

- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "LG Backup" > "Ручне резервне копіювання" > "Внутрішній запам'ятовувальний пристрій" або "Карта SD".
- 2 Натисніть "новий резервної копії", щоб ввести назву для резервної копії, та виберіть "Далі".
- 3 Позначте елементи, для яких слід створити резервні копії, після чого виберіть пункт "Резервне копіювання", щоб почати резервне копіювання.
- 4 Після створення резервних копій усіх вибраних файлів з'явиться повідомлення "Резервне копіювання завершено".

Розклад автоматичного резервного копіювання

Можна також запрограмувати автоматичне створення резервних копій даних смартфона відповідно до розкладу. Для цього слід виконати такі дії:


- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "LG Backup" > "Автом. резервне копіювання".

Утиліти

- 2 На екрані "Розташування резервної копії" торкніться пункту **"Внутрішній запам'ятовувальний пристрій"** або **"Карта SD"**.
- 3 Введіть назву для файлу з резервною копією і виберіть **"Далі"**.
- 4 Встановіть позначку біля даних, резервні копії яких потрібно створити, та виберіть **"Далі"**.
- 5 Виберіть зі списку, як часто ви хочете створювати резервні копії даних та налаштувань пристрою, після чого виберіть **"Далі"**, щоб **Готово** налаштування розкладу.

Відновлення даних смартфона


ПРИМІТКА. Перед відновленням резервної копії усі файли, збережені на смартфоні, видаляються.

- 1 Торкніться  > вкладки **"Програми"** > **"LG Backup"** > **"Віднов."**.
- 2 На екрані **"Віднов."** виберіть резервну копію даних, які потрібно відновити.
- 3 Встановіть позначку біля пункту, який потрібно відновити, та виберіть **"Віднов."**, щоб відновити його на телефоні.

ПРИМІТКА. Дані телефону буде замінено резервною копією.

- 4 Якщо резервну копію зашифровано, введіть пароль, який використовувався для шифрування.
- 5 Після відновлення усіх вибраних файлів телефон автоматично перезавантажиться.

ПРИМІТКА. Щоб зашифрувати резервні копії для додаткового захисту, можна налаштувати параметр "Увімкнути шифрування".

Торкніться  на екрані "LG Backup" і введіть пароль та підказку на випадок, якщо ви забудете пароль. Встановивши пароль, його слід вводити щоразу для створення резервних копій чи відновлення даних.

Google+


Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Google +".

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Голосовий пошук".
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення "Диктуйте", промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Завантаж.

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Натисніть  > вкладку "Програми" > "Завантаж".

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Інтернет

Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Натисніть  > вкладку **"Програми"** > **"Інтернет"**.

Використання панелі інструментів для мережі

Торкніться і проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.



Натисніть, щоб повернутися на одну сторінку назад.



Натисніть, щоб перейти вперед, на сторінку, на якій ви були після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням клавіші **"Назад"**, що забезпечує перехід на попередню сторінку.



Натисніть, щоб перейти на головну сторінку.



Натисніть, щоб додати нове вікно.




Торкніться, щоб відкрити закладки.

Перегляд веб-сторінок


Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть **"Ввід"**.

Відкриття сторінки

Для переходу на нову сторінку торкніться  → .

Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.


Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.



ПРИМІТКА. Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, натисніть  > **"Зберегти у закладки"** > **"ОК"**.

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть  та виберіть її.

Журнал

Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, натисніть  > **"Журнал"**. Щоб очистити історію, торкніться **клавіші Меню**  → > **"Очистити всю історію"**.

Використання функції "Pop-up Browser" (Спливний браузер)

Використовуйте цю функцію для доступу до Інтернету без закривання поточної програми.

Щоб відкрити спливний браузер під час перегляду вмісту, наприклад контактів чи нотаток із веб-адресами, виберіть веб-адресу і натисніть "Pop-up Browser" (Спливний браузер). Натисніть і перетягніть браузер для переміщення.

Щоб переглядати браузер у повноекранному режимі, натисніть .

Щоб закрити браузер, натисніть .

Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

1 Натисніть  > вкладку **"Програми"** > **"Chrome"**.


ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку торкніться  → **+** **"Нова вкладка"**.


Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх за допомогою браузера Chrome на іншому пристрої у разі входу в той самий обліковий запис Google.



Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, торкніться **клавiші Меню**  → **"Інші пристрої"**.

Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб додати закладки, торкніться .

Налаштув.

Доступ до меню налаштувань

- 1 На головному екрані натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув."
або
На головному екрані натисніть  > "Налаштування системи".
- 2 Виберіть категорію налаштувань і параметр.



БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК

< Wi-Fi >

"Wi-Fi" – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

ПОРАДА. Як отримати MAC-адресу

Для налаштування з'єднання у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону на маршрутизаторі.

MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: торкніться  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Wi-Fi" >  > "Розширені" > "MAC-адреса".

< Bluetooth >

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

< Мобільні дані >

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

< Налаштування викликів >

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

Налаштув.

"Номери зі списку фіксованого набору" – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

"Зберегти незнайомі номери" – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

"Голосова пошта" – вибір служби голосової пошти оператора.

"Спливаюче повідом. про вхідний виклик" – відображення спливного повідомлення під час користування камерою для фото- чи відеозйомки.

"Відхилення виклику" – встановлення функції відхилення виклику. Доступні пункти: **"Режим відхилення виклику"** та **"Список відхилення"**.

"Відхилити та відправити повідомлення" – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

"Вібрація при з'єднанні" – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.

"Зберігач конфіденційної інформації" – приховування імені та номера абонента під час вхідного виклику.

"Заверш. виклик кнопкою" – вибір способу завершення виклику.

"Переадресація виклику" – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

"Заборона дзвінків" – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.

"Тривалість дзвінка" – перегляд тривалості дзвінків, зокрема всіх, набраних, отриманих та останнього дзвінка.

"Шумопоглинання" – поглинання фонового шуму під час виклику.

"Додаткові настройки викликів GSM" – зміна поданих далі параметрів.

"Ідентифікатор абонента": налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.

"Очікування виклику": якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

< Загальний доступ і З'єднання >

"NFC" – телефон підтримує технологію NFC. NFC (Зв'язок малого радіусу дії) – це технологія бездротового зв'язку, яка забезпечує двосторонній зв'язок електронних пристроїв. Вона працює на відстані кількох сантиметрів. Одним дотиком телефону можна поділитися вмістом із міткою NFC або іншим пристроєм із підтримкою технології NFC. Якщо телефоном торкнутися мітки NFC, на екрані з'явиться її вміст.

Увімкнення і вимкнення функції "NFC": на головному екрані натисніть і посуньте панель сповіщень вниз, потім виберіть піктограму NFC для увімкнення.

ПРИМІТКА. Коли увімкнено режим "У літаку", програму NFC можна використовувати.

Використання функції "NFC": для використання "NFC" телефон має бути увімкнено, а функцію "NFC" активовано.

Налаштув.

"Direct/Android Beam" – передача вмісту програми іншому пристрою із підтримкою технології NFC шляхом розміщення пристроїв один біля одного.

Просто розмістіть пристрої один біля одного (зазвичай задніми панелями один до одного) та натисніть екран. Програма визначає, що передається.

"Miracast" – бездротове віддзеркалення екрана та звуку телефону на апаратному ключі Miracast чи телевізорі.

"SmartShare Beam" – можливість отримання файлів із телефонів LG.

"Обмін файлами" – надання доступу до папок іншим пристроям за допомогою бездротового з'єднання.

< Прив'язка & Мережі >

"Режим "У літаку"" – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

"Точка доступу Wi-Fi" – надання доступу до мобільної мережі через Wi-Fi та налаштування параметрів точки доступу Wi-Fi.

"Прив'язка Bluetooth" – налаштування на телефоні надання доступу до Інтернет-з'єднання.

"VPN" – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

ПРИМІТКА. Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

"Мобільні мережі" – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

ПРИСТРІЙ

< Звук >

"Профілі" – налаштування таких профілів: "Звук", "Тільки вібрація" чи "Тихий".

"Гучність" – налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.

"Функція Тиха година" – вимкнення сповіщень, зокрема викликів та повідомлень, для ефективного використання часу для особистих потреб.

"Рінгтон з вібрацією" – віброрежим для викликів і сповіщень.

"Розумний рінгтон" – автоматичне збільшення рівня гучності рингтону у шумному середовищі

"Рингтон телефону" – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для вхідних викликів.

"Звуки повідомлень" – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для сповіщень.

"Слабка вібрація" – поступове збільшення вібрації до поточного встановленого рівня.

"Рівень вібросигналу" – встановлення рівня вібрації для викликів, сповіщень і відгуку на дотик.

"Вібрація на вхідний дзвінок" – встановлення типу вібрації для вхідних викликів.

"Тони клавіатури набору" – під час набору номерів із клавіатури телефон видаватиме відповідний тон для кожної цифри.

"Звуки при дотику" – під час натиснення кнопок, піктограм та інших екранних елементів, які реагують на дотик, телефон видаватиме відповідні звуки.

"Звук блокування екрана" – під час блокування та розблокування екрана телефон видаватиме відповідні звуки.

Налаштув.

"Вібрація при дотику" – налаштування вібрації у разі дотику до екрана телефону.

< Екран >

"Яскравість" – налаштування яскравості екрана.

"Вимкнення екрана" – встановлення часу очікування екрана.

"Автоповорот екрану" – забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.

"Тип шрифту" – зміна типу шрифту відображення.

"Розмір шрифту:" – зміна розміру шрифту відображення.

"Розумний екран" – позначте цей пункт, щоб екран залишався увімкненим, коли пристрій виявить ваші очі, які дивляться на екран.

"Розумне відео" – автоматичне призупинення відтворення відео, коли телефон виявляє, що ви не дивитеся на екран.

"Підсвічування фронтальної сенсорної кнопки" – налаштування тривалості підсвічування фронтальних клавіш.

"Елементи з LED-підсвічуванням кнопки Home" – у цьому меню можна налаштувати режим роботи індикатора довкола кнопки головного екрана.

"Quick Cover (швидка обкладинка)" – увімкнення режиму швидкої обкладинки (лише для моделі CCF-210). Екран автоматично вмикатиметься та вимикатиметься.

"Коригування формату зображення" – зміна формату зображення завантажених програм.

"Калібрування датчика руху" – покращення точності нахилу та швидкості датчика.

< Домашній екран >

Налаштування таких пунктів: **"Тема", "Ефект екрану", "Шпалери"** та **"Тільки книжковий формат"**. Вибирайте цей параметр, щоб налаштувати такі пункти: **"Прокручіть екрани по колу"**

та **"Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань"**.

< **Блокування екрана** >

"Вибрати блокування екрана" – встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Виберіть параметр **"Немає"**, **"Провести пальцем"**, **"Розблокування за обличчям користувача"**, **"Графічний ключ"**, **"PIN"** чи **"Пароль"**.

Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.

"Шпалери" – вибір шпалер для екрана блокування у меню **"Галерея"** чи **"Галерея шпалер"**.

"Годинник & Ярлики" – налаштування годинників та ярликів на екрані блокування.

"Ефект екрану" – вибір ефекту екрана.

"Інф-ція про власника" – відображення інформації про власника на екрані блокування.

"Блокувальний таймер" – налаштування часу блокування після відключення екрана.

"Кнопка живлення миттєво блокується" – налаштування блокування екрана після натиснення кнопки живлення.

"Вібрація при дотику" – встановлення вібрації у разі дотику до екрана телефону.

< **Жести** >

"Перемістити об'єкти на робочому столі" – переміщення об'єктів між головними екранами чи програмами шляхом натиснення та утримування об'єкта і нахилання пристрою.

Налаштув.

"Чутливість нахилу" – перевірка і налаштування чутливості сенсора нахилу для головного екрана і програм.

"Утримувати вхідний дзвінок" – безгучне утримування вхідних викликів шляхом перевертання телефону.

"Повторити або зупинити сигнал" – повтор або зупинка сигналу будильника шляхом перевертання телефону.

"Призупинити відео" – призупинення відтворення відео шляхом перевертання телефону.

"Довідка" – довідка для функцій, які здійснюються за допомогою жестів.

<Операція для однієї руки>

За допомогою стрілки відрегулюйте положення цифрової клавіатури, клавіатури LG, екрана повідомлень або блокування ліворуч або праворуч екрана для простішого використання однією рукою.

< Пам'ять >

"ВНУТРІШНІЙ ЗАПАМ'ЯТОВУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ" – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

"КАРТА SD" – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD.

Щоб виконати безпечне видалення карти пам'яті, натисніть "Від'єднати SD-картку". Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтеся функцією "Очист. карту SD".

< Акумулятор >

"Енергозбереження" – управління акумулятором за допомогою параметрів енергозбереження.

< Програми >

Перегляд і використання програм.

ОСОБИСТЕ

< Облікові записи і синхронізація >

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Вимкнувши цей параметр, можна заощадити ресурс акумулятора та зменшити (але не зупинити) використання даних.

< Доступ до інформації про місцезнаходження >

"Доступ до мого місцезнаходження" – якщо вибрати службу визначення місцезнаходження Google, телефон визначатиме ваше приблизне місце перебування за допомогою мережі Wi-Fi та мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

"Супутники системи супутникової навігації" – визначення вашого місця перебування телефоном з точністю до вулиці.

"Інформація про місцезнаходження мережі Wi-Fi і мобільної мережі" – надання дозволу програмам використовувати дані з джерел, таких як мережа Wi-Fi та мобільні мережі, для визначення вашого приблизного місця перебування.

< Безпека >

"Налаштувати блокування SIM-картки" – налаштування блокування картки Micro-USIM або зміни PIN-коду картки Micro-USIM.

"Відобразити пароль під час набору" – відображення останнього символу прихованого пароля під час введення.

"Адміністратори пристрою" – перегляд чи деактивація адміністраторів телефону.

"Невідомі джерела" – стандартний параметр для встановлення програм з інших джерел, ніж портал Play store.

Налаштув.

"Перевірені облікові записи" – відображення перевірених сертифікатів СА.

"Встановити з пам'яті" – встановлення зашифрованих сертифікатів.

"Очистити сховище" – видалення усіх сертифікатів.

< Мова та введення >

Використовуйте параметри меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для тексту на телефоні та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

< Резервна копія і скидання >

Змінійте налаштування для керування параметрами та даними.

"Резервне копіювання даних" – створення резервних копій параметрів і даних програм на сервері Google.

"Резервний обліковий запис" – налаштування резервної копії облікового запису.

"Автоматичне відновлення" – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.

"Скидання налаштувань" – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

СИСТЕМА

< Програма "Швидка кнопка" >

Виберіть програми, до яких ви бажаєте встановити швидкий доступ за допомогою швидкої кнопки.

< Дата та час >

Використовуйте "Налаштування **Дата та час**", щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

< Спеціальні можливості >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

ПРИМІТКА. Щоб вибір став можливим, потрібні додаткові модулі.

< PC-з'єднання >

"**USB Тип з'єднання**" – налаштування потрібного режиму: "**Лише зарядка**", "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**", "**Прив'язка USB**", "**LG програмне**" чи "**Камера (PTP)**".

"**Питати перед з'єднанням**" – запитувати в режимі USB-з'єднання у разі підключення до комп'ютера.

"**Довідка**" – довідка для USB-з'єднання.

"**PC Suite**" – використання LG PC Suite із підключенням Wi-Fi.

Зауважте, що телефон LG має бути підключений до мережі Wi-Fi за допомогою з'єднання Wi-Fi в меню "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК".

"**On-Screen Phone**" – отримання запиту щодо з'єднання Wi-Fi із віртуального телефону.

"**Довідка**" – довідка для програмного забезпечення LG.

< Опції розробника >

Пам'ятайте, що ввімкнення цих опцій розробника може спричинити збій у роботі телефону. Опції розробника рекомендовані для використання лише досвідченими користувачами.

Налаштув.

< Про телефон >

Перегляд юридичної інформації та перевірка стану телефону й версії програмного забезпечення.

Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з пристрою;
- створювати, редагувати та зберігати копії нотаток на пристрої.

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка".

Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку www.lg.com і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту **Підтримка > МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ > Мобільні телефони LG > і виберіть модель**
чи
перейдіть до пункту **Підтримка > Мобільний пристрій > і виберіть модель.**
- 3 У пункті "**ПОСІБНИКИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ**" клацніть пункт **Синхронізація з ПК**, після чого натисніть кнопку "**ЗАВАНТАЖИТИ**", щоб завантажити комп'ютерну програму LG PC Suite.

Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: Windows XP (пакет оновлень SP 3) 32-розрядна, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори 32 біти або вище
- Жорсткий диск: 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрогравач Windows 10 або новішої версії.

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

Синхронізація пристрою з комп'ютером

Для зручності дані пристрою та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми "LG PC Suite". Можна синхронізувати контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:

- 1** Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2** З'явиться список "**USB Тип з'єднання**". Виберіть "**LG програмне**".
- 3** Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.

- Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть **"Особиста інформація"**.
- Встановіть позначки для вмісту, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку **"Синхронізація"**.

ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

Перенесення контактів зі старого телефону на новий

- За допомогою комп'ютерної програми синхронізації екпортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.
- Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- У головному меню виберіть пункт **"Пристрій" > Імпортувати на пристрій > Імпортувати контакти**.
- З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файлу і файл, який слід імпортувати.
- У спливному вікні клацніть **Вибрати файл**, з'явиться провідник Windows.
- Виберіть файл контактів, який слід імпортувати у провідник Windows, і клацніть **Відкрити**.
- Натисніть **Добре**.
- З'явиться спливне вікно **Відповідність полів**, щоб пов'язати контакти на пристрої з новими контактними даними.
- Якщо між даними на ПК і даними на пристрої виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- Натисніть **ОК**.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Для отримання детальнішої інформації про використання цієї функції відвідайте веб-сайт <http://update.lgmobile.com> чи <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну та мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відобразатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спочатку потрібно перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: **"Налаштув."** > **"Про телефон"** > **"Оновлення ПЗ"** > **"Перевірити наявність оновлень"**.

ПРИМІТКА. Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

ПРИМІТКА. Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

Про цей посібник користувача

Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш зміст може відрізнятись від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей зміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою www.lg.com.
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитись залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.
- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи

визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Для запобігання додатковим витратам виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

DivX HD

ПРО DIVX VIDEO. DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційну сертифікацію DivX Certified® і пройшов прискіпливе тестування для підтвердження, що на ньому можна відтворювати відео у форматі DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт divx.com.

ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті vod.divx.com.

Сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включаючи високоякісний вміст. DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є

Про цей посібник користувача

товарними знаками корпорації Rovі та її дочірніх компаній і використовуються згідно ліцензії.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" і символ подвійної літери "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом


Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>.

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

Аксесуари

Ці аксесуари доступні для використання із телефоном.
(Нижченаведені аксесуари можуть надаватися додатково.)

**Портативний
зарядний
пристрій**



Стереогарнітура



**Стильний
посібник**



Кабель даних



Акумулятор



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Аксесуари можуть відрізнятися у різних регіонах.

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 4 (літера А),
тел. +38(044)201-43-50,
факс +38(044)201-43-73

Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка картки Micro-USIM	У телефон не вставлено картку Micro-USIM або вона вставлена неправильно.	Упевніться, що картку Micro-USIM вставлено правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте картку покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання картки Micro-USIM більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть картку Micro-USIM у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.


Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Встановлено нову картку Micro-USIM.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплеї.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.



Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень із телефону.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не увімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.


Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля. Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна надати доступ до вмісту, збереженому на накопичувачі.
BT Bluetooth Гарнітура	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дровотві навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Як наслідок, ви не зможете слухати музику через дровотві навушники.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки за допомогою клатвіші Меню  та вибрати " Папки ", щоб перейти в потрібну папку.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Служба Google™ Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
Функція телефону Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Функція телефону Рингтон	Чи існує обмеження розміру для використання файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файлу немає.
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає часу отримання повідомлень, які було отримано понад 24 години тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store™ і підтримується телефоном.



Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).
Функція телефону Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти. Як зберегти номер з позначками очікування і паузи: <ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть піктограму "Телефон" .2. Наберіть номер і натисніть клавішу Меню .3. Натисніть "Додати двохсекундну паузу" чи "Додати паузу".
Функція телефону Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштувати використання телефону після введення шаблону розблокування.


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p data-bbox="106 598 225 656">Функція телефону</p> <p data-bbox="80 662 251 752">Розблокування Графічний ключ</p>	<p data-bbox="272 648 503 705">Як створити шаблон розблокування?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="552 206 925 264">1. На головному екрані натисніть клавішу Меню . <li data-bbox="552 272 883 362">2. Натисніть "Налаштування системи" > "Блокування екрана". <li data-bbox="552 369 961 549">3. Натисніть "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування. <li data-bbox="552 556 961 676">4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши та повторивши для підтвердження. <p data-bbox="552 683 945 741">Застереження щодо використання шаблону блокування.</p> <p data-bbox="552 749 966 1142">Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?	Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви відкрили на телефоні обліковий запис Google, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Забули шаблон?". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні обліковий запис Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань. Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.
Функція телефону Пам'ять	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Так, ви отримаєте сповіщення.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Підтримка мови	Чи можна змінити мову телефону?	Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову: 1. На головному екрані натисніть клавішу Меню  та "Налаштування системи" . 2. Торкніться пункту Мова та введення > Мова . 3. Виберіть потрібну мову.
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу до VPN різняться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	1. На головному екрані натисніть клавішу Меню  . 2. Натисніть "Налаштування системи" > "Екран" . 3. Торкніться пункту "Вимкнення екрана" на ЕКРАН. 4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Wi-Fi і мобільна мережа	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?	У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме. Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільної мережі або Wi-Fi у верхній частині екрана.
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто натисніть та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть клавішу Меню .2. Торкніться пункту "Налаштування системи" > "Програми" у меню "ПРИСТРІЙ" > "ЗАВАНТАЖЕНІ".3. Торкніться програми та натисніть "Видалити".

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон буде заряджатися за допомогою USB-кабелю незалежно від того, чи встановлено потрібні драйвери.
Функція телефону Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника. 1. Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. Відкриється меню, у якому потрібно натиснути "Встановити як рингтон" . 2. На екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як рингтон.
Функція телефону Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
Функція телефону Будильник	Якщо для гучності дзвінка буде вибрано значення "Вимк." або "Вібрація", чи можна буде почути сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.

Часті запитання


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Рішення для відновлення Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).



ҚАЗАҚША

Пайдаланушы нұсқаулығы

- Экран дисплейлері мен суреттері нақты телефонда көретіндеріңізден басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ және Play Store™ — Google, Inc. компаниясының сауда белгілері.

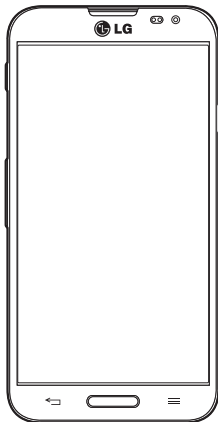

Мазмұны

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар	5
Маңызды ескерту	15
Телефонмен танысу	22
Телефонды шолу	22
Micro-USIM картасы мен батарея салу	24
Телефонды зарядтау	26
Жад картасын пайдалану	27
Экранды құлыптау және құлпын ашу.	29
Негізгі экран	30
Сенсорлы экран кеңестері	30
Өзіндік бет экраны	31
Басты экранды реттеу	32
Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу	32
Хабарландырулар	33
Хабарландырулар және баптаулар үшін төмен жанап өтіңіз	33
Жылдам баптаулар	34
Күй жолағындағы индикатор белгішелер	34
Экрандағы пернетақта	36
Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу	37
Google есептік жазбасын орнату	38
Желілерге және құрылғыларға қосылу .	39
Wi-Fi	39
Wi-Fi желілеріне қосылу	39
Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу	39
Bluetooth	40
Телефонның деректер қосылымын бөлісу	42
Wi-Fi Direct	44
SmartShare қолданбасын пайдалану ..	44
USB кабелімен компьютер байланыстары	47
Қоңыраулар	49
Қоңырау шалу	49
Контактілерге қоңырау шалу	49
Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау	49
Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу	50
Екінші қоңырау шалу	50
Қоңыраулар журналын көру	51
Қоңырау баптаулары	51
Контактілер	52
Контактілерді іздеу	52
Жаңа контакт қосу	52
Таңдаулы контактілер	53
Топ жасау	53
Хабарлар	54
Хабар жіберу	54
Ағынды жолақ	55
Хабар баптауларын өзгерту	55

Эл. пошта.....	56	Аудио масштабтау.....	73
Электрондық пошта есептік жазбасын басқару.....	56	Бақылау фокусы	74
Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу	57	Тікелей масштабтау	74
Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу.....	57	LG SmartWorld.....	75
Камера	58	Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу.....	75
Көрініс іздегішпен танысу	58	LG SmartWorld қолдану жолы.....	76
Күрделі баптауларды пайдалану	59	On-Screen Phone	77
Фотосуретке жылдам түсіру	60	On-Screen Phone белгішелері	77
Фотосуретке түсіргеннен кейін	61	On-Screen Phone функциялары.....	77
Сақталған суреттерді көру.....	62	Компьютерде экрандағы телефонды орнату әдісі	78
Бейне камера.....	63	Мультимедиа	79
Көрініс іздегішпен танысу	63	Галерея.....	79
Күрделі баптауларды пайдалану	64	Суреттерді көру	79
Жылдам бейне түсіру.....	64	Бейнелерді ойнату	80
Бейнені түсіргеннен кейін.....	65	Фотосуреттерді өзгерту.....	80
Сақталған бейнелерді көру.....	65	Суреттерді/бейнелерді жою.....	80
Бейнені көру кезінде дыбысты реттеу.....	66	Тұсқағаз ретінде орнату.....	80
Функция.....	67	Бейнелер.....	81
QuickMemo.....	67	Бейнені ойнату	81
QuickMemo опцияларын пайдалану	68	Бейне режиссері.....	82
Сақталған QuickMemo жазбасын көру	68	Wiz бейне	84
QuickTranslator.....	69	Музыка.....	85
QSlide.....	70	Телефонға музыка файлдарын қосу ...	85
Қос жазу	71	Музыканы Медиа үндестіру (MTP) функциясын пайдаланып	
QuickRemote(жылдам қашықтан басқару).....	72	тасымалдаңыз.....	85
		Ән ойнату.....	86
		Утилиталар.....	88
		Оятарды орнату.....	88

Мазмұны

Калькуляторды пайдалану	88	Chrome	98
Күнтізбеге оқиға қосу	88	Веб-беттерді көру.....	98
Диктофон	89	Бетті ашу.....	98
Дыбыс немесе дауыс жазу.....	89	Басқа құрылғылармен қадамдастыру.....	98
Дауыстық жазбаны жіберу.....	90	Баптаулар	100
Оңтайландыру	90	Баптаулар мәзіріне қол жеткізу.....	100
Тапсырмалар	90	СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР	100
Polaris Office 4	91	ҚҰРЫЛЫМ	104
LG Backup	91	ЖЕКЕ	108
Смартфон деректерінің сақтық		ЖҮЙЕ	110
көшірмесін жасау және қалпына келтіру			
туралы.....	91	PC бағдарламалық құралы (LG PC	
Смартфон деректерінің сақтық		Suite)	112
көшірмесін жасау.....	92	Телефонның бағдарламалық құралын	
Сақтық көшірмелерді автоматты түрде		жаңарту	116
жасауды жоспарлау.....	93	Телефонның бағдарламалық құралын	
Смартфон деректерін қалпына		жаңарту	116
келтіру.....	93	Осы пайдаланушы нұсқаулығы	
Google+	94	туралы	118
Voice Search	95	Осы пайдаланушы нұсқаулығы	
Жүктеулер	95	туралы	118
Веб	96	Сауда белгілері	119
Ғаламтор	96	DivX HD	119
Интернет құралдар тақтасын		Dolby Digital Plus	120
пайдалану.....	96	Қосалқы құралдар	121
Веб-беттерді көру.....	97	Ақауларды жою	122
Бетті ашу.....	97	ЖҚС	127
Вебте дауыспен іздеу.....	97		
Бетбелгілер.....	97		
Жазбалар.....	97		
Қалқымалы шолғышты пайдалану.....	97		

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинайды.

Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-E988 қалта телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Әртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

жобаланған.

- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСКХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы телефон үлгісінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жанында — 0,319 Вт/кг (10 г), ал денеде тасып жүргенде — 0,492 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету



АБАЙЛАҢЫЗ!

Тек осы телефон үлгісі үшін мақұлданған батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Келілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тимеңіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Телефоныңыз ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін, пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Ылғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгертеді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

Телефонды тиімді түрде пайдалану

Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: құлақаспаптардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеніз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.

- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы **LG Electronics компаниясы** бұл **LG-E988** өнімі 1999/5/ЕС директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Қоршаған орта температурасы

Ең жоғары: +50°C (разрядтау), +45°C (зарядтау) **Ең төмен:** -10°C

Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1** Өнімде осы дөңгелегі бар үстінен сызылған себет таңбасының болуы оның 2002/96/ЕС Еуропалық директивасының талаптарына сай екенін білдіреді.
- 2** Барлық электр және электрондық бұйымдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3** Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4** Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнім сатушыларынан алуға болады.



Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1** Өнімнің батареяларына/аккумуляторларына осы үсті сызылған дөңгелекті себет таңбасының жапсырылуы олардың 2006/66/ЕС Еуропа директивасының талаптарына сәйкес келетінін білдіреді.
- 2** Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005%, кадмий 0,002% немесе қорғасын 0,004% мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 3** Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 4** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 5** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

Маңызды ескерту


Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ ішінен  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** түймесін түртіңіз.

2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үнемі қосылып тұруға тиісті емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартыңыз. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.

Маңызды ескерту


- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

- ЖҮЙЕ > **Батарея ішінен**  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** тармағын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядталуда не зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

- ЖҮЙЕ > **Батарея** > **Батарея қолданысы** ішінен  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** тармағын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

3. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында


АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

4. Құлыпты ашу өрнегін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлыпты ашу өрнегін орнатыңыз. 
> **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **ҚҰРЫЛЫМ** ішінде **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Графикалық үлгі** тармағын түртіңіз. Бұл экран құлпын ашу өрнегін салу бойынша нұсқаулар беретін экранды ашады. Құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.

Абайлаңыз: Құлыпты ашу өрнегін орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, құлыптау өрнегін жасау кезінде жасалған Сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.

Маңызды ескерту

АБАЙЛАҢЫЗ!

Құлыпты ашу өрнегін пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Құлып өрнегі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды. Құлыпты ашу өрнегін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:

< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >

Егер телефоннан Google тіркелгісіне кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның төменгі жағындағы

Өрнекті ұмыттыңыз ба? түймесін басыңыз. Содан кейін Google тіркелгісімен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде енгізілген Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады.

Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе Сақтық PIN кодын ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.

< PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз >

PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, толық қалпына келтіруді орындауыңыз керек болады.

Абайлаңыз: Толық қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары және пайдаланушы деректері жойылады.

ЕСКЕРТПЕ: Google есептік жазбасына кірсеңіз және құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалсаңыз, сақтық PIN кодын енгізуіңіз керек болады.

5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын (Зауыттық баптауларды қалпына келтіру) пайдалану

Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық баптауларын қалпына келтіру (зауыттық баптауларды қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

- 1 Қуатты ажыратыңыз.
- 2 **Қуат/Құлыптау пернесі + Дыбыс деңгейін** төмендету пернесін басып тұрыңыз.
- 3 LG логотипі экранда пайда болады және бірнеше секундтан кейін ЗАУЫТТЫҚ ЖАБДЫҚТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ экраны пайда болады, енді барлық пернені босатыңыз.
- 4 Телефон **Қуат/Құлып пернесін** басу арқылы Android жүйесіндегі зауыттық қалпына келтіру утилитасын таңдауға мүмкіндік береді.
- 5 Зауыттық қалпына келтіруді растау үшін **Қуат/Құлып пернесін** қайта басыңыз, сонда телефоныңыздың зауыттық параметрлері қалпына келтіріледі. Бас тарту үшін кез келген басқа пернені басыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ!


Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.



Маңызды ескерту

6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу


Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, бір уақытта бірнеше қосымшамен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

Қолданбаларды жабу үшін:

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **ҚҰРЫЛЫМ** ішінде **Қосымшалар** > **ҚОСЫЛҒАН** опциясын түртіңіз.
- 2 Жылжып, қалаған қолданбаны түртіңіз және оны тоқтату үшін **Тоқта.** пәрменін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: көп тапсырманы орындау үшін қосымшаны пайдаланып жатқанда басқа қосымшаға өту үшін **Басты**  пернесін басып тұрыңыз. Бұл құрылғыдағы фонда іске қосылған алдыңғы қосымшаны тоқтатпайды. Қосымшаны пайдаланғаннан кейін одан шығу үшін **Артқа**  пернесін басыңыз.

7. Мультимедианы синхрондау (МТР) функциясын пайдаланып музыканы, суреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1 Сақтау құралын тексеру үшін DEVICE (ҚҰРЫЛҒЫ) ішінен  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Сақтау орны** тармағына өтіңіз.
- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3 USB байланыс түрлері тізімі телефон экранында пайда

- болады, **Медиа үндестіру (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 4 Компьютерде жад қалтасын ашыңыз. Компьютеріңіздегі жалпы сақтау құрылғысының мазмұнын көріп, файлдарды дербес компьютерден құрылғы жадының қалтасына немесе керісінше тасымалдауға болады.
 - 5 Файлдар тасымалдаған соң, күй жолағына төмен түсіп, **USB қосылған** опциясын түртіп, USB қосу тізімінен **Тек зарядтау** тармағын таңдаңыз.

8. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. Телефонның ішкі антеннасы бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

9. Экран қатып қалғанда

Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:

Телефонды өшіру үшін **Қуат/Құлыптау пернесін** 10 секунд басып тұрыңыз. Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Телефонмен танысу

Телефонды шолу




ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.




АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.




КЕҢЕС!

Қалаған қосымшаларыңызды орнату үшін **Қосымшалар** ішіндегі Тез пернесі  > Қосымшалар қойындысындағы **Баптаулар** > ЖҮЙЕ Тез пернесі > **Сілтеме** опцияларын реттеңіз.

Қуат/құлыптау пернесі
Дыбыс деңгейін реттеу пернелері

- Негізгі экранда: Қоңырау дыбыс деңгейін басқарады
- Байланыс барысында: динамиктің дыбыс деңгейін басқару
- Ән ойнап жатқанда: Дыбыс деңгейін тұрақты басқарады




Камера линзасы

Динамик

Жарқылдақ

Micro-USIM картасының слоты

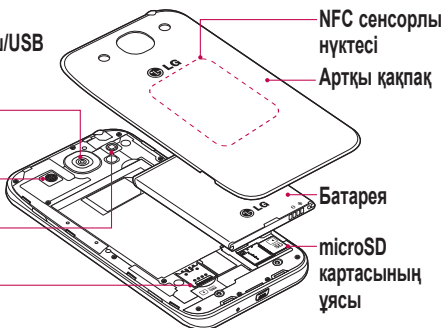


АБАЙЛАҢЫЗ!

- Телефондағы NFC антеннасының бөлігі болып табылатын NFC сенсорлы нүктесін зақымдап алмаңыз.


Micro-USIM картасы мен батарея салу

Жаңа телефонмен танысуды бастамай тұрып, оны реттеу қажет болады. Micro-USIM картасын салу үшін:


- 1 Батарея қақпағын алу үшін телефонды қолыңызда мықтап ұстаңыз. Екінші қолыңызбен артқы қақпағын суретте көрсетілгендей етіп көтеріп алыңыз.

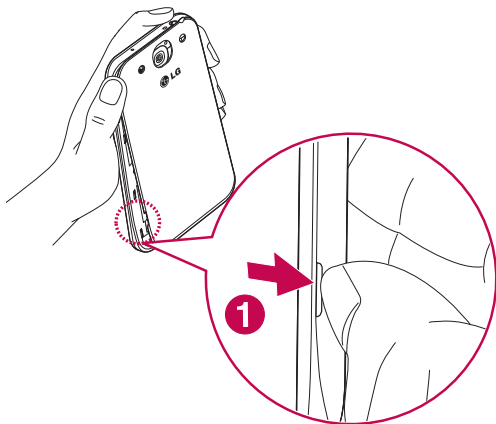


- 2** Micro-USIM картасын ұясына суретте көрсетілгендей сырғытып кіргізіңіз. Micro-USIM картасының сары байланыс жағының төмен қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.

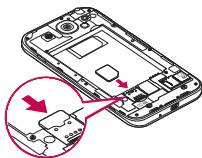

- 3** Батареяны телефондағы сары контактілерге және батареяға (1) туралап салыңыз, орнына шырт етіп орнатылғанша (2) төмен басыңыз.

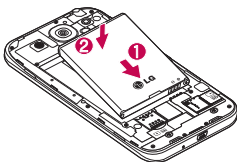

- 4** Батарея қақпағын батарея бөлімінің (1) үстіне туралап, орнына түскенше (2) төмен басыңыз.

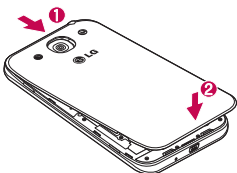


Телефонды зарядтау

Алғаш рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Сондай-ақ, USB кабелі арқылы жалғап, құрылғыны зарядтау үшін компьютерді пайдалануға болады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

LG мақұлдаған зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Егер мақұлдамаған зарядтағыштарды, батареяларды немесе кабельдерді пайдалансаңыз, батареяның кідіріспен зарядталуына немесе ұзақ зарядталуға қатысты хабардың шығуына немесе кепілдік күшін жоғалтатын батареяның жарылуына не құрылғыны зақымдауына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефонның төменгі жағында орналасқан. Зарядтағышты салыңыз да, электр розеткасына қосыңыз.

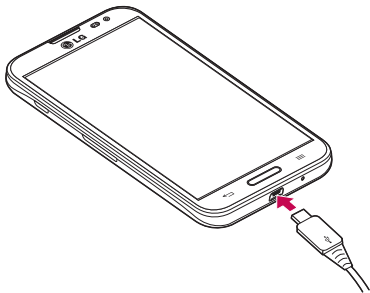

ЕСКЕРТПЕ:

- Батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін батареяны басында толығымен зарядтау керек.
- Телефон зарядталып жатқанда батарея қақпағын ашпаңыз.


Жад картасын пайдалану



Телефон сыйымдылығы 64 ГБ-қа дейінгі microSD™ немесе microSDHC™ жад карталарын қолдануға мүмкіндік береді. Бұл жад карталары ұялы телефондарға және басқа өте кішкентай құрылғыларға арнайы жасалған және телефонмен пайдалану үшін музыка, бағдарламалар, бейнелер және суреттер сияқты мультимедиалық файлдарды телефонға сақтауға өте ыңғайлы.

Жад картасын салу:

Жад картасын ұяға салыңыз. Жад картасының сары байланыс жағының төмен қарағанына көз жеткізіңіз.

Жад картасын қауіпсіз алу үшін:

DEVICE > SD картасын шығару > OK тармағынан  > Қосымшалар қойындысын түртіңіз > Баптаулар > Сақтау орны тармағына өтіңіз.

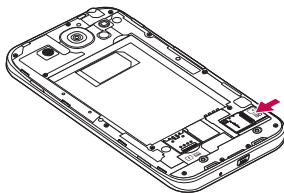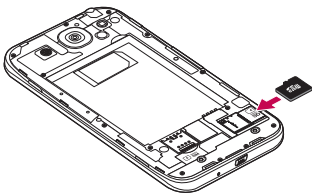

Телефонмен танысу

ЕСКЕРТПЕ:

- Телефонда тек үйлесімді жад карталарын пайдаланыңыз. Үйлесімсіз жад карталарын пайдалану картаны және картада сақталған деректерді, сонымен бірге, телефонды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы FAT32 файлдық жүйесін пайдаланатындықтан, кез келген берілген файлдың ең үлкен өлшемі — 4 Гбайт.




АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон қосулы болғанда, жад картасын салмаңыз немесе шығармаңыз. Бұлай істеу жад картасын, сонымен бірге телефонды зақымдауы және жад картасына сақталған деректер бүлінуі мүмкін.

Жад картасын пішімдеу үшін:

Жад картасы пішімделген болуы мүмкін. Олай болмаса, пайдалану алдында оны пішімдеу керек.


ЕСКЕРТПЕ: пішімдегенде жад картасындағы барлық файлдар жойылады.

- 1  > **Қосымшалар** > **Баптаулар** > **ҚҰРЫЛЫМ** ішінде **Сақтау орны** опциясын түртіңіз.
- 2 **SD картасын шығару** пәрменін түртіп, растау үшін **OK** түймесін түртіңіз.
- 3 **SD картаны өшіру** > **SD картаны өшіру** > **Барлығын өшіру** тармағын түртіңіз.
- 4 Құлыптау өрнегін орнатқан болсаңыз, оны енгізіңіз де, **Барлығын өшіру** пәрменін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: егер жад картасында мазмұн бар болса, қалталар құрылымы басқа болуы мүмкін, себебі барлық файлдар жойылады.

Экранды құлыптау және құлпын ашу

Телефонды біраз уақыт бойы пайдаланбасаңыз, экран өшеді және автоматты түрде құлыпталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

Телефонды пайдаланбайтын болсаңыз, телефонды құлыптау үшін **Қуат/Құлып**  пернесін басыңыз.

Егер экранды құлыптағанда қандай да бір қолданбалар қосылған болса, олар Құлыптау режимінде әлі қосулы болуы мүмкін.

Қажетсіз ақы алынбауы үшін (мысалы, телефон қоңыраулары, Интернетке қосылу және дерек байланыстары), құлыптау режиміне өтпей тұрып барлық бағдарламалардан шығу керек.

Телефонды қайта қосу үшін **Қуат/құлып пернесін**  басыңыз.

Құлыптаулы экран көрсетіледі. Басты бет экранының құлпын ашу үшін экран құлпын түртіп, кез келген бағытта сүйреңіз. Соңғы көрсетілген экран ашылады.

Сенсорлы экран кеңестері

Төменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

Түрту - саусақпен бір рет түрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.

Түрту және ұстап тұру - экрандағы элементті түрту және ұстап тұру, түрту және әрекет орындалғанша саусақты көтермеу. Мысалы, контактінің қол жетімді опцияларын ашу үшін Контактілер тізіміндегі контактіні мәтінмәндік мәзір ашылғанша түртіп, ұстап тұрыңыз.

Сүйреу - элементті бір сәтке түртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтерместен, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.

Жанап өту немесе сырғыту - жанап өту үшін бірінші тигенде кідірместен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз). Мысалы, экранды жоғары немесе төмен жанап өтіп тізімді айналдыруға я болмаса солдан оңға (және керісінше) жанап өту арқылы әр түрлі негізгі экрандарды шолуға болады.

Екі рет түрту - веб-бетті немесе картаны үлкейту үшін екі рет түртіңіз. Мысалы, веб-беттің бөлімін тез екі рет түртіп, сол бөлімді экран еніне сыятындай етіп реттеңіз. Суретті көріп отырып, үлкейту және кішірейту үшін екі рет түртуге де болады.

Масштаптау үшін шымшу - шымшу немесе ашу қозғалысында сұқ саусағыңыз бен бас бармағыңызды пайдаланып, шолғышты, Карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейтіңіз немесе кішірейтіңіз.

Экранды бұру - көп қолданбалар мен мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.

ЕСКЕРТПЕ:





- Элементті таңдап алу үшін белгішені дәл ортасынан түртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз, себебі сенсорлы экран жай, бірақ нық түртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны түрту үшін, саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді түртіліп қалмаңыз.

Өзіндік бет экраны

Панельдерді көру үшін саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз. Әр тақтаны қосымшалармен, жүктеулермен, виджеттермен және тұсқағаздармен реттеуге болады.

ЕСКЕРТПЕ: Кейбір экран суреттері телефон провайдеріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Негізгі экранның төменгі жағында мәзір белгішелерін көруге болады. Мәзір белгішелері ең көп пайдаланылатын функцияларға оңай, бір рет түртіп өтуге мүмкіндік береді.

-  Қоңырау шалу үшін **Телефон** белгішесін түртіп, сенсорлы теру тақтасын шығарыңыз.
-  Контактілерді ашу үшін **Контактілер** белгішесін түртіңіз.
-  Хабарлар мәзірін ашу үшін **Хабарлар** белгішесін түртіңіз. Бұл жерде жаңа хабар жасауға болады.
-  Экранның төменгі жағындағы **Қосымшалар** белгішесін түртіңіз. Орнатылған қолданбалардың барлығы көрсетіледі. Кез келген қолданбаны ашу үшін жай ғана қолданбалар тізімінен түртіңіз.

Негізгі экран


Басты экранды реттеу

Басты экранды қосымшалар, жүктеулер, виджеттер қосу немесе тұсқағаздарды өзгерту арқылы реттеуге болады. Телефонның пайдаланылуын ыңғайлы ету үшін басты экранға таңдаулы қосымшалар мен виджеттеріңізді қосыңыз.

Негізгі экранға элементтер қосу үшін:

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Режим қосу мәзірінде қосқыңыз келген элементті таңдаңыз. Содан кейін бұл қосылған элемент басты экраннан көрінеді.
- 3 Оны керек жерге алып барып, саусағыңызды алыңыз.

Басты экраннан элементті жою үшін:

- **Өзіндік бет экраны** > жойылатын белгішені түртіп, ұстап тұрыңыз > оны  сүйреңіз.

КЕҢЕС! Қосымшалар мәзірінен басты экранға қосымшаның белгішесін қосу үшін қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз.

КЕҢЕС! Қалталарды пайдалану

Қалтада бірнеше қолданба белгішелерін біріктіруге болады. Бастапқы экранда бір қолданба белгішесін басқасының үстіне апарыңыз, сонда екі белгіше біріктіріледі.

Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу

- 1 **Басты пернесін** басып тұрыңыз. Экранда соңғы пайдаланылған қолданбалардың белгішелері берілген қалқымалы терезе көрсетіледі.
- 2 Қолданбаны ашу үшін белгішені түртіңіз. Немесе алдыңғы экранға оралу үшін **Артқа пернесін** түртіңіз.

Хабарландырулар

Хабарландырулар жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және оятқыштар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.


Хабарландырулар тақтасында телефонның ағымдағы күйін және күтудегі хабарландыруларды көруге болады.

Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі хабарландырулардың белгішелері сол жағында пайда болады және Wi-Fi немесе батарея заряды сияқты нәрселерді көрсететін жүйелік белгішелер оң жағына шығады.

ЕСКЕРТПЕ: қол жетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Күтудегі
хабарландырулар

Bluetooth, Wi-Fi және
батареяның күйі



Хабарландырулар және баптаулар үшін төмен жанап өтіңіз

Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағында төмен жанап өтіңіз. Хабарландырулар тақтасын жабу үшін экранның төменгі жағындағы жолақта жоғары жанап өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: экранның жоғарғы жағындағы белгішені ұзақ түртсеңіз, Баптауларға тікелей өтеді.


Негізгі экран

Жылдам баптаулар

Жылдам параметрлерді пайдаланып Wi-Fi сияқты функциялық параметрлерді оңай ауыстырып қосуға, дисплей жарықтығын басқаруға және т.б. әрекеттерді орындауға болады. Жылдам параметрлер үшін күй жолағынан төмен жанап өтіп, хабарландырулар тақтасын ашыңыз және қажет параметрді жанап өтіңіз немесе түртіңіз.

Хабарландырулар тақтасындағы жылдам параметр элементтерін қайта реттеу

☰ белгішесін түртіңіз. Содан кейін хабарландырулар тақтасында элементтерді тексеруге және қайта реттеуге болады.

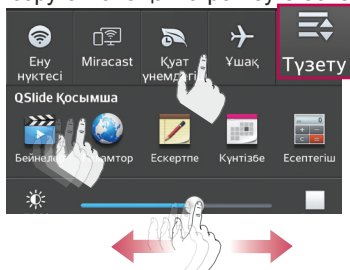

Күй жолағындағы индикатор белгішелер











Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.



Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы	Белгіше	Сипаттамасы
	Micro-USIM картасы жоқ		Діріл режимі
	Сигнал жоқ		Батарея толық зарядталған
	Ұшақ режимі		Батарея зарядталуда
	Wi-Fi желісіне қосылған		Деректер жүктелуде
	Сымды құлақсап		Деректер жүктеліп қойылуда
	Байланыс жүріп жатыр		GPS деректер алуда
	Қоңырау желіде		GPS қызметінен орналасу деректерін қабылдау
	Динамик		Деректер қадамдастырылуда
	Қабылданбаған қоңырау		Gmail қызметіне келген жаңа хабар
	Bluetooth қосулы		Google Talk қызметіне келген жаңа хабар

Негізгі экран


	Жүйе ескертуі		Жаңа хабар
	Оятар орнатылды		Ән ойнатылуда
	Жаңа дауыстық пошта		Телефон компьютерге USB кабелі арқылы жалғанған немесе USB байланысы белсенді
	Қоңырау үні өшірулі		Тасымалданатын Wi-Fi кіру нүктесі қосулы
	NFC қосулы		P2P қосулы



ЕСКЕРТПЕ: күй жолағындағы белгішелердің орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.


Экрандағы пернетақта

Мәтінді экрандық пернетақта арқылы енгізуге болады. Экрандағы пернетақта мәтін енгізу керек болғанда экранда автоматты түрде пайда болады. Пернетақтаны қолмен көрсету үшін, мәтін енгізетін жердегі мәтін жолын түртіңіз.

Пернетақтаны пайдалану және мәтін енгізу

 Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін бір рет түртіңіз. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет түртіңіз.

  Санды және таңбалы пернетақталарды ауыстыру үшін түртіңіз.

 Қолмен жазуға ауысу үшін түртіңіз.

 Бос орын енгізу үшін түртіңіз.

 Жаңа жол жасау үшін түртіңіз.

 Алдыңғы таңбаны жою үшін түртіңіз.

Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

Мәтінді енгізу тілі ретінде француз немесе испан тілін таңдағанда, арнайы француз немесе испан таңбаларын (мысалы, «á») енгізуге болады.

Мысалы, «а» әрпін енгізу үшін «а» пернесін ірілеу пернесі үлкенірек болғанша және әр түрлі тілдердің таңбаларын көрсеткенше түртіп, ұстап тұрыңыз.

Содан кейін қажет арнайы таңбаны таңдаңыз.


Google есептік жазбасын орнату


Телефонды алғаш қосқанда желіні іске қосу, Google есептік жазбасына кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі бар.

Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.

НЕМЕСЕ

- Жаңа есептік жазба жасау үшін  > **Қосымшалар** қойындысын түртіңіз > Google қолданбасын, мысалы, **Gmail** таңдаңыз > **New** пәрменін таңдаңыз.

Google есептік жазбаңыз бар болса, **Existing** тармағын түртіп, электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіңіз, содан кейін  опциясын түртіңіз.

Телефонда Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде интернеттегі Google есептік жазбасымен синхрондалады.

Контактілер, Gmail хабарлары, күнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа мәліметтері телефонмен синхрондалады. (Бұл синхрондау параметрлеріне байланысты.)

Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.


Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонды Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «хотспотқа» кіруіңіз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон параметрлерін реттеу керек.

Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын **ӨШІРУ** күйіне орнатсаңыз, мобильді оператор мобильді деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР** ішіндегі **Wi-Fi** опциясын түртіңіз.
- 2 Қосу және бар Wi-Fi желілерін тексеруді бастау үшін **Wi-Fi** функциясын **ҚОСУЛЫ** күйіне орнатыңыз.
- 3 Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан түртіңіз.
 - Қауіпсіз желілерде құлып белгішесі тұрады.
- 4 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.
 - Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз)

Желілерге және құрылғыларға қосылу

5 Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

Bluetooth


Көптеген басқа ұялы телефондардағы сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қосымша арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдалануға болады.

ЕСКЕРТПЕ:

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жұптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жұптау керек.

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** опциясын түртіңіз > **СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР** ішінде **Bluetooth** функциясын **ҚОСУЛЫ** күйіне қойыңыз.
- 2 **Bluetooth** мәзірін қайтадан түртіңіз. Телефонды көрінетін ету опциясын және құрылғыларды іздеу опциясын көресіз. Енді Bluetooth ауқымындағы құрылғыларды көру үшін **Құрылғыларды іздеу** опциясын түртіңіз.
- 3 Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз. Жұптау сәтті болғанда, құрылғыңыз екінші құрылғыға қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: кейбір құрылғыларда, әсіресе, гарнитураларда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Екінші құрылғыда PIN коды болса, оны енгізу сұралады.


Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберу


- 1 Тиісті қосымшадан немесе **Жүктеулер** қалтасынан контакт, күнтізбе оқиғасы немесе мультимедиалық файл сияқты бір файлды немесе элементті таңдаңыз.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.

Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы қабылдау

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** опциясын түртіңіз > **СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР** ішінде **Bluetooth** функциясын ҚОСУЛЫ күйіне қойыңыз.
- 2 Қайтадан **Bluetooth** мәзірін түртіп, басқа құрылғыларға көрінетін ету үшін экранның жоғарғы жағына құсбелгілер қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: құрылғы көрінетін уақыт ұзақтығын таңдау үшін  > **Көріну уақыты өтті** тармағын түртіңіз.


- 3 Құрылғыдан деректерді қабылдағыңыз келсе, **Қабылдау** түймешігін басыңыз.

Телефонның деректер қосылымын бөлісу

USB модем және Wi-Fi хотспоты — сымсыз қосылымдар қол жетімді емес кезде тамаша мүмкіндіктер болып табылады. Телефонның ұялы деректер қосылымын бір компьютермен USB кабелі (USB-модем) арқылы бөлісуге болады. Сондай-ақ, телефонның деректер қосылымын бірнеше құрылғымен бөлісуге болады. Ол үшін телефонды Wi-Fi ену нүктесіне қосу керек. Телефон деректер қосылымын бөліскенде, күй жолағында белгіше және хабарландырулар тақтасында ағымдағы хабарландыру пайда болады.


Модем және жылжымалы ену нүктелері, соның ішінде қолдау көрсетілетін амалдық жүйелер туралы соңғы ақпаратты және басқа мәліметтерді алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

Wi-Fi ену нүктесінің параметрлерін өзгерту

1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР** ішінде **Модем ретінде пайдалану & Желілер** > **Wi-Fi ену нүктесі** > реттегіңіз келген опцияларды түртіңіз.

КЕҢЕС! Егер компьютерде Windows 7 жүйесі немесе Linux жүйесінің кейбір түрлерінің соңғы таратылымы (мысалы, Ubuntu) орнатылған болса, әдетте компьютерді байланыс үшін дайындаудың қажеті жоқ. Бірақ сізде Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасы немесе басқа амалдық жүйе орнатылған болса, USB арқылы желілік байланыс орнату үшін компьютерді дайындау қажет болуы мүмкін. Қай амалдық жүйелер USB модемін қолдайтыны және оларды реттеу әдісі туралы ақпарат алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

Жылжымалы ену нүктесінің атын өзгерту немесе қорғау
Телефонның Wi-Fi желісінің атын (SSID) өзгертуге және оның Wi-Fi желісін қорғауға болады.



- 1 Басты экранда  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** тармағын түртіңіз.
- 2 **СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР** ішінен **Модем ретінде пайдалану & Желілер** опциясын түртіп, **Wi-Fi ену нүктесі** опциясын түртіңіз.
- 3 **Wi-Fi ену нүктесі** құсбелгісі қойылғанын тексеріңіз.
- 4 **Wi-Fi ену нүктесін орнату** түймесін түртіңіз.
 - **Wi-Fi ену нүктесін орнату** тілқатысу терезесі ашылады.
 - Wi-Fi желілерін іздегенде басқа құрылғылар көретін **Желі SSID** (атын) өзгертуге болады.
 - Сондай-ақ, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) қауіпсіздігі, алдын ала бөлінген кілті (PSK) бар желіні орнату үшін **Қауіпсіздік** мәзірін түртуге болады.
 - Егер **WPA2 PSK** қауіпсіздік опциясын түртсеңіз, **Wi-Fi ену нүктесін орнату** тілқатысу терезесіне құпия сөз жолы қосылады. Егер құпия сөзді енгізсеңіз, бұл құпия сөзді телефонның ену нүктесіне компьютермен немесе басқа құрылғымен қосылғанда енгізу керек болады. Я болмаса Wi-Fi желіңізден қауіпсіздікті алып тастау үшін **Қауіпсіздік** мәзірінде **Ашу** пәрменін түртіңіз.
- 5 **Сақтау** түймесін түртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қауіпсіздік опциясын Open (Ашық) етіп орнатсаңыз, желідегі қызметтерді басқа адамдардың рұқсатсыз пайдалануының алдын алу мүмкін болмайды және қосымша ақы алынуы мүмкін. Рұқсат етілмеген пайдалануды болдырмау үшін қауіпсіздік опциясын қосулы күйде сақтауға кеңес беріледі.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct қолданбасы кіру нүктесінсіз Wi-Fi қосылған құрылғылар арасында тікелей байланысты қолдайды. Wi-Fi direct қолданбасы батарея қуатын көп пайдаланатындықтан, Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдаланғанда телефонды қуат көзіне қосып қою ұсынылады. Wi-Fi және Wi-Fi Directed желісін алдын ала тексеріңіз және пайдаланушылар бір желіге қосылғанын тексеріңіз.

Wi-Fi Direct қолданбасын қосу үшін:

- 1 Меню пернесін  > Жүйе баптаулары > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз.
- 2 Меню пернесін  > **Wi-Fi Direct** тармағын түртіңіз.
- 3 Анықталған құрылғылар тізімінен жалғанатын құрылғыны таңдаңыз.

SmartShare қолданбасын пайдалану

SmartShare қолданбасы сымсыз желі арқылы санды мазмұнды бөлісу үшін DLNA (Digital Living Network Alliance) технологиясын пайдаланады. Бұл мүмкіндікті қолдау үшін, екі құрылғы да DLNA мақұлданған болуы тиіс.

- 1 Басты экранда  > **SmartShare**  опциясын түртіңіз.
 - 2 Меню пернесін  > **Баптаулар** тармағын түртіңіз.
 - 3 Құрылғыны басқа құрылғылар анықтай алуы үшін **Мазмұнды ортақтасу** опциясын түртіңіз.
- **Қолдану сұранысы** опциясын түртіп, бөлісуге сұраныс опциясын таңдаңыз.
 - Басқа құрылғылар телефоныңызға мультимедиалық файлдарды жүктесін десеңіз, **Файлдарды қабылдау** опциясын түртіңіз.






ЕСКЕРТПЕ: microSD картасының дұрыс салынғанына, Баптаулар мәзіріндегі **Файлдарды қабылдау** опциясының белгіленгеніне көз жеткізіңіз.

- 4 Менің ортақ мазмұным** опциясын түртіп, бөліскіңіз келген мазмұн түрлерін белгілеңіз. **Суреттер**, **Бейнелер** және **Музыка** опцияларының бірін таңдаңыз.
- 5 SmartShare** қазір белсенді және мазмұндарды бөлісу үшін дайын.

Көрсету құрылғыларын басқару

Жеткізуші құрылғыға (мысалы, теледидар) қашықтағы мазмұн кітапханаңыздан (мысалы, компьютер) мультимедиалық мазмұнды ойнатуға мүмкіндік беріңіз.


ЕСКЕРТПЕ: құрылғыларыңыздың DLNA функциясының дұрыс реттелгенін тексеріңіз (мысалы, компьютер және теледидар).

- 1**  > **SmartShare**  опциясын түртіңіз.
- 2 Ойнатқыш** белгішесін  түртіп, жеткізуші құрылғылардың тізімінен құрылғыны таңдаңыз.
- 3 Кітапхана** белгішесін  түртіп, қашықтағы мазмұн кітапханасының құрылғысын таңдаңыз.
- 4** Қашықтағы мазмұн кітапханасын шолуға болады.
- 5** Мазмұн нобайын басып тұрып, **Ойнату** опциясын түртіңіз немесе **Меню пернесі**  > **Ойнату** опциясын түртіңіз.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Телефондағы мазмұнды көрсету құрылғысына (мысалы, теледидар) бөлісу

ЕСКЕРТПЕ: Көрсету құрылғысының дұрыс реттелгенін тексеріңіз.

- 1 Музыка** қосымшасын пайдаланып музыка ойнатқан кезде Тақырып аймағындағы  тармағын түртіңіз.
- 2** Көрсету құрылғыларының тізімінен файлдар ойнатылатын құрылғыны таңдаңыз.




ЕСКЕРТПЕ: мазмұнды бөлісу үшін **Галерея**, **Бейнелер** немесе **Polaris Office** функциясын пайдалану үшін ұқсас қадамдарды орындаңыз.

ЕСКЕРТУ: бұл қосымшаны пайдалану үшін құрылғыңыз үй желісімен Wi-Fi қосылымын пайдаланып қосылғанын тексеріңіз.

DLNA мүмкіндігі бар кейбір құрылғылар (мысалы, теледидар) DLNA ішіндегі DMP функциясын ғана қолдайды және көрсету құрылғыларының тізіміне шықпайды.




Құрылғыңыз кейбір мазмұндарды ойнатпауы мүмкін.

Қашықтағы мазмұн кітапханасынан мазмұн жүктеп алу

- 1**  > **SmartShare**  опциясын түртіңіз.
- 2** **Кітапхана** белгішесін  түртіп, қашықтағы мазмұн кітапханасының құрылғысын таңдаңыз.
- 3** Қашықтағы мазмұн кітапханасын шолуға болады.
- 4** Мазмұн нобайын түртіп тұрып, **Жүктеу** пәрменін таңдаңыз.

ЕСКЕРТУ: кейбір мазмұн қолданылмайды.

Қашықтағы мазмұн кітапханасынан мазмұн жүктеу үшін

- 1  > **SmartShare**  опциясын түртіңіз.
- 2 **Кітапхана** белгішесін  түртіп, **Телефон** опциясын таңдаңыз.
- 3 Қажетті мазмұн(дар)ды табу үшін жергілікті мазмұн кітапханасын қарап шығуға болады.
- 4 Мазмұн нобайын түртіп тұрып, **Жүктеу** пәрменін таңдаңыз.
- 5 Қашықтағы мазмұн кітапханасынан жүктелетін құрылғыны таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: DLNA мүмкіндігі бар кейбір құрылғылар DMS жүктеу қызметіне қолдау көрсетпейтіндіктен, файлдарды жүктемейді. Кейбір мазмұн қолданылмайды.

USB кабелімен компьютер байланыстары

USB байланыс режимдерінде USB кабелінің көмегімен құрылғыны компьютерге жалғау туралы мәліметтер алыңыз.

USB көлемді сақтау режимін пайдаланып музыканы, фотосуреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге жалғаңыз.
- 2 LG Android Platform драйвері компьютерге орнатылмаған болса, параметрлерді қолмен өзгерту қажет. **Жүйе баптаулары > PC байланысы > USB Байланыс түрі** тармағын, одан кейін **Медиа үндестіру (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 3 Компьютерден көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау

Компьютерде Windows Media Player бағдарламасы орнатылғанына көз жеткізіңіз.





- 1 Телефонды Windows мультимедиа ойнатқышы орнатылған компьютерге қосу үшін USB кабелін пайдаланыңыз.
 - 2 **Медиа үндестіру (MTP)** параметрін таңдаңыз. Қосылғанда компьютерде қалқымалы терезе пайда болады.
 - 3 Музыка файлдарын синхрондау үшін Windows Media Player бағдарламасын ашыңыз.
 - 4 Қалқымалы терезеде құрылғы атауын өңдеңіз немесе енгізіңіз (қажет болса).
 - 5 Қажет музыка файлдаырн таңдап, қадамдастыру тізіміне сүйреңіз.
 - 6 Синхрондауды бастаңыз.
- Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау үшін келесі шарттарды орындау керек.


Тармақтар	Талап
АЖ	Microsoft Windows XP SP2, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

- Windows мультимедиа ойнатқышының нұсқасы 10-нан төмен болса, 10 немесе одан жоғары нұсқаны орнатыңыз.



Қоңыраулар

Қоңырау шалу

- 1 Пернетақтаны ашу үшін,  түймесін түртіңіз.
- 2 Пернетақтамен санды енгізіңіз. Санды жою үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін **Соңы** белгішесін  түртіңіз.


КЕҢЕС! Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін  белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Контактілерге қоңырау шалу

- 1 Контактілерді көру үшін,  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контакт тізімі арқылы жылжыңыз немесе **Контактілерді іздеу** белгішесін түрту арқылы қоңырау шалынатын контактінің бірінші әріптерін енгізіңіз.
- 3 Тізімде қоңырау шалынатын  нөмірін түртіңіз.

Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

Құлыптаулы күйде қоңырау қабылдағанда, кіріс қоңырауға Жауап беру үшін  опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

Кіріс қоңырауды Қабылдамау үшін  опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

Хабар жібергіңіз келсе, төменгі жақта **Хабармен бірге қабылдамау** белгішесін жүргізіңіз.

Қоңыраулар







КЕҢЕС! Хабармен бірге қабылдамау

Бұл функцияны пайдаланып хабарламаны тез жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу



Қоңырау кезінде кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу үшін телефонның сол жағындағы дыбыс деңгейін көтеру немесе төмендету пернесін пайдаланыңыз.

Екінші қоңырау шалу

- 1 Бірінші қоңырау кезінде **Меню пернесі**  > **Қоңырау қосу** тармағын таңдап, нөмірді теріңіз. Сондай-ақ,  опциясын түртіп, жақында терілген нөмірлер тізіміне өтуге немесе  опциясын түртіп, контактілерді іздеуге және қоңырау шалынатын контактіні таңдауға болады.
- 2 Қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау құлыптанып, күтуге жіберіледі.
- 4 Қоңыраулар арасында ауысу үшін көрсетілген нөмірді түртіңіз. Немесе конференциялық қоңырау шалу үшін  **Қоңырауларды біріктіру** белгішесін түртіңіз.
- 5 Белсенді қоңырауларды аяқтау үшін **Соңы** пернесін немесе **Басты** пернесін басып, хабарландыру жолағын төмен сырғытыңыз да, **Аяқтау** белгішесін  таңдаңыз.


ЕСКЕРТПЕ: әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

Қоңыраулар журналын көру

Басты экранда  белгішесін түртіңіз де, **Қоңырау тізімі** қойындысын  таңдаңыз.



Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың толық тізімін көріңіз.

КЕҢЕС!

- Күнді, уақытты және байланыс ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементін түртіңіз.
- Жазылған элементтердің барлығын жою үшін **Меню пернесін** , одан кейін **Барлығын жою** опциясын түртіңіз.

Қоңырау баптаулары

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін, әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.


- 1 Негізгі экранда  белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін түртіңіз.
- 3 **Қоңырау баптаулары** тармағын түртіңіз де, реттелетін параметрлерді таңдаңыз.

Контактілер




Телефонға контактілерді қосып, оларды Google есептік жазбасындағы контактілермен немесе контактілерді синхрондауды қолдайтын басқа контактілермен синхрондауға болады.

Контактілерді іздеу

Негізгі экранда

- 1 Контактілерді көру үшін,  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Контактілерді іздеу** белгішесін түртіңіз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгізіңіз.


Жаңа контакт қосу

- 1  түймесін түртіп, жаңа контактiнiң нөмірін енгізіңіз де, **Меню пернесін**  түртіңіз. **Контактiлерге қосу > Жаңа контакт құру** тармағын түртіңіз.
- 2 Егер суретті жаңа контактiге қосқыңыз келсе, кескін аймағын түртіңіз.
Суретке түсіру немесе **Галереядан таңдау** опциясын таңдаңыз.
- 3  белгішесін түрту арқылы контактiнi таңдаңыз.
- 4 Контакт туралы мәліметтің санатын түртіңіз де, контакт туралы мәліметтерді енгізіңіз.
- 5 **Сақтау** түймесін түртіңіз.



Таңдаулы контактілер

Жиі қоңырау соғатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.


Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

- 1 Контактілерді көру үшін,  белгішесін түртіңіз.
- 2 Толық мәліметін көру үшін, контактіні түртіңіз.
- 3 Контакт атының оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сары түске ауысады.

Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1 Контактілерді көру үшін,  белгішесін түртіңіз.
- 2  қойындысын түртіңіз де, мәліметтерін көру үшін контактіні таңдаңыз.
- 3 Контакт атының оң жақ бұрышындағы сары түсті жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша түсі сұрға ауысады және контакт таңдаулылардан жойылады.

Топ жасау



- 1 Контактілерді көру үшін,  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Топтар** тармағын және **Меню пернесін**  түртіңіз. **Жаңа топ** опциясын таңдаңыз.
- 3 Жаңа топ атауын енгізіңіз. Сондай-ақ, жаңадан жасалған топ үшін қоңырау үнін орнатуға болады.
- 4 Топты сақтау үшін **Сақтау** пәрменін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар Контактілер ішінде сақталып қалады.


Хабарлар


Телефонда SMS және MMS хабарлары интуитивті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктірілген.

Хабар жіберу

- 1 Негізгі экранда  белгішесін түртіп, бос хабарды ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контакт атын немесе контакт нөмірін **Кімге:** өрісіне енгізіңіз. Контакт атын енгізгенде, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге болады. Бірнеше контактіні қосуға болады.

ЕСКЕРТПЕ: сізден мәтінді хабар жіберілген әр адам үшін ақы алынады.

- 3 **Хабар жазу** жолын түртіп, хабар жасауды бастаңыз.
- 4 Опциялар мәзірін ашу үшін  опциясын түртіңіз. Алдын ала орнатылған хабар, **Тез хабарлама**, **Смайл енгізу**, **Жіберуді жоспарлау**, **Тақырып қосу** және **Елемеу**.

КЕҢЕС! Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеу үшін  белгішесін түртуге болады.

- 5 Хабарды жіберу үшін **Жіберу** пәрменін түртіңіз.
- 6 Жауаптар экранда пайда болады. Қосымша хабарларды көргенде және жібергенде, хабарлар ағыны жасалады.



ЕСКЕРТУ:


- 160 таңбалық шектеу әр елде тілге және SMS хабарының кодталуына байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Егер SMS хабарына сурет, бейне немесе аудио файл қосылса, ол автоматты түрде MMS хабарына түрлендіріледі және тиісті ақы алынады.

Ағынды жолақ

Екінші тараппен алмасқан хабарларды (SMS, MMS) хронологиялық ретпен көрсетуге болады, сондықтан сөйлесудің шолуын ыңғайлы көруге болады.

Хабар баптауларын өзгерту

Телефондағы хабар параметрлері алдын ала анықталған, сондықтан хабарларды дереу жіберуге болады. Параметрлерді қалауыңызша өзгертуге болады.

- Негізгі экранда **Хабарлар** белгішесін түртіп,  опциясын түртіңіз, содан кейін **Баптаулар** тармағын түртіңіз.

Gmail сияқты қызметтерден келген электрондық хабарларды оқу үшін электрондық пошта қосымшасын пайдалануға болады.

Электрондық пошта қосымшасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және Exchange.




Қызмет провайдеріңіз немесе жүйелік әкімші қажет есептік жазба параметрлерін бере алады.

Электрондық пошта есептік жазбасын басқару



Бірінші рет **Эл. пошта** қолданбасын ашқанда, электрондық пошта тіркелгісін орнатуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

Бастапқы орнатудан кейін E-mail кіріс жәшігінің мазмұнын көрсетеді.




Басқа электрондық пошта есептік жазбасын қосу:

-  > **Қосымшалар** қойындысы > **Эл. пошта** опциясын түртіңіз >  > **Баптаулар** >  тармағын таңдаңыз.



Электрондық пошта есептік жазбасының баптауларын өзгерту:

-  > **Қосымшалар** қойындысын > **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** > **Жалпы баптаулар** тармағын түртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасын жою:

-  > **Қосымшалар** қойындысын > **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** >  > жойғыңыз келген тіркелгіні түртіңіз > **Шығару** > **Иә** опциясын таңдаңыз.





Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

 > **Қосымшалар** қойындысын > **Эл. пошта** > тармағын,  түймесін түртіп, **Папкалар** опциясын таңдаңыз.

Әр есептік жазбаның Кіріс жәшігі, Шығыс жәшігі, Жіберілген және Жобалар қалталары бар. Есептік жазбаның қызмет жеткізушісі қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.


Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

Хабарды жасау және жіберу үшін


- 1 Эл. пошта** қолданбасында  опциясын түртіңіз.
- 2** Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізіп жатқанда контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше мекенжайды енгізгенде, үтірлі нүктемен бөліңіз.
- 3** Көшірме/жасырын көшірме қосу үшін  өрісін түртіңіз және қажет болса, файлдарды тіркеу үшін  опциясын түртіңіз.
- 4** Хабардың мәтінін енгізіңіз.
- 5**  белгішесін түртіңіз.

КЕҢЕС! Кіріс жәшігіне жаңа электрондық хабар келгенде, сізге дыбыспен немесе вибрациямен хабарланады.

Камера

Камера қолданбасын ашу үшін негізгі экрандағы **Камера**  түймесін түртіңіз.


Көрініс іздегішпен танысу

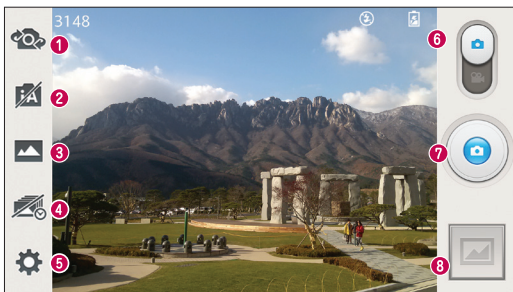











- 1 Камераны ауыстыру** – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективін ауыстырыңыз.
- 2 Ақылды авто-режимі** – көріністің сипаттамасын автоматты түрде анықтайды және апертураны, түсіру жылдамдығын, суретке түсіру опцияларын реттейді.
- 3 Түсіру режимі** – Жалпы, HDR, Панорама, VR Панорама, Сериялық түсіру, Әдемі етіп түсіру немесе Қос камера арасынан таңдаңыз.
- 4 Түсіру уақыты** – Жапқышты басар алдында жоқ сәтті түсіріп алу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 5 Баптаулар** - Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 Бейне режимі** – бейне режиміне ауысу үшін осы белгішені төмен сырғытыңыз.
- 7 Суретке түсіру**
- 8 Галерея** - соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінде кезде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ: Суреттерді түсірместен бұрын камера объективінің таза болуын қамтамасыз етіңіз.

Күрделі баптауларды пайдалану

Көрініс іздегіште қосымша параметрлерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз. Камера параметрлерін тізімді жылжыту арқылы өзгертуге болады. Опцияны таңдағаннан кейін **Артқа** пернесін түртіңіз.

	Көрініс іздегіш мәзірін өзгерту керек болса түртіңіз.
	Фотосуретке түсіру үшін келесі сөздердің біреуін айтыңыз: Cheese (Чииз), Smile (Смайл), Whisky (Виски), Kimchi (Кимчи) немесе LG.
	Қараңғы жерде суретке түсіргенде, жарқылды қосуға мүмкіндік береді.
	Суретке кіретін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады.
	Фокус режимін таңдау үшін түртіңіз.
	Сурет ажыратымдылығын таңдайды. Егер жоғары ажыратымдылықты таңдасаңыз, файл өлшемі артады, яғни жадта азырақ фотосуреттерді сақтауға болады.
	Ағымдағы ортаға сай түс және жарық параметрлерін табады.
	ISO рейтингі камераның жарық датчигінің сезімталдығын анықтайды. ISO неғұрлым жоғары болса, камера соғұрлым сезімтал болады. Бұл жарқылды пайдалану мүмкін емес күңгірт жағдайда пайдалы.
	Өртүрлі жарық жағдайларында түс сапасын жақсартады.
	Суреттерге тиісті көркем әсерлерді қолданады.

Камера



Түсіру түймешігі басылғаннан кейінгі кідірісті орнатады. Бұл суретке қосылу үшін қолайлы.



Телефонның орналасқан жеріне негізделген қызметтерін пайдалану үшін іске қосыңыз. Суреттерді кез келген жерде түсіріңіз және оларға орын тегін қойыңыз. Егер тег қойылған суреттерді геотеггингті қолдайтын блогқа кері жүктесеңіз, картада көрсетілген суреттерді көруге болады.

ЕСКЕРТПЕ: бұл функцияны тек GPS функциясы қосулы болғанда қолдануға болады.



Ысырма дыбысын таңдайды.



Суреттерді сақтау үшін жақты таңдаңыз.


КЕҢЕС!

- Камерадан шыққанда, ақ түс балансы, түс әсері, таймер және көрініс режимі сияқты кейбір параметрлер әдепкі мәндеріне оралады. Келесі суретті түсіру алдында мыналарды тексеріңіз.
- Параметр мәзірі көрініс іздегіштің үстінде болады, осылайша сурет түсін немесе сапа элементтерін өзгерткенде Баптаулар мәзірінің артында өзгертілген суреттің алдын ала қарауын көресіз.

Фотосуретке жылдам түсіру





- 1 **Камера** қолданбасын ашыңыз.
- 2 Телефонды көлденең ұстап тұрып, объективті суретке түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 3 Фокус жақтауы бейнеіздегіш экранының ортасына шығады. Кез келген жерді түртіп, сол нүктені де фокустауға болады.
- 4 Нысан жақтауы жасылға боялғанда камера түсірілетін затқа

кезеледі.

5 Фотосуретті түсіру үшін  опциясын түртіңіз.

Фотосуретке түсіргеннен кейін

Түсірген соңғы суретті көру үшін  опциясын түртіңіз.

	Фотосуретті SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Дереу басқа фотосурет түсіру үшін түртіңіз.
	Фотосуретті басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Фотосуретті жою үшін түртіңіз.

КЕҢЕС! SNS есептік жазбаңыз болса және оны телефонда орнатсаңыз, фотосуретіңізді SNS қауымдастығымен бөлісуге болады.

ЕСКЕРТПЕ: роуминг кезінде MMS хабарлары жүктелсе, қосымша ақы алынуы мүмкін.

Барлық кеңейтілген опцияларды ашу үшін Меню  пернесін түртіңіз.

Суретті басқаша сақтау – фотосуретті **Контакт суреті**, **Негізгі экран тұсқағазы** немесе **Құлыпталған экранның тұсқағазы**.

Ауыстыру – фотосуретті басқа орынға жылжыту үшін түртіңіз.

Көшіру – таңдалған фотосуретті көшіру және басқа альбомда сақтау үшін түртіңіз.

Өзгерту – таңдалған фотосуреттің атын өзгерту үшін түртіңіз.

Солға бұру/Оңға бұру – солға немесе оңға бұрыңыз.


Шар тәрізді – фотосуретті қиып алу. Қиып алынатын аймақты таңдау үшін саусағыңызды экран үстімен жылжытыңыз.

Түзету - суретті көріңіз және өзгертіңіз.

Слайд шоу – ағымдағы қалтадағы суреттерді бірінен кейін бірін автоматты түрде көрсетеді.

Деректер – файл туралы қосымша ақпарат алыңыз.


Сақталған суреттерді көру

Камера режимінде болғанда сақталған фотосуреттерге қол жеткізуге болады. Жай галерея белгішесін  түртсеңіз болды, Галерея көрсетіледі.

- Қосымша суреттерді көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.
- Үлкейту немесе кішірейту үшін, экранды екі рет түртіңіз немесе екі саусақты қойып, арасын ашыңыз (кішірейту үшін, саусақтардың арасын қосыңыз).

Бейне камера

Көрініс іздегішпен танысу

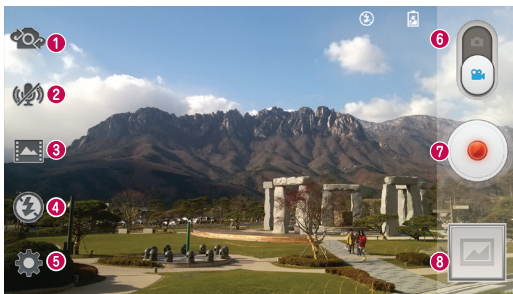

- 1 **Камераны ауыстыру** – Артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективі арасында ауысыңыз.
- 2 **Аудио масштабтау** – Аудио масштабтау функциясын **Қосулы** не **Өшіру** үшін түртіңіз.

КЕҢЕС! Дыбыс сезгіштігін арттыру және шуылды азайту үшін белгілі бір жерді үлкейтіңіз.


- 3 **Жазу режимі** – Жалпы, **WDR Жазылуда**, **Өмір әсері** немесе **Қос жазу** арасынан таңдаңыз.
- 4 **Жарқылдақ** – жарқылды **Қосулы** не **Өшіру** үшін түртіңіз.
- 5 **Баптаулар**– Баптаулар мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 **Камера режимі** – камера режиміне ауысу үшін осы белгішені жоғары сырғытыңыз.
- 7 **Түсіруді бастау**
- 8 **Галерея** - соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейне режимінде кезде сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.









КЕҢЕС!

Бейне түсіріп жатқанда, екі саусағыңызды экранға қойып, Ұлғайту функциясын пайдалану үшін шымшыңыз.


Бейне камера


Күрделі баптауларды пайдалану

Көрініс іздегіште барлық қосымша параметрлерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.



	Көрініс іздегіш мәзірін өзгерту керек болса түртіңіз.
	Түсірілетін бейне өлшемін (пикселдермен) орнату үшін түртіңіз.
	Бейненің немесе қол қозғалысына қарай кескіннің бұлыңғырлығын азайтуға мүмкіндік береді.
	Бейнеге кіретін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады. Жарықтық көрсеткішін жолақ бойымен бейне жарықтығын азайту үшін «-» таңбасына қарай, ал бейне жарықтығын көбейту үшін «+» таңбасына қарай сырғытыңыз.
	Өртүрлі жарық жағдайларында түс сапасын жақсартады.
	Жаңа көрініс үшін пайдаланылатын түс реңкін таңдаңыз.
	Телефонның орналасқан жеріне негізделген қызметтерін пайдалану үшін іске қосыңыз.
	Бейнелерді сақтау үшін жадты таңдаңыз.

Жылдам бейне түсіру

- 1 Камера** қосымшасын ашып, **Бейне режимі** түймесін түртіңіз.
- Бейне камераның көрініс іздегіші экранда пайда болады.
- Телефонды ұстап тұрып, объективті бейнеге түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- Түсіруді бастау үшін  пернесін бір рет басыңыз.





- 5 Бейне іздегіштің жоғарғы жағында қызыл жарық пайда болып, таймер бейне ұзақтығын көрсетеді.
- 6 Түсіруді тоқтату үшін дисплейдегі  белгішесін түртіңіз.

КЕҢЕС!

-  – Бейнеге түсіріп жатқанда түсіру үшін түртіңіз.
-  – Бейнеге түсіріп жатқанда тоқтата тұру үшін түртіңіз.



Бейнені түсіргеннен кейін

Соңғы түсірілгенін көру үшін  опциясын түртіңіз.

	Бейнені SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Дереу басқа бейне түсіру үшін түртіңіз.
	Бейнені басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Бейнені жою үшін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: роуминг кезінде MMS хабарлары жүктелсе, қосымша ақы алынуы мүмкін.

Сақталған бейнелерді көру


Бейнеіздегіштегі  опциясын түртіңіз, сонда камера галереясын көруге болады. Бейнені ойнату үшін бейне ойнату белгішесін  түртіңіз.

Бейнені көру кезінде дыбысты реттеу



Ойнатылып жатқанда бейненің дыбыс деңгейін реттеу үшін телефонның сол жағындағы дыбыс деңгейі пернелерін пайдаланыңыз.

QuickMemo

Телефон арқылы сөйлесу кезінде ыңғайлы әрі тиімді сақталған суретпен немесе ағымдағы телефон экранында жаднамалар жасау үшін **QuickMemo** функциясын қолданыңыз.

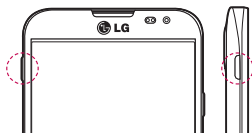


НЕМЕСЕ

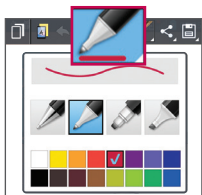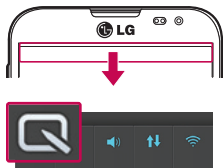


- 1** Түсіргіңіз келетін экранда **Тез пернесі** бір секундқа басып, QuickMemo экранына өтіңіз.


НЕМЕСЕ

Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  опциясын түртіңіз.

- 2** Қалам түрі, Түс, Өшіргіш мәзір опцияларының ішінен керектісін таңдап, жаднама жасаңыз.

Функция

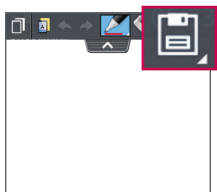

- 3** Жазбаны ағымдағы экранмен **Галерея** немесе **Қойын дәптер** ішіне сақтау үшін Түзету мәзіріндегі  опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: QuickМето функциясын саусақ ұшымен басып қолданыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

QuickМето опцияларын пайдалану

QuickМето функциясын пайдалану кезінде QuickMenu опцияларын оңай пайдалануға болады.



Экранда ағымдағы жаднаманы сақтау үшін түртіп, бір уақытта телефонды пайдаланыңыз.



Фондық экранды пайдалану керек немесе керек еместігін таңдайды.



Болдырмау немесе қайтару.



Қалам түрі мен түсті таңдайды.



Жасалған жаднаманы өшіреді.



Жаднаманы басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.



Ағымдағы экранмен жазбаны **Галерея** немесе **Қойын дәптер** ішіне сақтайды.

Сақталған QuickМето жазбасын көру

Қойын дәптер/Галерея опциясын түртіп, QuickМето альбомын таңдаңыз.


QuickTranslator

Түсінгіңіз келетін шет тіліндегі сөйлемге жай ғана смартфон камерасын бағыттаңыз. Нақты уақыт аудармасын кез келген жерде және кез келген уақытта алуға болады.

Желіден тыс аударма үшін Google Play Store қызметінен қосымша сөздіктер сатып алуға болады.



- 1 Түпнұсқа тілі.
- 2 Аударма тілі.
- 3 Сөздің аудармасы.
- 4 Сөйлемнің аудармасы.
- 5 Блок аудармасы.
- 6 Жарқылдақ.

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **QuickTranslator** тармағын түртіңіз.
- 2 **Сөз**, **Желі** немесе **Еже** опциясын түртіңіз.
- 3 Қажетті тілді түртіп, таңдаңыз.
- 4 Телефонды аударылатын тақырыпқа қаратып бірнеше секунд ұстап тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Тек бір сөздік тегін беріледі. Қосымша сөздіктерді сатып алу керек. Қосымша сөздік ретінде орнатылатын сөздікті төмендегі тізімнен таңдаңыз.

Функция

ЕСКЕРТПЕ: Аударылатын әріптердің өлшемі, қарпі, түсі, жарықтығы мен бұрышына байланысты тану дәлдігінде өзгешеліктер болуы мүмкін.

QSlide

QSlide функциясы оңай көп терезелі қарау үшін телефонның дисплейіндегі қабатты қосады.






1		QSlide функциясынан шығып, толық терезеге қайту үшін түртіңіз.
2		Мөлдірлікті реттеу үшін түртіңіз.
3		QSlide функциясын аяқтау үшін түртіңіз.
4		Өлшемін түзету үшін түртіңіз.



- 1 Күй жолағын түртіп, төмен қарай сырғытыңыз > QSlide қосымшалары тармағын түртіңіз немесе QSlide функциясы қолдайтын қосымшаларды пайдаланғанда > түймесін түртіңіз. Функция экранда шағын терезе түрінде үздіксіз көрсетіліп тұрады.
- 2 Қоңырау шалуға, Интернетті шолуға немесе басқа телефон опцияларын таңдауға болады. Сондай-ақ, мөлдірлік жолағы толық емес кезде, шағын терезелердің экранын пайдалануға және түртуге болады .


ЕСКЕРТПЕ: QSlide функциясы бір уақытта екі терезеге дейін қолдай алады.

Қос жазу

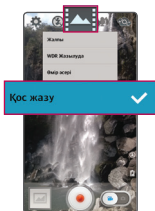Қос жазу бір уақытта алдыңғы және артқы камералармен жазуға мүмкіндік береді.




- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Камера** тармағын түртіңіз.
- 2 Бейне режимге ауысыңыз >  > **Қос жазу** опциясын таңдаңыз.

- 3 Қос жазуды бастау үшін  опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ:



- Қалыпты экранды жылжытып, қажетті орынға апарыңыз.
- Өлшемін өзгерту үшін қалыпты экранды басып тұрыңыз.
- Экрандарды ауыстырып қосу үшін қалыпты экранда түртіңіз.

- 4 Қос жазуды тоқтату үшін  опциясын түртіңіз.


QuickRemote(жылдам қашықтан басқару)

QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясы үй теледидары, қосымша құрылғы, аудио жүйе, DVD/Blu-ray ойнатқыштары, кондиционер және проектор үшін телефонды әмбебап қашықтық құралына өзгертеді.




- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **QuickRemote(жылдам қашықтан басқару)** >  тармағын түртіңіз.

НЕМЕСЕ


Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  > **ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҚОСУ** опциясын түртіңіз.



- 2 Құрылғының түрі мен брендін таңдаңыз, сосын құрылғыны (құрылғыларды) реттеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

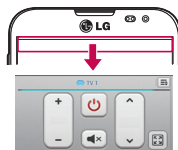




- 3 Күй жолағын төмен түсіріп, QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) мүмкіндіктерін пайдаланыңыз.



Құрылғыны жою, Чатты өңдеу, Баптаулар және Анықтама опциясын таңдау үшін **Меню пернесін**  түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясы қарапайым қашықтан басқару құралының инфрақызыл сигналдары сияқты істейді. QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясын пайдаланған кезде телефонның жоғарғы жағындағы инфрақызыл сенсорды ештеңемен жаппаңыз. Бұл функция модельге, өндірушіге немесе қызмет компаниясына байланысты қолданылмауы мүмкін.

Аудио масштабтау

Масштабтық аумақта дыбыс сезгіштігін арттырыңыз және жазғанда шуылды азайтыңыз.

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Камера** тармағын түртіңіз.
- 2 Бейне режимге ауысыңыз > **Аудио масштабтау**  опциясын түртіп, **Қосулы** тармағын таңдаңыз.
- 3 Жазуды бастау үшін  пәрменін түртіңіз.
- 4 Дыбыс сезгіштігін арттыру және шуылды азайту үшін белгілі бір жерді үлкейтіңіз.

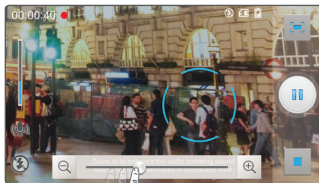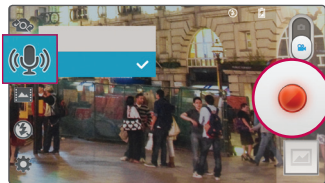




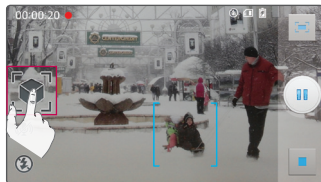
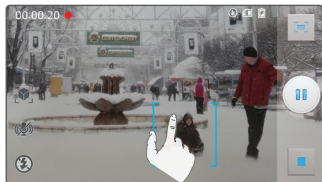
ЕСКЕРТПЕ:

- Альбомдық көріністе ғана қол жетімді.
- Бұл мүмкіндікті пайдаланғанда бүйір микрофонды жаппаңыз.

- 5 Жазуды тоқтату үшін  пәрменін түртіңіз.

Бақылау фокусы


- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Камера** тармағын түртіңіз.
- 2 Бейне режимге ауысыңыз > жазуды бастау үшін  опциясын түртіңіз.
- 3 Қадағалау үшін қарап алу экранында тақырыпты түртіңіз.
- 4 Фокусты қайта анықтау үшін  опциясын түртіңіз.



Тікелей масштабтау

Нақты ұлғайту функциясы қажетті көріністі үлкендеу не кішілеу етіп көрсету үшін ойнатылып жатқан бейненің бөлігін үлкейтуге немесе кішірейтуге мүмкіндік береді.

- 1 Бейнені қарау кезінде үлкейту немесе кішірейту мақсатында шымшу және жаю үшін сұқ саусақ пен бас бармақты пайдаланыңыз.

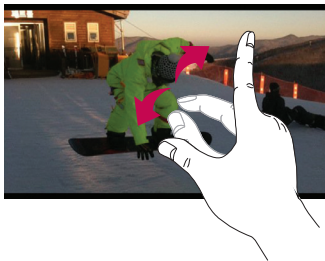



ЕСКЕРТПЕ:

- Бейне ойнап тұрғанда, экранның ашықтығын дұрыстау үшін экранды жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап тұрғанда, кері ойнату немесе жылдам алға өткізу үшін солға-оңға экранды сырғытыңыз.
- Тым қатты баспаңыз, себебі сенсорлы экран жарыққа тым сезімтал, бірақ басқанға қатты.

LG SmartWorld

LG SmartWorld әр түрлі қызықты мазмұнды ұсынады — ойындар, қолданбалар, тұсқағаздар және қоңырау үндері. Бұлар LG телефондарының пайдаланушылары байырақ «мобильді өмірді» сүруге мүмкіндік береді.


Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын түртіңіз >  белгішесін түртіп **LG SmartWorld** тармағына қол жеткізіңіз.

Функция




- 2 Sign in (Жүйеге кіру) түймесін басып, LG SmartWorld үшін идентификаторды/құпия сөзді енгізіңіз. Әлі тіркелмеген болсаңыз, LG SmartWorld мүшелігін алу үшін «Тіркеу» опциясын түртіңіз.
- 3 Керекті мазмұнды жүктеп алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: белгішесі болмаса ше?

- 1 Мобильді веб-браузерді пайдаланып LG SmartWorld (www.lgworld.com) сайтына кіріп, еліңізді таңдаңыз.
- 2 LG SmartWorld қолданбасын жүктеп алыңыз.
- 3 Жүктелген файлды іске қосып, орнатыңыз.
- 4 LG SmartWorld қызметіне  белгішесін түрту арқылы қол жеткізіңіз.

LG SmartWorld қолдану жолы

- Ай сайынғы LG SmartWorld кампанияларына қатысыңыз.

	Мазмұнды іздеңіз.
	Мазмұнды санат бойынша табыңыз (мысалы, «Ойындар», «Білім беретін», «Ойын-сауық», т.б.).
	Жүктеп алынған/жаңартылатын мазмұн тізімі.






- Іздегенді тез табу үшін оңай «Меню» түймелерін қолданыңыз.
Сізге арналған қосымшалар – бұрынғы таңдауларға негізделіп ұсынылатын мазмұн.
Баптаулар – профиль мен дисплейді орнатыңыз.
Жүйеге кіру – идентификатор мен құпия сөзді орнатыңыз.
- Басқа пайдалы функцияларды да қолданып көріңіз. (Мазмұн мәліметтері экраны)

ЕСКЕРТПЕ: LG SmartWorld барлық жеткізушілерде немесе елдерде қол жетімді бола бермейді.

On-Screen Phone

On-Screen Phone бағдарламасы ұялы телефонның экранын USB немесе Wi-Fi арқылы компьютерден көру мүмкіндігін береді. Ұялы телефонды, сондай-ақ, тінтуір немесе пернетақта көмегімен компьютерден басқаруға да болады.

On-Screen Phone белгішелері

	Ұялы телефонды компьютермен жалғайды немесе ажыратады.
	On-Screen Phone параметрлерін өзгертеді.
	On-Screen Phone бағдарламасынан шығарады.
	On-Screen Phone терезесін жаяды.
	On-Screen Phone терезесін қайырады.

On-Screen Phone функциялары

- Нақты уақытта тасымалдау және басқару: компьютерге жалғанып тұрғанда, ұялы телефонды көрсетеді және басқарады.
- Тінтуірмен басқару: компьютер экранында басу және сүйреу әрекеттерін орындау үшін тінтуірді пайдалану арқылы ұялы телефонды басқару мүмкіндігін береді.
- Пернетақта арқылы мәтін енгізу: компьютердің пернетақтасы арқылы мәтін хабарын немесе ескертпе жазу мүмкіндігін береді.

Функция


- Файл тасымалдау (ұялы телефоннан компьютерге): файлдарды ұялы телефоннан (мысалы, суреттер, бейнелер, музыка және Polaris Office файлдары) компьютерге жібереді. Компьютерге жібергіңіз келген файлды тінтуірдің оң жақ пернесімен басып, «Компьютерге сақтау» опциясын таңдаңыз.
- Файлдарды тасымалдау (компьютерден ұялы телефонға): файлдарды компьютерден ұялы телефонға жібереді. Тасымалданатын файлдарды таңдап, On-Screen Phone терезесін сүйреп апарыңыз. Жіберілген файлдар ішкі SD картасына сақталады.
- Нақты уақыт мәлімдемелері: келген қоңыраулар немесе мәтіндік/мультимедиялық хабарлар туралы сізге хабарлау үшін қалқымалы терезе шығады.

Компьютерде экрандағы телефонды орнату әдісі

- 1 LG Home (www.lg.com) сайтына кіріп, қалаған еліңізді таңдаңыз.
- 2 Жүктеу үшін **Қолдау > Ұялы телефон қолдауы > Моделін таңдау (LG-E988) > OSP (On-Screen Phone)** басы бөліміне өтіңіз. On-Screen Phone бағдарламасын компьютеріңізге орнатуға болады.

Галерея

Барлық мультимедиалық файлдарға оңай қол жеткізу үшін мультимедиалық файлдарды ішкі жадқа сақтауға болады. Бұл қолданбаны суреттер және бейнелер сияқты мультимедиалық файлдарды көру үшін пайдаланыңыз.

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **Галерея** опциясын түртіңіз. Барлық кескін мен бейне файлдарды галерея арқылы басқаруға және бөлісуге болады.

ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғыда орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Кодтау жолына байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

Суреттерді көру

Галерея қолданбасын іске қосқанда қол жетімді қалталар көрсетіледі. Электрондық пошта сияқты басқа қолданба суретті сақтағанда, суретті қамтитын жүктеп алу қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Screenshots (Скриншоттар) қалтасын жасайды. Ашу үшін бір қалтаны таңдаңыз.

Суреттер қалтадағы жасалу күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.



Ұлғайту және кішірейту

Суретте ұлғайту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Ұлғайту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
- Ұлғайту үшін кез келген орында екі саусақты жазыңыз. Кішірейту үшін шымшыңыз немесе оралу үшін екі рет түртіңіз.

Мультимедиа

Бейнелерді ойнату



Бейне файлдарды алдын ала қарағанда  белгішесі көрсетіледі. Көру үшін бейнені таңдап,  пәрменін түртіңіз. Бейнелер қолданбасы іске қосылады.

Фотосуреттерді өзгерту


Суретті көргенде, **Меню пернесін**  > **Түзету** опциясын түртіңіз.

Суреттерді/бейнелерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Қалтада  пәрменін түртіп, құсбелгі қою арқылы суреттерді/бейнелерді таңдаңыз да, **Жою** пәрменін түртіңіз.
- Суретті/бейнені көріп жатқанда  опциясын түртіңіз.


Тұсқағаз ретінде орнату

Суретті көріп жатқанда суретті тұсқағаз етіп орнату немесе контактіге тағайындау үшін **Меню пернесін**  > **Суретті басқаша сақтау** опциясын таңдаңыз.


ЕСКЕРТПЕ:












- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

Бейнелер

Телефонда таңдаулы бейнелердің барлығын ойнатуға мүмкіндік беретін ендірілген бейне ойнатқышы бар. Бейне ойнатқышына қол жеткізу үшін  > **Қосымшалар** қойындысы > **Бейнелер** тармағына өтіңіз.

Бейнені ойнату

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Бейнелер** тармағына өтіңіз.
- 2 Ойнатылатын бейнені таңдаңыз.

	Аудио масштабтау үшін қажетті орынды таңдаңыз.
	QSlide функциясынан шығу үшін түртіңіз.
	Бейнені SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Бейне экранын құлыптау үшін түртіңіз.
	Бейнелер тізімін көру үшін түртіңіз.
	Бейнені ойнатуды кідірту үшін түртіңіз.
	Бейнені ойнатуды жалғастыру үшін түртіңіз.
	10 секунд алға өту үшін түртіңіз.
	10 секунд артқа өту үшін түртіңіз.
	Бейненің дыбыс деңгейін басқару үшін түртіңіз.
	Бейне экранының арақатынасын өзгерту үшін түртіңіз.

Мультимедиа

Бейнені көріп жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның сол жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.


Тізімде бейнені түртіп, ұстап тұрыңыз. **Жіберу, Қырқу, Жою** және **Деректер** опциялары көрсетіледі.

Бейне режиссері

Телефонға сақталған суреттерді немесе бейнелерді өңдеуге болады.

ЕСКЕРТПЕ: бейне өңдеу функциясы осы телефонмен түсірілген суреттерге немесе бейнелерге ғана қолданылады.

< Жобалар тізімінің экраны >

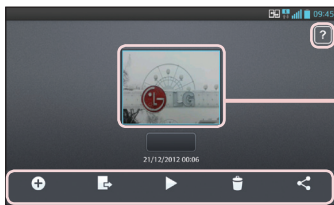

Анықтама

Жобалар тізімі аймағы

Түймелер аймағы



Жоба жасау



Жобалар бейнелер сияқты қосымшаларда ойнатылу үшін экспортталуы керек



Жоба ойнату




Жобаны жою



Жобаны YouTube сияқты қосымшамен бөлісу

< Жоба өзгерту экраны >

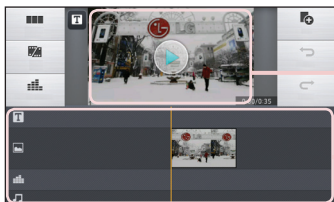

Көру
аймағы

Уақыт
желісінің
аймағы



Жобалар тізімінің экранына жылжытыңыз. Қазір өзгертілген жоба автоматты түрде сақталады



Бейне клипті ойнатқанда екі бөлікке бөлу



Дыбыс әсерін қосу



Бейне, кескін не аудио клип қосу



Әрекеттен бас тарту




Әрекетті қайталау








Бейне немесе кескін клипіне мәтін қосу



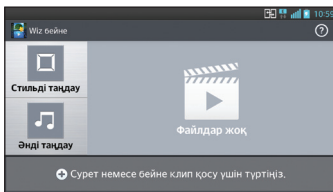

Wiz бейне

Кескіндеріңізбен/бейнеңізбен және музыкаңызбен жеке фильміңізді жасауыңызға болады.


- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **Wiz бейне** опциясын түртіңіз.
- 2 Орындалатын қадамдар туралы қысқаша кіріспені көрген соң, **OK** опциясын түртіңіз.



- 3 Кескіндер не бейне қосу үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Қажетті кескіндерді не бейнелерді, сосын опциясын түртіңіз.
 - Кескіндерді не бейнелерді жою үшін  және кескіндегі айқас белгіні > опциясын түртіңіз.
 - Оларды қайта ретке келтіру үшін кескінді/бейнені басып тұрып, қажетті жерге апарыңыз.
- 5 Қажетті фильм стилін таңдау үшін **Стильді таңдау** опциясын түртіңіз.
 - Арасынан қажетті стильді таңдаңыз. Қарап алу терезесі көрсетіледі.
- 6 Фонға музыка орнату үшін **Әнді таңдау** опциясын түртіңіз.
- 7 Фильмді ойнату үшін  опциясын түртіңіз.
- 8 Бейне клипті Мәтін, Жапсырма немесе Сиқырлы нүкте арқылы өңдеу үшін  опциясын түртіңіз.

- Бейнені өңдеген соң,  опциясын түртіңіз.
- 9** Бейнені сақтау үшін  опциясын түртіңіз.
- 10** Бұл мүмкіндікті пайдалану туралы анықтаманы көру үшін  опциясын түртіңіз.
- 11** Өзгерістерді қалпына келтіру үшін  опциясын түртіңіз.

Музыка

Телефоныңызда барлық таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін ендірілген музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышына өту үшін  > **Қосымшалар** қойындысын > **Музыка** опциясын түртіңіз.

Телефонға музыка файлдарын қосу

Музыка файлдарын телефонға тасымалдаудан бастаңыз:

- Музыканы Медиа үндестіру (MTP) функциясын пайдаланып тасымалдаңыз.
- Сымсыз желіден жүктеп алыңыз.
- Телефонды компьютермен синхрондаңыз.
- Файлдарды Bluetooth арқылы алыңыз.


Музыканы Медиа үндестіру (MTP) функциясын пайдаланып тасымалдаңыз













- 1** Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 2 Медиа үндестіру (MTP)** параметрін таңдаңыз. Телефон компьютерде тағы бар диск түрінде көрсетіледі. Көру үшін дискіні түртіңіз. Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.
- 3** Файлдарды тасымалдауды аяқтағанда, күй жолағында төмен жанап өтіңіз және **USB қосылған** > **Тек зарядтау** тармағын

Мультимедиа

таңдаңыз. Енді құрылғыны қауіпсіз ажыратуға болады.

Ән ойнату

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Музыка** тармағына өтіңіз.
- 2 **Әндер** тармағын түртіңіз.
- 3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.

	YouTube көмегімен файлдарды табу үшін түртіңіз
	Музыканы SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Кездейсоқ режимін орнату үшін түртіңіз
	Қайталау режимін орнату үшін түртіңіз
	Музыканың дыбыс деңгейін басқару үшін түртіңіз
	Ойнатуды кідірту үшін түртіңіз
	Ойнатуды жалғастыру үшін түртіңіз
	Альбомдағы немесе ойнату тізіміндегі келесі трекке өту үшін түртіңіз
	Әннің басына оралу үшін түртіңіз. Алдыңғы әнге оралу үшін екі рет түртіңіз
	Таңдаулыларды орнату үшін түртіңіз
	Ағымдағы ойнату тізімін көру үшін түртіңіз
	Гарнитура ұясының көмегімен қосылғанда, Dolby дыбыс әсерін орнату үшін түртіңіз

Музыка тыңдап жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның сол жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.

Тізімдегі кез келген әнді түртіңіз де, ұстап тұрыңыз. **Ойнату, Ойнату тізіміне қосу, Жіберу, Қоңырау үні ретінде қою, Жою, Мәліметтер** және **Іздеу** опциялары көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.



ЕСКЕРТПЕ: музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық келісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған болуы мүмкін.


Сондықтан, музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін рұқсат немесе лицензия алу қажет болуы мүмкін.

Кейбір елдерде мемлекеттік заңдар авторлық құқықпен қорғалған материалды жеке пайдалану үшін көшіруге тыйым салады. Файлды жүктеу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.



Утилиталар

Оятарды орнату


- 1  > **Қосымшалар** қосымша беті > **Оятқыш/Сағат** >  тармағын түртіңіз.
- 2 Оятқышты орнатқаннан кейін телефон оятқыш өшкенге дейін қанша уақыт қалғанын білуге мүмкіндік береді.
- 3 **Қайталау, Қалғу аралығы, Діріл, Оятқыш үні, Оятқыштың дыбыс деңгейі, Автобелсендіруші, Жұмбағы бар кілтсөз** және **Ескертпе** опциясын орнатыңыз. **Сақтау** түймесін түртіңіз.


ЕСКЕРТПЕ: дабылдар тізімі экранындағы дабыл параметрлерін өзгерту үшін **Меню пернесін**  түртіп, **Баптаулар** тармағын таңдаңыз.

Калькуляторды пайдалану

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **Есептегіш** тармағын түртіңіз.
- 2 Сандарды енгізу үшін сандық пернелерді түртіңіз.
- 3 Қарапайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, -, x немесе ÷) және артынан «=» таңбасын түртіңіз.
- 4 Күрделірек есептер үшін солға жылжытып, синус, косинус, тангенс, логарифм, т.б. таңдаңыз.
- 5 Журналды тексеру үшін  белгішесін түртіңіз.

Күнтізбеге оқиға қосу





- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **Күнтізбе** тармағын түртіңіз.
- 2 Экранның жоғарғы жағынан күнтізбенің әртүрлі көрініс түрлерін (Күн, Апта, Ай, Күн тәртібі) табуға болады.


- 3 Оқиға қосылатын күнді түртіп,  опциясын түртіңіз.
- 4 **Шараның аты** опциясын түртіп, оқиға атауын енгізіңіз.
- 5 **Орналасу жері** параметрін түртіп, орынды енгізіңіз. Күнді тексеріңіз де, оқиға басталуы және аяқталуы керек уақытты енгізіңіз.
- 6 Егер оқиғаға жазба қосқыңыз келсе, **Ескертпе қосу** опциясын түртіп, сақталған жазу кітапшасының суретін таңдаңыз.
- 7 Дабылды қайталау керек болса, **ҚАЙТАЛАУ** опциясын орнатыңыз және қажет болса, **ЕСКЕ САЛҒЫШТАР** опциясын орнатыңыз.
- 8 Оқиғаны күнтізбеде сақтау үшін **Сақтау** түймесін басыңыз.

Диктофон


Дауыстық хабарламалар мен басқа дыбыс файлдарын жазу үшін диктофонды пайдаланыңыз.

Дыбыс немесе дауыс жазу

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы тармағын таңдап, **Диктофон** қосымшасын таңдаңыз.
- 2 Жазуды бастау үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Жазбаны тыңдау үшін  белгішесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: альбомға өту үшін  белгішесін түртіңіз. Сақталған жазбаны тыңдауға болады. Қол жетімді жазу уақыты нақты жазу уақытынан басқаша болуы мүмкін.

Дауыстық жазбаны жіберу

- 1 Жазуды аяқтағаннан кейін аудио клипті  пәрменін түрту арқылы жіберуге болады.
- 2 **Эл. пошта, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Ескертпе** немесе **Хабарлар** опцияларының бірін таңдаңыз. **Эл. пошта, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Ескертпе** немесе **Хабарлар** опциясы таңдалғанда, дыбыс жазбасы хабарға қосылады. Содан кейін хабарды әдеттегідей жазып, жіберуге болады.


Оңтайландыру

Тапсырмалар реттегішін пайдаланып қолданбаларды басқаруға болады. Ағымдағы іске қосылған қолданбалардың санын оңай тексеруге және белгілі бір қолданбаларды жабуға болады.

Тапсырмалар


Бұл тапсырманы MS Exchange есептік жазбасымен синхрондауға болады. MS outlook немесе MS Office Outlook Web Access бағдарламасында тапсырманы жасауға, түзетуге және жоюға болады.

MS Exchange синхрондау

- 1 Басты экранда  > Баптаулар тармағын таңдаңыз.
- 2 **Есептік жазбалар & синхрондау > ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ** тармағын таңдаңыз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайы мен кілтсөзді жасау үшін **Microsoft Exchange** тармағын түртіңіз.
- 4 Синхрондау тапсырмасына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

Polaris Office 4

Polaris Office — пайдаланушыларға әртүрлі office құжаттарын, соның ішінде Word, Excel және PowerPoint файлдарын кез келген жерде немесе кез келген уақытта мобильді құрылғылармен ыңғайлы көруге мүмкіндік беретін кәсіби мобильді кеңсе шешімі.

 > **Қосымшалар** қойындысын > **Polaris Office 4** тармағын түртіңіз.

Файлдарды көру

Ұялы телефон пайдаланушылары енді файлдардың кең түрлерін, соның ішінде, Microsoft Office құжаттарын және Adobe PDF файлдарын, тікелей ұялы құрылғыларында көре алады. Құжаттарды Polaris Office 4 арқылы көргенде, нысандар мен орналасу дәл бастапқы құжаттардағыдай болып қалады.

LG Backup

Смартфон деректерінің сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру туралы

Кез келген бағдарламалық құралды жаңартпастан бұрын, сақтық көшірме файлын үнемі жасап, ішкі жад құралына сақтау отыруға кеңес беріледі. Ағымдағы сақтық көшірме файлын жад картасына сақтау кездейсоқ смартфонныңызды жоғалтып, ұрлатып немесе зақымдап алсаңыз, смартфон деректерін қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Бұл сақтық көшірме қосымшасы LG смартфондары, басқа бағдарламалық құрал нұсқалары не операциялық жүйелер арасында қолданылады. Нәтижесінде жаңа LG смартфонын сатып алғаныңызда, ағымдағы телефоныңыздың деректерінің резервтік

Утилиталар

көшірмесін жаңа телефоныңызға жасауға болады.

Егер смартфонныңызға **LG Backup** қосымшасын жүктеп қойсаңыз, смартфон деректеріңіздің көпшілігінің, **LG Өзіндік бет экраны**, **Жеке деректер**, **LG Қосымшалар**, **Баптаулар** және **Жүктелген қосымшалар** резервтік көшірмесін жасап сақтауға болады. Бұл қосымша арқылы мына әрекеттерді орындай аласыз:


- Смартфон деректерінің сақтық көшірмесін қолмен жасау.
- Смартфон деректерінің сақтық көшірмелерінің автоматты түрде жасалуын жоспарлау.
- Смартфон деректерін қалпына келтіру.

ЕСКЕРТПЕ: сақтық көшірме функциясының пайдаланушы деректері мен мультимедиалық деректердің (Сурет/Бейне/Музыка) сақтық көшірмесін жасамайтынын ескеріңіз. Media sync (MTP) арқылы сол файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз. Телефонды компьютерге USB кабелімен жалғап, Media sync (MTP) опциясын түртіңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Батарея зарядының жеткіліксіздігінен сақтық көшірме немесе қалпына келтіру әрекеттері кезінде кездейсоқ тоқтап қалудан қорғау үшін әрдайым батареяны толық зарядтап отыру керек.


Смартфон деректерінің сақтық көшірмесін жасау

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **LG Backup** > **Сақтық көшірмені қолмен жасау** > **Ішкі сақтау орны** немесе **SD картасы** опциясын таңдаңыз.
- 2 Резервтік көшірме файлының атын енгізу үшін **Жаңа сақтық** опциясын түртіп, **Келесі** опциясын таңдаңыз.

- 3 Резервтік көшірмесін жасау қажет элементтің жанына құсбелгі қойып, **Резервтік көшірме** түймесін басу арқылы сақтық көшірмесін жасаңыз.
- 4 Барлық таңдалған файлдардың сақтық көшірмесі жасалғанда, **Сақтық көшірме жасау аяқталды** хабарын көресіз.

Сақтық көшірмелерді автоматты түрде жасауды жоспарлау


Жоспарлау параметріне байланысты смартфондағы деректердің сақтық көшірмесін автоматты түрде жасау мүмкіндігін де қосуға болады. Мұны орындау үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **LG Backup** > **Автоматты көшіру** опциясын таңдаңыз.
- 2 Сақтық көшірме орны көрсетілгенде **Ішкі сақтау орны** немесе **SD картасы** опциясын таңдаңыз.
- 3 Сақтық көшірме файлының атын енгізіп, **Келесі** опциясын таңдаңыз.
- 4 Сақтық көшірме жасағыңыз келген деректерді белгілеп, **Келесі** опциясын таңдаңыз.
- 5 Тізімнен құрылғы деректері мен параметрлерді қаншалықты жиі сақтық көшірмесін жасап отырғыңыз келгенін таңдаңыз, сосын жоспарлауды аяқтау үшін **ОК** опциясын таңдаңыз.

Смартфон деректерін қалпына келтіру

ЕСКЕРТПЕ: смартфонға сақталатын барлық файлдар сақтық көшірме файлын қалпына келтірілмес бұрын жойылады.


Утилиталар

- 1  > **Қосымшалар** қойындысын > **LG Backup** > **Кері қайтару** опциясын таңдаңыз.
- 2 **Кері қайтару** экранында қалпына келтіру қажет деректерді қамтитын сақтық көшірме файлын таңдаңыз.
- 3 Қалпына келтіргіңіз келген элементті белгілеп, оны телефонға қалпына келтіру үшін **Кері қайтару** опциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: телефон деректері сақтық көшірме мазмұнымен ауыстырылатынын ескеріңіз.


- 4 Сақтық көшірме файлы шифрланған болса, шифрлау үшін орнатылған құпиясөзді теріңіз.
- 5 Барлық таңдалған файлдар қалпына келтірілгенде, телефон автоматты түрде өшіп қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: қосымша қорғау үшін Шифрлауды қосу параметрін орнатып, сақтық көшірме файлдарын шифрлауға болады.

LG Backup экранына  опциясын таңдап, құпиясөзді және (құпиясөзді ұмытып қалған жағдайда) берілетін кеңесті енгізіңіз. Құпиясөзді орнатқан соң, сақтық көшірме жасағыңыз/қалпына келтіргіңіз келген сайын оны енгізіп отыру керек.

Google+


Бұл қолданбаны Google әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен байланыста болу үшін пайдаланыңыз.

-  > **Қосымшалар** қойындысын > **Google+** тармағын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Voice Search

Бұл қолданбаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Voice Search** тармағын таңдаңыз.
- 2 Экранда **Speak now** жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Жүктеулер

Бұл қолданбаны қолданбалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

-  > **Қосымшалар** қойындысы > **Жүктеулер** тармағына өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Ғаламтор






Бұл қолданбаны интернетті шолу үшін пайдаланыңыз. Шолғыш қайда болсаңыз да және нені көрсеңіз де тура мобильді телефонда ойындардың, музыканың, жаңалықтардың, спорттың, ойын-сауықтың және т.б. жылдам, толық түсті дүниесін береді.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қызметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегенде қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын біліңіз.

1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Ғаламтор** тармағына өтіңіз.

Интернет құралдар тақтасын пайдалану



Слайдты ашу үшін оны саусағыңызбен жоғары қарай түртіңіз.


	Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.
	Бір бет алға, ағымдағы беттен кейін қосылатын бетке өту үшін түртіңіз. Бұл алдыңғы бетке өтетін Артқа пернесін басқан кезде болатынға қарама-қарсы нәрсе.
	Басты бетке өту үшін түртіңіз.
	Жаңа терезені қосу үшін түртіңіз.
	Бетбелгілерге қол жеткізу үшін түртіңіз.

Веб-беттерді көру


Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, **Өту** пәрменін түртіңіз.

Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін  →  түртіңіз.


Басқа веб-бетке өту үшін  пәрменін түртіп, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.


Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіңіз,  пәрменін түртіңіз, кілтсөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін  > **Бетбелгілерге сақтау** > **ОК** тармағына өтіңіз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін  пәрменін түртіп, оны таңдаңыз.



Жазбалар

 > **Жазбалар** тармағына өтіп, жақында кірген веб-беттер тізіміндегі веб-бетті ашыңыз. Журналды тазалау үшін **Меню пернесін**  → **Барлығын өшіру** тармағын түртіңіз.

Қалқымалы шолғышты пайдалану

Бұл мүмкіндікті интернетке ағымдағы қолданбаны жаппастан қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.

Веб-мекенжайларды қамтитын контактілер немесе жазбалар

сияқты мазмұнды көріп жатқанда веб-мекенжайды таңдаңыз да, қалқымалы браузерді ашу үшін Қалқымалы браузер опциясын түртіңіз. Басқа орынға жылжыту үшін браузерді түртіп сүйреңіз. Браузерді толық экранда көру үшін  опциясын түртіңіз. Браузерді жабу үшін  опциясын түртіңіз.

Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Chrome** тармағына өтіңіз.


ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймаққа және қызмет провайдеріне қарай қол жетімді болмауы мүмкін.

Веб-беттерді көру

Address (Мекенжай) жолын түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.

Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін  → қойындысы  **New tab** тармағын түртіңіз.

Басқа веб-бетке өту үшін  пәрменін түртіңіз, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.

Басқа құрылғылармен қадамдастыру

Бір Google есептік жазбасымен кіргенде, екінші құрылғыда Chrome шолғышымен бірге пайдалану үшін ашық қойындыларды және бетбелгілерді қадамдастырыңыз.

Басқа құрылғыларда ашылған қойындыларды көру үшін **Меню**



 → **Other devices** тармағын түртіңіз.

Ашылатын веб-бетті таңдаңыз.

Бетбелгілер қосу үшін  опциясын түртіңіз.

Баптаулар

Баптаулар мәзіріне қол жеткізу

- 1 Негізгі экранда  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** тармағын таңдаңыз.
Я болмаса,
негізгі экраннан  > **Жүйе баптаулары** тармағын таңдаңыз.
- 2 Параметр санатын таңдап, опцияны таңдаңыз.



СЫМСЫЗ & ЖЕЛІЛЕР

< Wi-Fi >

Wi-Fi – қол жетімді Wi-Fi желілеріне қосылу үшін Wi-Fi функциясын қосады.

КЕҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі

MAC сүзгілері бар кейбір сымсыз желілерде байланыс орнату үшін маршрутизаторға телефонның MAC мекенжайын енгізу қажет болуы мүмкін.

MAC мекенжайын келесі пайдаланушы интерфейсінен табуға болады:  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Wi-Fi** >  > **Жетілдірілген** > **MAC адресі** тармағын түртіңіз.

< Bluetooth >

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

< Ұялы деректер >

Деректерді пайдалануды көрсетеді және мобильді деректер шегін орнатады.

< Қоңырау параметрлері >

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін және басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

Бекітілген теру нөмірлері - қосу және телефоннан қоңырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін жасау. Бұл үшін оператордан алынатын PIN2 коды қажет болады. Телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қоңырау шалуға болады.

Белгісіз нөмірлерді сақтау – қоңыраудан кейін белгісіз нөмірлерді контактілерге сақтау.

Дауыс поштасы – оператордың дауыс поштасы қызметін таңдауға мүмкіндік береді.

Кіріс қоңырауының қалқымасы – камера мен бейнелерді пайдаланғанда келген қоңырау қалқымасын көрсетеді

Қоңырауды ажырату – қоңырауды қабылдамау функциясын орнатуға мүмкіндік береді. **Қоңырауды қайтару режимі** немесе **Тізімнен ажырату**.

Хабармен бірге қабылдамау - егер қоңырауды қабылдасансыз, осы функцияны пайдаланып тез хабарлама жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

Қосылым дірілі – екінші тарап қоңырауға жауап бергенде телефонды дірілдетеді.

Құпия ақпаратты сақтағыш – кіріс қоңырауына қоңырау шалушының атын және нөмірін жасырады.

Қуат пернесімен қоңырауды аяқтау – қоңырау аяқталуын таңдауға мүмкіндік береді.

Қоңырауды бұру – желі бос емес кезде, жауап болмаған кезде және сигнал болмағанда барлық қоңырауларды бұру керектігін таңдаңыз.

Баптаулар

Қоңырауға тыйым салу – кіріс, шығыс немесе халықаралық қоңырауларды құлыптау.

Қоңырау ұзақтығы – байланыстар ұзақтығын, соның ішінде Соңғы қоңырау, Барлық қоңыраулар, Терілген қоңыраулар мен Қабылданған қоңырауларды қараңыз.

Шуды басу – қоңырау кезінде қосымша шуылды басады.

Қосымша баптаулар – бұл келесі параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді:

Қоңырау шалушының ұқсатқышы: шығыс қоңырауда нәміріңізді көрсету керек пе, соны таңдаңыз.

Қоңырауды күттіру: – егер қоңырауды күттіру іске қосылған болса, телефонда болғаныңызда (желі провайдеріңізге байланысты) телефон кіріс қоңырау туралы хабарлайды.

< Ортақтасу және Қосылу >

NFC – телефоныңыз NFC қосылған ұялы телефон болып табылады. NFC (Near Field Communication) дегеніміз электрондық құрылғылар арасында екі жолды байланысты іске қосатын сымсыз қосылу технологиясы болып табылады. Ол бірнеше сантиметр ара қашықтықта жұмыс істейді. Мазмұнды NFC тегімен немесе басқа NFC қолдау құралымен оны телефоныңызбен байланыстыру арқылы бөлісуге болады. NFC тегті құрылғымен байланыстырсаңыз, ол тег мазмұнын құрылғыда көрсетеді.

NFC қосу не өшіру: басты экранда хабарландыру тақтасын саусағыңызбен басып, NFC белгішесін таңдап, оны қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: ұшақ режимі қосылғанда, NFC қосымшасын пайдалануға болады.

NFC пайдалану: NFC пайдалану үшін құрылғыңыздың қосылғанына көз жеткізіп, өшірулі болса, NFC функциясын қосыңыз.

Direct/Android Beam – бұл мүмкіндік қосылғанда, құрылғыларды бір-біріне жақын ұстау арқылы қосымша мазмұнын басқа NFC мүмкіндігі бар құрылғыға жіберуге болады.

Құрылғыларды бір-біріне (әдетте артқы жақтарын) жақындатып, экранды түрткіңіз. Қосымша не жіберілгенін анықтайды.

Miracast – телефонның экраны мен дыбысын Miracast қорғағыш құралына немесе теледидарға сымсыз жолмен береді.

SmartShare Beam – файлдарды LG телефондарынан алу үшін қосыңыз.

Файлдармен алмасу – сымсыз байланыс арқылы қалталарды басқа құрылғылармен бөлісуге мүмкіндік береді.

< Модем ретінде пайдалану & Желілер >

Ұшақ режимі - ұшақ режиміне ауысқаннан кейін барлық сымсыз байланыстар ажыратылады.

Wi-Fi ену нүктесі – ұялы желіні Wi-Fi арқылы бөлісуге және жылжымалы Wi-Fi ену нүктесінің параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.

Bluetooth байланыстырылды – телефонда интернет байланысын бөлісуді немесе бөліспеуді орнатуға мүмкіндік береді.

VPN - алдында сіз реттеген Виртуалды жеке желілерді (VPN) көрсетеді. Басқа VPN түрлерін қосуға мүмкіндіктер береді.

ЕСКЕРТПЕ: тіркелгі деректері қоймасын пайдалану алдында экран құлпының PIN кодын немесе құпия сөзін орнату керек.

Мобильді желілер – деректер роумингі, желі режимі және операторлары, кіру нүктелерінің аттары (APN) және т.б. сияқты опцияларды орнатыңыз.

ҚҰРЫЛЫМ

< Дыбыс >

Дыбыс пішіні - Дыбыс, Тек діріл немесе Үнсіз параметрін таңдауға болады.

Дыбыс деңгейлері - қажеттіліктеріңізге және ортаңызға сай келуі үшін телефонның дыбыс деңгейі параметрлерін реттейді.

Тыныш уақыт функциясы – жеке уақытты тиімді пайдалану үшін хабарландыруды, оның ішінде қоңырау мен хабарды өшіреді.

Рингтон дірілмен - қоңыраулар мен хабарландырулар кезінде діріл шығару.

Ақылды қоңырау үні – шулы орталарда телефонның дыбыс деңгейін автоматты түрде көбейтеді.

Телефонның қоңырау үні – әдепкі кіріс қоңырау үнін орнатуға мүмкіндік береді.

Ескерту дыбыстары - әдепкі хабарландыру дыбысын орнату мүмкіндігін береді.

Жұмсақ діріл – ағымдағы күшке дейін дірілді біртіндеп көтереді.

Діріл күші – қоңыраулар, мәлімдемелер үшін және түрткен кезде діріл күшін белгілейді.

Кіріс қоңырау дірілі – кіріс қоңыраулары үшін діріл таңдауға мүмкіндік береді.

Теру пернетақтасын түрту үндері - нөмірлерді теру үшін теру пернетақтасын пайдаланғанда, телефонды үндерді ойнататын етіп орнатуға мүмкіндік береді.

Түрту дыбыстары - түймелерді, белгішелерді және түрту қимылына жауап беретін басқа экран элементтерін түрткенде, телефонды дыбыс ойнататын етіп орнатуға мүмкіндік береді.

Экранды блоктау дыбысы – телефонды экранды құлыптау және ашу кезінде дыбысты ойнататын етіп орнатуға мүмкіндік береді.

Түрткен кездегі діріл – телефонның экранын түрткенде дірілді қоюға мүмкіндік береді.

< Дисплей >

Жарықтығы - экранның жарықтығын реттеңіз.

Экран жарығының өшу уақыты – экранның күту уақытының бітуін орнатыңыз.

Экранды автоматты бұру – телефонды айналдырғанда бағдарды автоматты түрде ауыстыру үшін орнатыңыз.

Шрифт түрі – дисплей шрифтiнiң түрін өзгерту.

Шрифт өлшемі: – дисплей қарпiнiң өлшемiн өзгерту.

Зерделі экран – құрылғы көздерiңiз экранға қарап тұрғанын анықтаса, экранды қосулы сақтау үшін осы құсбелгiнi қойыңыз.

Смарт бейне – телефон экранға қарап тұрмағаныңызды анықтаса, ойнап тұрған бейненi уақытша автоматты түрде тоқтатады.

Алдыңғы түрту пернесiнiң жарығы – алдыңғы перне жарығының ұзақтығын орнату.

Негiзгi экран түймешiгiнiң LED элементтерi – басты түймесiнiң айналасындағы жарық диоды таңдаулар бойынша басқарылады.

Quick Cover (жылдам мұқаба) – Quick Cover (жылдам мұқаба) iске қосылады (тек CCF-210 моделi үшін). Экран автоматты түрде қосылады және өшедi.

Кадр пішімін түзету – бұл жүктелген қосымшалардың сипаттамалық арақатынасын өзгертедi.

Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу – сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

< Өзіндік бет экраны >

Тақырып, Экран әсері, Тұсқағаз немесе **Тек кітаптық көрініс** параметрін орнатыңыз. **Экрандарды шеңбер бойынша айналдыру** және **Үй сақтық көшірмелеу және қалпына келтіру** параметрін орнату үшін опцияны таңдаңыз.

< Экранды құлыптау >

Экран құлпын таңдау – телефонды қорғайтын экран құлпының түрін орнатыңыз. Экран құлпын ашу өрнегін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады. **Жоқ, Жүргізу, Бет құлпын ашу, Графикалық үлгі, PIN** немесе **Кілтсөз** опциясын орнатыңыз.

Егер графикалық үлгі құлып түрін қоссаңыз, телефонды қосқанда немесе экранды қосқанда, сізден экран құлпын ашу үшін құлыпты ашу өрнегін салу сұралады.

Тұсқағаз – құлыптау экраны үшін тұсқағазды **Галерея** немесе **Тұсқағаздар жиынтығы**.

Сағат & Сілтемелер - құлыптау экранында сағаттар мен төте жолдарды қалауыңызға қарай бейімдеңіз.

Экран әсері – экран әсерін таңдаңыз.

Иесі туралы ақпарат – құлыптау экранында иесі туралы ақпаратты көрсетеді.

Құлыптау таймері – экран қорғағышының уақытынан кейінгі құлыптау уақытын орнатыңыз.

Қуат түймесі дереу құлыптайды – қуат түймесі басылғанда, экран құлпын орнату.

Түрткен кездегі діріл - телефон экранын түрту үшін діріл әсерін орнатуға мүмкіндік береді.

< Ишараттар >

Үй бейнебет элементтерін жылжыту – элементті басты экрандарда немесе қосымшаларда жылжыту үшін элементті басып тұрып, құрылғыны еңкейтіңіз.

Еңкейту сезімталдығы – басты экран мен қосымшалар үшін еңкейту экранының сезімталдығын тексеріп реттейді.

Кіріс қоңырауы күтуде – келген қоңыраулардың дыбысын өшіру үшін құрылғыны жабыңыз.

Дабылды қоя тұру не тоқтату – қалғу немесе дабылды тоқтату үшін құрылғыны жабыңыз.

Видеоны тоқтата тұру – көрсетіліп жатқан бейнені тоқтата тұру үшін құрылғыны жабыңыз.

Анықтама – қимыл функцияларына арналған анықтама.

< Бір қолға арналған әрекет >

Теретін пернетақтаның, LG пернетақтасының, хабар немесе құлыптау экранының орнын немесе экранның оң жағын бір қолмен оңай пайдаланатын етіп реттеу үшін көрсеткіні басыңыз.

< Сақтау орны >

ІШКІ САҚТАУ ОРНЫ - ішкі сақтау орнын пайдалану мәліметтерін көріңіз.

SD КАРТАСЫ - SD картасында бар бос орынды тексеріңіз.

Қауіпсіз алу үшін Unmount SD card («SD картасын ажырату») пәрменін түртіңіз. SD картасындағы бүкіл деректерді жою керек болса, SD картасын өшіріңіз.

< Батарея >

Қуат үнемдегіш – қуат үнемдеу элементтері үшін батареяны реттейді.

< Қосымшалар >

Қосымшаларды көріңіз және басқарыңыз.

ЖЕКЕ

< Есептік жазбалар & синхрондау >

Белсенді жұмыс істеп жатқан-жатпағыныңызға қарамастан, қолданбаларға деректерді фонда синхрондауға мүмкіндік береді. Бұл параметрден құсбелгіні алып тастау батарея қуатын үнемдейді және деректер пайдаланылуын азайтады (бірақ жоймайды).

< Орналасу орны туралы ақпаратқа өту >

Орналасу орныма өту - егер Google орынды анықтау қызметін таңдасаңыз, телефоныңыз Wi-Fi және ұялы желілерді пайдаланып болжалды орынды анықтайды. Бұл опцияны таңдағанда, сізден Google компаниясының осы қызметтерді көрсеткенде орныңызды пайдалануына келісесіз бе, сол сұралады.

GPS жерсеріктері – егер GPS жерсеріктерін пайдалануды таңдасаңыз, телефоныңыз көше деңгейі дәлдігіне дейінгі орныңызды анықтайды.

Wi-Fi және мобильді желі орны – қолданбаларға тиісті орынды анықтау үшін Wi-Fi және мобильді желілер сияқты көздерден деректерді пайдалануға мүмкіндік береді.

< Қауіпсіздік >

SIM картасының құлпын реттеу – Micro-USIM картасының құлпын орнатады немесе Micro-USIM картасының PIN кодын өзгертеді.

Құпия сөзді көрсетіп теру – терген кезде жасырын кілтсөздің соңғы таңбасын көрсету.

Құрал басқарушылар – телефон әкімшілерін көру немесе ажырату.

Белгісіз көздер– Play store қызметінен алынбаған қолданбаларды орнатудың әдепкі параметрі.

Сенімді тіркелгі деректері – сенімді СА куәліктерін көрсетеді.

Сақтау орнынан орнату – шифрланған сертификаттарды орнату үшін таңдаңыз.

Анық тіркелгі деректері – барлық куәліктер жойылады.

< Тіл және пернетақта >

Тіл және пернетақта параметрлерін телефондағы тілді таңдау және экрандық пернетақтаны, соның ішінде сөздікке қосқан сөздерді конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

< Сақтық көшірме және қайта орнату >

Параметрлер мен деректерді басқару үшін параметрлерді өзгертіңіз.

Деректерге резервтік көшірме жасау - Google серверіне параметрлер мен қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

Сақтық көшірме тіркелгісі – есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

Автоматты түрде қайта орнату - қолданбаларды құрылғыға қайта орнатқанда, параметрлерді және қолданба деректерін қалпына келтіру үшін орнатыңыз.

Зауыттық деректерді қалпына келтіру - параметрлерді зауыттық әдепкі мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсеңіз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуіңізді сұрайды.

ЖҮЙЕ

<Тез пернесі>

Тез пернесі арқылы жылдам өткізіз келген қосымшаларды таңдаңыз.

< Күн мен уақыт >

Күндер қалай көрсетілетінін орнату үшін **Күн мен уақыт** тармағын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, осы параметрлерді ұшқыр желіден алынған ағымдағы уақыттан басқа өзіңіздің жеке уақытыңызды және уақыт белдеуін орнату үшін пайдалануыңыз мүмкін.

< Қол жетімділік >

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін **Қол жетімділік** параметрлерін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: таңдау мүмкін болуы үшін қосымша қосылатын модульдерді қажет етеді.

< PC байланысы >

USB Байланыс түрі - Қажет режимді орнатыңыз: **Тек зарядтау**, **Медиа үндестіру (MTP)**, **USB-модем**, **LG бағдарламалық** немесе **Камера(PTP)**.

Қосылымды сұраңыз - компьютерге қосылғанда USB байланыс режимін сұрау.

Анықтама – USB байланысы туралы анықтама.

PC Suite - LG PC Suite бағдарламалық құралын Wi-Fi байланысымен пайдалану үшін осы құсбелгіні қойыңыз.

СЫМСЫЗ ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР ішінен Wi-Fi қосылымы арқылы LG PC Suite құралына Wi-Fi желісін қосу керектігін ескеріңіз.

On-Screen Phone – Wi-Fi байланыс сұрауын On-Screen Phone

бағдарламасынан алу үшін осыны белгілеңіз.

Анықтама – LG бағдарламалық құралы туралы анықтама.

< Жасаушы опциялары >

Осы жасаушы параметрлерін оқу құрылғының әдеттен тыс мінез-құлқына әкелуі мүмкін екенін есте сақтаңыз. Өзірлеуші опциялары тек тәжірибелі пайдаланушыларға ұсынылады.

< Телефон ақпараты >

Құқықтық ақпаратты қараңыз, телефон күйін және бағдарлама нұсқасын тексеріңіз.

PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралы — USB кабелі немесе Wi-Fi байланысы арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы арқылы мыналарды орындауға болады...

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) синхрондайды.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Құрылғының деректерінің сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұнды құрылғыңыздан ойнату.
- Құрылғыда жаднамалар жасау, өзгерту және олардың сақтық көшірмелерін жасау

ЕСКЕРТПЕ: «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбадан Анықтама мәзірін пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын орнату

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын LG веб-бетінен жүктеп алуға болады.

- 1 www.lg.com мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.
- 2 **Қолдау > МОБИЛЬДІ ҚОЛДАУ > LG ұялы телефондары > тармағына өтіңіз > үлгіні таңдаңыз**

немесе

Қолдау > **Ұялы телефон** тармағына өтіңіз > үлгіні таңдаңыз.

- 3 Нұсқаулықтар және жүктеп алу** ішінен **Компьютермен қадамдастыру** тармағын түртіп, «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін **Жүктеп алу** түймесін басыңыз.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар

- Амалдық жүйе: 32 биттік Windows XP (3-жаңарту бумасы), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары процессорлар
- Жад: 512 МБ немесе жоғары ЖЖҚ
- Графикалық карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 500 МБ немесе одан көп бос орын (көбірек бос қатты диск орны сақталған деректер көлеміне байланысты қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: біріктірілген LG драйверлері, Windows Media Player 10 немесе одан жаңа нұсқасы

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен бірге автоматты түрде орнатылады.

Құрылғыны компьютермен синхрондау

Қолайлылық үшін құрылғы мен компьютердегі деректер «LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралымен оңай синхрондалады. Контактілердің, кестелердің және бетбелгілердің барлығын синхрондауға болады.

PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

Іс реті мынадай:

- 1 Құрылғыңызды компьютерге жалғаңыз. (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын пайдаланыңыз.)
- 2 **USB Байланыс түрі** тізімі шыққанда, **LG бағдарламалық** таңдаңыз.
- 3 Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 4 Таңдау үшін **Жеке ақпарат** түймесін басыңыз.
- 5 Қадамдастырылатын мазмұндарға белгі қойып, **Қадамдастыру** түймешігін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Телефонды компьютермен синхрондау үшін компьютерге LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатуыңыз қажет. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

Контактілерді ескі құрылғыдан жаңа құрылғыға жылжыту

- 1 Контактілерді компьютермен синхрондау бағдарламасы арқылы ескі құрылғыдан компьютерге CSV файлы түрінде экспорттаңыз.
- 2 Алдымен компьютерде LG PC Suite бағдарламасын орнатыңыз. Бағдарламаны іске қосып, Android ұялы телефоныңызды компьютерге USB кабелін пайдаланып жалғаңыз.
- 3 Жоғарғы мәзірден **Құрылғы > Құрылғыға импорттау > Контактілерді импорттау** тармағын таңдаңыз.
- 4 Файл түрін және импорттайтын файлды таңдауға арналған қалқымалы терезе пайда болады.
- 5 Қалқымалы терезеде **Файлды таңдау** түймешігін басыңыз, Windows Explorer пайда болады.

- 6 Windows Explorer бағдарламасында импорттайтын контактілер файлын таңдап, **Ашу** түймешігін басыңыз.
- 7 **ОК** басыңыз.
- 8 Құрылғыдағы контактілерді және жаңа контакт деректерін байланыстыруға арналған **Өрісті салыстыру** қалқымалы терезесі пайда болады.
- 9 Егер компьютердегі контактілердегі және құрылғы контактілеріндегі деректер арасында қайшылық болса, LG PC Suite бағдарламасында қажет таңдауларды немесе өзгертулерді жасаңыз.
- 10 **ОК** түймесін түртіңіз.

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын интернеттен жаңарту

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://update.lgmobile.com> немесе <http://www.lg.com/common/index.jsp> → торабына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бұрын, әр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу ұялы телефонды қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауы бойынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын OTA (сымсыз тасымалдау) стандарты арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ыңғайлы жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен қалта телефонынан бағдарламалық құралдың нұсқасын тексергеніңіз жөн: **Баптаулар > Телефон ақпараты > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру.**

ЕСКЕРТПЕ: жеке деректеріңіз—соның ішінде Google есептік жазбаңыз бен барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алынған қолданбалар және DRM лицензияңыз —телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

ЕСКЕРТПЕ: бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңызда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұныңыз түпкілікті өнімнен, не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін, Бұл мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: www.lg.com.
- Телефон қолданбалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қолданбаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, параметрлерді өзгерту немесе амалдық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Амалдық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып коммерциялық немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз, авторлық құқықтар туралы заңдарды бұзып жатқан болуыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.

- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автоқадамдастыру немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша ақыларды болдырмау үшін қажеттіліктеріңізге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Сауда белгілері

- LG және LG логотипі — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® – Rovi корпорациясының филиалы, DivX, LLC компаниясы жасаған сандық бейне пішімі. Бұл — DivX бейнесін ойнататыны сынақ арқылы расталған ресми DivX Certified® құрылғысы. Қосымша ақпарат және файлдарды DivX бейнесіне түрлендіретін бағдарламалық құрал алу үшін divx.com торабына өтіңіз.

DIVX ТАЛАП БОЙЫНША БЕЙНЕ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ: осы DivX Certified® құрылғысы DivX талап бойынша бейне (VOD) фильмдерінің мазмұнын ойнату үшін тіркелуі керек. Тіркеу кодын алу үшін, құрылғының орнату мәзірінен DivX VOD бөлімін табыңыз. Тіркеуді аяқтау жолы туралы қосымша нұсқауларды vod.divx.com торабынан қараңыз.

DivX Certified® өнімі жоғары сапалы мазмұнды қоса, HD 720 пиксель ажыратымдылығына дейін DivX® бейнесін ойнатуға

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

арналған.

DivX®, DivX Certified® және байланысты логотиптер – Rovi корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері және оның лицензиясы бойынша пайдаланылады.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories лицензиясымен өндірілген. Dolby, Dolby Digital Plus және қос D таңбасы — Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері.

Ескерту: Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал


GPL, LGPL, MPL және басқа да ашық мәтінді лицензиямен қорғалған тиісті мәтін кодын алу үшін <http://opensource.lge.com/> веб-торабына кіріңіз.

Мәтін кодымен бірге тиісті лицензия шарттарын, жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және ескертулерді жүктеп алуға болады.

Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. (Төменде берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.)

Саяхат
адаптері



Стереогарнитура



Жылдам
іске кірісу
нұсқаулығы



Деректер
кабелі



Батарея



ЕСКЕРТПЕ:

- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Бұлай істемеу кепілдікті жоюы мүмкін.
- Аймақтарға қарай, көмекші құралдар әртүрлі болуы мүмкін.

Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Micro-USIM картасының қатесі	Телефонда Micro-USIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған.	Micro-USIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Желі байланысы жоқ/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймаққа қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	Micro-USIM картасына 6-12 ай болған-болмағанын тексеріңіз. Солай болса, Micro-USIM картаңызды провайдердің ең жақын филиалында ауыстырып алыңыз. Қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайтадан енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір біріне сәйкес емес.	
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа Micro-USIM картасы салынған.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтіріңіз.

Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	On/Off (Қосу/өшіру) пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе суық.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға қосыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.



Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Нөмірге рұқсат етілмеген	Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған.	Баптаулар мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.
Қоңырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындату сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе үнсіз режимде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз.


Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартуды орындап көріңіз.



Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
BT Bluetooth Құрылғылар	Bluetooth арқылы қандай функциялар қол жетімді?	Стерео/моно гарнитура немесе автокөлік жинағы сияқты Bluetooth аудио құрылғысын жалғауға болады. Сондай-ақ, үйлесімді құрылғыға FTP сервері қосылғанда, жад құрылғысында сақталған мазмұнды бөлісе аласыз.
BT Bluetooth Құлақаспап	Егер Bluetooth құлақаспабы қосылған болса, музыканы 3,5 мм сымды құлақаспап арқылы тыңдауға бола ма?	Bluetooth құлақаспабы қосылғанда, барлық жүйелік дыбыстар құлақаспап арқылы ойнатылады. Нәтижесінде сымды құлақаспап арқылы музыканы тыңдау мүмкін болмайды.
Деректер Контактілер Сақтық көшірме	Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады?	Контактілердің деректерін телефон мен Gmail™ арасында қадамдастыруға болады.
Деректер Синхрондау	Gmail қызметімен бір жақты қадамдастыруды орнату мүмкін бе?	Тек екі жақты синхрондау қол жетімді.
Деректер Синхрондау	Барлық электрондық пошта қалталарын синхрондау мүмкін бе?	Кіріс жәшігі автоматты түрде синхрондалады. Бір қалтаны таңдау үшін Меню  пернесін басып, Папкалар опциясын түрту арқылы басқа қалталарды көруге болады.


Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Google™ қызметі Gmail қызметіне кіру	Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайын Gmail қызметіне кіру керек пе?	Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайтадан кіру қажет емес.
Google™ қызметі Google есептік жазбасы	Электрондық хаттарды сүзуге бола ма?	Жоқ, электрондық хаттарды телефон арқылы сүзуге қолдау көрсетілмейді.
Телефон функциясы Электрондық пошта	Электрондық хат жазып жатқанда басқа қолданбаны іске қосқанда не болады?	Электрондық хатыңыз жоба ретінде автоматты түрде сақталады.
Телефон функциясы Қоңырау үні	MP3 файлын қоңырау үні ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма?	Файл өлшемінің шектеуі жоқ.
Телефон функциясы Хабар уақыты	Телефон 24 сағаттан ескірек хабарлардың алу уақытын көрсетпейді. Мұны қалай өзгертуге болады?	Тек тәулік ішінде алынған хабарлардың уақытын көруге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Навигация	Телефонда басқа навигация қолданбасын орнату мүмкін бе?	Play Store™ торабында бар және аппараттық құралмен үйлесімді кез келген қолданбаны орнатуға және пайдалануға болады.
Телефон функциясы Қадамдастыру	Барлық электрондық пошта есептік жазбаларындағы контактілерді синхрондау мүмкін бе?	Тек Gmail және MS Exchange server (компанияның электрондық пошта сервері) контактілерін синхрондауға болады.
Телефон функциясы Күту және кідірту	Күту және кідірту бар контактіні нөмірлер ішінде сақтауға бола ма?	Егер нөмірде W & P функциялары сақталған контактіні тасымалдасаңыз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Әр нөмірді қайта сақтау керек болады. Күту және кідіртумен сақтау жолы: 1. Негізгі экранда Телефон белгішесін  түртіңіз. 2. Нөмірді теріңіз, одан кейін Меню пернесін  түртіңіз. 3. 2 сек. үзіліс қосу немесе Күтуді қосу пәрменін түртіңіз.
Телефон функциясы Қауіпсіздік	Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай?	Телефонды телефонға қатынасу немесе оны пайдалану мүмкін болмай тұрып құлыпты ашу графикалық үлгісін енгізу қажет болатындай реттеуге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p>Телефон функциясы Құлыпты ашу Өрнек</p>	<p>Құлыпты ашу өрнегі қалай жасалады?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Негізгі экранда Меню пернесін  басыңыз. 2. Жүйе баптаулары > Экранды құлыптау тармағын таңдаңыз. 3. Экран құлпын таңдау > Графикалық үлгі тармағын таңдаңыз. Мұны бірінші рет істегенде құлыпты ашу графикалық үлгісін жасау туралы қысқа оқулық пайда болады. 4. Графикалық үлгіні бір рет салу арқылы орнатыңыз, содан кейін растау үшін қайтадан салыңыз. <p>Графикалық үлгі құлпын пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.</p> <p>Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Өрнекті бес рет дұрыс пайдаланбасаңыз, телефонға кіру мүмкін болмайды. Құлыпты ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізуге бес мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады. (Немесе сақтық PIN кодын алдын ала орнатқан болсаңыз, құлыпты ашу өрнегін ашу үшін сақтық PIN кодын пайдалануға болады.)</p>


Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p>Телефон функциясы Құлыпты ашу Өрнек</p>	<p>Құлыпты ашу графикалық үлгісін ұмытсам және телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсам не істеуім керек?</p>	<p>Өрнекті ұмытсаңыз: Егер телефоннан Google тіркелгісіне кіріп, графикалық үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, «графикалық үлгіні ұмыттым» түймесін түртіңіз. Содан кейін сізден телефон құлпын ашу үшін Google есептік жазбаңызбен кіру талап етіледі. Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе оны ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет. Абайлаңыз: егер зауыттық параметрлерді қалпына келтірсеңіз, барлық пайдаланушы қолданбалары мен пайдаланушы деректері жойылады. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасап алуды ұмытпаңыз.</p>
<p>Телефон функциясы Жад</p>	<p>Жад толы болғанда білемін бе?</p>	<p>Иә, сіз ескерту аласыз.</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p>Телефон функциясы Тіл қолдауы</p>	<p>Телефон тілін өзгерту мүмкін бе?</p>	<p>Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар. Тілді өзгерту:</p> <ol style="list-style-type: none"> Негізгі экранда Меню пернесін  басып, Жүйе баптаулары тармағын түртіңіз. Тіл және пернетақта > Тіл тармағын түртіңіз. Қажет тілді түртіңіз.
<p>Телефон функциясы VPN</p>	<p>VPN желісі қалай орнатылады?</p>	<p>VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізуді конфигурациялау үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек.</p>
<p>Телефон функциясы Экранды күту уақыты</p>	<p>Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшуі керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады?</p>	<ol style="list-style-type: none"> Негізгі экранда Меню пернесін  басыңыз. Жүйе баптаулары > Дисплей тармағына өтіңіз. ЭКРАН Экран жарығының өшу уақыты опциясын түртіңіз. Таңдаулы экран жарығының өшу уақытын түртіңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p>Телефон функциясы Wi-Fi және ұялы байланыс желісі</p>	<p>Wi-Fi және ұялы байланыс желісінің екеуі де қол жетімді кезде телефоным қай қызметті пайдаланады?</p>	<p>Деректерді пайдаланғанда телефон әдепкі бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосулы болса). Дегенмен, телефон басқа желіге ауысқанда ескерту болмайды.</p> <p>Қай деректер қосылымы пайдаланылып жатқанын білу үшін экранның жоғарғы жағындағы ұялы байланыс желісі немесе Wi-Fi белгішесін қараңыз.</p>
<p>Телефон функциясы Негізгі экран</p>	<p>Негізгі экраннан қолданбаны жоюға бола ма?</p>	<p>Иә. Жай ғана белгішені түртіп, экранның төменгі ортасында себет белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтерместен белгішені себетке сүйреңіз.</p>
<p>Телефон функциясы Қолданба</p>	<p>Мен қолданбаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды?</p>	<ol style="list-style-type: none"> Негізгі экранда Меню пернесін  басыңыз. Жүйе баптаулары > ҚҰРЫЛЫМ Қосымшалар > ЖҮКТЕЛГЕН опциясын түртіңіз. Қолданбаны түртіп, содан кейін Жою түймесін түртіңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Зарядтағыш	Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе?	Иә, телефон драйверлер орнатылсын, орнатылмасын USB кабелі арқылы зарядталады.
Телефон функциясы Дабыл	Музыка файлдарын оятқыш ретінде пайдалануға бола ма?	Иә. Музыка файлын қоңырау үні ретінде сақтағаннан кейін оны оятқыш ретінде пайдалануға болады. 1. Кітапхана тізімінде әнді түртіп, ұстап тұрыңыз. Ашылған мәзірде Қоңырау үні ретінде қою тармағын түртіңіз. 2. Оятқыш сағатын орнату экранында әнді қоңырау үні етіп таңдаңыз.
Телефон функциясы Дабыл	Телефон өшірілсе, оятқыш естіле ме немесе өше ме?	Жоқ, бұған қолдау көрсетілмейді.
Телефон функциясы Дабыл	Егер қоңыраудың дыбыс деңгейі өшірулі немесе діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естимін бе?	Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p>Қалпына келтіру шешімі Қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)</p>	<p>Телефон параметрлері мезіріне кіре алмаса, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді қалай орындауға болады?</p>	<p>Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.</p>

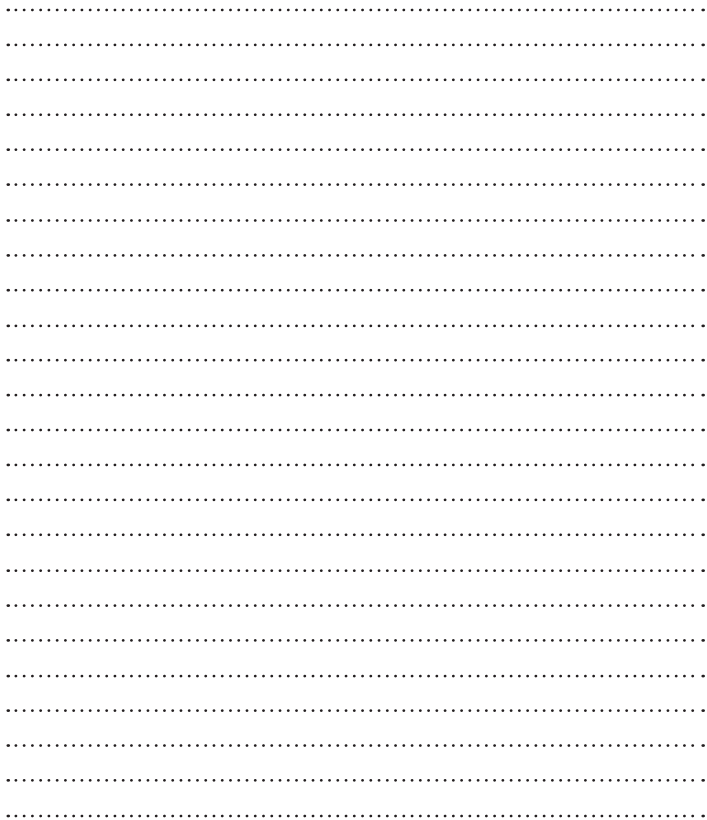



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

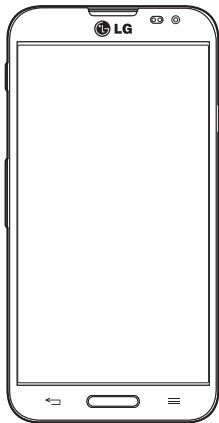


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use5	Wi-Fi Direct37
Important notice13	Using SmartShare.....37
Getting to know your phone18	PC connections with a USB cable.....39
Phone overview18	Calls41
Installing the Micro-SIM card and battery.....20	Making a call41
Charging your phone22	Calling your contacts41
Using the memory card.....23	Answering and rejecting a call41
Locking and unlocking the screen.....24	Adjusting the in-call volume.....42
Your Home screen25	Making a second call42
Touch Screen tips25	Viewing your call logs42
Home screen26	Call settings.....43
Customizing the Home screen26	Contacts44
Returning to recently-used applications.27	Searching for a contact.....44
Notifications27	Adding a new contact44
Swipe down for notifications & settings .28	Favourites contacts.....44
Quick Settings28	Creating a group.....45
Indicator icons on the Status Bar29	Messaging46
On-screen keyboard30	Sending a message46
Entering accented letters.....31	Threaded box47
Google account setup32	Changing your message settings47
Connecting to Networks and Devices33	Email48
Wi-Fi33	Managing an email account.....48
Connecting to Wi-Fi networks33	Working with account folders.....48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....33	Composing and sending email49
Bluetooth.....34	Camera50
Sharing your phone's data connection ...35	Getting to know the viewfinder50
	Using the advanced settings51
	Taking a quick photo52

Once you've taken a photo.....	53	Multimedia.....	69
Viewing your saved photos	54	Gallery.....	69
Video camera	55	Viewing pictures	69
Getting to know the viewfinder	55	Playing videos	70
Using the advanced settings	56	Editing photos.....	70
Recording a quick video.....	56	Deleting photos/videos	70
After recording a video.....	57	Setting as wallpaper	70
Watching your saved videos	57	Videos	70
Adjusting the volume when viewing a video	57	Playing a video	71
Function	58	Video Editor	72
QuickMemo	58	Video Wiz.....	74
Using the QuickMemo options	59	Music	75
Viewing the saved QuickMemo	59	Add music files to your phone.....	75
QuickTranslator	60	Transfer music using Media sync (MTP)	75
QSlide.....	61	Playing a song.....	75
Dual recording.....	62	Utilities	78
QuickRemote.....	63	Setting your alarm	78
Audio zoom	64	Using your calculator	78
Tracking focus	65	Adding an event to your calendar.....	78
Live Zooming.....	65	Voice Recorder	79
LG SmartWorld	66	Recording a sound or voice	79
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	66	Sending the voice recording	79
How to use LG SmartWorld.....	67	Task Manager.....	80
On-Screen Phone	67	Tasks.....	80
On-Screen Phone icons.....	67	Polaris Office 4	80
On-Screen Phone features	68	LG Backup.....	81
How to install On-Screen Phone on your PC	68	About backing up and restoring smart phone data.....	81
		Backup your smart phone data	82
		Scheduling automatic backups	82
		Restoring smart phone data.....	82

Table of contents

Google+	83	DivX HD	103
Voice Search.....	84	Dolby Digital Plus.....	103
Downloads	84	Accessories.....	104
The Web	85	Troubleshooting	105
Internet.....	85	FAQ	109
Using the Web toolbar	85		
Viewing webpages	85		
Opening a page	86		
Searching the web by voice	86		
Bookmarks	86		
History	86		
Using Popup Browser	86		
Chrome	87		
Viewing webpages	87		
Opening a page	87		
Syncing with other devices	87		
Settings	88		
Access the Settings menu	88		
WIRELESS & NETWORKS	88		
DEVICE	91		
PERSONAL.....	94		
SYSTEM.....	95		
PC software (LG PC Suite)	97		
Phone software update	100		
Phone software update	100		
About this user guide	102		
About this user guide.....	102		
Trademarks	102		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E988 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.319 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.492 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,

thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast

Guidelines for safe and efficient use

pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E988** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life


Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS


WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 LG Logo appears on the screen and After a few seconds, **FACTORY HARD RESET** screen will appear, Now release all keys.
- 4 The phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility by pressing **Power/Lock key** .
- 5 Press the **Power/Lock key** again to confirm factory reset and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.




WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications


Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press and hold **Home key**  to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the **Back key**  to exit an app after using it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and touch **USB connected** and select **Charge only** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.


When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to restart. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

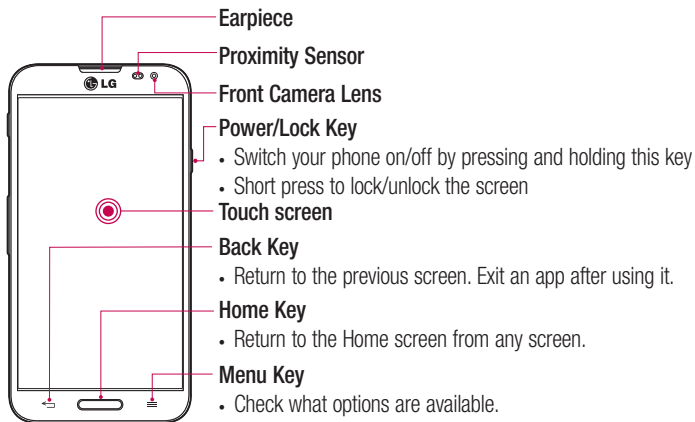


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



! WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



TIP!

Customize QuickButton from **Apps**  > **Settings** from Apps tab > **QuickButton** under **SYSTEM** > **Shortcut**, to set apps of your wish.

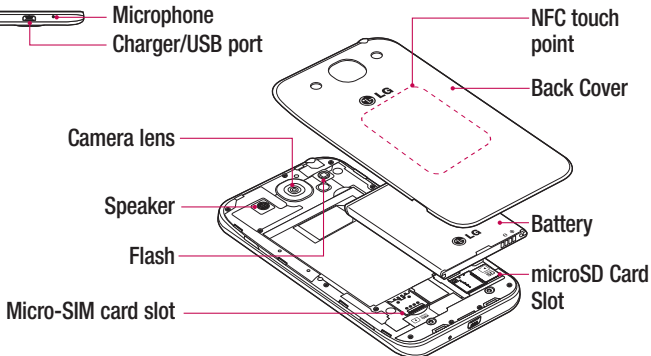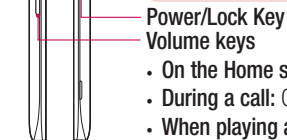

WARNING


- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the Micro-SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the Micro-SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover as shown in figure.

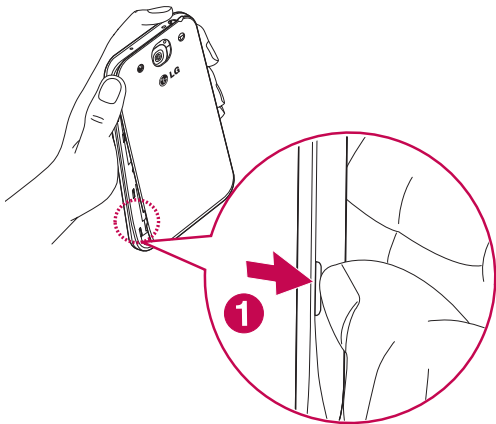


- 2** Slide the Micro-SIM card into slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the Micro-SIM card is facing downwards.

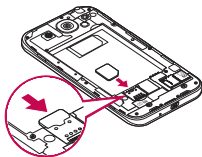

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

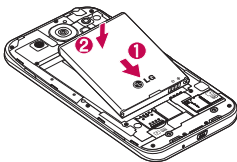

- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

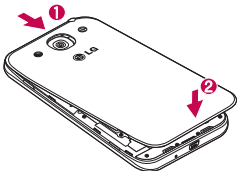

Getting to know your phone


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

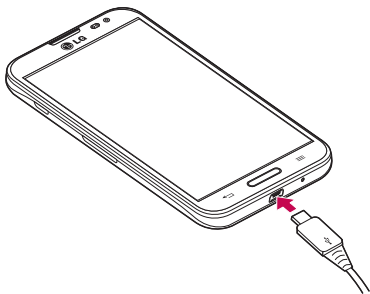

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card



Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 64 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the Memory card into the slot. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.

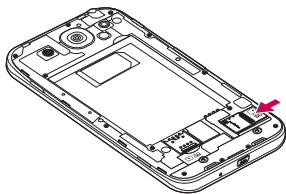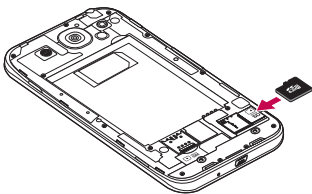

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.

Getting to know your phone

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE.
- 2 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 3 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 4 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** .

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.





Your Home screen

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or changing wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

Returning to recently-used applications

- 1 Press and hold the **Home key**. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back key** to return to your previous screen.

Notifications


Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Your Home screen

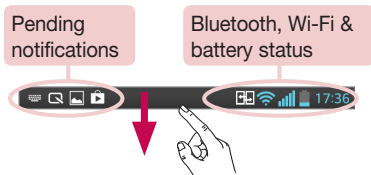

Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.


NOTE: If long touch a icon at the top of the screen, will go to Settings directly.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.

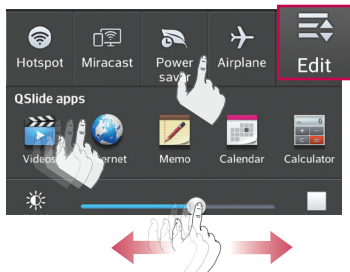























Indicator icons on the Status Bar









Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No Micro-SIM card		Vibrate mode
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		GPS is acquiring
	Call hold		Receiving location data from GPS
	Speakerphone		Data is syncing
	Missed call		New Gmail
	Bluetooth is on		New Google Talk message
	System warning		New message

Your Home screen

	Alarm is set		Song is playing
	New voicemail		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Ringer is silenced		Portable Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		P2P is on

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to switch to handwriting mode.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.


Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices


To change Portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & Networks** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.



- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **Tethering & Networks** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct




Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

- 1 From the Home screen, touch  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Menu Key**  > **Settings**.
- 3 Touch **Contents share** to allow your device to be detected by other devices.
 - Touch **Sharing requests** and select the sharing requests option.
 - Touch **Receive files** if you would like to allow other devices to upload media files to your phone.

Connecting to Networks and Devices

NOTE: Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checked.

4 Touch **Shared contents** and checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos** and **Music**.


5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.


To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia content from your remote content library (e.g., PC).


NOTE: Make sure that the DLNA function of your devices is properly configured (e.g., TV and PC).

1 Touch  > **SmartShare** .

2 Touch the **Player** icon  and select the device from the renderer device list.

3 Touch the **Library** icon  and select the device of the remote content library.

4 You can browse the content library.

5 Touch and hold a content thumbnail and touch **Play** or touch the **Menu Key**  > **Play**.

To share content from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

1 While playing your music using the **Music** application, touch  on the Title area.

2 Select the device from renderer lists to play the files.




NOTE: Follow the similar steps to use the **Gallery**, **Videos** or **Polaris Office** to share contents.

NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.




Your device might not be able to play some contents.

To download contents from the remote content library

- 1 Touch  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Library** button  and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTICE: Some contents are not supported.

To upload contents to the remote content library

- 1 Touch  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Library** icon  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library to find the content(s) you want.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. Some contents are not supported.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to

Connecting to Networks and Devices

manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.

3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.

2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.

3 Open Windows Media Player to synchronize music files.

4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

5 Select and drag the music files you want to the sync list.

6 Start synchronization.





- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.







TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Touch the **Menu key** , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu key** . Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, Email displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **Email** > touch  > **Settings** > .



To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Email** > touch  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **Email** > touch  > **Settings** > touch  > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **Email** > touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message


- 1 While in the **Email** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the  to Add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

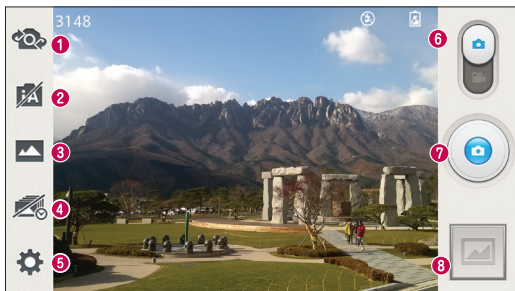












- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Intelligent auto** – Automatically identifies the scene's characteristics and adjusts aperture, shutter speed, options to take a photo.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot** or **Dual camera**.
- 4 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Video mode** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- 7 Take a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.

Camera



Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.



Selects a shutter sound.




Select storage to save photos.

TIP!





- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.


Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the file.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

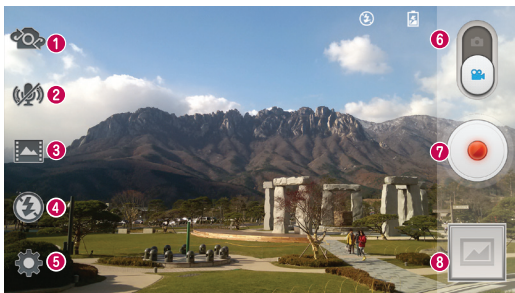

- 1 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Audio zoom** – Tap to turn the Audio zoom **On** or **Off**.

TIP! Zoom in a certain area to increase sound sensitivity and decrease noise.

- 3 **Recording mode** – Choose from **Normal**, **WDR recording**, **Live effect** or **Dual recording**.
- 4 **Flash** – Tap to turn the flash **On** or **Off**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- 7 **Start recording**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.









TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Allows you to reduce image blur due to the movement of the subject of the video or hand movement.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Select storage to save videos.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!

 – Touch to capture image during recording a video.

 – Touch to pause during recording a video.

After recording a video

Touch  to view the last video you took.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.



Touch to record another video immediately.




Touch to send your video to others or share it via social network services.



Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

From the Viewfinder tap , you can see the camera gallery. Tap on video play icon  to play the video.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.



Function

QuickMemo

Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

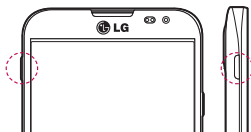

OR

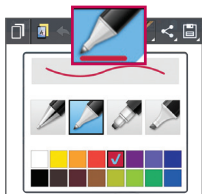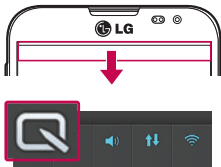


- 1 Enter the QuickMemo screen by pressing **QuickButton Key** for one second on the screen you want to capture.

OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Colour, Eraser** and create a memo.

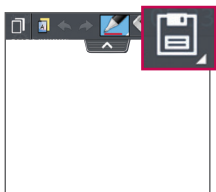








- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen in the **Gallery** or **Notebook**.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery or Notebook .


Viewing the saved QuickMemo

Touch **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

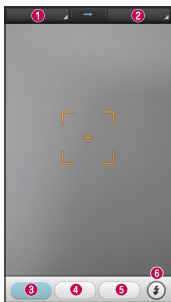

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Flash.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.





NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.



NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

QSlide

The **QSlide** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.




1		Touch to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.



- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using applications that support by the QSlide > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full .


NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Dual recording

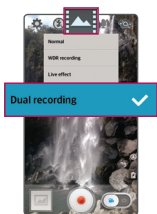The **Dual recording** allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time.




- 1 Touch  > **Apps** tab > **Camera**.
- 2 Change to video mode > touch  > touch **Dual recording**.

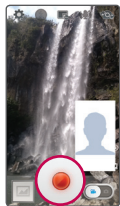

- 3 Touch  to start dual recording.

NOTE:

- Drag the small screen to move it to your desired location.
- Touch and hold the small screen to resize it.
- Tap on the small screen to switch screens.

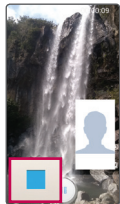


- 4 Touch  to stop dual recording.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.



OR

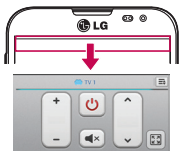

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickRemote** > touch .

OR

Touch and slide the status bar downwards and touch  > **ADD DEVICES**.

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote features.




Touch the **Menu key**  to select **Delete device**, **Edit room**, **Settings** and **Help**.


NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Function

Audio zoom

Increase sound sensitivity in zooming area and decrease noise when recording.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Camera**.
- 2 Change to video mode > touch **Audio zoom**  and select **On**.
- 3 Touch  to start recording.
- 4 Zoom in a certain area to increase sound sensitivity and decrease noise.

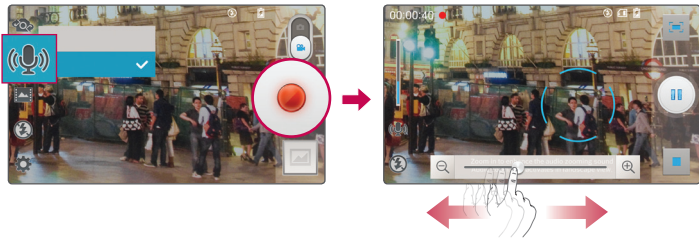




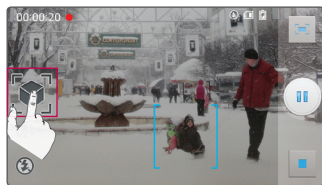
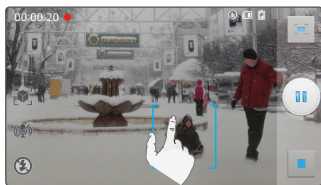
NOTE:

- Available only in landscape view.
- Do not cover the side microphones while using this feature.

- 5 Touch  to stop recording.

Tracking focus


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Camera**.
- 2 Change to video mode > touch  to start recording.
- 3 Touch on the subject in the preview screen to track it.
- 4 Touch  to refine the focus.



Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

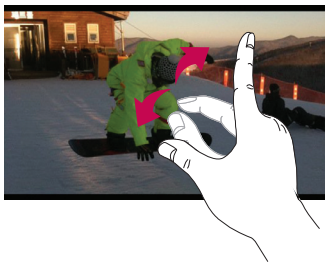

Function


NOTE:

- While a video is playing, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone




- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.




- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
Settings – Check the profile settings, information settings and download settings.
Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.

Function



Maximises the On-Screen Phone window.



Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Support > MOBILE PRODUCT SEARCH > MOBILE > Mobile Phones > MOBILE > Mobile phones** > Select the Model (LG-E988) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in storage for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Multimedia

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:












- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch the desired direction for audio zoom.
	Touch to enter into Qslide mode.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock a video screen.
	Touch to view the video list.
	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Trim**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

Multimedia

Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >



Help

Project list
area

Buttons area



Create project



Projects should be exported to play in applications such as videos



Play project










Delete project



Share project with application such as YouTube

< Project edit screen >












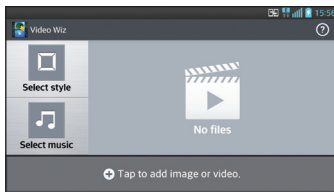

	Move to project list screen. Currently edited project is save automatically
	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip

Video Wiz


You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.



- 3 Tap  to add images or video.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .
 - To remove images or videos, tap  and touch cross mark on image > .
 - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.
- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.
 - Scroll through and select the style you want. A preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
- 7 Tap  to play your movie.
- 8 Tap  to edit the video clip using Text, Sticker or Magic spot.
 - After editing the video, tap .
- 9 Tap  to save the video.
- 10 Tap  to view the help information on using this feature.
- 11 Tap  to reset changes.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone


Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Touch to find the files with YouTube












Touch to share your music via SmartShare function.



Touch to set shuffle mode

Multimedia

	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites
	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.



Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.


- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Add note** select the saved notebook image.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office 4, the objects and layout remain the same as in the original documents.

LG Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **LG Home screen**, **Personal data**, **LG Apps**, **Downloaded apps** and **Settings**. Using this application you may:


- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

WARNING


To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup your smart phone data

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Manual backup** > **Internal storage** or **SD card** and select next.
- 2 Touch **New backup** to enter a name for your backup file and select **Next**.
- 3 Select the check box next to the item you want to backup and select **Backup** to backup.
- 4 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup complete**.


Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Auto-backup**.
- 2 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**.
- 3 Enter a name for your backup file and select **Next**.
- 4 Select the check box next to the data you want to backup, and select **Next**.
- 5 From the list, select how often you want to backup your device data and settings, and select **Done** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data


NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Restore**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Restore** to restore it to your phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, the phone will automatically be restart.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch  from the **Backup** screen, and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.


- Touch  > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Utilities

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → **+** **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

Access the Settings menu

On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

or

On the Home screen, touch  > **System settings**.

1 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Voice mail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Incoming call popup – Display incoming call popup when using camera and videos

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Noise suppression – Suppress background noise in call.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

<Share & Connect>

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

Settings

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Direct/Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

File networking – Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

< Tethering & Networks >

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Help for **Portable Wi-Fi hotspot** and **Bluetooth tethering**.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Quiet time – Disable notification including call and message to focus on private time effectively.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Smart ringtone – Increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Gentle vibration – Gradually increasing vibration up to current strength set.

Vibrate strength – Set vibrate strength for calls, notifications and touch feedbacks.

Incoming call vibration – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Settings

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

Smart video – Pause video while playing automatically when phone detects you are not looking at the screen.

Front touch key light – Set the front key light duration.

Home button LED – LED light around the Home button is controlled by your selections.

Quick Cover – Activate the Quick Cover(only for CCF-210 model). The screen will be automatically turned on or off.

Aspect ratio correction – This will change the aspect ration of downloaded apps.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Screen effect**, **Wallpaper**, **Scroll screens circularly**, **Portrait view only** and **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Screen effect – Select the screen effect.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< **Gestures** >

Move Home screen items – Touch and hold an item and tilt the device to move the item in Home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust the sensitivity of the tilt sensor for the Home screen and applications.

Silence incoming calls – Flip phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip the device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

<**One-handed operation**>

Press the arrow to adjust the position of dial keypad, LG keyboard, Message or lock screen left or right side of the screen to easily use it with one hand.

< **Storage** >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< **Battery** >

Power saver – Manage the battery for the power saving items.

< **Apps** >

View and manage your applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up Micro-SIM card lock or change the Micro-SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

<QuickButton>

Select apps you wish to get quick access to using QuickButton.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Settings

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

Help – Help for LG software.

< Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **SUPPORT > Mobile Support > MOBILE PRODUCT SEARCH > MOBILE > Mobile Phones > MOBILE > Mobile phones** > Select the **Model Number > GO**.
- 3 Click **PC SYNC** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the **device** section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-SIM card error	There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.



Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.


FAQ


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key (☰).2. Touch System settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings. 2. Touch Language & input > Language. 3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Touch Screen timeout from SCREEN. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Apps from DEVICE > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)

Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы.
Диапазон 5150 - 5350 МГц предназначен для использования только в помещении.

Wi-Fi (WLAN)

Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи.
Діапазон 5150-5350 МГц можна використовувати лише в приміщеннях.

Wi-Fi (WLAN)

Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады.
5150 - 5350 МГц жолақ тек үй ішіндегі қолданысқа шектелген.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.)	
		9:00 - 15:00 (Суб.)	

Все звонки бесплатные



CE0168!