



USER GUIDE

LG-M700AN

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚША

МОНГОЛ

ENGLISH

EAC



052

Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70208801 (1.0)

www.lg.com

Об этом руководстве

Благодарим вас за выбор продукта LG. Прежде чем включать устройство в первый раз, внимательно прочтите это руководство пользователя, в котором содержатся рекомендации по использованию устройства и обеспечению безопасности.

- Всегда используйте оригинальные аксессуары LG. Входящие в комплект аксессуары предназначены только для настоящего устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- В связи с наличием сенсорной клавиатуры настоящее устройство не предназначено для людей с нарушениями зрения.
- Описания основаны на параметрах устройства, используемых по умолчанию.
- Установленные на телефоне стандартные приложения периодически обновляются; поддержка этих приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас есть вопросы по поводу предоставляемых вместе с устройством стандартных приложений, обратитесь в сервисный центр LG. По вопросам, касающимся приложений, устанавливаемых пользователями, обращайтесь к соответствующему поставщику.
- Изменение операционной системы устройства или установка программного обеспечения, полученного из неофициальных источников, может повредить устройство и привести к повреждению или потере данных. Такие действия будут считаться нарушением лицензионного соглашения с LG и приведут к аннулированию гарантии.
- Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг, версии ПО или ОС и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Лицензии на ПО, аудиозаписи, фоновые рисунки, изображения и прочие поставляемые с устройством мультимедийные материалы предусматривают ограниченное использование. Извлечение и использование этих материалов для коммерческих и иных целей будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Пользователь несет ответственность за незаконное использование мультимедийных материалов.
- За различные операции с данными, например обмен сообщениями, выгрузку и загрузку данных, автоматическую синхронизацию и определение местоположения, может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать лишних расходов, выберите тарифный план, который наиболее подходит для ваших потребностей. Для получения более подробных сведений обратитесь к своему поставщику услуг.

- Данное руководство составлено на официальных языках каждой из стран. В зависимости от языка содержимое руководства может незначительно отличаться.

Условные обозначения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, которые могут привести к травмированию пользователя и других лиц.



ВНИМАНИЕ: Ситуации, которые могут стать причиной незначительного вреда здоровью или повреждения устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания или дополнительная информация.

Содержание

5 Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

01

Настраиваемые функции

- 14 Функции камеры
- 17 Функции галереи
- 19 Создание фоновых коллажей
- 20 Распознавание лиц
- 24 Функция многозадачности
- 25 quick share

02

Основные функции

- 27 Компоненты телефона и аксессуары
- 28 Обзор компонентов
- 30 Включение и выключение питания
- 31 Установка SIM-карты
- 33 Установка карты памяти
- 34 Извлечение карты памяти
- 35 Аккумулятор
- 37 Сенсорный экран
- 40 Главный экран
- 49 Блокировка экрана
- 53 Шифрование карты памяти
- 54 Создание снимков экрана
- 55 Ввод текста
- 60 Не беспокоить

03

Полезные приложения

- 62 Установка и удаление приложений
- 63 Корзина приложений
- 63 Телефон
- 67 SMS/MMS
- 68 Камера
- 80 Галерея
- 85 Контакты
- 87 QuickМето+
- 89 Часы
- 91 Календарь
- 91 Задачи
- 92 Музыка
- 93 Калькулятор
- 93 Эл. почта
- 95 Звукозапись
- 95 Радио
- 96 Сотовое вещание
- 96 Управление файлами
- 96 LG Mobile Switch
- 97 Загрузки
- 97 LG SmartWorld
- 98 RemoteCall Service
- 98 Facebook
- 99 Instagram
- 99 Chrome
- 99 Приложения Google

04

Параметры телефона

- 103 Настройки
- 103 Сети
- 114 Звук и уведомления
- 115 Дисплей
- 116 Общие

05

Приложение

- 125 Настройки языка LG
- 125 LG Bridge
- 126 Обновление программного обеспечения телефона
- 128 Часто задаваемые вопросы
- 132 Руководство по защите от краж
- 133 Нормативная информация (идентификационный номер регулирующего органа, электронная маркировка и т. д.)
- 133 Детали из закаленного стекла
- 133 Соотношение сторон
- 134 Дополнительные сведения

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Данное устройство соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе устройства на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных устройств LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели при использовании вблизи уха составляет 0,384 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,540 Вт/кг (10 г).

- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 5 мм от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 5 мм от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Уход и техническое обслуживание

- Следует использовать аксессуары, входящие в комплект поставки и одобренные компанией LG. Гарантия, предоставляемая компанией LG, не распространяется на повреждения или отказы, вызванные использованием аксессуаров сторонних производителей.
- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.
- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте устройство в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки устройства не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.

- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки устройства не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните устройство рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон - это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с устройством во время или сразу после его использования.
- В случае попадания влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания и дайте полностью высохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Оберегайте изделие от воздействия жидкостей. Не используйте и не заряжайте изделие, если оно намочено. Жидкость в промокшем устройстве меняет цвет индикатора влажности. Обратите внимание, что на устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

Эффективное использование устройства

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Не следует пользоваться устройством рядом с медицинским оборудованием без соответствующего разрешения. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, может ли устройство повлиять на работу медицинского оборудования.
- Изготовители кардиостимуляторов рекомендуют соблюдать расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и другими устройствами во избежание возможных помех.
- Это устройство может быть источником яркого или мигающего света.
- Устройство может вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности используйте ваше устройство при температуре в пределах от 0 °C до 35 °C. Воздействие особо высоких или низких температур может привести к повреждению устройства, его некорректной работе и даже к взрыву.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование устройств в автомобиле.

- Не держите устройство в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.



- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекланные детали

Некоторые детали устройства сделаны из стекла. Стекло может разбиться при падении на твердую поверхность или сильном ударе. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте устройство, пока стеклянные детали не будут заменены в официальном сервисном центре.

Взрывные работы

Не используйте устройство в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте устройство на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и устройство или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета устройство следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите устройство в местах, недоступных для маленьких детей. В устройстве имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок его службы.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить срок его службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки устройства, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.

- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.

Защита личных данных

- Обеспечьте защиту своей личной информации для предотвращения утечки данных или ненадлежащего использования конфиденциальной информации.
- При использовании устройства всегда создавайте резервные копии важных данных. Компания LG не несет ответственности за потерю данных.
- При утилизации обязательно выполните резервное копирование всех данных и сброс устройства для предотвращения ненадлежащего использования конфиденциальной информации.
- При загрузке приложений внимательно ознакомьтесь с информацией о разрешениях.
- Соблюдайте осторожность при использовании приложений, имеющих доступ к нескольким функциям или к вашим личным данным.
- Регулярно проверяйте свои личные аккаунты. При обнаружении каких-либо признаков ненадлежащего использования ваших личных данных обратитесь к поставщику услуг с просьбой об удалении или изменении данных вашего аккаунта.
- В случае потери или кражи устройства измените пароль аккаунта для защиты своих личных данных.
- Не используйте приложения из неизвестных источников.



Примечание к замене аккумулятора

- Литий-ионный аккумулятор является опасным компонентом, который может привести к травме.
- Замена аккумулятора неквалифицированным специалистом может привести к повреждению устройства.
- Не производите замену аккумулятора самостоятельно. Это может вызвать повреждения аккумулятора, в результате чего возможны перегрев и травмы. Замена аккумулятора производится авторизованным поставщиком услуг. Переработка или утилизация аккумулятора осуществляется отдельно от твердых бытовых отходов.
- В случае если данный продукт имеет встроенный аккумулятор, который конечные пользователи не могут извлечь самостоятельно, компания LG рекомендует обратиться к квалифицированным сервисным представителям для его замены или утилизации по окончании срока службы данного продукта. Во избежание повреждения продукта и в целях обеспечения собственной безопасности пользователям следует избегать попыток извлечь аккумулятор и рекомендуется связаться со Службой поддержки LG или другими независимыми поставщиками услуг для получения совета.
- Извлечение аккумулятора включает в себя демонтаж корпуса продукта, отключение электрических кабелей/ контактов и осторожное извлечение элемента аккумулятора с использованием специальных инструментов. Для получения инструкций по безопасному извлечению аккумулятора для квалифицированных поставщиков услуг, пожалуйста, посетите <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Настраиваемые функции

Функции камеры

Широкоугольная камера

Функция широкоугольной съемки позволяет делать фотографии или записывать видео с помощью фронтальной камеры, используя угол обзора, превышающий фактическое поле зрения.

Запустите приложение камеры, затем коснитесь  /  чтобы переключаться между стандартным и широким углом обзора.

Фронтальная камера

Значок стандартного объектива







Значок широкоугольного объектива



- Дополнительные сведения см. в разделе [Включение камеры](#).




Режим КВАДРАТ


Вы можете скомпоновать несколько фотографий или видео в одном кадре с помощью фронтальной и задней камер. Существуют разные макеты для сохранения фотографий и видео.

- 1 Запустите приложение камеры, затем коснитесь **БАЗОВЫЙ**  > **КВАДРАТ** .
- 2 Коснитесь **РЕЖИМ** и выберите нужный режим камеры.
- 3 Чтобы сделать снимок, коснитесь . Чтобы записать видео, коснитесь значка .

Быстрый снимок




Вы можете делать снимки или записывать видео, а также сразу же просматривать их.

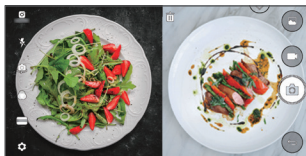
- 1 В режиме КВАДРАТ коснитесь **РЕЖИМ** > .
- 2 Коснитесь  чтобы сделать снимок. Чтобы записать видео, коснитесь значка .



Коллаж из четырех снимков





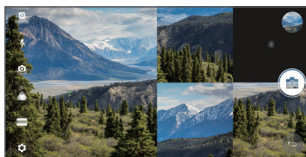


Вы можете сделать 4 фотографии, скомбинированные в квадрате.

- 1 В режиме КВАДРАТ коснитесь **РЕЖИМ** > .
- 2 Коснитесь  для одновременной или последовательной съемки в зависимости от отображаемого макета.
- 3 Коснитесь  для сохранения.



Коллаж из двух снимков



Вы можете сделать 2 фотографии одновременно или по отдельности.

- 1 В режиме КВАДРАТ коснитесь **РЕЖИМ** > .
- 2 Коснитесь  / , чтобы сделать снимки одновременно или по отдельности.
 - Коснитесь  > , чтобы воспользоваться фотографией из Галереи в качестве первого снимка.
- 3 Коснитесь , чтобы сделать снимки.
- 4 Коснитесь  для сохранения (в случае необходимости).




Снимок с подсказкой

Вы можете сделать фотоснимок в соответствии с композицией на другом фотоснимке.

- 1 В режиме КВАДРАТ коснитесь **РЕЖИМ** > .
- 2 Выберите из композиций справа ту, которой вы хотите следовать.
- 3 Коснитесь , чтобы сделать снимок.



- Для контроля фоновой прозрачности воспользуйтесь ползунком.

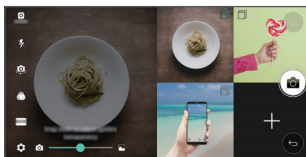

Стабильная съемка

Вы можете использовать функцию “Стабильная съемка”, чтобы минимизировать размытость изображения при записи видео.

Запустите приложение камеры, а затем коснитесь **БАЗОВЫЙ** (A) или **КВАДРАТ** (O) > ⚙️ > **Стабильная съемка** .




- Дополнительные сведения см. в разделе *Включение камеры*.

Функции галереи

Плавающая кнопка


Для быстрого перехода к главному экрану во время просмотра галереи в альбомной ориентации, коснитесь и удерживайте ◀️, переместите палец вверх к ⦿, а затем отпустите.

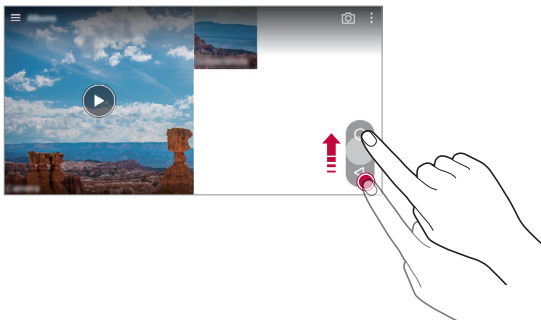

- Вы можете менять расположение плавающей кнопки, перемещая ее в горизонтальном направлении вдоль нижней части экрана.

Связанное содержимое



Вы можете редактировать и настраивать связанное содержимое в галерее.

- 1 При просмотре предварительного снимка коснитесь .
- 2 При появлении значка, связанного с датой фотосъемки, коснитесь экрана.




- Вы можете просматривать фотографии, связанные с датой по выбору.



- Связанное содержимое может относиться к не более чем четырем комбинациям “Истории, Дата, Место, Режим камеры”.
- Коснитесь , чтобы сохранить связанное содержимое в качестве видео.
- Коснитесь  для доступа к дополнительным опциям.

Создание файла GIF

Вы можете легко создать файл GIF, используя отснятое видео.

- 1 Остановившись на нужной точке во время просмотра видео, коснитесь  > **Создать файл GIF**.
- 2 Выберите длину файла GIF, который вы хотите создать.
 - Файл GIF генерируется в течение выбранного времени, начиная с текущего момента.

- Для видео с продолжительностью менее 5 секунд, изображения GIF автоматически генерируются в течение оставшегося времени.




- Функция создания файла GIF предусмотрена для творческой активности пользователя. В случае ущемления чужих авторских прав или нарушения законов о клевете посредством использования функции создания файла GIF, вы можете понести гражданскую и уголовную ответственность. Ни в коем случае не дублируйте и не передавайте работы третьих лиц без разрешения. Компания LG Electronics не несет ответственности за действия пользователя.

Создание фоновых коллажей

Вы можете создать свой собственный коллаж для отображения в качестве фона экрана блокировки.

Вы можете выбрать несколько коллажей в качестве фонового рисунка, который будет меняться при каждом включении/выключении экрана.

- 1 Коснитесь **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Обои** > **Фоновый рисунок Коллаж**.
- 2 Коснитесь **+** и выберите изображения, которые необходимо отобразить в качестве коллажа.
- 3 Измените слайд-шоу по необходимости и коснитесь **ЗАДАТЬ ОБОИ**.

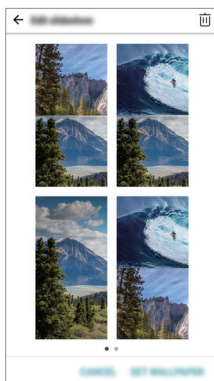

Распознавание лиц

Обзор функции распознавания лиц

Для отключения блокировки экрана могут использоваться сохраненные данные о лице.



- Данная функция может оказаться более уязвимой с точки зрения безопасности, чем другие типы блокировки экрана, такие как графический ключ, PIN-код и пароль.
- Отключение блокировки экрана возможно при распознавании похожего лица или использовании вашей фотографии.
- Распознанные данные о лице надежно хранятся в памяти устройства.
- При выборе функции распознавания лиц для блокировки экрана после включения питания необходимо ввести графический ключ, PIN-код или пароль, который использовался для регистрации изображения лица без непосредственного его распознавания. Поэтому следует внимательно запомнить указанное значение.
- Если устройству не удастся распознать ваше лицо или вы забыли значение, указанное при регистрации, обратитесь в ближайший центр поддержки клиентов LG с устройством и паспортом.

Меры предосторожности при использовании функции распознавания лиц

Точность распознавания лиц может снизиться в следующих случаях.

Для повышения точности перед использованием устройства проверьте следующее.

- Ваше лицо не должно быть закрыто головным убором, очками или маской, а также не должно значительно отличаться от зарегистрированного изображения из-за избыточного макияжа или бороды.
- На передней части объектива камеры не должно быть отпечатков пальцев или посторонних веществ, в противном случае устройству не удастся распознать ваше лицо в условиях слишком яркого или слабого освещения.

Регистрация данных о лице

Перед использованием функции распознавания лиц следует зарегистрировать данные о лице на устройстве.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана** > **Разрешить распознавание лица**.





- Для использования этой функции при установке блокировки экрана необходимо указать графический ключ, PIN-код или пароль.
- Если блокировка экрана не установлена, зарегистрируйте данные, следуя инструкциям на экране. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка блокировки экрана*.

- 2 Расположите устройство на уровне глаз.
- 3 Зарегистрируйте изображение своего лица, следуя инструкциям на экране.
 - Освещение в помещении, в котором выполняется регистрация изображения лица, не должно быть слишком ярким или слишком слабым.
 - Расположите устройство таким образом, чтобы ваше лицо полностью находилось в рамке на экране, а затем отрегулируйте положение, медленно перемещая устройство вверх, вниз, влево или вправо.
- 4 После завершения регистрации изображения лица коснитесь **ОК**.


Разблокировка экрана с помощью распознавания лица

Блокировку экрана можно отключать с помощью распознавания лица вместо графического ключа, PIN-кода или пароля.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана**.
- 2 Разблокируйте экран в соответствии с заданным способом.
- 3 Перетащите переключатель , чтобы активировать функцию распознавания лиц.


Улучшение распознавания лиц

Для улучшения распознавания лица можно добавить данные о нем в различных условиях.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Распознавание лица**.
- 2 Разблокируйте экран в соответствии с заданным способом.
- 3 Выберите **Улучшить распознавание лица**.
- 4 Зарегистрируйте изображение своего лица, следуя инструкциям на экране.
- 5 После завершения регистрации изображения лица коснитесь **ОК**.

Удаление данных о лице



Можно удалить зарегистрированные данные о лице и зарегистрировать их повторно, если функция распознавания лиц не работает должным образом.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Распознавание лица**.
- 2 Разблокируйте экран в соответствии с заданным способом.
- 3 Выберите **Удалить снимок лица**, чтобы удалить данные о лице.

Разблокировка с помощью распознавания лица при выключенном экране



Когда экран выключен, поднимите устройство и посмотрите на экран. Устройство сможет распознать ваше лицо, после чего экран будет разблокирован.

Чтобы отключить эту функцию, следуйте приведенной ниже инструкции.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Распознавание лица**.
- 2 Разблокируйте экран в соответствии с заданным способом.
- 3 Перетащите переключатель **Разрешить распознавание лица при выключенном экране**  , чтобы отключить эту функцию.
 - Функция распознавания лиц доступна только при заблокированном экране.



Разблокировка экрана с помощью распознавания лица с последующим проведением пальцем по экрану

При выключенном экране для его разблокировки можно провести пальцем по экрану после распознавания лица.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Распознавание лица**.
- 2 Разблокируйте экран в соответствии с заданным способом.
- 3 Перетащите переключатель **Провести пальцем для разблокировки после распознавания лица** , чтобы активировать соответствующую функцию.

Расширенные настройки распознавания лиц

Можно предотвратить разблокировку устройства с помощью фотографий, изображений или видеозаписей.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Распознавание лица**.
- 2 Разблокируйте экран в соответствии с заданным способом.
- 3 Перетащите переключатель **Расширенное распознавание лица** , чтобы активировать соответствующую функцию.




- При активации данной функции скорость распознавания лица может снизиться.



Функция многозадачности

Многооконный режим

Вы можете использовать два приложения одновременно путем деления экрана на несколько окон.

Во время работы приложения коснитесь  и выберите приложение из списка недавно запущенных.


- Вы можете одновременно использовать два приложения, отображаемых на главном экране.
- Для выхода из многооконного режима коснитесь и удерживайте .

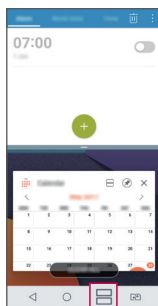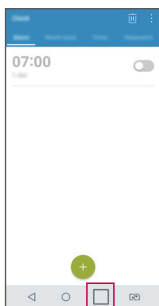


- Многооконный режим не поддерживается некоторыми приложениями, в том числе загруженными.

Экран обзора



Экран обзора обеспечивает предварительный просмотр недавно запущенных приложений.



Для просмотра списка недавно запущенных приложений коснитесь  на главном экране и выберите отобразившееся приложение.

- Чтобы запустить приложение в многооконном режиме, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его в верхнюю часть экрана. Вы также можете коснуться  в верхней части значка каждого приложения.

quick share

Вы можете отправить снимок или видеоролик в выбранное приложение сразу же после съемки.

- 1 Коснитесь  > , затем снимите фото или видео.
- 2 Коснитесь значка приложения, которое отображается на экране, чтобы отправить фото или видео с помощью этого приложения.
Вы также можете переместить значок в противоположном направлении, чтобы просмотреть другие приложения, которые можно использовать для отправки фотографий и видео.

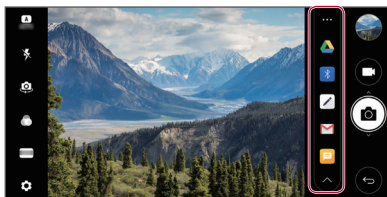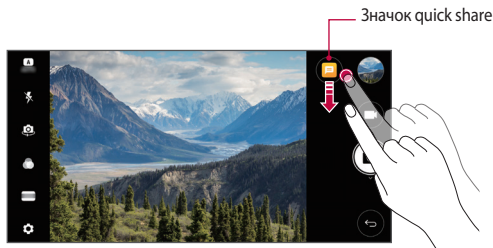

- На значке quick share могут отображаться разные приложения в зависимости от типа и частоты обращения к приложениям, установленным на устройстве.



02

Основные функции

Компоненты телефона и аксессуары

Следующие принадлежности входят в комплект устройства.

- Устройство
- Зарядное устройство
- Стереогарнитура
- Краткое руководство пользователя
- USB-кабель
- Ключ для извлечения SIM-карты




- Описанные выше элементы не являются обязательными.
- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от региона и поставщика услуг.
- Всегда используйте оригинальные аксессуары компании LG Electronics. Использование аксессуаров других производителей может ухудшить рабочие характеристики телефона или привести к неисправностям. Любые проблемы, возникшие в результате использования аксессуаров других производителей, не покрываются гарантией LG.



- Если какой-либо из этих основных элементов отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели устройство.
- Чтобы приобрести дополнительные основные аксессуары, обратитесь в центр сервисного обслуживания LG.
- Для покупки дополнительных аксессуаров, не входящих в комплект поставки, обратитесь к доступным дилерам в центре сервисного обслуживания LG.
- Некоторые элементы в комплекте могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики устройства могут изменяться в зависимости от региона или поставщика услуг.
- Убедитесь, что используете только оригинальные аксессуары, предоставляемые компанией LG Electronics. Использование сторонних аксессуаров может привести к повреждению устройства или к возникновению неисправности.

Обзор компонентов

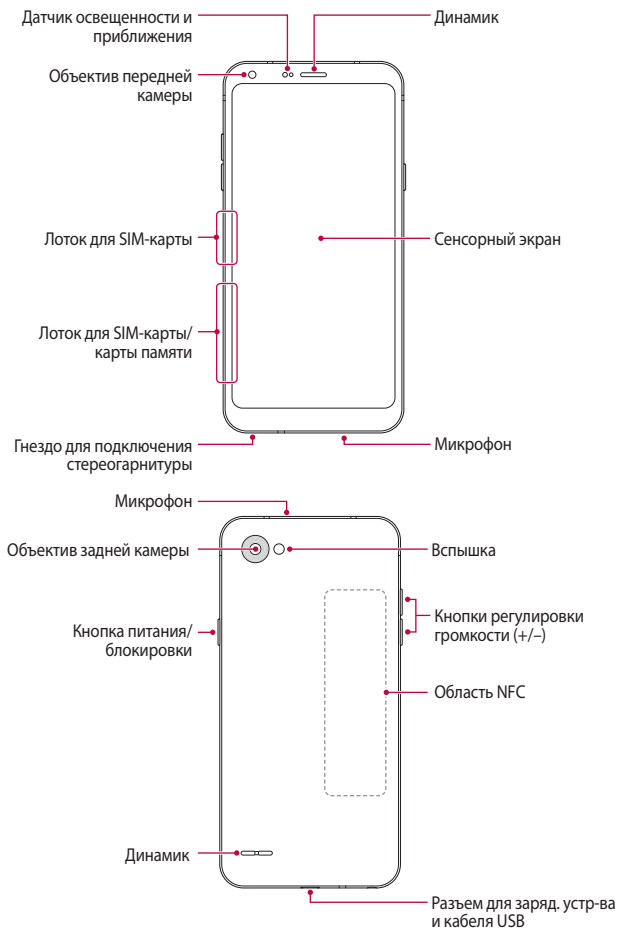

- Датчик освещенности и приближения
 - Датчик приближения. Во время звонка датчик приближения выключает экран и отключает функцию сенсорного ввода, если устройство находится в непосредственной близости от человеческого тела. Экран и функция сенсорного ввода включаются, когда устройство отдаляется на некоторое расстояние.
 - Датчик освещенности. Датчик освещенности анализирует интенсивность окружающего освещения при включенном режиме автоматического управления яркостью экрана.
- Кнопки регулировки громкости
 - Регулировка громкости сигнала вызова, звонков или уведомлений.
 - Используя камеру, аккуратно нажмите кнопку регулировки громкости, чтобы сделать снимок. Для того чтобы сделать серию фотоснимков, нажмите и удерживайте кнопку громкости.
 - Нажмите кнопку уменьшения громкости (-) дважды, чтобы запустить приложение Камера, когда экран заблокирован или отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды, чтобы запустить приложение Capture+.
- Кнопка питания/блокировки
 - Однократно нажмите кнопку, если вы хотите включить или выключить экран.
 - Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать параметры управления питанием.



- Данное устройство оснащено несъемным аккумулятором. Не пытайтесь снять заднюю крышку.
- Доступ к некоторым функциям может быть ограничен (в зависимости от спецификаций устройств).
- На задней панели устройства имеется встроенная антенна NFC. Будьте осторожны при обращении с устройством во избежание повреждения или блокировки антенны NFC.
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство и не садитесь на него. Невыполнение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана.
- Защитная пленка для экрана или дополнительные аксессуары могут мешать работе датчика приближения.



- Если на устройство попала жидкость или оно используется во влажном месте, сенсорный экран и кнопки могут функционировать неправильно.

Включение и выключение питания

Включение питания

Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки.



- Когда устройство включается впервые, запускается процедура начальной установки. В первый раз загрузка телефона может занять больше времени, чем обычно.

Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите **Выключение**.

Опции управления питанием

Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите опцию.

- **Выключение:** выключение устройства.
- **Выключение и перезагрузка:** перезапуск устройства.
- **Включить режим “В самолете”:** блокировка функций связи, включая выполнение вызовов, отправку сообщений и просмотр веб-страниц. Все другие функции будут доступны.


Установка SIM-карты

Вставьте SIM-карту (модуль определения абонента), предоставленную поставщиком услуг для начала использования устройства.




- Будьте осторожны во время использования ключа для извлечения, так как он имеет острые края.


- 1 Вставьте ключ для извлечения в отверстие лотка карты.

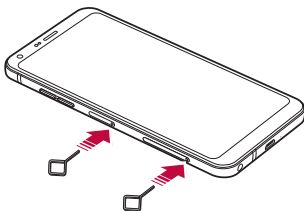


- 2 Достаньте лоток для карт.

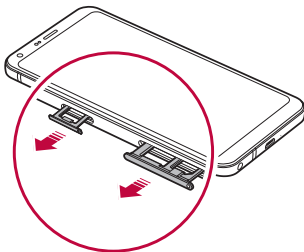

- 3 Поместите SIM-карту в лоток для карт позолоченными контактами вниз. Установите основную SIM-карту в лоток 1, а дополнительную SIM-карту в лоток 2.

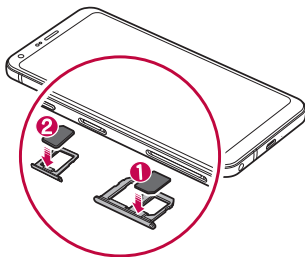

- 4 Вставьте лоток для карт обратно в гнездо.

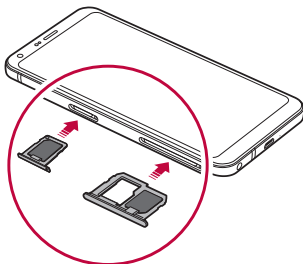

- Данное устройство поддерживает только карты типа Nano-SIM.
- Для надежной работы рекомендуется использовать устройство с правильным типом SIM-карты. Всегда используйте заводские SIM-карты, предоставляемые оператором сотовой связи.
- Если вставить мокрый лоток карты в устройство, оно может быть повреждено. Всегда следите за тем, чтобы лоток карты был сухим.

Меры предосторожности при использовании SIM-карты


- Берегите SIM-карту. Компания LG не несет ответственности за ущерб и иные проблемы, вызванные потерей SIM-карты или ее передачей другим лицам.
- Вынимая или вставляя SIM-карту, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее.

Установка карты памяти

Вставьте карту памяти в устройство.

Устройство может поддерживать карты microSD емкостью до 2 ТБ. В зависимости от производителя и типа карты, некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством.

- 1 Вставьте ключ для извлечения в отверстие лотка карты.
- 2 Достаньте лоток для карт.
- 3 Поместите карту памяти в лоток для карт позолоченными контактами вниз.

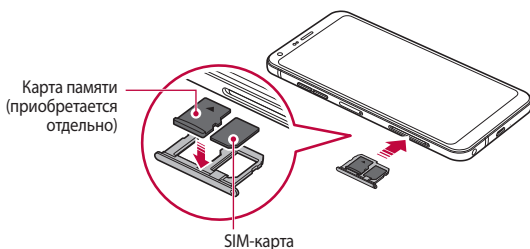

- 4 Вставьте лоток для карт обратно в гнездо.





- Устройство может не поддерживать некоторые возможности отдельных карт памяти. Использование несовместимой карты может привести к повреждению устройства, самой карты или данных, хранящихся на ней.



- Карта памяти является дополнительным аксессуаром и приобретается отдельно.
- При слишком высокой частоте записи и удаления данных срок службы карты памяти может сократиться.

Извлечение карты памяти

Отключите карту памяти перед извлечением, чтобы защитить данные.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Хранилище данных** > .
- 2 Вставьте ключ для извлечения в отверстие лотка карты.
- 3 Вытащите лоток для карт и извлеките карту памяти.




- Не извлекайте карту памяти в процессе передачи или получения данных. Это может привести к потере или повреждению данных, а также к повреждению карты или устройства. Компания LG не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного использования карт памяти.

Аккумулятор

Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

Подключите один конец кабеля для зарядки к зарядному устройству, вставьте другой конец кабеля в разъем для кабеля, затем подключите зарядное устройство к розетке.

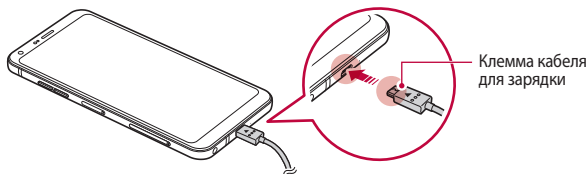

- Не заряжайте устройство, пока оно или кабель для зарядки мокрые или содержат влагу. Это может привести к пожару, поражению электрическим током, травме или повреждению устройства.
- Используйте кабель USB, входящий в комплект поставки устройства.
- Убедитесь, что используются одобренные компанией LG зарядное устройство и зарядный кабель. Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства стороннего производителя может привести к взрыву аккумулятора или к повреждению устройства.
- Использование устройства во время зарядки может привести к поражению электрическим током. Перед использованием устройства завершите процесс зарядки.
- Данное устройство оснащено несъемным аккумулятором. Не пытайтесь снять заднюю крышку.



- После полной зарядки устройства отключите зарядное устройство от розетки. Это предотвратит излишнее энергопотребление.
- Еще одним способом зарядки аккумулятора является подключение устройства к настольному или портативному компьютеру с помощью USB-кабеля. Это может занять больше времени, чем при подключении адаптера к настенной розетке.
- Не заряжайте аккумулятор с помощью USB-концентратора, который не может поддерживать номинальное напряжение. Зарядка может завершиться с ошибкой или неожиданно остановиться.

Меры предосторожности при использовании устройства

- Убедитесь, что внутренние компоненты устройства не имеют контакта с металлическими предметами или водой.
- Убедитесь в наличии кабеля USB; не используйте сторонние кабели и зарядные устройства USB с устройством. Ограниченная гарантия LG не распространяется на использование аксессуаров сторонних производителей.
- Невыполнение инструкций, изложенных в данном руководстве, а также использование ненадлежащим образом может привести к повреждению устройства.

Эффективное использование аккумулятора

Время работы аккумулятора может уменьшиться, если запускать много приложений и функций, работающих одновременно и непрерывно.

Закрывайте фоновые процессы, чтобы увеличить время работы аккумулятора.

Чтобы снизить потребление энергии аккумулятора, придерживайтесь следующих рекомендаций:


- Выключайте функции **Bluetooth®** и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь.
- Задайте минимально возможное время отключения экрана.
- Снизьте до минимума яркость экрана.
- Включайте блокировку экрана, когда устройство не используется.
- Проверьте детали об использовании батарейки и закройте все загруженные приложения, которые расходуют заряд батареи.

Сенсорный экран

Ознакомьтесь с экранными жестами, с помощью которых можно управлять устройством.

Касание

Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить приложение или активировать функцию.

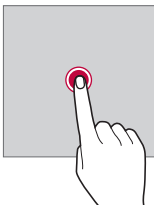


Касание и удержание

Коснитесь и удерживайте в течение нескольких секунд для отображения меню со списком доступных опций.




Двойное касание

Быстро коснитесь экрана дважды, чтобы увеличить или уменьшить масштаб веб-страницы или карты.

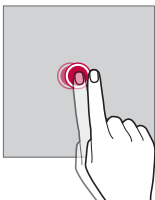


Перемещение

Коснитесь и удерживайте элемент (например, приложение или виджет), а затем переместите его в другое место. Этот жест используется для перемещения элементов.

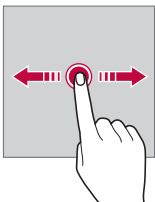



Прокрутка

Коснитесь экрана пальцем и сразу же проведите в нужном направлении. Этот жест используется для просмотра списков, веб-страниц, фотографий, переключения между экранами и т. д.

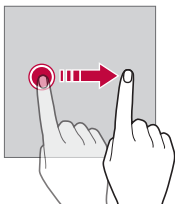

Сведение и разведение

Для уменьшения масштаба, например на фотографии или карте, коснитесь экрана двумя пальцами, а затем сведите их вместе. Для увеличения масштаба разведите пальцы в стороны.

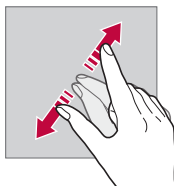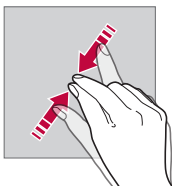


- Не подвергайте сенсорный экран сильному физическому воздействию. Это может привести к повреждению сенсорного датчика.



- В том случае, если устройство используется вблизи магнитных, металлических или проводящих электрический ток материалов, может произойти сбой в работе сенсорного экрана.
- Если устройство используется под яркими источниками света, такими как прямой солнечный свет, то видимость экрана может снизиться в зависимости от вашего положения. Используйте устройство в затененном месте или в нормальном освещении, не слишком ярком, но достаточном для чтения.
- Не нажимайте на экран с чрезмерной силой.
- Слегка касайтесь пальцем нужного элемента.
- Сенсорное управление может не работать должным образом при касании экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
- Сенсорное управление может не работать должным образом, если экран влажный или на него попала жидкость.
- Сенсорный экран может не работать должным образом, если на экран наклеена защитная пленка или имеются дополнительные аксессуары, которые были приобретены через Интернет или в обычном магазине.
- Отображение статического изображения в течение длительного времени может привести к появлению остаточного изображения или пятен на экране. Отключайте экран, когда вы не используете устройство в течение длительного времени.

Главный экран


Обзор главного экрана

Главный экран является отправной точкой для доступа к различным функциям и приложениям на вашем устройстве. Коснитесь  на любом экране, чтобы перейти к главному экрану.

На главном экране можно управлять всеми приложениями и виджетами. Проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть все установленные приложения.

Элементы главного экрана

Возможен просмотр всех приложений и расстановка виджетов и папок на главном экране.

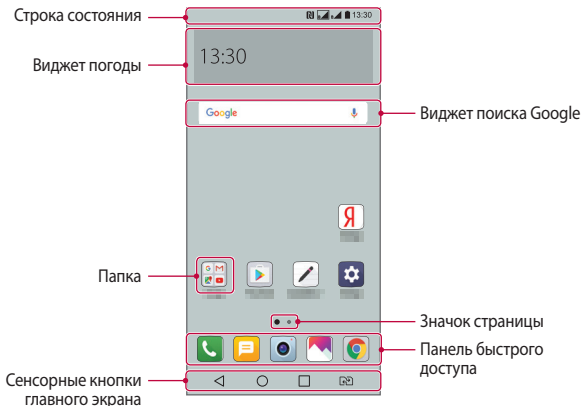

- Внешний вид главного экрана может варьироваться в зависимости от поставщика услуг или версии программного обеспечения.

- **Строка состояния:** просмотр значков состояния, времени и уровня заряда аккумулятора.
- **Виджет погоды:** просмотр информации о погоде и времени для определенной области.
- **Виджет поиска Google:** выполнение поиска Google путем ввода произнесенных или написанных ключевых слов.
- **Папка:** создание папок для группировки приложений согласно вашим предпочтениям.
- **Значок страницы:** отображение общего количества панелей главного экрана. Коснитесь значка требуемой страницы, чтобы перейти на выбранную страницу. Значок, соответствующий текущей странице, выделяется.


- **Панель быстрого доступа:** зафиксируйте основные приложения в нижней части экрана, чтобы иметь к ним доступ с любой панели главного экрана.
- **Сенсорные кнопки главного экрана**
 - ◀: возврат к предыдущему экрану; закрытие клавиатуры или всплывающих окон.
 - ○: коснитесь, чтобы перейти к главному экрану; Коснитесь и удерживайте, чтобы запустить поиск Google.
 - □: коснитесь для просмотра списка недавно запущенных приложений или запуска приложения из списка. Для удаления всех недавно использованных приложений, коснитесь **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Для одновременного использования двух приложений с помощью многооконного режима, коснитесь и удерживайте значок во время использования приложения.
 - ⇄: Выберите SIM-карту. Коснитесь и удерживайте для настройки параметров двух SIM-карт.

Изменение сенсорных кнопок главного экрана

Можно изменить расположение сенсорных кнопок главного экрана или добавить в их область часто используемые функции.

Коснитесь ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сенсорные кнопки главного экрана** > **Комбинация кнопок** и выполните настройку параметров.

- Доступны различные функции, включая панель уведомлений и Capture+. Можно добавить до пяти элементов.

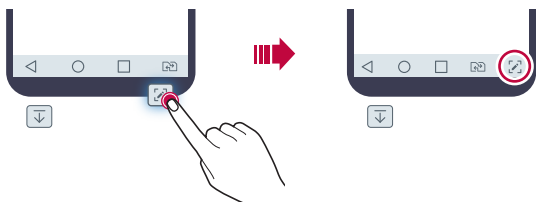

Значки состояния

При появлении уведомления о непрочитанном сообщении, событии из календаря или срабатывании будильника в строке состояния отображается соответствующий значок. Просмотрев значки уведомлений, отображаемые в строке состояния, можно узнать об изменениях на вашем устройстве.

	Нет сигнала
	Данные передаются по сети
	Будильник включен
	Режим вибрации включен
	Функция Bluetooth включена
	Установлено подключение к компьютеру через USB-кабель
	Уровень заряда аккумулятора
	Режим "В самолете" включен
	Пропущенные звонки
	Установлено подключение Wi-Fi
	Режим «без звука»
	Геолокация включена
	Беспроводная точка доступа включена
	Нет SIM-карты
	Установлено подключение NFC




- Некоторые из этих значков могут выглядеть иначе или отсутствовать в зависимости от состояния устройства. Оценивайте значки с учетом среды и области, в которой используется устройство, а также с учетом поставщика услуг.
- Отображаемые значки могут различаться в зависимости от поставщика услуг или местоположения.

Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз.

- Чтобы открыть список значков быстрого доступа, потяните панель уведомлений вниз или коснитесь ∨.
- Для изменения порядка, добавления или удаления значков коснитесь **ИЗМЕНИТЬ**.
- Если коснуться значка и удерживать его, откроется окно настройки данной функции.

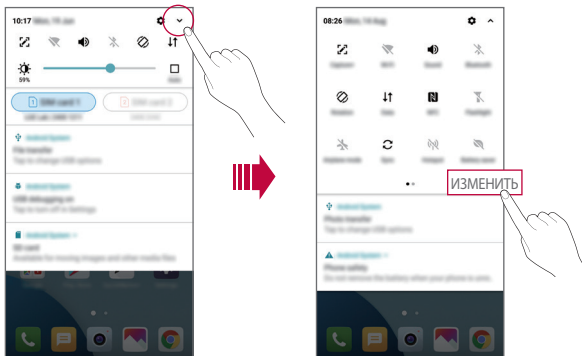

Изменение ориентации экрана

Вы можете настроить автоматическое изменение ориентации экрана в зависимости от физического положения устройства.

На панели уведомлений коснитесь **Поворот экрана** в списке значков быстрого доступа

Или коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** и активируйте **Автоповорот экрана**.




Редактирование главного экрана

Коснитесь пустого участка главного экрана и удерживайте на нем палец, затем выберите необходимое действие из списка ниже.

- Чтобы изменить расположение панелей главного экрана, коснитесь и удерживайте панель, затем перетащите ее в другое место.
- Для добавления виджета на главный экран, коснитесь и удерживайте свободный участок на главном экране, а затем выберите **Виджеты**.
- Для изменения темы, коснитесь и удерживайте свободный участок на главном экране, а затем выберите **Тема**.

Или коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, а затем выберите тему для применения на устройстве.

- Для выполнения настройки параметров главного экрана, коснитесь и удерживайте свободный участок на главном экране, а затем выберите **Настройки главного экрана**. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.
- Для просмотра или переустановки удаленных приложений, коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, а затем выберите **Корзина приложений**. Дополнительную информацию см. в разделе *Корзина приложений*.
- Для изменения экрана по умолчанию, коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, переместите на нужный экран, коснитесь , а затем коснитесь экрана еще раз.

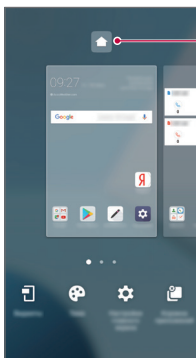


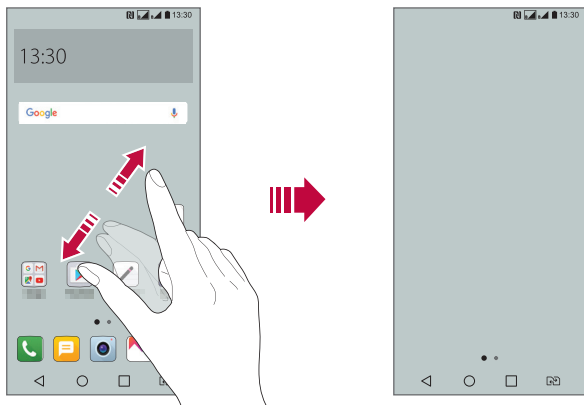
Экран по умолчанию

Просмотр фонового изображения

На главном экране можно оставить только фоновое изображение, скрыв приложения и виджеты.

Для этого разведите в стороны два пальца на главном экране.

- Для возврата к исходному виду с приложениями и виджетами сведите два пальца на главном экране или коснитесь .



Перемещение приложений на главном экране

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем переместите его в другое место.

- Чтобы сохранить часто используемые приложения в нижней части главного экрана, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его в область значков быстрого доступа внизу экрана.
- Чтобы удалить значок из области быстрого доступа, переместите его на главный экран.

Использование папок на главном экране

Создание папок

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем переместите его на значок другого приложения.

- Будет создана новая папка, в которую будут добавлены перемещенные приложения.

Редактирование папок

Коснитесь папки на главном экране и выполните одно из следующих действий:

- Чтобы изменить имя и цвет папки, коснитесь имени папки.
- Для добавления приложения, коснитесь и удерживайте значок приложения а затем переместите его на папку и отпустите.
- Чтобы удалить приложение из папки, коснитесь и удерживайте значок приложения и переместите его за пределы папки. Если удаленное приложение является единственным приложением, находившимся в папке, папка автоматически удаляется.
- Вы также можете добавить и удалить приложения касанием **+** в папке.

Настройки главного экрана

Вы можете настраивать параметры главного экрана.

- 1 Коснитесь **О > Настройки > Дисплей > Главный экран**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Выберите вид экрана:** выбор режима главного экрана.
 - **Обои:** смена фонового изображения главного экрана.
 - **Эффекты на экране:** выбор эффекта, применяемого при переходе между панелями главного экрана.
 - **Форма значков:** выберите форму значков, которая вам нравится - квадратную или с закругленными углами.
 - **Сортировать приложения по:** установка порядка сортировки приложений на главном экране.

- **Сетка:** изменение принципа расположения приложений на главном экране.
- **Скрыть приложения:** выберите приложения, которые необходимо скрыть на главном экране.
- **Непрерывная прокрутка:** включите для непрерывной прокрутки главного экрана (прокрутка обратно к первому экрану после последнего).
- **Поиск:** открыть поиск, проведя пальцем вниз на главном экране.

Блокировка экрана

Общие сведения о блокировке экрана

Экран устройства выключается и блокируется при нажатии кнопки питания/блокировки. Блокировка включается автоматически, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Если блокировка экрана не установлена, то при нажатии кнопки питания/блокировки сразу же появится главный экран.


Для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа к устройству установите блокировку экрана.



- При блокировке экрана отключается сенсорный ввод (за ненадобностью) и снижается расход заряда аккумулятора. Если устройство не используется, рекомендуется активировать блокировку экрана.

Настройка блокировки экрана

Существует несколько вариантов настройки параметров блокировки экрана.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана** и выберите нужный способ.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Нет**: отключение функции блокировки экрана.
 - **Провести пальцем**: проведите пальцем для разблокировки экрана.
 - **Графический ключ**: введите графический ключ для разблокировки экрана.
 - **PIN-код**: введите цифровой пароль для разблокировки экрана.
 - **Пароль**: введите буквенно-цифровой пароль для разблокировки экрана.
 - **Разрешить распознавание лица**: разблокировка экрана с помощью распознавания лица пользователя.



- Если вы попытались некорректно разблокировать устройство 5 раз, экран блокируется на 30 секунд.


Параметры безопасного запуска

При выборе функции Графический ключ, PIN-код или Пароль в качестве метода блокировки экрана, устройство можно настроить таким образом, что оно будет заблокировано при включении для защиты данных.

- Пока устройство не будет разблокировано, вы не можете использовать все функции, кроме случаев экстренного вызова.
- Если вы забыли пароль расшифровки, вы не можете восстановить зашифрованные данные и личную информацию.

Параметры блокировки экрана

Вы можете настроить следующие параметры блокировки экрана.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Способ блокировки экрана:** выберите способ блокировки экрана.
 - **Распознавание лица:** разблокировка экрана блокировки с помощью распознавания лица пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор функции распознавания лиц*.
 - **Smart Lock:** выбор доверенных элементов. При появлении любого из них устройство автоматически разблокируется.
 - **Обои:** смена фоновых обоев экрана блокировки.
 - **Часы:** выбор положения часов на заблокированном экране.
 - **Ярлыки:** добавьте значок для быстрого запуска приложения с экрана блокировки, потянув значок для быстрого запуска приложения на экране.
 - **Эффекты на экране:** настройте эффекты перехода, которые будут применяться при разблокировке экрана.
 - **Контактная информация:** отображение контактной информации на экране блокировки на случай потери телефона.
 - **Таймер блокировки:** установите период времени, по истечении которого устройство автоматически блокируется.
 - **Мгновенная блокировка кнопкой питания:** мгновенная блокировка экрана при нажатии кнопки питания/блокировки.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от выбранного способа блокировки экрана.

Включить экран

Вы можете включить и выключить экран двойным касанием.



- Эта возможность доступна только для главного экрана LG. Она может работать неправильно, если установлено стороннее средство запуска или сторонний главный экран.
- Касайтесь экрана кончиками пальцев. Не используйте ногти.
- Чтобы использовать функцию KnockON, убедитесь, что датчик освещенности и приближения не закрыт пленкой или чем-либо еще.

Включение экрана

Дважды коснитесь середины экрана.

- Касание в верхней или нижней части экрана может уменьшить скорость распознавания.


Выключение экрана

Дважды коснитесь пустой области на главном экране и экране блокировки.

Или дважды коснитесь строки состояния.

Шифрование карты памяти

Существует возможность шифрования данных, сохраненных на карте памяти, для их защиты. Шифрование данных на карте памяти предотвращает доступ к ним с другого устройства.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Безопасность** > **Шифрование SD-карты**.
- 2 Ознакомьтесь с информацией о шифровании карты памяти, затем коснитесь **ДАЛЕЕ** для продолжения.
- 3 Выберите режим шифрования и коснитесь **ШИФРОВАНИЕ**.
 - **Шифрование новых данных:** шифровать только новые данные, сохраненные на карте памяти.
 - **Полное шифрование:** шифровать все данные, размещенные на карте памяти.
 - **Исключить файлы мультимедиа:** шифровать все файлы, за исключением мультимедийных (музыка, фото, видео).



- Чтобы зашифровать карту памяти, необходимо убедиться, что установлена блокировка экрана с помощью PIN-кода или пароля.
- После запуска шифрования карты памяти некоторые функции будут недоступны.
- Если во время процедуры шифрования выключить устройство, то процесс шифрования будет прерван и некоторые данные могут быть повреждены. Поэтому не забудьте проверить, достаточен ли уровень заряда батарейки перед началом шифрования.
- Зашифрованные файлы доступны только на устройстве, на котором они были зашифрованы.
- Зашифрованную карту памяти невозможно использовать на другом устройстве LG. Чтобы использовать зашифрованную карту памяти на другом мобильном устройстве, ее необходимо отформатировать.
- Вы можете активировать шифрование карты памяти даже при отсутствии карты в устройстве. Любая карта памяти, установленная после включения шифрования, будет автоматически зашифрована.

Создание снимков экрана


Вы можете делать снимки текущего экрана:

С помощью комбинации кнопок


Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости (-) не менее двух секунд.

- Снимки экрана сохраняются в папке **Screenshots**, которая находится в **Галерее**.

С помощью функции Capture+

Опустите строку состояния на экране, снимок которого необходимо сделать, и выберите .



- Когда экран выключен или заблокирован, то получить доступ к функции **Capture+** можно, нажав кнопку увеличения громкости (+) два раза. Чтобы использовать эту функцию, коснитесь  > **Настройки** > **Общие** и включите функцию **Быстрая кнопка**.
- Дополнительную информацию см. в разделе [Написание заметок на снимках экрана](#)


Ввод текста

Использование смарт-клавиатуры

Для ввода и редактирования текста можно использовать смарт-клавиатуру. С помощью смарт-клавиатуры вы можете просматривать текст по мере ввода, не переключаясь между экраном и обычной клавиатурой. Это позволяет быстро найти и исправить ошибки, возникающие при вводе текста.

Перемещение курсора

С помощью смарт-клавиатуры можно перемещать курсор в нужное положение. При вводе текста, коснитесь и удерживайте клавишу пробела, а затем проведите пальцем влево или вправо.

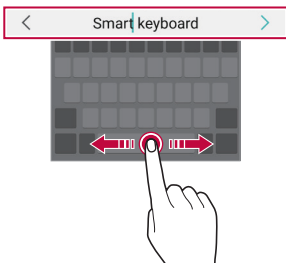


- Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.

Предлагаемые слова при вводе текста

Смарт-клавиатура автоматически анализирует вводимый вами текст и предлагает наиболее часто используемые слова. Чем дольше вы используете устройство, тем более точным становится набор предлагаемых слов.



Начните вводить текст, затем выберите подходящее слово или осторожно потяните вверх левую или правую часть клавиатуры.

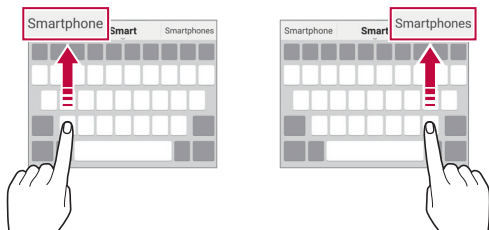
- Выбранное слово вводится автоматически — вам не нужно вводить его по буквам.



Изменение раскладки клавиатуры QWERTY

Вы можете добавлять, удалять и перемещать клавиши в нижнем ряду клавиатуры.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Раскладка QWERTY**.
Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Раскладка QWERTY**.
- 2 Выберите клавишу в нижнем ряду, затем переместите ее на другое место.

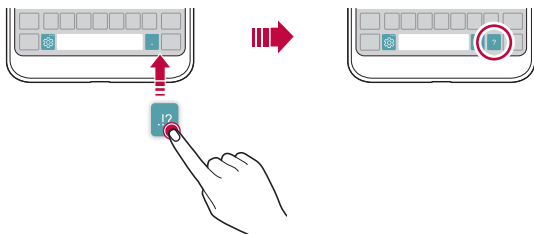






- Эта возможность доступна только для клавиатур с раскладками QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.

Настройка высоты клавиатуры



Для максимального комфорта при наборе текста можно настроить высоту клавиатуры.

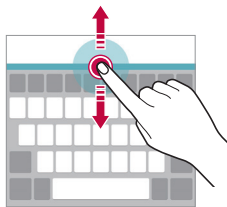- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Высота клавиатуры**.
Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Высота клавиатуры**.
- 2 Настройте высоту клавиатуры.




Переключение клавиатуры в альбомный режим


Вы можете переключить клавиатуру в альбомный режим одним из следующих способов:

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Тип клавиатуры в альбомной ориентации**.
Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Тип клавиатуры в альбомной ориентации**.
- 2 Выберите режим отображения клавиатуры.

Разделение клавиатуры

В альбомном режиме клавиатуру можно разделить на две части, которые будут расположены по разные стороны экрана.

Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.

Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.





- Поверните устройство в альбомный режим, чтобы разделить клавиатуру с обеих сторон экрана. Сведите или разведите большой и указательный пальцы на клавиатуре для ее разделения или слияния.



Режим ввода одной рукой

Можно разместить клавиатуру сбоку, чтобы было удобнее пользоваться ей одной рукой.

1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Управление одной рукой**.

Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Управление одной рукой**.


2 Коснитесь стрелки рядом с клавиатурой, чтобы переместить ее в нужном направлении.



Голосовой ввод текста


На клавиатуре коснитесь и удерживайте  и затем выберите .



- Для максимального улучшения качества распознавания голосовых команд, говорите ясно.
- Для ввода текста с помощью голоса убедитесь, что ваше устройство подключено к сети.
- Для выбора языка для распознавания голоса, коснитесь  > **Языки** на экране распознавания голоса.
- Эта функция может не поддерживаться или поддерживаемые языки могут различаться в зависимости от региона обслуживания.



Добавление языков клавиатуры

Вы можете сделать дополнительные языки доступными для ввода с клавиатуры.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Выбрать языки**.
- 2 Выберите языки, которые необходимо сделать доступными.

Копирование и вставка

Вы можете вырезать или скопировать текст из приложения, а затем вставить этот текст в то же приложение. Либо можно запускать другие приложения и вставлять в них текст.





- 1 Коснитесь и удерживайте фрагмент текста, который нужно скопировать или вырезать.
- 2 Перетащите  /  для изменения границ фрагмента.
- 3 Коснитесь **ВЫРЕЗ.** или **КОПИРОВАТЬ**.
 - Вырезанный (или скопированный) текст автоматически добавляется в буфер обмена.
- 4 Коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **ВСТАВИТЬ**.



- Если отсутствуют вырезанные или скопированные элементы, то пункт **ВСТАВИТЬ** не отобразится.

Буфер обмена

При копировании и вырезании изображение (или текст) автоматически сохраняется в буфер обмена, после чего его можно вставить в любое место.



- 1 На клавиатуре коснитесь и удерживайте  и выберите .
Или коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **БУФЕР ОБМЕНА**.
- 2 Выберите и вставьте элемент из буфера обмена.
 - В буфере обмена может быть сохранено до 20 элементов.
 - Коснитесь , чтобы предотвратить удаление сохраненных элементов даже в случае превышения лимита. Можно защитить от удаления до 10 элементов. Чтобы удалить защищенные элементы, сначала разблокируйте их.
 - Коснитесь , чтобы удалить элементы, сохраненные в буфере обмена.



- Буфер обмена может не поддерживаться некоторыми загруженными приложениями.

Не беспокоить

Чтобы не отвлекаться на уведомления, вы можете ограничить или приостановить их получение на определенный период времени.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Звук и уведомления** > **Не беспокоить**, а затем коснитесь  для активации.
- 2 Коснитесь **Звук и вибрация** и выберите нужный режим.
 - **Только важные:** получение звуковых или виброуведомлений от выбранных приложений. Сигнал будильника все равно будет звучать, даже если включен режим Только важные.
 - **Полная тишина:** отключение звука и вибрации.



03

**Полезные
приложения**

Установка и удаление приложений

Установка приложений

Доступ к магазину приложений для поиска и загрузки приложений.

- Вы можете использовать SmartWorld, Play Маркет, а также магазин приложений, предоставленный оператором связи.




- В некоторых магазинах приложений может потребоваться создать учетную запись для входа на сайт.
- За пользование некоторыми приложениями может взиматься плата.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.
- SmartWorld может не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Удаление приложений

Удаляйте с телефона приложения, которые вам больше не нужны.

Удаление с помощью касания и удержания

На главном экране коснитесь и удерживайте значок удаляемого приложения, а затем переместите его в область **Удал.** в верхней части экрана.

Коснитесь и удерживайте приложение и отпустите его, а затем коснитесь  для удаления.

- Если приложения были удалены в течение последних 24 часов, их можно восстановить. Дополнительную информацию см. в разделе [Корзина приложений](#).

Удаление с помощью меню настроек

Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Приложения**, выберите приложение, затем коснитесь **Удалить**.

Удаление приложений из магазина приложений



Чтобы удалить приложение, перейдите в магазин приложений, из которого вы загрузили его, и удалите приложение.



- Некоторые приложения не могут быть удалены пользователем.

Корзина приложений

Вы можете просматривать ранее удаленные приложения на главном экране. Кроме того, можно переустановить приложения в течение 24 часов после их удаления.

- 1 Коснитесь  > **Управление** > **Корзина приложений**.
Или коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, а затем выберите **Корзина приложений**.
- 2 Активируйте нужную функцию:
 - **Восстановление**: переустановка выбранного приложения.
 - : окончательное удаление ранее установленных приложений с устройства.







- Ранее установленные приложения окончательно удаляются с устройства автоматически по истечении 24 часов с момента удаления. Если вы хотите переустановить удаленные ранее приложения, то их необходимо снова загрузить из магазина приложений.
- Эта функция активируется только на главном экране по умолчанию. При удалении приложений с использованием экрана EasyHome или другой оболочки они немедленно и окончательно удаляются с устройства.

Телефон

Выполнение вызова

Вы можете выполнить вызов одним из доступных способов: ввести номер телефона вручную и позвонить абоненту из списка контактов или из списка последних вызовов.




Выполнение вызова с клавиатуры

- 1 Коснитесь  >  > **Набор номера**.
- 2 Вы можете выполнить вызов одним из следующих способов:
 - Введите номер телефона и коснитесь .
 - Коснитесь и удерживайте кнопку быстрого набора.
 - Найдите нужный контакт в списке контактов, введя первые буквы его имени, затем коснитесь .





- Чтобы добавить знак «+» при вводе международного номера, коснитесь и удерживайте цифру 0.
- Сведения о добавлении телефонных номеров в список быстрого набора см. в разделе *Добавление контактов*.

Вызов абонента из списка контактов


- 1 Коснитесь  >  > **Контакты**.
- 2 Выберите имя контакта из списка и коснитесь .


Ответ на вызов


Чтобы ответить на входящий вызов, переместите  на экране входящего вызова.

- Подключив стереогарнитуру, можно выполнять вызовы с помощью кнопки начала/завершения вызова на гарнитуре.
- Для завершения разговора при помощи кнопки питания/блокировки коснитесь  > **Настройки** > **Сети** > **Настройки вызовов** > **Общие** > **Прием и завершение вызовов**, затем выберите параметр **Завершать вызовы нажатием кнопки питания**.

Отклонение вызова


Чтобы отклонить входящий вызов, переместите  по экрану входящего вызова.



- Чтобы отправить сообщение об отклонении вызова, переместите опцию сообщения  по экрану.

- Чтобы создать или изменить сообщение об отклонении вызова, коснитесь  > **Настройки** > **Сети** > **Настройки вызовов** > **Общие** > **Блокировка и отклонение вызовов с отправкой сообщения** > **Отклонить и отправить сообщение**.
- При входящем вызове нажмите кнопку увеличения громкости (+), уменьшения громкости (-) или кнопку питания/блокировки для отключения звука мелодии или вибрации, либо для удержания вызова.


Проверка входящего вызова во время использования приложения

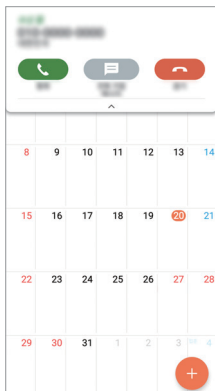Если во время использования приложения поступает входящий звонок, в верхней части экрана отображается всплывающее уведомление. Вы можете принять звонок, отклонить его или отправить сообщение на экране всплывающего уведомления.



- Коснитесь  > **Настройки** > **Сети** > **Настройки вызовов** > **Общие** > **Дополнительно**, а затем коснитесь **Всплывающее уведомл. о входящем вызове**  для деактивации.

Просмотр пропущенных вызовов

Если у вас есть пропущенный вызов, в строке состояния в верхней части экрана отображается значок .

Для просмотра информации о пропущенном вызове потяните строку состояния вниз. Или коснитесь  >  > **Вызовы**.

Функции, доступные во время разговора

Во время разговора можно использовать различные функции с помощью кнопок на экране.


- **Запись:** запись вызова.
- **Завершить:** завершение вызова.
- **Набор:** открытие или закрытие панели набора номера.
- **Динамик:** включение громкой связи.
- **Без звука:** отключение звука, чтобы собеседник вас не слышал.
- **Bluetooth:** перевод вызова на устройство Bluetooth, которое сопряжено и подключено.
- **⋮:** Доступ к дополнительным параметрам вызова.



Доступные настройки могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Выполнение трехстороннего вызова



Во время разговора вы можете позвонить еще одному абоненту.



- 1 Во время разговора коснитесь **⋮** > **Добавить вызов**.
- 2 Введите номер телефона и коснитесь .
 - На экране одновременно будут отображаться оба вызова, при этом первый вызов будет поставлен на удержание.
- 3 Чтобы начать сеанс конференц-связи, коснитесь **⋮** > **Объединить**.



За каждый совершенный вызов может взиматься плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

Просмотр журнала вызовов

Чтобы просмотреть журнал вызовов, коснитесь  >  > **Вызовы**. В журнале доступны следующие функции:




- Для просмотра подробной информации о вызовах выберите запись о вызове. Чтобы позвонить выбранному контакту, коснитесь .
- Чтобы удалить предыдущие вызовы, коснитесь  > **Удалить**.



- Длительность вызова, которая отображается на экране вызова, может не совпадать с длительностью, по которой оператор тарифицирует этот вызов. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

Настройка параметров вызова

Можно настроить различные параметры вызовов.

- 1 Коснитесь  >  > **Набор номера** или **Вызовы**.
- 2 Коснитесь  > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.






SMS/MMS

Отправка сообщений

С помощью приложения обмена сообщениями вы можете создавать и отправлять сообщения вашим контактам.



- При отправке сообщения за границей с вас может взиматься дополнительная плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь .
- 3 Укажите получателя и создайте сообщение.
 - Чтобы добавить в сообщение файлы, коснитесь .
 - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
- 4 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

Просмотр сообщения

Вы можете просматривать историю обмена сообщениями, сгруппированную по пользователям.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Выберите контакт в списке сообщений.

Настройка параметров обмена сообщениями

Вы можете настроить параметры обмена сообщениями по своему усмотрению.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь  > **Настройки** в списке сообщений.

Камера

Включение камеры

Вы можете делать снимки или записывать видео, чтобы запечатлеть все памятные моменты.

Коснитесь  > .




- Перед началом фотосъемки или видеозаписи протрите объектив камеры мягкой тканью.
- Будьте осторожны, чтобы не испачкать объектив камеры пальцами или другими посторонними веществами.
- Если уровень заряда аккумулятора ниже 5 %, зарядите его перед использованием камеры.
- Некоторые рисунки в данном руководстве пользователя могут не совпадать с видом устройства.
- Просматривать и редактировать фотографии и видео можно с помощью приложения Галерея. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор галереи изображений*.

Изменение режима камеры

Вы можете выбрать режим камеры, который соответствует вашей окружающей обстановке, чтобы упростить фотографирование или видеосъемку.


На экране камеры коснитесь режима БАЗОВЫЙ и выберите нужный режим.

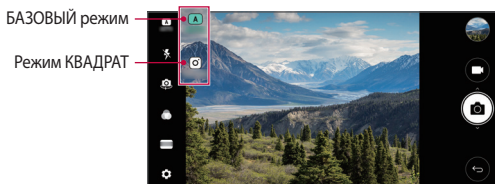


БАЗОВЫЙ режим

Вы можете снимать фотографии и записывать видеоролики, используя различные режимы и параметры камеры.


- 1 Запустите приложение камеры, затем коснитесь **БАЗОВЫЙ (A)**.
- 2 Чтобы сделать снимок, коснитесь . Чтобы записать видео, коснитесь значка .

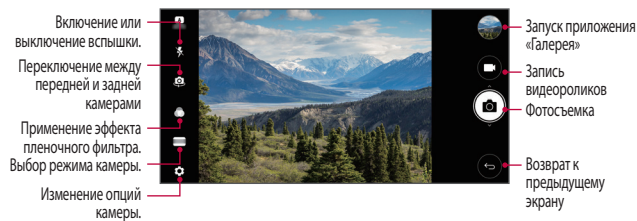






Фотосъемка

- 1 Выберите режим камеры и коснитесь объекта для фокусировки камеры.
- 2 Коснитесь  чтобы сделать снимок.
 - Вы также можете нажать кнопку уменьшения громкости (-) или увеличения громкости (+) для фотосъемки.




- Когда экран выключен или заблокирован, включите камеру, дважды нажав кнопку уменьшения громкости (-). Коснитесь  > Настройки > Общие > Быстрая кнопка.

Запись видеоролика

- 1 Выберите режим съемки и коснитесь объекта для фокусировки камеры.
- 2 Коснитесь 
 - Чтобы сделать снимок во время записи видео, коснитесь .
 - Чтобы сделать паузу во время записи видео, коснитесь . Чтобы продолжить запись, коснитесь .
- 3 Коснитесь  чтобы завершить запись видео.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить различные параметры камеры по своему усмотрению. Коснитесь  на экране.



- Доступные параметры могут отличаться в зависимости от выбранной камеры (передней или задней), а также от выбранного режима камеры.

Размер фото	Выбор значений для формата и размера изображения для фотосъемки.
Разрешение видео	Выбор значений для разрешения и размера для видеозаписи.
HDR	Получайте яркие фотографии и компенсируйте различными эффектами недостатки снимков, сделанных против света. Эти функции обеспечиваются технологией расширенного динамического диапазона (HDR) изображений, которой оснащена камера.

Таймер	Установите таймер автоматической съемки после определенного промежутка времени.
Опция Cheese shutter	Съемка фотографий с помощью голосовых команд.
Стабильная съемка	Минимизация размытости изображения во время записи видео.
Геометки	Сохранение изображения с данными о местоположении GPS.
Сетка	Отображение направляющей сетки позволяет делать фотографии или записывать видео с учетом горизонтальных и вертикальных опорных линий.
Хранилище данных	Выберите, хотите ли вы сохранить фотографии и видео во Внутренней памяти или на Карте SD. (Доступно при вставленной карте памяти.)
Простой вид	Скрыть все меню на экране камеры.
Справка	Предоставление справки для каждого меню камеры.

Дополнительные параметры на фронтальной камере

Съемка селфи	<p>Настройка параметров снимка автопортрета.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Съемка по жесту: съемка с помощью функции Съемка по жесту. • Автосъемка: автоматическое создание снимка при распознании лица.
Просмотр с помощью жеста	Выберите, нужно ли использовать просмотр с помощью жеста для просмотра снятой фотографии сразу после съемки.
Сохранить как перевернутое	Сохранение в качестве перевернутых изображений после съемки автопортрета.






- При использовании фронтальной камеры можно настроить параметры фильтра и оттенка кожи.

Различные режимы камеры

Панорама



Вы можете сделать панорамную фотографию, перемещая камеру в одном направлении. Несколько последовательных снимков, сделанных в ходе перемещения, будут объединены в панораму.


- 1 В БАЗОВОМ режиме съемки коснитесь **РЕЖИМ** > .
- 2 Коснитесь  и медленно ведите камеру в одном направлении.
 - Перемещайте устройство в направлении, указанном стрелкой.
- 3 Коснитесь , чтобы остановить съемку панорамы.



Съемка еды



При съемке фотографий можно использовать ползунок в правой части экрана.

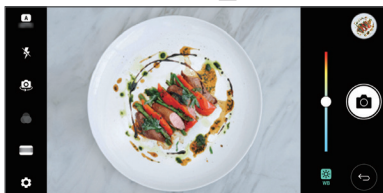- 1 В БАЗОВОМ режиме съемки коснитесь **РЕЖИМ** > .
- 2 Чтобы сделать снимок, коснитесь 
 - Перетащите цветовой ползунок на экране, чтобы отрегулировать баланс белого и выбрать лучший цвет.
 - Если ползунок не виден, коснитесь  для регулировки баланса белого.



Режим КВАДРАТ

Вы можете скомпоновать несколько фотографий или видео в одном кадре с помощью передней и задней камер. Вы можете выбрать макет расположения фотографий и видео.

- 1 Запустите приложение камеры, затем коснитесь **БАЗОВЫЙ** (A) > **КВАДРАТ** (□).
- 2 Коснитесь **РЕЖИМ** и выберите нужный режим камеры.
- 3 Чтобы сделать снимок, коснитесь . Чтобы записать видео, коснитесь значка .

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить различные параметры камеры по своему усмотрению.

Коснитесь  на экране.



- Доступные параметры могут отличаться в зависимости от выбранной камеры (передней или задней), а также от выбранного режима камеры.

Размер фото	Выбор значений для формата и размера изображения для фотосъемки.
Разрешение видео	Выбор значений для разрешения и размера для видеозаписи.
HDR	Получайте яркие фотографии и компенсируйте различными эффектами недостатки снимков, сделанных против света. Эти функции обеспечиваются технологией расширенного динамического диапазона (HDR) изображений, которой оснащена камера.
Таймер	Установите таймер автоматической съемки после определенного промежутка времени.
Опция Cheese shutter	Съемка фотографий с помощью голосовых команд.
Стабильная съемка	Минимизация размытости изображения во время записи видео.

Геометки	Сохранение изображения с данными о местоположении GPS.
Сетка	Отображение направляющей сетки позволяет делать фотографии или записывать видео с учетом горизонтальных и вертикальных опорных линий.
Хранилище данных	Выберите, хотите ли вы сохранить фотографии и видео во Внутренней памяти или на Карте SD. (Доступно при вставленной карте памяти.)
Справка	Предоставление справки для каждого меню камеры.

Дополнительные параметры на передней камере

Съемка селфи	Настройка параметров снимка автопортрета. <ul style="list-style-type: none"> • Съемка по жесту: съемка с помощью функции Съемка по жесту. • Автосъемка: автоматическое создание снимка при распознании лица.
Сохранить как перевернутое	Сохранение в качестве перевернутых изображений после съемки автопортрета.



- При использовании фронтальной камеры можно настроить параметры фильтра и оттенка кожи.

Другие полезные функции в приложении камеры

Серийная съемка

Создание непрерывной последовательности кадров, которые объединяются в движущуюся картинку.

В БАЗОВОМ режиме съемки коснитесь и удерживайте значок .

- Пока вы удерживаете значок , происходит непрерывная съемка с высокой скоростью.




- Можно сделать серию до 30 последовательных фотографий.

Простой вид

В БАЗОВОМ режиме съемки коснитесь  > **Простой вид**, чтобы скрыть меню на экране камеры. Коснитесь  для их отображения.


AE/AF lock


Позволяет зафиксировать текущий уровень экспозиции и положение фокуса путем касания и удерживания экрана в БАЗОВОМ режиме. Для отключения функции, коснитесь свободного участка на экране.

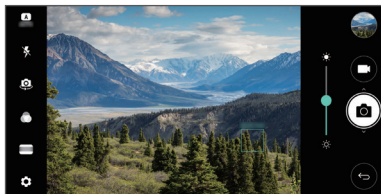

Переключение между камерами

Вы можете переключаться между передней и задней камерами в зависимости от окружающей обстановки.

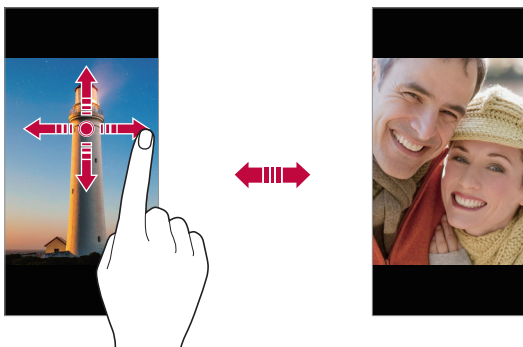

На экране камеры, коснитесь  или проведите пальцем по экрану в любом направлении для переключения между передней и задней камерами.



- Используйте фронтальную камеру для создания селфи. Для получения дополнительной информации смотрите раздел [Съемка селфи](#).

Переключение между стандартной и широкоугольной камерой

Переключайтесь между стандартным и широкоугольным режимами фронтальной камеры для фото- и видеосъемки в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь  /  для переключения между стандартной и широкоугольной камерой.

Увеличение или уменьшение масштаба

Вы можете использовать функцию увеличения или уменьшения масштаба изображения экрана камеры во время фотосъемки или записи видео.

- На экране камеры сведите или разведите два пальца, чтобы увеличить или уменьшить масштаб, а затем используйте отображаемый ползунок +/-.



- Функция масштабирования недоступна для передней камеры в режиме автопортрета.

Съемка селфи

Вы можете использовать фронтальную камеру, чтобы увидеть на экране свое лицо и сделать селфи.



Съемка по жесту

Вы можете делать селфи с помощью жестов.


Поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем сожмите ее в кулак.

Вы также можете сжать кулак, а затем открыть его в сторону передней камеры.

- Через три секунды будет сделан снимок.

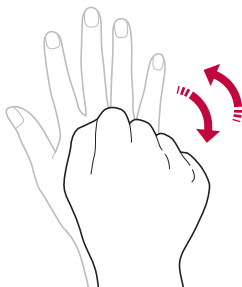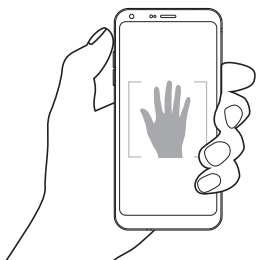



- Чтобы использовать данную функцию, переключитесь в режим передней камеры, затем коснитесь  > **Съемка селфи** > **Съемка по жесту**.
- Убедитесь, что ладонь и кулак находятся в зоне видимости камеры, чтобы их можно было распознать.
- Данная функция может быть недоступна во время использования некоторых функций камеры.


Серийная съемка

Можно создать непрерывную серию селфи.

Используя фронтальную камеру, поднесите раскрытую ладонь к камере, а затем быстро дважды сожмите ее в кулак.

- Будут сделаны четыре фотографии с интервалом около двух секунд после трехсекундной задержки таймера.




- Коснитесь  > **Съемка селфи** > **Съемка по жесту** для использования данной функции.

Автосъемка

Вы можете использовать функцию распознавания лиц для упрощения съемки селфи. Вы можете настроить автоматическую съемку при распознании лица фронтальной камерой устройства.


- Направляющая рамка белого цвета появляется, когда передняя камера определяет ваше лицо. Как только объект внутри направляющей рамки прекращает движение, цвет направляющей рамки становится синим и камера делает снимок.




- Коснитесь  > **Съемка селфи** > **Автосъемка** для того, чтобы включить функцию автосъемки.


Просмотр с помощью жеста

После съемки селфи передней камерой, вы можете сразу просмотреть фото, поднеся экран телефона к лицу.

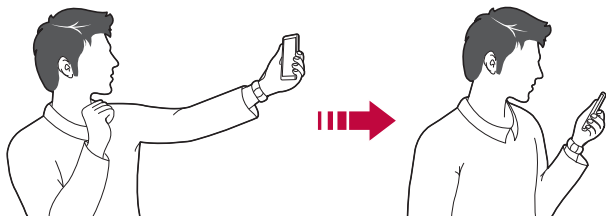

- Коснитесь  > **Просмотр с помощью жеста** для того, чтобы включить функцию просмотра с помощью жеста.
- При съемке каждого кадра отображается только одно изображение.
- Если повернуть устройство во время предварительного просмотра, экран переключится в режим камеры.

Сохранить как перевернутое

Перед съемкой фото с передней камеры, коснитесь  > **Сохранить как перевернутое**. Изображение переворачивается по горизонтали.





- Во время использования передней камеры, вы можете изменить способ съемки автопортрета в параметрах камеры. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка параметров камеры*.

Галерея

Обзор галереи изображений


Вы можете просматривать фотографии и видеоролики, сохраненные на телефоне, и управлять ими.

- 1 Коснитесь  > .
 - В папке отобразятся сохраненные фотографии и видеоролики.
- 2 Коснитесь папки и выберите файл.
 - Просматривайте выбранный файл в полноэкранном режиме.
 - При просмотре фото, проведите пальцем влево или вправо для просмотра предыдущей или следующей фотографии.
 - При просмотре видео, проведите пальцем влево или вправо для перемотки видеоролика назад или вперед.



- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут не открываться из-за неправильной кодировки.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.

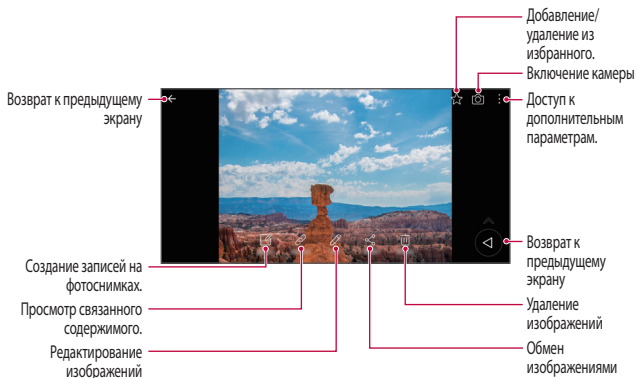

Просмотр фотографий






- Для отображения элементов меню, аккуратно коснитесь экрана. Для того, чтобы скрыть элементы меню, повторно коснитесь экрана.


Плавающая кнопка

Для быстрого перехода к главному экрану во время просмотра галереи в альбомной ориентации, коснитесь и удерживайте , переместите палец вверх к , а затем отпустите.

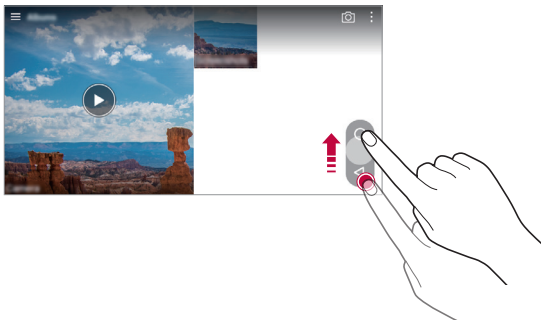

- Вы можете менять расположение плавающей кнопки, перемещая ее в горизонтальном направлении вдоль нижней части экрана.

Создание записей на фотоснимках


- 1 При просмотре снимка коснитесь .
- 2 Создайте запись на фотоснимке и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.



- Некоторые фотографии могут не поддерживать функцию фотозаметки.

Связанное содержимое

Вы можете редактировать и настраивать связанное содержимое в Галерее.



- 1 При просмотре предварительного снимка коснитесь .
- 2 При появлении значка, связанного с датой фотосъемки, коснитесь экрана.





- Вы можете просматривать фотографии, связанные с датой по выбору.



- Связанное содержимое может относиться к не более чем к четырем комбинациям "Истории, Дата, Место, Режим камеры".

- Коснитесь , чтобы сохранить связанное содержимое в качестве видео.
- Коснитесь  для доступа к дополнительным опциям.

Редактирование фотографий


- 1 При просмотре снимка коснитесь .
- 2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для редактирования фотографий.
- 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.
 - Изменения будут перезаписаны в исходный файл.
 - Чтобы сохранить отредактированную фотографию как отдельный файл, коснитесь  > **Сохранить копию**.

Воспроизведение видеороликов



- Для регулировки громкости звука проведите пальцем по правой стороне экрана видео вверх или вниз.
- Для регулировки яркости экрана потяните левую сторону экрана вверх или вниз.

Редктирование видеороликов


- 1 При просмотре видео коснитесь значка .
- 2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для редактирования видеороликов.



- 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.

Создание файла GIF

Вы можете легко создать файл GIF, используя снятое видео.



- 1 Остановившись на нужной точке во время просмотра видео, коснитесь  > **Создать файл GIF**.
- 2 Выберите длину файла GIF, который вы хотите создать.
 - Файл GIF генерируется в течение выбранного времени, начиная с текущего момента.
 - Для видео с продолжительностью менее 5 секунд, изображения GIF автоматически генерируются в течение оставшегося времени.



- Функция создания файла GIF предусмотрена для творческой активности пользователя. В случае ущемления чужих авторских прав или нарушения законов о клевете посредством использования функции создания файла GIF, вы можете понести гражданскую и уголовную ответственность. Ни в коем случае не дублируйте и не передавайте работы третьих лиц без разрешения. Компания LG Electronics не несет ответственности за действия пользователя.




Связанные файлы

Вы можете связать файлы с фотографиями и видеозаписями, созданными в одно и то же время или в одном и том же месте.

- 1 Выберите сохраненные фотографии и видеозаписи и коснитесь .
- 2 Выберите нужную папку, а затем коснитесь , чтобы создать видео.




Удаление файлов

Вы можете удалить файлы одним из следующих способов:

- Коснитесь и удерживайте файл в списке, а затем коснитесь **Удалить**.
- Коснитесь  в списке файлов и удалите необходимые файлы.
- Удаленные файлы автоматически перемещаются в **Корзину** и могут быть восстановлены в Галерее в течение 7 дней.
- В Галерее, коснитесь  > **Корзина**. Коснитесь , чтобы полностью удалить файлы. В таком случае файлы не подлежат восстановлению.

Предоставление общего доступа к файлам

Вы можете предоставить общий доступ к файлам одним из следующих способов:

- При просмотре фотографий коснитесь  чтобы предоставить к файлу общий доступ удобным для вас способом.
- При просмотре видеороликов коснитесь  > **Поделиться**, чтобы предоставить к файлу общий доступ удобным для вас способом.
- Коснитесь  в списке файлов, чтобы выбрать файлы и предоставить к ним общий доступ удобным для вас способом.

Контакты


Обзор контактов

Вы можете сохранять контакты и управлять ими.

Коснитесь  > **Важное** > **Контакты**.


Добавление контактов

Добавление нового контакта


- 1 На экране списка контактов коснитесь .
- 2 Введите данные контакта и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

Импорт контактов

Вы можете перенести свои контакты с другого носителя информации.

- 1 На экране списка контактов коснитесь  > **Управление контактами** > **Импорт**.
- 2 Выберите место исходного размещения и место назначения для контакта, который вы хотите импортировать, и коснитесь **ОК**.
- 3 Выберите контакты и коснитесь **ИМПОРТ**.

Добавление контактов в список быстрого набора

- 1 На экране списка контактов коснитесь  > **Быстрый набор**.
- 2 Коснитесь **Добавить контакт** в меню номера быстрого набора.
- 3 Выберите контакт.


Поиск контактов

Вы можете искать контакты одним из следующих способов:

- На экране списка контактов введите имя контакта в поле поиска.
- Проведите пальцем по списку контактов вверх или вниз.
- Коснитесь начальной буквы имени контакта в указателе на экране списка контактов.


Список контактов

Изменение контактов

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране данных контакта коснитесь  и измените сведения.
- 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.


Удаление контактов

Вы можете удалить контакты одним из следующих способов:


- На экране списка контактов, коснитесь и удерживайте контакт, который необходимо удалить, а затем коснитесь **Удалить контакт**.
- Коснитесь  > **Удалить** на экране списка контактов.

Добавление контакта в избранные

Вы можете добавить контакты, которые часто используете, в категорию «Избранные».

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране данных контакта коснитесь .

Создание группы












- 1 На экране списка контактов коснитесь **Группы** >  > **Новая группа**.
- 2 Введите название новой группы.
- 3 Коснитесь **Добавить участников**, выберите контакты и коснитесь **ДОБАВИТЬ**.
- 4 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить новую группу.

QuickМето+





Общая информация о виджете QuickМето+

Вы можете создавать нестандартные заметки, используя широкий набор возможностей блокнота, включая функции управления изображениями и создания снимков экрана, которые не поддерживаются обычными приложениями этого типа.



Создание заметки

- 1 Коснитесь  > **QuickМето+**.
- 2 Коснитесь , чтобы создать заметку.
 - : сохранение заметки.
 - : отмена последнего действия.
 - : повтор последнего отмененного действия.
 - : ввод заметки с помощью клавиатуры.
 - : написание заметки от руки.
 - : стирание заметки, написанной от руки.
 - : увеличение или уменьшение масштаба, поворот или стирание части рукописной заметки.
 - : доступ к дополнительным параметрам.
- 3 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.

Написание заметок на фотографиях



- 1 Коснитесь  QuickMemo+.
- 2 Коснитесь  чтобы сделать снимок, затем коснитесь ОК.
 - Снимок автоматически вставляется в блокнот.
- 3 Напишите текст заметки на снимке, коснувшись **T** или .
 - Запись заметок вручную на фотографии.
 - Ввод текста под фотографией.
- 4 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.



Написание заметок на снимках экрана

- 1 На экране, снимок которого вы хотите сделать, опустите строку состояния, а затем коснитесь .
 - Снимок экрана отобразится в блокноте как фоновый рисунок. В верхней части экрана отобразятся средства создания заметок.
- 2 Сделайте заметки по желанию.
 - Запись заметок вручную на фотографии.
- 3 Коснитесь  и сохраните заметку в нужную папку.
 - Сохраненные заметки можно просматривать с помощью приложения **QuickMemo+** или **Галерея**.
 - Чтобы все заметки сохранялись в одном и том же месте, выберите параметр **Использовать по умолчанию для этого действия**. и выберите нужное приложение.

Управление папками

Заметки можно группировать по типам.

- 1 Коснитесь  QuickMemo+.
- 2 В верхней части экрана коснитесь  и выберите пункт меню.
 - **Все заметки:** просмотр всех заметок, сохраненных в папке QuickMemo+.
 - **Мои заметки:** просмотр заметок, созданных с помощью QuickMemo+.
 - **Capture+:** просмотр заметок, созданных с помощью Capture+.

- **Фотозаметки:** просмотр заметок, созданных с помощью .
- **Корзина:** просмотр удаленных заметок.
- **Новая категория:** добавление категории.
-  : упорядочивание, добавление и удаление категорий. Чтобы изменить имя категории, коснитесь его.





- При запуске QuickМето+ в первый раз некоторые папки не отображаются. Неактивные папки активируются и отображаются, когда они содержат хотя бы одну заметку.


Часы

Будильник

Вы можете установить будильник на определенное время.



- 1 Коснитесь  > **Важное** > **Часы** > **Будильник**.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Установите параметры будильника и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.



- Параметры ранее установленного будильника можно изменить.
- Чтобы удалить будильник, коснитесь  в верхней части экрана. Или коснитесь и удерживайте будильник.



Мировое время

Вы можете узнать текущее время в разных городах мира.

- 1 Коснитесь  > **Важное** > **Часы** > **Мировое время**.
- 2 Коснитесь  и добавьте город.


Таймер

Вы можете установить таймер на определенный промежуток времени.

- 1 Коснитесь  > **Важное** > **Часы** > **Таймер**.
- 2 Задайте время и коснитесь **Начало**.
 - Чтобы приостановить таймер, коснитесь **Пауза**. Чтобы возобновить работу таймера, коснитесь **Возобновить**.
 - Чтобы сбросить настройки таймера, коснитесь .
- 3 Чтобы отключить сигнал таймера, коснитесь **Стоп**.

Секундомер

С помощью секундомера можно фиксировать время, прошедшее с момента его запуска.



- 1 Коснитесь  > **Важное** > **Часы** > **Секундомер**.
- 2 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.
 - Чтобы записать полученный результат, коснитесь **Круг**.
- 3 Коснитесь **Пауза**, чтобы приостановить секундомер.
 - Чтобы возобновить работу секундомера, коснитесь **Возобновить**.
 - Для очистки всех записей и повторного запуска секундомера коснитесь **Сброс**.

Календарь


Обзор календаря

С помощью календаря вы можете управлять событиями и задачами.

Добавление события

- 1 Коснитесь  > **Важное** > **Календарь**.
- 2 Выберите дату и коснитесь .
- 3 Введите данные события и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
 - При касании даты с запланированными событиями в календаре появляется всплывающее окно со списком событий. Чтобы просмотреть подробную информацию о событии, коснитесь его названия во всплывающем окне.

Синхронизация событий



Коснитесь  > **Календари для синхронизации** и выберите календарь для синхронизации.



- При сохранении мероприятий из устройства в учетной записи Google они также автоматически синхронизируются с календарем Google. Затем можно синхронизировать другие устройства с календарем Google, чтобы загрузить на эти устройства те же мероприятия, что и на вашем устройстве, и управлять событиями на этих устройствах.

Задачи

Вы можете вносить задачи в телефон, чтобы управлять своим расписанием.

- 1 Коснитесь  > **Важное** > **Задачи**.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить задачу.
- 3 Введите данные задачи и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

Музыка

Воспроизведение и управление песнями или музыкальными альбомами.

- 1 Коснитесь **О** > **Важное** > **Музыка**.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Выберите музыкальный файл.






- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.
- На некоторые музыкальные файлы могут быть зарегистрированы авторские права, защищенные соответствующим международным законодательством. Возможно, вам необходимо получить официальное разрешение для того, чтобы скопировать музыкальный файл. Прежде чем загрузить или скопировать музыкальный файл, уточните законодательные положения об авторском праве, действующие в соответствующей стране.

Калькулятор

Вы можете использовать два вида калькуляторов: простой и научный.

- 1 Коснитесь  > **Важное** > **Калькулятор**.
- 2 Выполните расчеты с помощью клавиатуры.
 - Чтобы использовать научный калькулятор, перетащите влево зеленый ползунок, расположенный в правой части экрана.
 - Для перезапуска расчета, коснитесь и удерживайте кнопку **DEL**.

Эл. почта

Обзор электронной почты


Вы можете добавить учетную запись электронной почты, чтобы проверять и отправлять электронные письма с телефона.




- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.


Добавление учетной записи электронной почты

При первом запуске приложения вы можете зарегистрировать имеющуюся учетную запись электронной почты.


- 1 Коснитесь  > **Важное** > **Эл. почта**.
- 2 Выберите службу электронной почты.
- 3 Введите электронный адрес и пароль, затем коснитесь **ДАЛЕЕ**, чтобы добавить учетную запись.
 - Для регистрации аккаунта эл. почты вручную, коснитесь **НАСТРОЙКА ВРУЧНУЮ** (в случае необходимости).

Управление учетными записями электронной почты


Чтобы просмотреть или изменить настройки учетной записи, коснитесь  > **Настройки**.

- Чтобы добавить учетную запись, коснитесь **Добавить аккаунт**.
- Чтобы удалить учетную запись, коснитесь  > **Удалить аккаунт**.





Смена учетной записи электронной почты

Если зарегистрированы несколько учетных записей и вы хотите просмотреть другую учетную запись, коснитесь  и выберите другую учетную запись из списка.

Проверка почты








- 1 Коснитесь  и выберите почтовый ящик.
- 2 Выберите сообщение из списка.
 - Откроется выбранное сообщение электронной почты.

Отправка сообщений электронной почты

- 1 Коснитесь .
- 2 Введите электронный адрес получателя.
- 3 Введите тему и текст сообщения.
 - Чтобы добавить в сообщение файлы, коснитесь .
 - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
- 4 Коснитесь , чтобы отправить электронное письмо.

Звукозапись

Вы можете записать и сохранить свой голос или речь других людей на важных мероприятиях. Записанные голосовые файлы можно воспроизвести или предоставить к ним общий доступ.

- 1 Коснитесь  > **Важное** > **Звукозапись**.
- 2 Коснитесь 
 - Чтобы сделать паузу по время записи, коснитесь .
 - Чтобы вставить закладку во время записи голоса, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
 - Файл сохраняется автоматически, после чего появляется окно предварительного прослушивания.
- 4 Коснитесь , чтобы воспроизвести записанную речь.
 - Коснитесь , чтобы отобразить файлы с записанной речью. Вы можете воспроизвести записанный звуковой файл из списка.

Радио

Вы можете слушать FM-радио.

Коснитесь  > **Важное** > **Радио**.



- Чтобы использовать это приложение, подключите гарнитуру к устройству. Гарнитура выполняет функцию радиоданной.
- Эта функция может не поддерживаться в некоторых регионах.



Сотовое вещание

Вы можете в режиме реального времени просматривать текстовую информацию о чрезвычайных ситуациях, например тайфунах, наводнениях и землетрясениях.

Коснитесь  > **Службы** > **Сотовое вещание**.



Управление файлами

Вы можете просматривать файлы, сохраненные в памяти устройства или в облаке, и управлять ими.

- 1 Коснитесь  > **Управление** > **Управление файлами**.
- 2 Коснитесь  и выберите нужное место для хранения данных.

LG Mobile Switch

Приложение LG Mobile Switch позволяет легко передавать данные с используемого устройства на новое устройство.

- 1 Коснитесь  > **Управление** > **LG Mobile Switch**.
Или коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Резервная копия и сброс** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать нужный способ передачи.



- При сбросе устройства файлы резервных копий, сохраненные в памяти, могут быть удалены. Не забывайте копировать и сохранять важные файлы резервной копии на компьютер.



- Резервное копирование данных учетной записи Google не производится. При синхронизации учетной записи Google, приложений Google, контактов Google, календаря Google, данных приложения Google Мемо и приложений, загруженных из магазина приложений Play Store, они автоматически сохраняются в приложение «Диск».
- Перед началом передачи данных полностью зарядите аккумулятор, чтобы избежать непреднамеренного выключения питания в ходе процесса.

Загрузки

Вы можете просматривать, удалять и отправлять файлы, загруженные через Интернет или с помощью приложений.



Коснитесь  > **Управление** > **Загрузки**.

LG SmartWorld

Вы можете скачать различные игры, аудиоматериалы, приложения и шрифты, предоставляемые LG Electronics. Настройте устройство согласно вашим предпочтениям с помощью тем и шрифтов главного экрана.




- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.
- Данная функция может не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- 1 Коснитесь  > **Службы** > **SmartWorld**.
- 2 Коснитесь  > **Вход**, а затем войдите в него.
- 3 Выбирайте и загружайте необходимое содержимое.

Загрузка приложения SmartWorld

Если на телефоне не установлено приложение SmartWorld, выполните следующие действия, чтобы загрузить его.


- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **О телефоне** > **Общие** > **Центр обновлений** > **Обновление приложений**.
- 2 Выберите в списке **SmartWorld** и коснитесь **Загрузка**.

RemoteCall Service

Можно выполнить дистанционную диагностику проблем, возникших на вашем устройстве. Для этого позвоните в центр сервисного обслуживания клиентов LG следующим образом:



- Перед запуском этой функции необходимо дать свое согласие на ее использование.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.

- 1 Коснитесь  > **Службы** > **RemoteCall Service**.
- 2 Дозвонитесь до центра сервисного обслуживания клиентов LG.
- 3 После соединения следуйте указаниям и введите шестизначный код доступа.
 - Ваше устройство подключится удаленно, после чего начнет работу служба удаленной поддержки.

Facebook

Вы можете использовать службу социальной сети для обновления, просмотра и обмена сообщениями, фотографиями и видео с контактами в режиме онлайн.

Коснитесь  > **Рекомендуемые** > **Facebook**.

Instagram

Используйте службу социальной сети для съемки и обмена фотографиями и видео. Вы также можете применить эффекты фильтра для того, чтобы придать вашим фотографиям и видеороликам более креативный и интересный вид.

Коснитесь  > Рекомендуемые > Instagram.

Chrome

Вход в Chrome и импорт открытых вкладок, закладок и содержимого адресной строки с компьютера на устройство.

Приложения Google

Вы можете использовать приложения Google, настроив учетную запись Google. При первом использовании приложения Google открывается окно создания учетной записи. Если у вас нет учетной записи Google, создайте ее. Подробное описание использования приложения приведено в разделе справки.



- Некоторые приложения могут не работать в зависимости от региона или поставщика услуг.

Документы

Создание и редактирование документов, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах. Вы можете делиться документами и редактировать их вместе с другими пользователями.

Диск

Загрузка, сохранение, открытие, пересылка и упорядочивание файлов на вашем устройстве. К файлам, используемым приложениями, можно получить доступ из любого места, в том числе в сети и в автономных средах.

Duo

Видеовызовы членам семьи, друзьям и любому другому человеку, использующему приложение.

Gmail

Регистрация учетной записи электронной почты Google на устройстве для проверки и отправки сообщений.

Google

Используйте сервис Google для поиска веб-страниц, изображений и прочего путем ввода или произношения ключевых слов.

Карты

Поиск на карте своего местоположения или местоположения определенного объекта, просмотр сведений на карте.

Фото

Просмотр и отправка фотографий и альбомов, сохраненных на вашем устройстве.

Play Фильмы

Использование учетной записи Google для просмотра и покупки фильмов. Покупайте контент и воспроизводите его в любом месте.

Play Музыка

Покупка музыкальных файлов в магазине Play Маркет. воспроизведение музыкальных файлов, сохраненных на устройстве.

Таблицы

Создание и редактирование электронных таблиц, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование таблиц с другими пользователями.

Презентации

Создание и редактирование презентаций, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование содержимого с другими пользователями.

YouTube

Поиск и воспроизведение видео. Загрузите видео на YouTube, чтобы поделиться ими со зрителями со всего мира.



04



Параметры телефона

Настройки

Вы можете настроить параметры устройства в соответствии с вашими предпочтениями.

Коснитесь  > **Настройки**.



- Коснитесь  и введите ключевое слово в поле поиска, чтобы получить доступ к определенному параметру.
- Коснитесь , чтобы изменить режим просмотра. Инструкции в этом руководстве пользователя приводятся для режима **Вкладки**.

Сети

Настройки SIM


Настройка параметров двух SIM-карт.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети** > **Настройки SIM**.
- 2 Настройте следующие параметры.
 - **SIM 1:** Переименуйте и задайте иконку первой SIM-карты.
 - **SIM 2:** Переименуйте и задайте иконку второй SIM-карты.
 - **Цветовая тема SIM-карты:** Измените цветовые темы SIM-карт.
 - **Режим экономии:** Включите или выключите режим экономии средств. В режиме экономии средств при совершении звонка определенной SIM-карты будет задействована именно эта SIM-карта, даже если в момент звонка она не является активной, а, например, используется для передачи мобильных данных.
 - **Мобильные данные:** Выберите SIM-карту для передачи мобильных данных. Вы также можете выключить эту функцию.
 - **Роуминг данных:** Включение этой функции позволит устройству передавать и получать мобильные данные в роуминге.

Wi-Fi


Вы можете подключаться к устройствам, находящимся поблизости, по сети Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь  для активации.
 - Отобразятся доступные сети Wi-Fi.
- 3 Выберите сеть.
 - Для подключения к сети Wi-Fi может потребоваться пароль.
 - Для беспроводных сетей, к которым вы уже подключались, этот этап пропускается. Если вы не хотите автоматически подключаться к определенной сети Wi-Fi, коснитесь и удерживайте ее название, а затем коснитесь **Удалить сеть**.

Настройки сети Wi-Fi

На экране параметров коснитесь **Сети > Wi-Fi**.

- **Переключиться на мобильные данные:** если функция передачи данных по сети мобильной связи активирована, но устройство не может подключиться к Интернету через соединение Wi-Fi, то устройство автоматически подключается к Интернету через соединение для мобильной передачи данных.
-  : изменение параметров сети Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Вы можете подключиться к другим устройствам, которые поддерживают функцию Wi-Fi Direct, для прямого обмена данными. Для этого не нужна точка доступа. С помощью Wi-Fi Direct можно связаться с более чем двумя устройствами.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Wi-Fi > ⋮ > Дополнительно > Wi-Fi Direct**.
 - Устройства с поддержкой Wi-Fi Direct, находящиеся поблизости, отображаются автоматически.
- 2 Выберите устройство.
 - Соединение устанавливается после того, как устройство принимает запрос на подключение.



- При использовании Wi-Fi Direct аккумулятор может разряжаться быстрее.

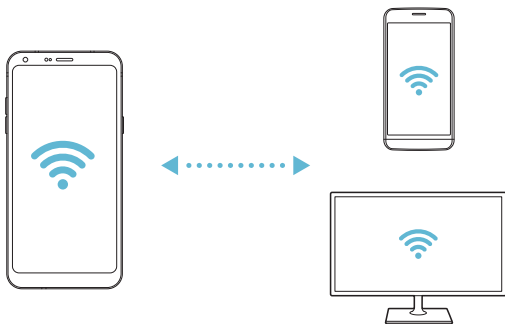

Bluetooth

Вы можете подключиться к расположенным рядом устройствам, поддерживающим Bluetooth, для обмена данными. Подключите устройство к гарнитуре и клавиатуре Bluetooth. Это облегчит управление устройством.

Сопряжение с другим устройством

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Bluetooth**.
- 2 Коснитесь для активации.
 - Доступные устройства автоматически отображаются в списке.
 - Чтобы обновить список устройств, коснитесь **ПОИСК**.




- Только устройства, установленные как видимые, отображаются в списке.

- 3 Выберите устройство из списка.
- 4 Чтобы выполнить проверку подлинности, следуйте указаниям на экране.



- Если вы раньше получали доступ к данному устройству, этот этап пропускается.

Отправка данных с помощью Bluetooth

- 1 Выберите файл.
 - Вы можете отправлять мультимедийные файлы или контакты.
- 2 Коснитесь  **Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство, на которое нужно отправить файл.
 - Файл будет отправлен, как только целевое устройство будет готово его принять.




- Процесс передачи файла зависит от типа файла.


Мобильные данные

Можно включить или отключить передачу данных по мобильной сети. Кроме того, можно изменить параметры использования этой функции.

Включение передачи данных по мобильной сети

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Мобильные данные**.
- 2 Коснитесь  для активации.

Настройка параметров мобильной передачи данных

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Мобильные данные**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Мобильные данные:** использование подключения для передачи данных в сетях мобильной связи.
 - **Ограничить объем передачи данных:** настройка предельного объема данных, по достижении которого передача данных по мобильной сети будет заблокирована.
 -  : изменение параметров передачи данных по мобильной сети.

Настройки вызовов

Можно изменить параметры вызовов, например голосовых или международных вызовов.



- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Настройки вызовов**.
- 2 Измените настройки.

Общий доступ и соединение

NFC

Вы можете использовать устройство в качестве транспортной или кредитной карты. Можно также обмениваться данными с другими устройствами.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Общий доступ и соединение > NFC**.
- 2 Коснитесь для активации.
 - Для обмена данными коснитесь своим устройством другого устройства, поддерживающего технологию NFC.



- Антенна NFC может быть расположена по-разному в зависимости от типа устройства. Дополнительную информацию о местоположении антенны NFC см. в разделе *Обзор компонентов*.

Android Beam

Вы можете обмениваться файлами, прикоснувшись задней частью устройства к другому устройству. Кроме того, можно обмениваться файлами, включая музыку, видео или контакты, а также открывать веб-страницы или запускать приложение с другого устройства.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Общий доступ и соединение > Android Beam**.
- 2 Коснитесь задней частью устройства другого устройства.



- Антенна NFC может быть расположена по-разному в зависимости от типа устройства.

Печать

Устройство можно подключить к Bluetooth-принтеру, чтобы распечатать сохраненные на устройстве фотографии или документы.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети** > **Общий доступ и соединение** > **Печать**.



- Если нужный принтер отсутствует в списке, установите драйвер принтера из магазина приложений.

- 2 Коснитесь для активации.
- 3 Выберите принтер из списка принтеров.
 - Чтобы добавить принтер, коснитесь **⋮** > **Добавить принтер**.
 - Чтобы выполнить поиск по имени принтера, коснитесь **⋮** > **Поиск**.
 - Коснитесь **⋮** > **Настройки** на экране со списком принтеров.
- 4 Выберите файл и коснитесь **⋮** > **Печать**.
 - Документ будет напечатан.



- Если у вас нет учетной записи Google, коснитесь **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**, чтобы создать ее.

Общий модем


Общий USB-модем

Данное устройство можно подключить к другому устройству для передачи данных с помощью USB.

- 1 Соедините ваше устройство и другое устройство с помощью кабеля USB.
- 2 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Общий модем** > **Общий USB-модем**, а затем коснитесь для активации.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- При подключении к компьютеру, загрузите драйвер USB с сайта www.lg.com и установите на компьютер.
- Когда USB-модем включен, вы не можете отправлять или принимать файлы между устройством и компьютером. Для отправки и получения файлов выключите USB-модем.
- Режим USB-модема поддерживается операционными системами Windows XP (и более поздними версиями) и Linux.

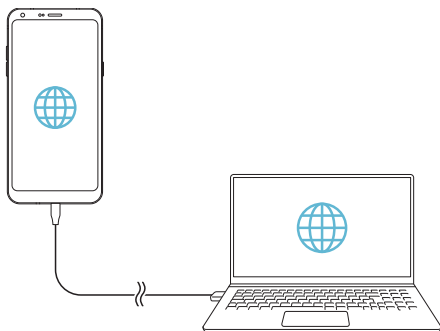


Точка доступа Wi-Fi

Вы можете использовать свой смартфон как беспроводной маршрутизатор, чтобы подключать другие устройства к мобильному Интернету.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Общий модем** > **Точка доступа Wi-Fi**, а затем коснитесь для активации.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi** и введите Название Wi-Fi (SSID) и пароль.
- 3 Включите Wi-Fi на другом устройстве и выберите в списке сетей Wi-Fi имя сети вашего устройства.
- 4 Введите сетевой пароль.




- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте: <http://www.android.com/tether#wifi>

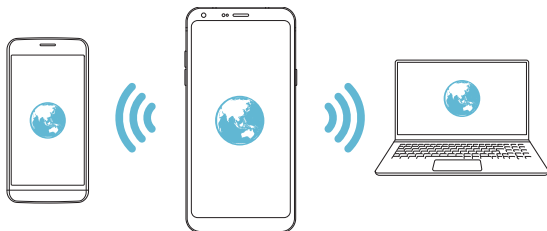

Общий Bluetooth-модем

С помощью смартфона вы можете подключать другие устройства с поддержкой Bluetooth к мобильному Интернету.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Общий модем** > **Общий Bluetooth-модем**, а затем коснитесь  для активации.
- 2 Включите Bluetooth на обоих устройствах и выполните сопряжение.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Справка

Вы можете просмотреть справку по использованию режима модема и точек доступа.

На экране параметров коснитесь **Сети** > **Общий модем** > **Справка**.

Дополнительно

Режим “В самолете”

Можно отключить вызовы и передачу данных по мобильной сети. При переходе в этот режим остаются доступными функции, не связанные с передачей данных (например, игры и воспроизведение музыки).

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети** > **Дополнительно** > **Режим “В самолете”**.
- 2 В окне подтверждения выберите **ВКЛЮЧИТЬ**.

Мобильные сети

Можно изменить настройки сотовой сети.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети** > **Дополнительно** > **Мобильные сети**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим сети:** выбор типа сети.
 - **Точки доступа (APN):** просмотр или изменение точки доступа для передачи данных по мобильной сети. Чтобы изменить точку доступа, выберите новую точку из списка.
 - **Операторы связи:** поиск доступных сетевых операторов и автоматическое подключение к сети.

VPN

Вы можете подключиться к безопасной виртуальной сети (например, интранет). Вы также можете управлять подключенными виртуальными частными сетями.

Добавление виртуальной частной сети (VPN)

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети** > **Дополнительно** > **VPN**.
- 2 Коснитесь **Добавить VPN**.



- Данная функция доступна только при включенной блокировке экрана. Если блокировка экрана не включена, отобразится экран уведомлений. Коснитесь **ИЗМЕН.** на экране уведомлений для включения блокировки экрана. Дополнительную информацию см. в разделе *Настройка блокировки экрана*.

- 3 Введите данные сети VPN и выберите **СОХРАНИТЬ**.

Настройка параметров VPN

- 1 Выберите сеть VPN из списка **СЕТИ VPN**.
- 2 Введите учетные данные пользователя VPN и коснитесь **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.
 - Чтобы сохранить данные учетной записи, отметьте **Сохранить сведения об учетной записи**.

Звук и уведомления

Вы можете изменить параметры звука, вибрации и уведомлений.

Коснитесь **Звук и уведомления** на экране настроек и установите следующие параметры.

- **Профили:** изменение звукового режима на **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.
- **Громкость:** регулировка громкости звука для различных элементов.
- **Мелодия звонка SIM1/Мелодия звонка SIM2:** выбор мелодии для входящих вызовов. Добавьте или удалите мелодии.
- **Мелодия контакта:** создание мелодии вызова входящего вызова от определенного контакта.
- **Звук с вибрацией:** воспроизведение мелодии вызова одновременно с вибрацией.
- **Тип вибрации SIM1/Тип вибрации SIM2:** возможен выбор типа вибрации при приеме вызовов.
- **Не беспокоить:** настройка времени, диапазона и типа приложений, уведомления от которых разрешены. Настройка получения уведомлений только в определенные дни недели.
- **Экран блокировки:** отображение или скрытие уведомления на экране блокировки. Вы также можете скрыть конфиденциальную информацию.
- **Приложения:** выберите приложения, которые могут отображать уведомления на экране и установите приоритеты уведомлений этих приложений.
- **Дополнительно > Звук уведомления SIM1/Звук уведомления SIM2:** выбор сигнала уведомлений; установка музыкальной композиции, сохраненной на устройстве, в качестве сигнала уведомлений.
- **Дополнительно > Звуковые эффекты:** настройка звукового эффекта, который воспроизводится при касании кнопок на панели набора номера или клавиатуре, выборе элемента, блокировке или разблокировке экрана.

Дисплей

Вы можете настроить расширенные параметры для каждого экрана.

Коснитесь **Дисплей** на экране настроек и установите следующие параметры.

- **Главный экран:** настройка параметров главного экрана. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.
- **Экран блокировки:** настройка параметров экрана блокировки. Для получения дополнительной информации см. раздел *Параметры блокировки экрана*.
- **Тема:** выбор темы экрана для вашего устройства.
- **Сенсорные кнопки главного экрана:** изменение расположения сенсорных кнопок на главном экране или цветов фона этих кнопок.
- **Тип шрифта:** изменение шрифта.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
- **Масштаб приложений:** настроить размер экрана приложения.
- **Размер экрана:** настройка размера элементов на экране для удобства просмотра. Положение некоторых элементов может измениться.
- **Комфортный просмотр:** уменьшение количества синего света на экране для уменьшения нагрузки на глаза.
- **Яркость:** изменение уровня яркости экрана устройства с помощью ползунка. Чтобы автоматически изменить уровень яркости экрана в соответствии с окружающим освещением, коснитесь переключателя **Авто**.
- **Авто:** автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с интенсивностью внешнего освещения.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое вращение экрана в соответствии с ориентацией устройства.
- **Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Дополнительно > Включить экран:** включите или выключите экран двойным касанием.
- **Дополнительно > Заставка:** отображение экранной заставки при установке устройства на подставку или при подключении зарядного устройства; выбор экранной заставки.

Общие

Язык и клавиатура

Можно изменить язык и параметры клавиатуры устройства.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Язык и клавиатура**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Язык**: выберите язык, который будет установлен на устройстве.
 - **Текущая клавиатура**: отображение клавиатуры, используемой в данный момент. Выберите клавиатуру для ввода текста.
 - **Клавиатура LG**: настройка параметров клавиатуры LG.
 - **Голосовой ввод Google**: настройте параметры для синтеза речи Google.
 - **Преобразование текста в речь**: настройте параметры вывода для преобразования текста в речь.
 - **Скорость указателя**: регулировка скорости курсора мыши или трекпада.
 - **Поменять кнопки**: выбор правой кнопки мыши для выполнения основных операций управления.

Локация

Вы можете настраивать использование информации о местоположении определенными приложениями.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Локация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим**: выбор способа предоставления геолокационных данных.
 - **ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ**: просмотр приложений, которые недавно запрашивали геолокационные данные.
 - **Энергоэкономичное определение местоположения**: определение местоположения устройства при низком энергопотреблении.
 - **История местоположений**: настройте параметры истории местоположения Google.

- **Доступ к геоданным в Google:** обмен данными о местоположении с другими пользователями в режиме реального времени.

Аккаунты и синхронизация

Вы можете добавлять на устройство учетные записи, в том числе учетную запись Google, и управлять ими. Кроме того, можно автоматически синхронизировать определенные приложения и данные пользователя.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Автоматическая синхронизация данных:** автоматическая синхронизация всех зарегистрированных учетных записей.
 - **АККАУНТЫ:** отображение списка зарегистрированных учетных записей. Чтобы просмотреть или изменить данные той или иной учетной записи, коснитесь ее.
 - **ДОБАВИТЬ АККАУНТ:** добавление учетных записей.

Спец. возможности

Вы можете управлять модулями доступности, установленными на устройстве.


- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Спец. возможности**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Зрение** > **TalkBack:** настройка голосовых уведомлений о состоянии экрана или выполняемых действиях.
 - **Зрение** > **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:** настройка голосового уведомления о вызове и голосового воспроизведения текстовых сообщений.
 - **Зрение** > **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
 - **Зрение** > **Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
 - **Зрение** > **Размер экрана:** настройка размера элементов на экране для удобства просмотра. Положение некоторых элементов может измениться.
 - **Зрение** > **Жесты для увеличения:** увеличение и уменьшение масштаба троекратным нажатием на экран.

- **Зрение > Масштабирование окна:** увеличение или уменьшение масштаба в окне и инвертирование цвета.
- **Зрение > Большой указатель мыши:** увеличение указателя мыши.
- **Зрение > Высококонтрастный экран:** изменение фона в черный цвет для высококонтрастного экрана.
- **Зрение > Инверсия цветов экрана:** увеличение цветовой контрастности экрана (для людей с плохим зрением).
- **Зрение > Настройки цвета экрана:** настройка цвета экрана.
- **Зрение > Оттенки серого:** переключение экрана в режим оттенков серого.
- **Зрение > Завершать вызовы нажатием кнопки питания:** завершение вызова нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Слух > Добавить подписи:** выключение отображения субтитров при воспроизведении видео (для людей с ослабленным слухом).
- **Слух > Мигающие предупреждения:** настройка оповещений о входящих вызовах, сообщениях и предупреждениях с помощью мигающего света.
- **Слух > Убрать все звуки:** выключение всех звуковых сигналов и уменьшение громкости приемника.
- **Слух > Аудиоканал:** выбор типа аудиоданных.
- **Слух > Баланс звука:** регулировка баланса аудиовыхода. Для изменения баланса воспользуйтесь ползунком.
- **Движение и распознавание > Touch assistant:** включение сенсорной панели для упрощения использования кнопок и жестов.
- **Движение и распознавание > Сенсорный ввод:** ввод текста нажатием и удерживанием экрана или изменение текста путем простого нажатия на экран.
- **Движение и распознавание > Физическая клавиатура:** настройка параметров клавиатуры.
- **Движение и распознавание > Автоматический щелчок мышью:** автоматический щелчок указателя мыши в случае отсутствия движения.
- **Движение и распознавание > Коснитесь и удерживайте для вызова:** прием и отклонение вызовов путем нажатия и удержания кнопки вызова (вместо ее перетаскивания).

- **Движение и распознавание > Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Движение и распознавание > Зоны сенсорного управления:** ограничение сенсорной области, чтобы устройство воспринимало сенсорные жесты только в определенной области экрана.
- **Быстрый доступ к Спец. возможностям:** быстрый доступ к часто используемым функциям тройным нажатием элемента .
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации экрана в соответствии с физическим положением устройства.
- **Озвучивание при нажатии:** нажимайте на элементы, чтобы прослушать голосовой отклик.
- **Switch Access:** создание сочетаний кнопок для управления устройством.

Быстрая кнопка

С помощью кнопок регулировки громкости можно запускать приложения при выключенном или заблокированном экране.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Быстрая кнопка**.
- 2 Коснитесь  для активации.
 - Нажмите кнопку уменьшения громкости (-) дважды, чтобы запустить приложение Камера, когда экран заблокирован или отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды, чтобы запустить приложение Capture+.

Сервисы Google

Вы можете использовать настройки Google для управления приложениями Google и настройки учетной записи.

На экране параметров коснитесь **Общие > Сервисы Google**.

Безопасность

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Безопасность**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Блокировка контента:** настройка способа блокировки файлов в приложении QuickМемо+.
 - **Шифрование SD-карты:** шифрование карты памяти для того, чтобы ее нельзя было использовать на другом устройстве. Дополнительную информацию см. в разделе *Шифрование карты памяти*.
 - **Безопасный запуск:** защитите свое устройство, заблокировав его при включении. Дополнительные сведения см. в разделе *Параметры безопасного запуска*.
 - **Установить блокировку SIM-карты:** блокировка или разблокировка USIM-карты, а также изменение пароля (PIN-кода).
 - **Отображать пароли:** отображение пароля при вводе.
 - **Администраторы устройства:** настройка прав пользователя, позволяющих ему ограничивать управление устройством или настраивать его для использования только определенных приложений.
 - **Неизвестные источники:** разрешение на установку приложений не из магазина Play Store.
 - **Защита учетных данных:** просмотр типа хранилища, в котором будет сохранен сертификат безопасности.
 - **Управление сертификатами:** управление сертификатом безопасности, сохраненным на устройстве.
 - **Trust agents:** отображение и использование доверенных агентов, установленных на устройстве.
 - **Блокировка в приложении:** закрепление экрана приложения, чтобы пользователь мог работать только с приложением, которое активно в данный момент.
 - **Доступ к данным:** отображение сведений об использовании трафика приложениями на устройстве.


Дата и время

Можно изменить параметры даты и времени.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Дата и время**.
- 2 Измените настройки.


Хранилище данных

Вы можете просматривать сведения о внутренней памяти устройства и пространстве для хранения данных на карте памяти, а также управлять ими.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Хранилище данных**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА**: просмотр общего объема памяти для хранения данных и свободного пространства во внутренней памяти устройства. Просмотр списка используемых приложений и объема памяти, который использует каждое из них.
 - **ПОРТАТИВНЫЙ НОСИТЕЛЬ**: просмотр общего объема памяти для хранения данных и свободного пространства на карте памяти. Этот элемент доступен, только если в устройство вставлена карта памяти. Чтобы отключить карту памяти, выберите .

Аккумулятор и энергосбережение

Можно просмотреть текущие сведения об аккумуляторе и включить режим энергосбережения.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Аккумулятор и энергосбережение**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Аккумулятор**: отображение сведений об использовании ресурсов аккумулятора. Для просмотра дополнительной информации выберите тот или иной элемент.
 - **Уровень заряда в процентах в строке состояния**: отображение оставшегося заряда аккумулятора в процентах на строке состояния.
 - **Энергосбер-е**: уменьшение энергопотребления за счет снижения некоторых параметров устройства (например, яркости экрана, скорости и интенсивности вибрации). В режиме энергосбережения в строке состояния отображается значок .

- **Экономия заряда аккумулятора в игре:** регулировка качества видео в играх для уменьшения энергопотребления.

Память

Можно просмотреть средний объем использованной оперативной памяти за определенный период времени и объем памяти, занятый приложением.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Память**.
- 2 Коснитесь ▼, чтобы настроить временной интервал получения данных.

Smart Doctor

Для диагностики состояния устройства и его оптимизации можно использовать функцию Smart Doctor.

На экране параметров коснитесь **Общие** > **Smart Doctor**.

Приложения

Можно просмотреть список установленных приложений и остановить выполнение приложений либо удалить их, если это необходимо.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Приложения**.
- 2 Выберите приложение и выполните необходимые действия.

Функция Tap & pay

Данное устройство можно использовать вместо кредитной карты для совершения платежей.

На экране параметров коснитесь **Общие** > **Функция Tap & pay**.

Резервная копия и сброс

Можно выполнить резервное копирование данных, сохраненных на устройстве, на другое устройство или в другую учетную запись. При необходимости сбросьте настройки устройства.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие** > **Резервная копия и сброс**.
- 2 Настройте следующие параметры:

- **LG Mobile Switch:** позволяет легко передавать данные сохраненных сообщений, изображений, главных экранов и другие данные на новое устройство. Дополнительную информацию см. в разделе *LG Mobile Switch*.
- **Резервное копирование и восстановление:** резервное копирование данных на устройстве или восстановление данных на устройстве с резервной копии.
- **Резервное копирование данных:** резервное копирование данных приложений, пароля Wi-Fi и других параметров на сервер Google.
- **Аккаунт резервного копирования:** просмотр учетной записи, которая в данный момент используется для резервного копирования.
- **Автовосстановление:** автоматическое восстановление параметров и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс сетевых настроек:** сброс параметров Wi-Fi, Bluetooth и других сетей.
- **Сброс настроек:** сброс всех параметров устройства и удаление данных.



- При сбросе параметров с устройства удаляются все данные. Повторно введите имя устройства, данные учетной записи Google и другие первоначальные данные.

О телефоне

Можно просмотреть данные об устройстве: имя, состояние, сведения о программном обеспечении и правовую информацию.

На экране настроек коснитесь **Общие** > **О телефоне** на экране настроек и ознакомьтесь с данными.

Нормы и безопасность

Вы можете просмотреть нормативную маркировку и связанную с ней информацию на вашем устройстве.

На экране параметров коснитесь **Общие** > **Нормы и безопасность**.





05

Приложение

Настройки языка LG

Выберите язык, который будет использоваться на устройстве.

- Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Язык** > **ДОБАВИТЬ ЯЗЫК** и выберите язык.
- Коснитесь и удерживайте кнопку , а затем перетащите ее в верхнюю часть списка языков для установки в качестве языка по умолчанию.

LG Bridge

Общие сведения о виджете LG Bridge

LG Bridge – это приложение, которое помогает управлять фотографиями, музыкой, видео и документами, сохраненными на смартфоне LG, с персонального компьютера. Вы можете создавать резервные копии контактов, фотографий и многое другое на компьютере или обновлять программное обеспечение устройства.



- Дополнительные сведения см. в разделе LG Bridge.
- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от устройства.
- Драйвер для кабеля USB необходим для подключения смартфона LG к компьютеру и устанавливается при установке ПО LG Bridge.

Функции LG Bridge

- Резервное копирование данных с устройства на компьютер или восстановление данных с компьютера на устройство с помощью кабеля USB.
- Использование компьютера для обновления программного обеспечения устройства с помощью кабеля USB.

Установка ПО LG Bridge на компьютере

- 1 Откройте веб-сайт www.lg.com на своем компьютере.
- 2 Выберите регион.
- 3 Выберите **Поддержка > Загрузка обновлений**.
- 4 Введите название устройства.
ИЛИ
Выберите категорию продукта.
- 5 Перейдите в раздел **PC Sync > LG Bridge** для загрузки установочного файла.
 - Перейдите в раздел **Сведения**, чтобы просмотреть минимальные требования для установки ПО LG Bridge.

Обновление программного обеспечения телефона

Обновление программного обеспечения мобильного телефона LG через Интернет

Дополнительные сведения об использовании этой функции см. на веб-сайте <http://www.lg.com/common/index.jsp> (выберите свою страну и язык).

Эта функция позволяет обновить версию микропрограммного обеспечения телефона через Интернет без обращения в сервисный центр. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Чтобы правильно обновить микропрограммное обеспечение телефона, необходимо внимательно соблюдать все инструкции и примечания, предлагаемые на каждом этапе данной процедуры. Обратите внимание, что отключение USB-кабеля во время обновления может привести к серьезному повреждению мобильного телефона.



- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления микропрограммного обеспечения только для отдельных моделей на усмотрение компании и не гарантирует доступность новых версий микропрограммного обеспечения для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление программного обеспечения мобильного телефона LG по технологии беспроводной связи OTA (Over-the-Air)

Эта функция позволяет с легкостью обновить программное обеспечение телефона с помощью стандарта OTA без подключения USB-кабеля. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Для выполнения обновления ПО телефона,

Настройки > Общие > О телефоне > Общие > Центр обновлений > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.



- В процессе обновления программного обеспечения телефона могут быть утеряны личные данные пользователя, сохраненные во встроенной памяти телефона, включая данные учетной записи Google и других учетных записей, данные и параметры системы и приложений, а также любые загруженные приложения и лицензия DRM. По этой причине перед обновлением программного обеспечения телефона LG рекомендует сделать резервную копию личных данных. LG не несет ответственности за утрату каких бы то ни было личных данных.
- Данная функция зависит от региона или поставщика услуг.

Часто задаваемые вопросы

В этом разделе перечислены проблемы, которые могут возникнуть при использовании телефона. Чтобы решить некоторые из этих проблем, необходимо связаться с поставщиком услуг, но большинство из них можно с легкостью устранить самостоятельно.

Ошибка SIM-карты

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.

Сетевое подключение отсутствует или нестабильно

Сигнал слабый. Подойдите к окну или выйдите на открытое пространство.

Вы находитесь вне зоны действия сети оператора связи. Измените положение и проверьте сеть.

Вызовы недоступны

Не выполнена авторизация новой сети.

Убедитесь, что для номера вызывающего абонента не установлен запрет вызовов.

Убедитесь, что для набираемого вами номера абонента не установлен запрет вызовов.

Устройство не включается

Когда аккумулятор полностью разряжен, включение устройства невозможно.

Полностью зарядите аккумулятор перед включением устройства.

Ошибка при зарядке

Убедитесь, что устройство заряжается при нормальной температуре.

Проверьте зарядное устройство и подключение его кабеля к устройству.

Следует использовать только те аксессуары, которые входят в комплект поставки и одобрены компанией LG.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем после приобретения

Воздействие на устройство или аккумулятор слишком низких или высоких температур может привести к сокращению срока службы аккумулятора.

Потребление заряда аккумулятора увеличивается при использовании определенных функций или приложений, таких как GPS, игры или доступ в Интернет.

Аккумулятор относится к расходным материалам, поэтому время работы от аккумулятора постепенно сокращается.

При запуске камеры отображаются сообщения об ошибках

Зарядите аккумулятор.

Освободите память, выполнив перенос файлов на компьютер или удалив файлы с устройства.

Перезапустите устройство.

Если вы продолжаете испытывать затруднения при работе с приложением “Камера” после выполнения этих рекомендаций, обратитесь в сервисный центр компании LG Electronics.

Низкое качество фотографий

Качество ваших фотографии может изменяться в зависимости от окружающих условий и приемов фотосъемки, которые вы используете.

При съемке фотографий и записи видео качество изображений, полученных в стандартном режиме, будет выше по сравнению с изображениями, полученными в широкоугольном.

В случае съемки фотографий в плохо освещенных местах, в ночное время или в помещении на изображениях может появляться шум или они могут оказаться нечеткими.

При возникновении проблем выполните сброс параметров.

Сенсорный экран реагирует медленно или неправильно

Крепление на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров может привести к нарушению его функционирования.

При работе с сенсорным экраном в перчатках, наличии на руках грязи или прикосновении к сенсорному экрану острыми предметами или кончиками пальцев он может функционировать неправильно.

Использование сенсорного экрана в условиях высокой влажности или попадание на него воды могут привести к нарушению его функционирования.

Перезапустите устройство, чтобы сбросить временные ошибки программного обеспечения.

Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр компании LG Electronics.

Зависание устройства или отсутствие реакции на действия пользователя

Перезапуск устройства

Если устройство зависает или не отвечает на выполняемые действия, может потребоваться закрытие приложений или выключение и повторное включение устройства.

Начальная загрузка

Если экран не отвечает, либо кнопки, сенсорный экран или устройство не реагируют на выполняемые действия, можно использовать программный сброс для перезагрузки устройства.

Чтобы выполнить программный сброс устройства, нажмите и удерживайте кнопки “Уменьшить громкость” и “Питание” до перезапуска устройства.

Сброс настроек устройства

Если вам не удалось решить проблему с помощью приведенных выше методов, выполните сброс настроек.

На экране настроек коснитесь “Общие” > “Резервная копия и сброс” > “Сброс настроек”.

* Данный метод обеспечивает сброс всех настроек устройства и удаление данных.

Перед выполнением сброса настроек устройства не забудьте создать резервные копии всех важных данных, хранящихся на нем.

* При наличии зарегистрированного аккаунта Google, связанного с устройством, необходимо выполнить вход в этот аккаунт после сброса устройства.

Не удается обнаружить устройство Bluetooth

Убедитесь, что на устройстве включена функция беспроводной связи Bluetooth.

Убедитесь, что функция беспроводной связи Bluetooth включена на подключаемом устройстве.

Убедитесь, что ваше устройство и другое устройство Bluetooth находятся в пределах максимального радиуса действия связи Bluetooth (10 м).

Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить проблему, обратитесь в сервисный центр компании LG Electronics.

При подключении устройства к компьютеру соединение не устанавливается

Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.

Убедитесь, что на компьютере установлен и обновлен требующийся драйвер.

Работа загруженного приложения приводит к возникновению большого количества ошибок

Приложение неисправно.

Удалите приложение и выполните его повторную установку.

Руководство по защите от краж

Настройте ваше устройство, чтобы посторонние не смогли воспользоваться им в случае восстановления заводских параметров без разрешения владельца. Например, если устройство потерялось, его украли или с него стерли данные, воспользоваться им сможет только тот пользователь, которому известны данные вашей учетной записи Google или параметры разблокировки экрана.

Чтобы защитить устройство, достаточно выполнить следующие действия.

- Настройте блокировку экрана. Если устройство потерялось или украдено, но на нем установлена блокировка экрана, с него нельзя будет удалить данные без предварительной разблокировки.
- Настройте на устройстве учетную запись Google. Если устройство потерялось или украдено, но на нем активирована учетная запись Google, процесс повторной настройки невозможно будет завершить без ввода данных этой учетной записи.

Чтобы сбросить параметры защищенного устройства и восстановить заводские параметры по умолчанию, потребуется разблокировать экран или ввести пароль вашей учетной записи Google. Это служит гарантией того, что сброс параметров выполняется вами или пользователем, которому вы доверяете.



- Перед восстановлением заводских параметров по умолчанию проверьте, сохранились ли у вас имя пользователя и пароль учетной записи Google, зарегистрированной на устройстве. Если вы не сможете ввести данные этой учетной записи в процессе настройки после сброса, дальнейшее использование устройства будет невозможно.

Нормативная информация (идентификационный номер регулирующего органа, электронная маркировка и т. д.)

Для просмотра нормативной информации перейдите в раздел **Настройки** > **Общие** > **Нормы и безопасность**.

Детали из закаленного стекла

Детали из закаленного стекла на данном устройстве не являются постоянными и могут подвергнуться износу с течением времени.

- При падении устройства на твердую поверхность или при сильных ударах, закаленное стекло может быть повреждено.

В таком случае немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в центр поддержки клиентов LG.

- Вы можете приобрести защитный чехол для защиты устройства от повреждений на рынке.

Обратите внимание, что данные защитные чехлы не подпадают под гарантийное обслуживание, предоставляемое компанией LG Electronics, и не гарантируют безопасность.

Соотношение сторон

Данное устройство использует соотношение сторон 18:9.

- Некоторые загруженные приложения могут не поддерживать соотношение сторон 18:9.

В этом случае следует выбрать наиболее оптимальное соотношение сторон экрана для приложения или обратиться к поставщику приложения для получения дополнительной информации.

Дополнительные сведения

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

Товарные знаки

- ©2017 LG Electronics Inc. Все права защищены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-M700AN** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы 2014/53/EU.

Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте

<http://www.lg.com/global/declaration>

Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Информация об импортере

- 1 Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2 Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация о производителе

“ЛГ Электроникс Инк” (LG Electronics Inc)

(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Техническое регулирование Таможенного Союза

1. Информация о производителе

ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)

(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея

2. Заводы-производители

- ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
222 ЛГ-РО, ЖИНВИ-МЕН, ПХЁНТХЭК-СИ, КЁНГИДО, 451-713, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
- ЦИНДАО ЛГ ИНСПУР ДИДЖИТАЛ КОМЬЮНИКЕЙШНС КО., ЛТД.
2, УЛИЦА СЯНТАНЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ДАНЬШАНЬ,
РАЙОН ЧЭНЬЯН, ЦИНДАО, ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН, КНР
- ИНСПУР ЛГ ДИДЖИТАЛ МОБАЙЛ КОМЬЮНИКЕЙШНС КО., ЛТД.
228, УЛИЦА ЧАНЦЗЯН, ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЯНЬТАЙ, КНР
- ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС ВЬЕТНАМ ХАЙФОН КО., ЛТД.
ЛОТ СиЭн 2, ТРАНГ ДУ ИНДАСТРИАЛ ПАРК, КОМУННА ЛЕ ЛОЙ,
РАЙОН АН ДУОНГ, ХАЙФОН, ВЬЕТНАМ
- АРИМА КОМЬЮНИКЕЙШНС КО., ЛТД.
168, УЛИЦА ДЖАО ТОНГ НОРД, ГОРОД УЦЗЯН, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСУ, КНР
- ХУАЧИН ТЕЛЕКОМ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
9, УЛИЦА НОРД-ОФ-ИНДАСТРИ, СУНШАНЬ-ЛЕЙК, ГОРОД ДУНГУАНЬ,
ПРОВИНЦИЯ ГУАНДУН, КНР

3. Дата производства

Дата производства указана на упаковке.

4. Дополнительная информация

(1) Хранение

Не устанавливайте и не храните устройство на улице или в местах, подверженных влиянию погодных условий (прямых солнечных лучей, ветра, осадков и температуры ниже нуля)

(2) Транспортировка

Продукт перевозится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, принятыми для данного вида транспорта.

- Перевозка должна осуществляться в условиях, исключающих возможность повреждения товара.
- Не подвергайте товар ударным нагрузкам во время погрузки и разгрузки.

(3) Реализация

- Продажа товара осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством страны продажи.

(4) Утилизация

- Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
- Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

(5) Назначение

Данное устройство является терминальным оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G, 3G, 4G для передачи речи и данных, с поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth и пр.)

(6) Характеристики и параметры

GSM/UMTS/LTE/BT/Wi-Fi/NFC

(7) Информация о мерах при обнаружении неисправности устройства

В случае обнаружения неисправности :

- выключите устройство;
- отключите устройство от электрической сети;
- обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта устройства.

Утилизация старого оборудования



1. Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
2. Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
3. Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling

Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов



1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Інформація про цей посібник користувача

Дякуємо, що обрали продукт компанії LG! Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник користувача, щоб безпечно і правильно застосовувати пристрій.

- Завжди використовуйте лише оригінальні аксесуари LG. Елементи, що постачаються у комплекті, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Цей пристрій не рекомендовано використовувати особам з вадами зору у зв'язку з наявністю у ньому сенсорної клавіатури.
- Описи в цьому посібнику ґрунтуються на стандартних налаштуваннях пристрою.
- Стандартні програми пристрою можуть оновлюватися, і підтримка таких програм може бути скасована без повідомлення. У разі виникнення будь-яких запитань щодо наданих із пристроєм програм зверніться в сервісний центр LG. Щоб отримати інформацію про встановлені користувачем програми, зверніться до відповідного постачальника послуг.
- Зміна операційної системи пристрою чи встановлення програм з неофіційних джерел може призвести до пошкодження пристрою, а також пошкодження чи втрати даних. Подібні дії порушують умови вашої ліцензійної угоди з LG і тягнуть за собою анулювання гарантії.
- Певний вміст і малюнки можуть відрізнятись від пристрою залежно від регіону, постачальника послуг зв'язку, версії програмного забезпечення чи версії ОС, і їх може бути змінено без попереднього повідомлення.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що були надані разом з пристроєм, ліцензовані для обмеженого використання. Видобування і використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням авторських прав. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.
- За послуги передачі даних, такі як обмін повідомленнями, завантаження, скачування, автоматична синхронізація і визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який максимально відповідає вашим потребам. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.
- Цей довідник написаний місцевими мовами кожної країни. Вміст може дещо різнитися, залежно від мови.

Умовні позначення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ситуації, які можуть призвести до травмування користувача чи травмування інших.



УВАГА. Ситуації, які можуть призвести до легкого травмування або пошкодження пристрою.



ПРИМІТКА. Повідомлення чи додаткова інформація.

Зміст

5 Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

01

Налаштовувані функції

- 14 Функції камери
- 17 Функції галереї
- 19 Створення колажів-шпалер
- 20 Розпізнавання обличчя
- 24 Функція багатозадачності
- 25 Швидке надсилання

02

Основні функції

- 27 Компоненти та аксесуари пристрою
- 28 Огляд складових елементів
- 30 Увімкнення та вимкнення живлення
- 31 Встановлення SIM-картки
- 33 Вставлення карти пам'яті
- 34 Виймання карти пам'яті
- 35 Акумулятор
- 37 Сенсорний екран
- 40 Домашній екран
- 49 Блокування екрана
- 53 Шифрування карти пам'яті
- 54 Створення знімків екрана
- 55 Введення тексту
- 60 Не турбувати

03

Корисні програми

- 62 Встановлення та видалення програм
- 63 Кошик для додатків
- 63 Телефон
- 67 SMS/MMS
- 68 Камера
- 80 Галерея
- 85 Контакти
- 87 QuickМето+
- 89 Годинник
- 91 Календар
- 91 Завдання
- 92 Музика
- 93 Калькулятор
- 93 Ел. пошта
- 95 Звукозаписуючий пристрій
- 95 FM радіо
- 96 Інформац. послуги
- 96 Файловий менеджер
- 96 LG Mobile Switch
- 97 Завантаження
- 97 LG SmartWorld
- 98 RemoteCall Service
- 98 Facebook
- 98 Instagram
- 99 Chrome
- 99 Програми Google

04

Налаштування

- 102 Налаштув.
- 102 Мережі
- 113 Звук і Сповідення
- 114 Екран
- 115 Загальні

05

Додаток

- 124 Мовні налаштування LG
- 124 LG Bridge
- 125 Оновлення програмного забезпечення телефону
- 127 Часті запитання
- 131 Поради щодо захисту від крадіжок
- 132 Нормативна інформація (ідентифікаційний номер нормативних документів, електронне маркування тощо)
- 132 Деталі з загартованого скла
- 132 Співвідношення сторін
- 133 Додаткова інформація

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Цей пристрій розроблено згідно з вимогами безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли пристрій працює з максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях пристроїв LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі у разі використання біля вуха становить 0,384 Вт/кг (10 г) і якщо пристрій знаходиться на тілі – 1,540 Вт/кг (10 г).

- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 5 мм від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 5 мм від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування

- Використовуйте тільки те приладдя, яке схвалене компанією LG. Гарантія LG не поширюється на будь-які пошкодження чи несправності, спричинені приладдям стороннього виробника.
- Деякий вміст і малюнки можуть відрізнитися від вашого пристрою без попереднього повідомлення.
- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте пристрій у місцях, де цього вимагають спеціальні норми. Наприклад, не використовуйте пристрій у лікарнях, оскільки він може негативно впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть пристрій мокрими руками під час заряджання. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження пристрою.

- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час зарядження він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть пристрій під час заряджання на м'яку поверхню.
- Заряджайте пристрій у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте пристрій поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити пристрій.
- Оберегайте пристрій від рідини і вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Ваш пристрій – це електронний пристрій, який під час звичайної роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання пристрою.
- Якщо ваш пристрій намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтеся пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Перевірте, чи виріб не контактує з рідинами. Не використовуйте і не заряджайте виріб, якщо він вологий. Якщо виріб намокне, індикатор пошкодження рідиною змінить колір. Зауважте, що в такому разі ви не зможете скористатися з безкоштовного ремонту за гарантією.

Ефективне використання пристрою

Електронні пристрої

Усі пристрої можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати пристрій поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Порадьтеся із лікарем щодо того, чи впливає цей пристрій на роботу вашого медичного пристрою.
- Виробники електрокардіостимуляторів рекомендують залишати щонайменше 15 см вільного місця між іншими пристроями та електрокардіостимулятором для запобігання перешкодженню його роботі.
- Цей пристрій може бути джерелом яскравого чи блимаючого світла.
- Пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте пристрій за температури від 0 °C до 35 °C. Використання пристрою за надто низької чи високої температури може призвести до пошкодження, несправності чи навіть вибуху.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання подібних пристроїв під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не користуйтеся мобільним пристроєм, керуючи автомобілем.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не затуляйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути звуки довкола. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливого пошкодження слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на помірний рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вамичують, що саме ви слухаєте.



- Надмірний рівень гучності навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого пристрою зроблені зі скла. У разі падіння на тверду поверхню або сильного удару пристрою це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання пристрою до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте пристрій у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся пристроєм на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться пристрій і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте пристрій.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

Діти

Зберігайте пристрій у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потраплення в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на пристрій. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливу прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- У разі використання неправильного типу акумулятора існує ризик вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій із розетки після повного зарядження пристрою, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Обережно тримайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

Захист особистої інформації

- Захистіть особисту інформацію, щоб уникнути витоку даних або неналежного використання конфіденційної інформації.
- Завжди створюйте резервні копії важливих даних, користуючись пристроєм. Компанія LG не несе відповідальності за будь-яку втрату даних.
- Створюйте резервні копії усіх важливих даних і скидайте налаштування пристрою, коли викидаєте чи віддаєте його іншим, щоб уникнути неналежного використання конфіденційної інформації.
- Завантажуючи програми, уважно читайте інформацію про дозвіл.
- Будьте уважні, користуючись програмами, які мають доступ до різноманітних функцій або вашої особистої інформації.
- Регулярно перевіряйте особисті облікові записи. Якщо ви помітите якісь ознаки неналежного використання вашої особистої інформації, попросіть постачальника послуг видалити або змінити інформацію вашого облікового запису.
- Якщо ваш пристрій втрачено чи вкрадено, змініть пароль вашого облікового запису, щоб захистити особисту інформацію.
- Не використовуйте програми з невідомих джерел.



Про заміну акумулятора

- Літій-полімерний акумулятор є небезпечним елементом та може призвести до травм.
- Заміна акумулятора некваліфікованою особою може стати причиною пошкодження пристрою.
- Не замінюйте акумулятор самостійно. Можна пошкодити акумулятор, що може призвести до перегрівання виробу чи травмування користувача. Акумулятор слід замінити в авторизованому сервісному центрі. Акумулятор потрібно здати на переробку чи утилізувати окремо від побутового сміття.
- Якщо виріб містить вбудований акумулятор, який кінцевий користувач не може вийняти самостійно, з питань заміни чи утилізації виробу наприкінці строку його служби компанія LG рекомендує звертатися до кваліфікованого персоналу. З метою уникнення пошкодження виробу та задля власної безпеки, користувачам не рекомендується робити спроб вийняти акумулятор. Для того, щоб вийняти акумулятор, користувачу слід звернутись до служби підтримки LG або до незалежних служб обслуговування.
- Щоб вийняти акумулятор, доведеться розібрати корпус виробу, від'єднати електрокабелі/контакти і обережно вийняти акумулятор за допомогою спеціальних інструментів. Вказівки для кваліфікованого персоналу щодо виймання акумулятора читайте на сторінці <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Налаштовувані функції

Функції камери

Ширококутна камера

Завдяки ширококутній фронтальній камері можна робити знімки і записувати відео із ширшим кутом огляду, аніж охоплює ваше око.

Запустіть програму «Камера», потім натисніть  /  для перемикання між стандартною та ширококутною камерами.





Фронтальна камера



- Для отримання докладнішої інформації див. розділ *Включення камери*.




Режим камери КВАДРАТ


Ви також можете робити кілька фото чи записувати кілька відео у формі колажу за допомогою фронтальної та задньої камер. Можна зберігати фотографії та відеозаписи із застосуванням різних макетів.

- 1 Запустіть програму «Камера», потім натисніть **ОСНОВНИЙ** () > **КВАДРАТ** ()
- 2 Натисніть **РЕЖИМ** і виберіть потрібний режим камери.
- 3 Щоб зробити знімок, торкніться . Щоб записати відео, торкніться .

Миттєвий знімок




Ви можете робити фотознімки або записувати відео й одразу їх переглядати.

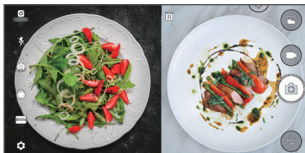
- 1 У режимі КВАДРАТ натисніть **РЕЖИМ** > .
- 2 Натисніть , щоб зробити знімок. Щоб записати відео, торкніться .



Сітка знімка





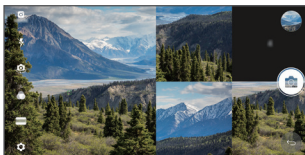


Можна зробити до 4 знімків, упорядкованих у формі квадрата.

- 1 У режимі КВАДРАТ натисніть **РЕЖИМ** > .
- 2 Торкніть , щоб фотографувати одночасно або по чергово, залежно від вибраного макета.
- 3 Натисніть  для зберігання.



Колаж з двох знімків



Можна зробити 2 знімки одночасно чи окремо.

- 1 У режимі КВАДРАТ натисніть **РЕЖИМ** > .
- 2 Торкніть  / , щоб робити знімки одночасно чи окремо.
 - Торкніть  > , щоб використати фотографію з галереї як перший знімок.
- 3 Торкніть , щоб зробити знімки.
- 4 Натисніть  для зберігання (якщо необхідно).




Знімок з підказкою

Ви можете зробити фотознімок відповідно до композиції на іншому фотознімку.

- 1 У режимі КВАДРАТ натисніть **РЕЖИМ** > .
- 2 З композицій справа оберіть ту, якої ви хочете слідувати.
- 3 Торкніться , щоб зробити знімок.



- Використовуйте повзунок для керування прозорістю фону.

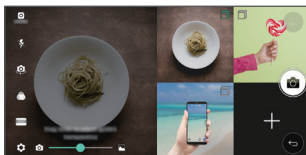

Стабілізація зображення

Скористайтеся функцією стабілізації зображення для мінімізації розмиття рухів під час відеозйомки.



Запустіть програму «Камера», потім натисніть **ОСНОВНИЙ** (A) або **КВАДРАТ** (O) > ⚙️ > **Постійний запис** .




- Для отримання докладнішої інформації див. розділ *Включення камери*.

Функції галереї

Плаваюча кнопка


Щоб швидко перейти до головного екрана під час перегляду галереї в ландшафтній орієнтації, торкніться та утримуйте , перемістіть палець угору до , а потім відпустіть його.

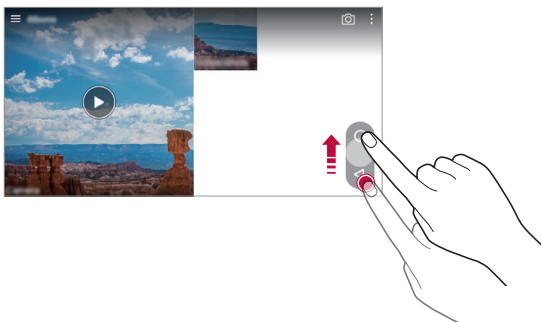

- Ви можете перемістити плаваючу кнопку, перетягуючи її по горизонталі вздовж нижнього краю екрана.

Супутній вміст

Можна редагувати та налаштовувати супутній вміст у галереї.



- 1 Під час попереднього перегляду зображення натисніть .
- 2 Коли з'явиться піктограма, пов'язана з датою, коли було зроблено фотознімок, торкніться екрана.



- Ви можете переглянути фотографії, пов'язані з вибраною датою.




- Супутній вміст може бути пов'язаний із чотирма комбінаціями «Спогади», «Дата», «Місце», «Режим камери».

- Натисніть  для зберігання супутнього вмісту у вигляді відео.
- Натисніть  для доступу до додаткових опцій.

Створення GIF

Ви можете легко створити GIF-файл, використовуючи записане відео.

- 1 Під час перегляду відео в потрібний момент початку натисніть  > **Створити GIF**.
- 2 Виберіть довжину GIF-файлу, який ви хочете створити.
 - Генерується GIF вибраної довжини, починаючи з поточного моменту.
 - Якщо тривалість відео менша, ніж 5 секунд, автоматично генерується GIF-файл для всього часу, що залишається.





- Функція створення GIF надається для творчої діяльності користувача. Якщо ви використовуєте функцію створення GIF для порушення авторських прав інших осіб або законів про дифамацію, ви можете нести за це громадянську та кримінальну відповідальність. Не копіюйте та не розповсюджуйте роботи інших осіб без дозволу. Компанія LG Electronics не несе ніякої відповідальності за дії користувача.

Створення колажів-шпалер

Ви можете створити власне колажне зображення, яке буде використовуватися для блокування екрана.

Можна вибрати кілька колажних зображень як шпалери, які будуть змінюватись щоразу під час увімкнення або вимкнення екрана.

- 1 Натисніть  > Налаштув. > Екран > Блокування екрана > Шпалери > Колаж шпалери.
- 2 Натисніть  і виберіть зображення, які ви хочете відобразити як колаж.
- 3 Відредагуйте слайд-шоу за бажанням і натисніть **ВСТАН. ШПАЛЕРИ**.



Розпізнавання обличчя

Огляд функції розпізнавання обличчя

Можна розблокувати екран, використовуючи збережені дані зображення обличчя.



- Ця функція може бути не такою надійною як інші функції блокування екрана, як-от графічний ключ, PIN-код і пароль.
- Якщо обличчя схоже або буде використано вашу фотографію, екран може бути розблоковано.
- Дані розпізнаного обличчя надійно зберігаються на пристрої.
- Якщо для розблокування екрана вибрано функцію розпізнавання обличчя, слід ввести графічний ключ, PIN-код або пароль, використаний для розпізнавання обличчя, не використовуючи безпосередньо функції розпізнавання обличчя після ввімкнення живлення. Відтак, слід добре пам'ятати вказане значення.
- Якщо пристрій не може розпізнати обличчя або ж ви забули значення, вказане для реєстрації, зверніться у найближчий центр підтримки клієнтів LG і візьміть зі собою свій пристрій та посвідчення особи.


Запобіжні заходи стосовно розпізнавання обличчя

Точність роботи функції розпізнавання обличчя може погіршуватися в таких випадках. Для якомога точнішого розпізнавання перед використанням пристрою перевірте таке:

- чи обличчя не закриває капелюх, окуляри, маска і чи ваше обличчя не змінене надмірно через сильний макіяж або бороду;
- чи на об'єктиві камери немає відбитків пальців або сторонніх речовин і чи розпізнаванню обличчя не перешкоджає надто яскраве чи недостатнє освітлення.

Реєстрація даних обличчя

Перш ніж користуватися функцією розпізнавання обличчя, зареєструйте дані свого обличчя у пристрої.

- 1 Торкніть  > **Налаштув.** > **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана** > **Активувати Розпізнавання обличчя.**





- Для використання цієї функції слід налаштувати блокування екрана за допомогою графічного шаблону, PIN-коду або пароля.
- Якщо блокування екрана не налаштовано, зареєструйте дані, виконуючи вказівки на екрані. Докладніше читайте в розділі *Налаштування функції блокування екрана.*

- 2 Підніміть пристрій на рівень очей.
- 3 Зареєструйте своє обличчя, дотримуючись інструкцій на екрані.
 - Реєструйте обличчя у кімнаті, де освітлення не є ні надмірно яскравим, ні недостатнім.
 - Зображення обличчя має бути повністю розташоване в межах контрольних ліній на екрані; відрегулюйте розташування шляхом повільного переміщення обличчя вгору, вниз, ліворуч або праворуч.
- 4 Після завершення реєстрації обличчя торкніть **ОК**.


Розблокування екрана за допомогою функції розпізнавання обличчя

Ви можете розблокувати екран за допомогою функції розпізнавання обличчя замість графічного ключа, PIN-коду або пароля.

- 1 Торкніть  > **Налаштув.** > **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана.**
- 2 Розблокуйте екран за допомогою вказаного методу.
- 3 Перетягніть повзунок , щоб активувати функцію розпізнавання обличчя.


Удосконалення роботи функції розпізнавання обличчя

Щоб удосконалити роботу функції розпізнавання обличчя, можна додати різні дані зображень обличчя, отриманих в різних умовах.

- 1 Торкніть  > **Налаштув.** > **Екран** > **Блокування екрана** > **Розпізнавання обличчя**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою вказаного методу.
- 3 Виберіть **Покращіть розпізнавання обличчя**.
- 4 Зареєструйте своє обличчя, дотримуючись інструкцій на екрані.
- 5 Після завершення реєстрації обличчя торкніть **ОК**.

Видалення даних обличчя



Якщо функція розпізнавання обличчя не працює належним чином, ви можете видалити зареєстровані дані обличчя та знову їх зареєструвати.

- 1 Торкніть  > **Налаштув.** > **Екран** > **Блокування екрана** > **Розпізнавання обличчя**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою вказаного методу.
- 3 Виберіть **Видалити знімок обличчя**, щоб видалити дані обличчя.

Розблокування вимкненого екрана за допомогою зображення обличчя



Коли екран вимкнено, підніміть пристрій і подивіться на екран. Пристрій зможе розпізнати обличчя, й екран буде розблоковано.

Щоб вимкнути цю функцію, виконайте вказівки, наведені нижче.

- 1 Торкніть  > **Налаштув.** > **Екран** > **Блокування екрана** > **Розпізнавання обличчя**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою вказаного методу.
- 3 Перетягніть кнопку **Дозвольте розпізнавання обличчя, коли екран вимкнено** , щоб вимкнути цю функцію.
 - Функція розпізнавання обличчя доступна лише коли екран заблоковано.



Розблокування екрана за допомогою функції розпізнавання обличчя та проведенням по екрану пальцем

Коли екран вимкнено, ви можете розблокувати екран за допомогою функції розпізнавання обличчя та проведення після цього пальцем по екрану.

- 1 Торкніть  > Налаштув. > Екран > Блокування екрана > Розпізнавання обличчя.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою вказаного методу.
- 3 Перетягніть повзунок **Проведіть пальцем по екрану для розблокування після розпізнавання обличчя** , щоб увімкнути цю функцію.

Удосконалення роботи функції розпізнавання обличчя

Можна запобігти розблокуванню пристрою за допомогою фотографій, зображень чи відео.

- 1 Торкніть  > Налаштув. > Екран > Блокування екрана > Розпізнавання обличчя.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою вказаного методу.
- 3 Перетягніть повзунок **Розширені Розпізнавання обличчя** , щоб увімкнути цю функцію.





- Швидкість розпізнавання обличчя може зменшуватися, якщо ввімкнути цю функцію.


Функція багатозадачності

Багатовіконний режим

Для користування двома програмами одночасно розділіть екран на кілька вікон.

Під час користування програмою торкніться та втримуйте  серед сенсорних кнопок головного екрана, а потім виберіть програму зі списку останніх використаних програм.


- Можна одночасно користуватися двома програмами, що відображаються на головному екрані.
- Для виходу з багатовіконного режиму торкніться та втримуйте .

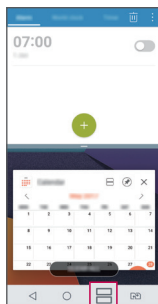


- Деякі програми включно із завантаженими програмами не підтримують багатовіконний режим.

Оглядовий екран



Оглядовий екран призначений для попереднього перегляду останніх використаних програм.

Для перегляду списку останніх використаних програм торкніться  на домашньому екрані, а потім торкніться програми, що відображається.


- Торкніться програми, втримуючи дотик, а потім перетягніть її у верхню частину екрана, щоб запустити в Багато вікон. Так само можна торкнутися  у верхній частині будь-якої програми.

Швидке надсилання

Одразу ж після зйомки фотографії чи відео їх можна надіслати до потрібної програми.

- 1 Торкніться  > , а потім зробіть знімок чи запишіть відео.
- 2 Натисніть піктограму програми, яка відображається на екрані, щоб надіслати їх за допомогою цієї програми.

Можна також провести пальцем по піктограмі у протилежному напрямку, щоб побачити, які ще програми можна використати для надсилання фотографій та відео.

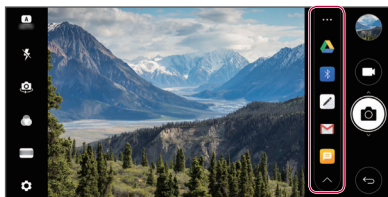

- Програма, що відображається піктограмою швидке надсилання, може змінюватися залежно від типу та частоти використання програм, установлених на пристрої.



02

Основні функції

Компоненти та аксесуари пристрою

До комплекту постачання вашого пристрою входять такі елементи.

- Пристрій
- Зарядний пристрій
- Стереогарнітура
- Короткий посібник користувача
- USB-кабель
- Виштовхувач




- Описані вище елементи можуть бути необов'язковими.
- Елементи, що постачаються разом із пристроєм, а також доступні аксесуари можуть відрізнятися залежно від вашого регіону чи постачальника послуг зв'язку.
- Завжди використовуйте лише оригінальні аксесуари LG Electronics. Використання аксесуарів інших виробників може вплинути на якість роботи пристрою або викликати збої. Послуги ремонту LG не розповсюджуються на такі проблеми.



- Якщо якихось із цих основних елементів немає, зверніться до продавця, у якого ви придбали пристрій.
- Щоб придбати додаткові основні елементи, зверніться до сервісного центру компанії LG.
- Для придбання додаткових елементів зверніться до сервісного центру LG, щоб отримати відомості про доступних продавців.
- Деякі елементи в коробці з виробом можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Вигляд і характеристики пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Специфікації пристрою можуть змінюватися залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.
- Використовуйте оригінальні аксесуари, надані компанією LG Electronics. Використання аксесуарів сторонніх виробників може пошкодити пристрій або викликати збої.

Огляд складових елементів

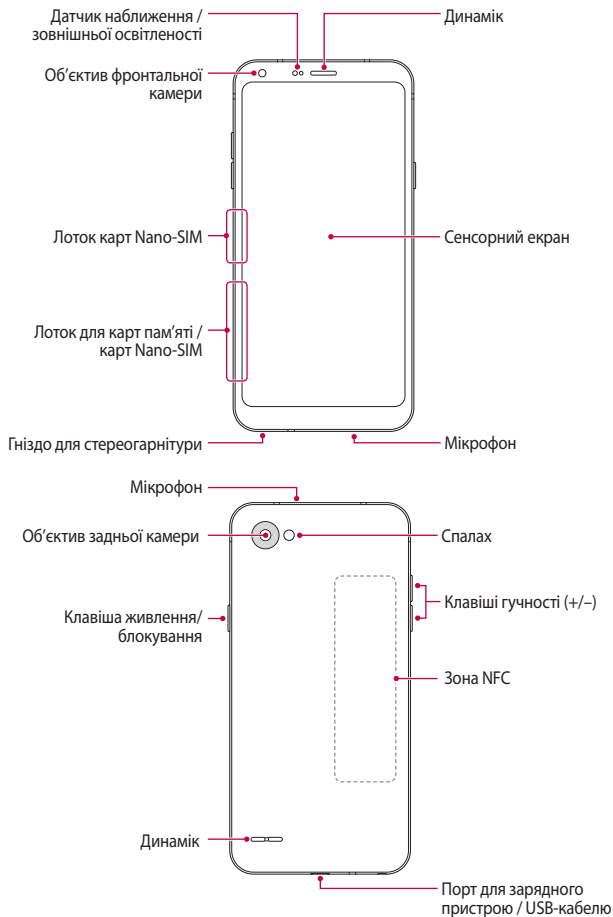

- Датчик наближення / зовнішньої освітленості
 - Датчик наближення: Під час виклику датчик наближення вимикає екран і сенсорні кнопки, коли пристрій знаходиться в безпосередній близькості до людського тіла. Коли пристрій виходить за межі певного діапазону, він знову вмикає екран і сенсорні кнопки.
 - Датчик зовнішньої освітленості: датчик зовнішньої освітленості аналізує інтенсивність зовнішнього світла, коли увімкнено режим керування автоскривістю.
- Клавіші гучності
 - Налаштуйте гучність для мелодій дзвінків, власне дзвінків та повідомлень.
 - Під час використання програми «Камера» злегка натисніть клавішу гучності, щоб зробити фото. Щоб зробити кілька знімків поспіль, натисніть і втримуйте клавішу гучності.
 - Двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб запустити програму «Камера», коли екран заблокований або вимкнений. Двічі натисніть клавішу збільшення гучності (+), щоб запустити Capture+.
- Клавіша живлення/блокування
 - Швидко натисніть клавішу, щоб увімкнути або вимкнути екран.
 - Натисніть і утримуйте клавішу, щоб вибрати опцію керування живленням.



- Цей пристрій оснащено незнімним акумулятором. Не намагайтеся зняти задню кришку.
- Доступ до деяких функцій може бути обмежений у залежності від специфікації пристрою.
- На задній стороні пристрою є вбудована антена NFC. Будьте обережні під час використання пристрою, щоб не пошкодити і не закрити антену NFC.
- Не кладіть важкі предмети на пристрій та не сидіть на ньому. Якщо цього не зробити, сенсорний екран може бути пошкоджений.
- Захисна плівка екрана або аксесуари можуть порушувати роботу датчика близькості.
- Якщо пристрій вологий або використовується у вологому середовищі, сенсорний екран або кнопки можуть працювати неправильно.

Увімкнення та вимкнення живлення

Увімкнення живлення

Коли живлення вимкнене, натисніть і утримуйте клавішу живлення/блокування.



- Коли пристрій вмикається вперше, відбувається початкове налаштування. Для першого завантаження смартфона може знадобитися більше часу, ніж у подальшому.

Вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте клавішу живлення/блокування, а потім виберіть **Вимкнути живлення**.

Опції керування живленням

Натисніть і втримуйте клавішу живлення/блокування, а потім виберіть опцію.

- **Вимкнути живлення:** вимкнути пристрій.
- **Вимкнути і перезавантажити:** перезавантажити пристрій.
- **Режим "У літаку" увімкнено:** заблокувати телекомунікаційні функції, включаючи дзвінки, обмін повідомленнями і доступ до інтернету. Інші функції залишаються доступними.


Встановлення SIM-картки

Вставте SIM-картку (модуль ідентифікації абонента), яку надав ваш постачальник послуг зв'язку, щоб почати користуватися пристроєм.




• Будьте обережні з виштовхувачем, оскільки він має гострий край.


- 1 Вставте виштовхувач в отвір лотка для карт.

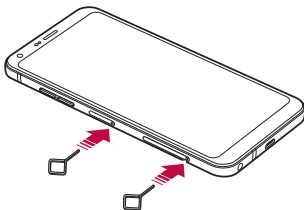


- 2 Вийміть лоток для карт.

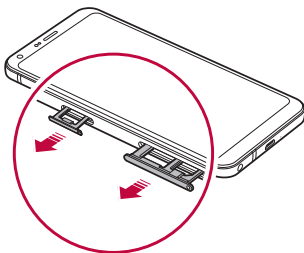

- 3 Вставте SIM-картку в лоток з контактами золотавого кольору лицєвою стороною донизу.
Вставте основну SIM-картку до лотка для SIM-картки 1; після цього вставте допоміжну SIM-картку до лотка для SIM-картки 2.

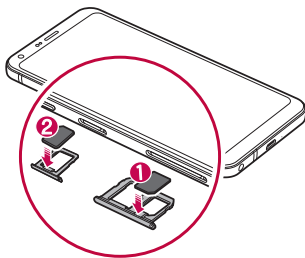

- 4 Вставте лоток для карт назад у отвір.

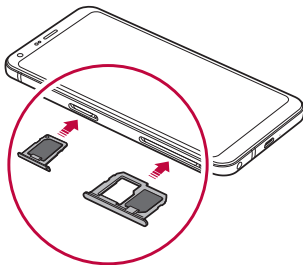

- Цей пристрій підтримує лише карти Nano-SIM.
- Для нормальної роботи пристрою рекомендується використовувати тільки відповідний тип SIM-карти. Завжди використовуйте заводські SIM-картки, які постачаються оператором.
- Якщо вставити в пристрій вологий лоток для карт, пристрій може бути пошкоджений. Завжди перевіряйте, що лоток для карт сухий.

Заходи безпеки під час користування SIM-карткою


- Намагайтеся не загубити SIM-картку. LG не несе відповідальності за ушкодження та інші проблеми, пов'язані зі втратою SIM-картки та її передачею іншим особам.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити SIM-картку під час її вставлення або виймання.

Вставлення карти пам'яті

Уставте картку пам'яті до пристрою.

Цей пристрій підтримує карти microSD з обсягом пам'яті до 2 Тбайт. Залежно від виробника та типу, деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

- 1 Вставте виштовхувач в отвір лотка для карт.
- 2 Вийміть лоток для карт.
- 3 Вставте карту пам'яті в лоток з контактами золотавого кольору лицевою стороною донизу.

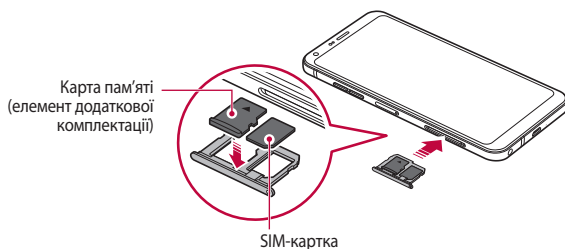

- 4 Вставте лоток для карт назад у отвір.





- Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з вашим пристроєм. Якщо ви скористаєтеся несумісною картою, можна пошкодити пристрій або карту пам'яті, а також дані, що зберігаються на карті.



- Карта пам'яті є додатковим елементом і продається окремо.
- Часті записи та стирання даних можуть скорочувати термін служби карт пам'яті.

Виймання карти пам'яті

З міркувань безпеки, перш ніж виймати карту пам'яті, її необхідно відключити.

- 1 Торкніться  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Внутрішня пам'ять пристрою** > .
- 2 Вставте виштовхувач в отвір лотка для карт.
- 3 Вийміть лоток для карт і дістаньте карту пам'яті.




- Не діставайте карту пам'яті, коли пристрій передає інформацію чи здійснює доступ до неї. Це може призвести до втрати чи пошкодження даних, а також до пошкодження карти пам'яті чи пристрою. Компанія LG не несе відповідальності за втрати, що стали наслідком неправильного чи неналежного використання карт пам'яті, включно з втратою даних.

Акумулятор

Зарядження акумулятора

Перед використанням пристрою повністю зарядіть акумулятор.

Приєднайте один кінець кабелю зарядки до зарядного пристрою, а інший вставте в кабельний порт, після чого підключіть зарядний пристрій до розетки.

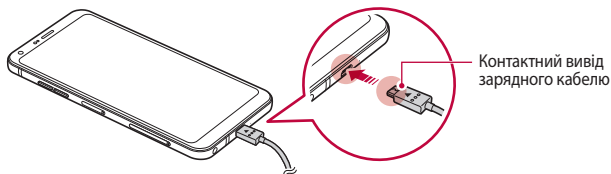

- Не виконуйте зарядження, якщо пристрій або зарядний кабель є мокрим або містить вологу. Це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травми або пошкодження пристрою.
- Слід використовувати кабель USB, що входить до комплекту пристрою.
- Використовуйте тільки той зарядний пристрій та зарядний кабель, що схвалені LG. Зарядка акумулятора за допомогою зарядного пристрою стороннього виробника може спричинити вибух акумулятора або пошкодити пристрій.
- Використання пристрою під час зарядження може призвести до ураження електричним струмом. Якщо вам потрібно скористатися пристроєм, припиніть зарядження.
- Цей пристрій оснащено незнімним акумулятором. Не намагайтеся зняти задню кришку.



- Коли пристрій повністю зарядиться, вийміть зарядний пристрій з розетки. Це запобігає непотрібному споживанню енергії.
- Інший спосіб заряджання акумулятора — підключити пристрій до настільного або портативного комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Цей спосіб може займати більше часу в порівнянні з підключенням адаптера до настінної розетки.
- Не заряджайте акумулятор за допомогою USB-концентратора, який не в змозі підтримувати номінальну напругу. Заряджання може не вдатися або ненавмисно зупинитися.

Заходи безпеки під час використання пристрою

- Слідкуйте, щоб внутрішні частини пристрою не контактували з металевими предметами чи водою.
- Слід використовувати кабель USB, що входить до комплекту пристрою; не використовуйте з вашим пристроєм кабелі USB або зарядні пристрої сторонніх виробників. Обмежена гарантія LG не охоплює використання аксесуарів сторонніх виробників.
- Невиконання інструкцій, наведених у цьому посібнику, та неправильне використання може призвести до пошкодження пристрою.

Ефективне використання акумулятора

Час роботи акумулятора може зменшитися, якщо ви одночасно і безперервно використовуєте багато програм і функцій.

Скауйте фонові дії для збільшення ресурсу акумулятора.

Щоб звести до мінімуму споживання акумулятора, дотримуйтеся наступних порад.


- Вимикайте **Bluetooth®** та Wi-Fi, коли вони не використовуються.
- Встановіть для тайм-ауту екрана якомога менше значення.
- Встановіть яскравість екрана на мінімум.
- Встановіть блокування екрана, коли пристрій не використовується.
- Перевірте інформацію про використання акумулятора та закрийте будь-які завантажені програми, які розряджають акумулятор.

Сенсорний екран

Ви можете потренуватися у керуванні пристроєм, використовуючи маніпуляції з сенсорним екраном.


Торкання

Злегка торкніться кінчиком пальця, щоб вибрати або запустити програму чи опцію.

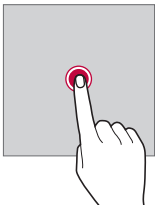


Торкання і утримання

Торкніться та втримуйте протягом кількох секунд, щоб відобразити меню з доступними опціями.

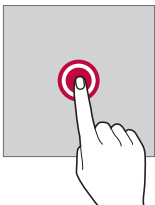


Подвійне торкання

Швидко двічі торкніться, щоб збільшити або зменшити веб-сторінку чи карту.

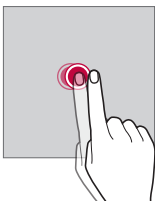


Перетягнувши

Торкніться та втримуйте елемент, наприклад програму або віджет, а потім обережним рухом перетягніть палець в інше місце. Ви можете використовувати цю дію для переміщення елемента.

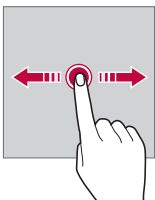



Проведення пальцем

Торкніться екрана своїм пальцем та швидко перетягніть його без зупинки. Використовуйте цей жест для прокручування списків, веб-сторінок, фотографій, екранів тощо.

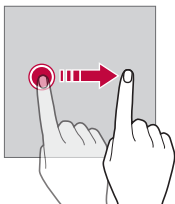

Зведення та розведення

Зведіть два пальці для зменшення масштабу, наприклад фотографії чи карти. Щоб збільшити масштаб, розведіть пальці.

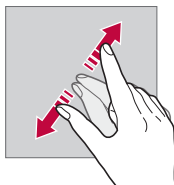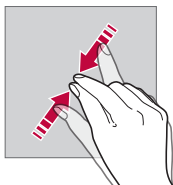


- Не піддавайте сенсорний екран механічним ударам. Це може пошкодити сенсорний датчик.



- Використання пристрою поблизу магнітних, металевих або струмопровідних матеріалів може викликати збій сенсорного екрана.
- Якщо пристрій використовується під яскравим світлом, наприклад прямим сонячним промінням, зображення на екрані може бути погано видно (залежить від позиції користувача). Користуйтеся пристроєм у тінистому місці або там, де навколишнє світло не надто яскраве, але при цьому достатнє для читання книг.
- Не натискайте на екран надто сильно.
- Злегка торкніться потрібної опції кінчиком пальця.
- Якщо ви торкаєтесь екрана у рукавичках або нігтем, сенсорне керування може працювати неналежним чином.
- Сенсорне керування також може працювати неналежним чином, якщо екран мокрий або вологий.
- Сенсорний екран може функціонувати неналежним чином, якщо на екрані пристрою є захисна плівка або аксесуари, придбані в магазині сторонньої компанії.
- Відображення статичного зображення упродовж тривалого часу може призвести до появи залишкових зображень чи вигорання екрана. Вимикайте екран, якщо пристрій тривалий час не використовується.

Домашній екран

Огляд головного екрана


Головний екран є відповідною точкою для доступу до різних функцій і програм на вашому пристрої. Торкніться  на довільному екрані, щоб перейти на головний екран.

Можна керувати всіма програмами та віджетами з головного екрана.

Проведіть по екрану пальцем ліворуч чи праворуч, щоб переглянути всі встановлені програми одразу.

Вигляд головного екрана

Переглядайте всі програми та впорядкуйте віджети та папки на головному екрані.

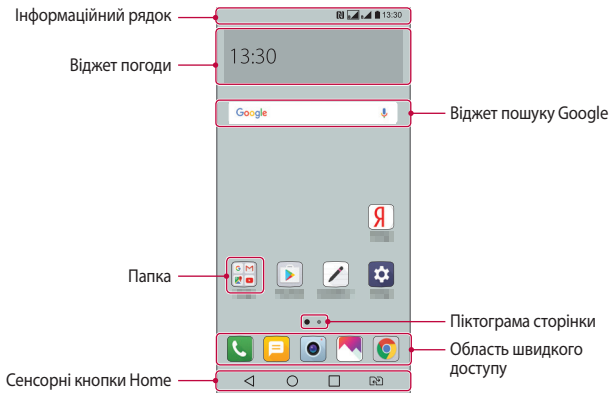

Головний екран може відрізнятись в залежності від постачальника послуг зв'язку або версії програмного забезпечення.

- **Інформаційний рядок**: переглядайте стан піктограм, час і рівень заряду акумулятора.
- **Віджет погоди**: переглядайте інформацію про погоду та час для певної області.
- **Віджет пошуку Google**: виконуйте пошук Google, промовляючи або друкуючи ключові слова.
- **Папка**: створюйте папки для групування програм відповідно до ваших вподобань.
- **Піктограма сторінки**: відображає загальну кількість робочих столів головного екрана. Натисніть піктограму потрібної сторінки, щоб перейти до вибраної сторінки. Піктограма поточного робочого столу буде виділена.


- **Область швидкого доступу:** зафіксуйте основні програми в нижній частині екрана, щоб до них можна було отримати доступ з будь-якого робочого стола головного екрана.
- **Сенсорні кнопки Home**
 - ◀: повернутися до попереднього екрана. Закрити клавіатуру або спливаючі вікна.
 - ○: торкніться, щоб перейти на головний екран. Щоб запустити пошук Google, торкніться та втримуйте.
 - □: натисніть для перегляду списку недавно відкритих програм або запуску програми зі списку. Щоб видалити всі недавно використані програми, натисніть **ВИДАЛИТИ ВСІ**. Для користування двома програмами одночасно за допомогою режиму кількох вікон натисніть і втримуйте цю кнопку під час використання програми.
 - ↻: виберіть SIM-картку, яку слід використовувати. Натисніть та втримуйте для налаштування параметрів використання двох SIM-карток.

Редагування сенсорних кнопок головного екрана

Ви можете перевпорядкувати сенсорні кнопки головного екрана або додати до області цих кнопок часто використовувані функції.

Натисніть ○ > **Налаштув.** > **Екран** > **Сенсорні кнопки Home** > **Комбінація кнопок** та налаштуйте параметри.

- Доступні деякі функції, включаючи панель Сповідання і Capture+. Можна додати максимум п'ять елементів.

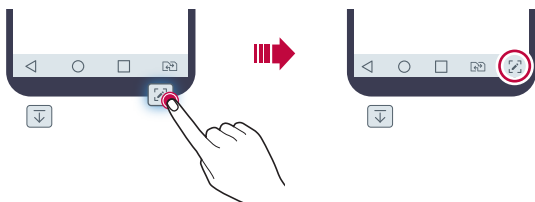

Піктограми стану

Коли є сповіщення про непрочитане повідомлення, подію в календарі або будильник, інформаційний рядок відображає відповідну піктограму сповіщення. Перевіряйте стан вашого пристрою, переглядаючи піктограми сповіщень, що відображаються в інформаційному рядку.

	Немає сигналу
	Виконується передача даних через мережу
	Будильник встановлений
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено Bluetooth
	Встановлено підключення до комп'ютера через USB
	Рівень заряду акумулятора
	Режим «У літаку» ввімкнено
	Пропущені дзвінки
	Wi-Fi підключено
	Увімкнено режим відключення звуку
	Увімкнено GPS
	Увімкнено точку доступу
	SIM-картка відсутня
	Функцію NFC ввімкнено




- Деякі з цих значків можуть відображатися по-різному або зовсім не з'являтися залежно від стану пристрою. Дивіться на піктограми відповідно до фактичного середовища та регіону, в якому використовується пристрій, а також вашого постачальника послуг зв'язку.
- Значки, що відображаються, можуть відрізнитися залежно від регіону та постачальника послуг мобільного зв'язку.

Панель сповіщень

Ви можете відкрити панель сповіщень, перетягнувши інформаційний рядок донизу на головному екрані.


- Щоб відкрити список іконок швидкого доступу, перетягніть панель сповіщень донизу або ж торкніться ∨.
- Для зміни порядку, додавання або видалення іконок торкніться **РЕДАГ**.
- Якщо торкнутися піктограми та утримувати дотик, з'явиться екран налаштувань для відповідної функції.

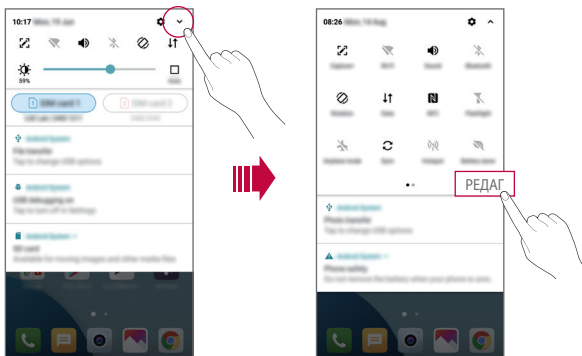

Переключення орієнтації екрана

Ви можете задати автоматичне переключення орієнтації екрана залежно від фізичного положення пристрою.

На панелі сповіщень торкніться **Ротація** зі списку піктограм швидкого доступу.


Так само можна торкнутися  > **Налаштув.** > **Екран** та активувати **Автоповорот екрана**.




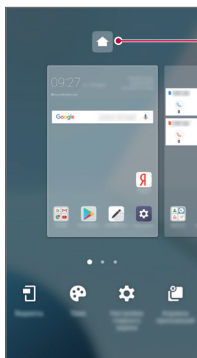
Редагування головного екрана

На головному екрані торкніться порожнього місця, втримуючи дотик, а потім виберіть бажану функцію нижче.

- Щоб змінити положення робочих столів головного екрана, торкніться робочого стола та утримуйте дотик, потім перетягніть робочий стіл в інше місце.
- Щоб додати віджет на головний екран, торкніться порожньої площі головного екрана, втримуючи дотик, а потім виберіть **Віджети**.
- Щоб змінити тему, торкніться порожньої площі головного екрана, втримуючи дотик, а потім виберіть **Тема**.

Можна також натиснути  > **Налаштув.** > **Екран** > **Тема** та вибрати тему, яку необхідно застосувати до пристрою.

- Щоб налаштувати параметри головного екрана, торкніться порожньої площі головного екрана, втримуючи дотик, а потім виберіть **Налаштування екрану**. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування екрану*.
- Щоб переглянути або повторно встановити видалені програми, торкніться порожньої площі головного екрана, втримуючи дотик, а потім виберіть **Кошик для додатків**. Детальна інформація наведена в розділі *Кошик для додатків*.
- Щоб змінити екран за замовчуванням, торкніться порожньої площі головного екрана, втримуючи дотик, перейдіть до потрібного екрана, натисніть , а потім ще раз натисніть на екран.




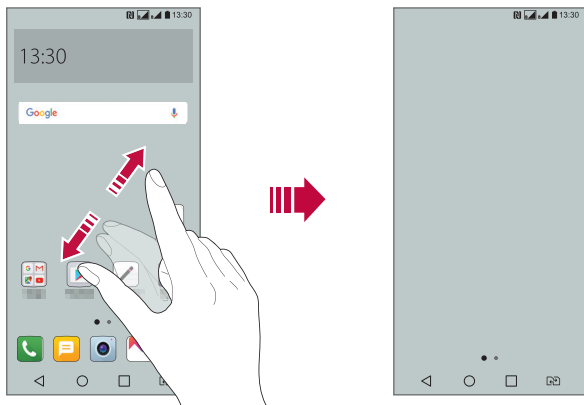
Екран за замовчуванням

Перегляд теми фону

Ви можете переглядати тільки фонове зображення, приховуючи програми та віджети на головному екрані.

Розведіть два пальці один від одного на головному екрані.

- Щоб повернутися до нормального екрана, який відображає програми та віджети, зведіть пальці на головному екрані або натисніть .



Переміщення програм на головному екрані

На головному екрані торкніться програми, утримуючи дотик, та перетягніть її в інше місце.

- Щоб зафіксувати часто використовувані програми в нижній частині головного екрана, торкніться програми й утримуйте дотик, а потім перетягніть її до області швидкого доступу знизу.
- Щоб видалити піктограму з області швидкого доступу, перетягніть піктограму на головний екран.

Використання папок на головному екрані


Створення папок

На головному екрані торкніться програми, утримуючи дотик, та перетягніть її на іншу програму.

- Буде створено нову папку, і в неї будуть додані програми.

Редагування папок

На головному екрані натисніть на папку та виконайте одну з таких дій.

- Щоб редагувати назву і колір папки, торкніться назви папки.
- Щоб додати програми, торкніться та втримуйте програму, а потім перетягніть її до папки і відпустіть.
- Щоб видалити програму з папки, торкніться програми, утримуючи дотик, та перетягніть її за межі папки. Якщо в папці містилася тільки видалена програма, цю папку буде автоматично видалено.
- Можна так само додавати чи видаляти програми, доторкнувшись до  у папці.

Налаштування екрану

Ви можете налаштувати параметри головного екрана.

1 Торкніться  > **Налаштув.** > **Екран** > **Домашній екран.**

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Вибрати додому:** вибрати режим головного екрана.
- **Шпалери:** змінити шпалери фону головного екрана.
- **Ефект екрану:** вибрати ефект, який з'являтиметься при переході з одного робочого столу головного екрана на інший.
- **Форма іконки:** виберіть для піктограм прямі або закруглені кути.
- **Відсортуйте додатки за:** вибір способу впорядкування програм на головному екрані.

- **Решітка:** змінити режим розташування програм на головному екрані.
- **Приховати застосунки:** вибирайте програми, які не будуть відображатися на головному екрані.
- **Безперервний цикл:** увімкніть, щоб дозволити безперервне прокручування головного екрана (повернення до першого екрана після останнього).
- **Пошук:** пошук шляхом проведення вниз по головному екрану

Блокування екрана

Огляд блокування екрана

Екран вашого пристрою вимикається і автоматично блокується, якщо натиснути клавішу живлення/блокування. Це також відбувається, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.

Якщо блокування екрана не встановлене, то натискання клавіші живлення/блокування призведе до миттєвої появи головного екрана.


З метою безпеки та запобігання несанкціонованому доступу до вашого пристрою встановіть блокування екрана.



- Блокування екрана запобігає непотрібним сигналам сенсорного вводу на екрані пристрою та зменшує споживання заряду акумулятора. Рекомендуємо активувати блокування екрана, коли не користуєтеся пристроєм.

Налаштування функції блокування екрана

Існує кілька опцій налаштування блокування екрана.

- 1 Торкніться  > **Налаштув.** > **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана**, а потім виберіть спосіб, який бажаєте.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Немає:** деактивація функції блокування екрана.
 - **Провести пальцем:** проведіть пальцем по екрану, щоб його розблокувати.
 - **Графічний ключ:** намалюйте комбінацію для розблокування екрана.
 - **PIN:** Введіть числовий пароль для розблокування екрана.
 - **Пароль:** введіть літерно-числовий пароль для розблокування екрана.
 - **Активувати Розпізнавання обличчя:** розблокування екрана за допомогою функції розпізнавання обличчя.



- Після 5 невдалих спроб розблокування пристрою екран заблокується на 30 секунд.


Налаштування запуску телефону в безпечному режимі

Коли ви вибираєте Графічний ключ, PIN або Пароль як спосіб блокування екрана, ви можете налаштувати пристрій, щоб він був заблокований при ввімкненні для захисту ваших даних.

- Усі функції, крім екстрених викликів, будуть недоступні, поки пристрій не буде розблоковано.
- Якщо ви забудете пароль дешифрування, ви не зможете відновити зашифровані дані й особисту інформацію.

Налаштування блокування екрана

Ви можете налаштувати наступні параметри блокування екрана.

- 1 Торкніться  > Налаштув. > Екран > Блокування екрана.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Вибрати блокування екрана:** вибрати спосіб блокування екрана.
 - **Розпізнавання обличчя:** розблокування заблокованого екрана за допомогою функції розпізнавання обличчя. Докладніше читайте в розділі *Огляд функції розпізнавання обличчя*.
 - **Smart Lock:** вибирайте довірені об'єкти, при появі яких пристрій розблоковуватиметься автоматично.
 - **Шпалери:** змінити шпалери фону блокування екрана.
 - **Годинник:** вибрати положення годинника на заблокованому екрані.
 - **Ярлики:** додати ярлик програми й отримати безпосередній доступ до програми з екрана блокування, перетягнувши ярлик програми на екран.
 - **Ефект екрану:** налаштувати ефекти переходу екрана при розблокуванні.
 - **Контактна інформація для втраченого телефону:** відобразити контактну інформацію на випадок екстреної ситуації на екрані блокування.
 - **Блокувальний таймер:** встановлення часу простою, по завершенні якого пристрій автоматично блокуватиметься.
 - **Кнопка живлення миттєво блокується:** миттєво заблокувати екран після натискання кнопки живлення/блокування.



- Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від обраного способу блокування екрана.

Включити екран

Ви можете ввімкнути або вимкнути екран, двічі торкнувшись його.



- Ця опція доступна лише зі стандартного головного екрана LG. Вона може не функціонувати належним чином, якщо використовується індивідуалізований лаунчер або головний екран, встановлений користувачем.
- Торкайтеся екрана кінчиком пальця. Не використовуйте ніготь.
- Перед використанням функції KnockON переконайтеся, що датчик близькості/освітленості не схований під наклейкою або будь-яким іншим стороннім об'єктом.

Увімкнення екрана

Двічі торкніться середини екрана.

- Торкання до верхньої або нижньої частини екрана може зменшити швидкість розпізнавання.


Вимкнення екрана

Двічі натисніть на порожнє місце на головному екрані та на заблокованому екрані.

Окрім того, можна двічі торкнутися порожньої ділянки інформаційного рядка.

Шифрування карти пам'яті

Ви можете зашифрувати та захистити дані, збережені на карті пам'яті. До зашифрованих даних на карті пам'яті не можна отримати доступ з іншого пристрою.

- 1 Торкніться  > Налаштув. > Загальні > Безпека > Шифрування SD карти.
- 2 Прочитайте на екрані огляд шифрування карти пам'яті, а потім торкніться **ПРОДОВЖИТИ**, щоб продовжити.
- 3 Виберіть опцію та натисніть **ШИФРУВАННЯ**.
 - **Шифрування нового файлу**: зашифрувати тільки ті дані, які збережені на карті пам'яті після шифрування.
 - **Повне шифрування**: зашифрувати всі дані, збережені на карті пам'яті.
 - **Виключити файли мультимедіа**: зашифрувати всі файли, окрім мультимедійних, таких як музика, фото і відео.



- Щоб зашифрувати карту пам'яті, переконайтеся, що встановлено блокування екрана за допомогою ПІН-коду або пароля.
- Після початку шифрування карти пам'яті обмежується доступ до деяких функцій.
- Якщо вимкнути живлення під час шифрування, цей процес зіб'ється, а деякі дані можуть бути пошкоджені. Таким чином, до початку шифрування слід переконатися в достатності заряду акумулятора.
- Доступ до зашифрованих файлів можна отримати лише з пристрою, на якому ці файли були зашифровані.
- Зашифровану карту пам'яті не можна використовувати на іншому пристрої LG. Для використання зашифрованої карти пам'яті на іншому мобільному пристрої відформатуйте карту.
- Можна запускати шифрування карти пам'яті, навіть коли до пристрою не вставлено карту пам'яті. Будь-яка карта пам'яті, встановлена після шифрування, буде автоматично зашифрована.

Створення знімків екрана

Ви також можете робити знімки екрана, який ви переглядаєте в поточний момент.

За допомогою комбінації клавіш


Одночасно натисніть і утримуйте клавішу живлення/блокування та клавішу зменшення гучності (–) протягом не менше двох секунд.

- Знімки екрана можна переглядати з папки **Screenshots** в розділі **Галерея**.

Через Capture+

На екрані, знімок якого ви хочете зробити, перетягніть інформаційний рядок вниз, потім натисніть .



- Коли екран вимкнений або заблокований, ви можете увійти до **Capture+**, двічі натиснувши клавішу збільшення гучності (+). Щоб використати цю функцію, натисніть  **Налаштув.** > **Загальні** та ввімкніть **Сполучення клавіш**.
- Детальна інформація наведена в розділі *Написання нотаток на знімках екрана*.

Введення тексту


Використання клавіатури Smart

Ви можете використовувати клавіатуру Smart для введення і редагування тексту.

Використання клавіатури Smart дає вам змогу переглядати текст під час уведення без необхідності по чергово дивитися то на екран, то на звичайну клавіатуру. Це дозволяє легко знаходити і виправити помилки під час введення.

Переміщення курсора

За допомогою клавіатури Smart ви можете переміщати курсор в потрібне вам положення. Під час уведення тексту торкніться пробілу, втримуючи дотик, а потім проведіть пальцем уліво чи вправо.

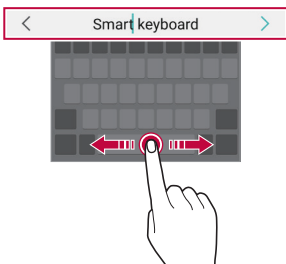


- Ця функція може не підтримуватися для деяких мов.

Пропонування слів

Клавіатура Smart автоматично аналізує ваші закономірності використання, щоб запропонувати слова, які ви вводите найчастіше. Чим довше ви використовуватимете пристрій, тим більш безпомилково будуть пропонуватися слова.



Введіть текст, а потім торкніться запропонованого слова або злегка перетягніть ліву чи праву сторону клавіатури вгору.

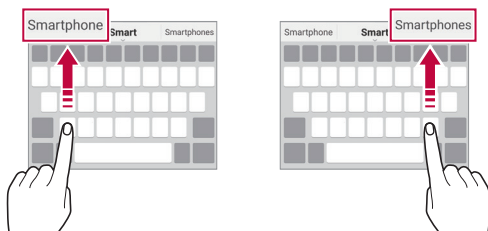
- Вибране слово буде введене автоматично. Вам не потрібно вручну вводити кожен символ слова.



Зміна розкладки клавіатури QWERTY

Ви можете додавати, видаляти або змінювати клавіші на нижньому рядку клавіатури.

- 1 Торкніться  > Налаштув. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Макет QWERTY.
Або торкніться  на клавіатурі і торкніться **Висота та розкладка клавіатури > Макет QWERTY.**
- 2 Торкніться клавіші на нижньому рядку, а потім перетягніть її в інше положення.

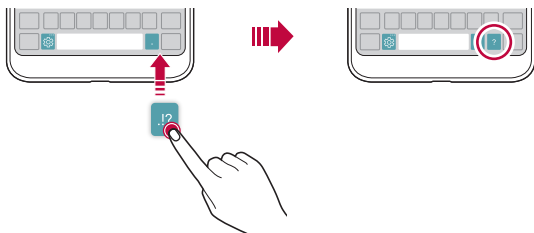






- Ця опція доступна лише на клавіатурах QWERTY, QWERTZ та AZERTY.
- Ця функція може не підтримуватися для деяких мов.

Налаштування висоти клавіатури



Ви можете налаштувати висоту клавіатури, щоб забезпечити максимальний комфорт для рук при наборі.

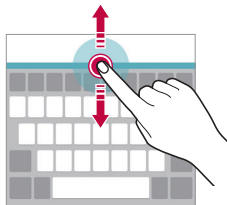- 1 Торкніться  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Мова та клавіатура** > **Клавіатура LG** > **Висота та розкладка клавіатури** > **Висота клавіатури**.
Або торкніться  на клавіатурі і торкніться **Висота та розкладка клавіатури** > **Висота клавіатури**.
- 2 Налаштуйте висоту клавіатури.




Вибір горизонтального режиму відображення клавіатури


Ви можете вибрати горизонтальний режим відображення клавіатури з декількох варіантів.

- 1 Торкніться  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Мова та клавіатура** > **Клавіатура LG** > **Висота та розкладка клавіатури** > **Тип клавіатури в альбомній орієнтації**.
Або торкніться  на клавіатурі і торкніться **Висота та розкладка клавіатури** > **Тип клавіатури в альбомній орієнтації**.
- 2 Виберіть режим відображення клавіатури.

Розділення клавіатури


Ви можете розділити клавіатуру навпіл і помістити отримані частини по обидві сторони екрана, коли екран знаходиться в горизонтальному режимі.

Натисніть  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Мова та клавіатура** > **Клавіатура LG** > **Висота та розкладка клавіатури** > **Розділити Повноекр.клавіатура.**

Або натисніть  на клавіатурі та виберіть **Висота та розкладка клавіатури** > **Розділити Повноекр.клавіатура.**




- Щоб розділити клавіатуру між двома половинками з обох боків, поверніть пристрій до горизонтального режиму. Щоб з'єднати чи розділити клавіатуру, зведіть пальці на клавіатурі або ж розведіть їх в різні боки.

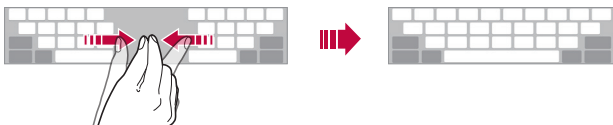

Режим керування однією рукою

Ви можете перемістити клавіатуру в один бік екрана, щоб можна було використовувати її однією рукою.

1 Торкніться  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Мова та клавіатура** > **Клавіатура LG** > **Висота та розкладка клавіатури** > **Операція для однієї руки.**

Або торкніться  на клавіатурі і торкніться **Висота та розкладка клавіатури** > **Операція для однієї руки.**


2 Для переміщення клавіатури в потрібному напрямку можна натиснути стрілку, яка відображується поруч із клавіатурою.



Введення тексту за допомогою голосу


На клавіатурі натисніть і утримуйте , а потім виберіть .



- Щоб максимізувати розпізнавання голосових команд, говоріть чітко.
- Для введення тексту за допомогою голосу переконайтеся, що пристрій підключено до мережі.
- Щоб вибрати мову розпізнавання голосу, торкніться  > **Мови** на екрані розпізнавання голосу.
- Залежно від регіону обслуговування ця функція може не підтримуватися, або доступні мови можуть відрізнятися.



Додавання мов до клавіатури

Можна використовувати додаткові мови для введення з клавіатури.

- 1 Торкніться  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Мова та клавіатура** > **Клавіатура LG** > **Select language**.
- 2 Виберіть мови, які необхідно зробити доступними.

Копіювання і вставка

Ви можете вирізати чи копіювати текст з програми та потім вставляти його в тій же програмі. Ви так само можете запускати інші програми та вставляти текст до них.





- 1 Утримуючи дотик, торкніться ділянки навколо тексту, який потрібно скопіювати або вирізати.
- 2 Перетягніть  / , щоб вказати область копіювання чи вирізання.
- 3 Виберіть **ВИРІЗАТИ** або **КОПІЮВАТИ**.
 - Вирізаний або скопійований текст автоматично додається в буфер обміну.
- 4 Торкніться вікна вводу тексту, утримуючи дотик, потім виберіть **ВСТАВИТИ**.



- Якщо немає скопійованого чи вирізаного об'єкта, опція **ВСТАВИТИ** не з'явиться.

Трей буфера обміну

Якщо ви копіюєте або вирізаєте зображення чи текст, вони автоматично зберігаються в буфері обміну і можуть бути будь-коли вставлені в будь-яке місце.



- 1 На клавіатурі натисніть і утримуйте , а потім виберіть . Також можна торкнутися вікна вводу тексту, утримуючи дотик, а потім вибрати **ТРЕЙ БУФЕРА ОБМІНУ**.
- 2 Виберіть і вставте об'єкт із буфера обміну.
 - У буфері обміну можна максимально зберегти до 20 об'єктів.
 - Торкніться  для блокування збережених об'єктів, щоб не видалити їх, навіть якщо буде перевищено максимальну кількість. Заблокувати можна максимум десять об'єктів. Щоб видалити заблоковані об'єкти, спочатку розблокуйте їх.
 - Торкніться , щоб видалити об'єкти, які зберігаються в буфері обміну.



- Трей буфера обміну може не підтримуватися деякими завантаженими програмами.

Не турбувати

Ви можете обмежити надходження повідомлень або відключити сигнал про їх надходження, щоб вас нічого не турбувало протягом певного періоду часу.

- 1 Натисніть  > **Налаштув.** > **Звук і Сповідження** > **Не турбувати**, а потім натисніть  для активації цієї функції.
- 2 Торкніться **Звуки та вібрація** та виберіть бажаний режим:
 - **Тільки пріоритетний**: отримувати звукові або вібраційні сповіщення від вибраних програм. Навіть якщо активовано параметр Тільки пріоритетний, будильник видаватиме звуковий сигнал.
 - **Повна тиша**: вимикає звук і вібрацію.



03

Корисні програми

Встановлення та видалення програм

Встановлення програм

Програми можна знайти та завантажити у відповідних магазинах програм.

- Ви можете використовувати SmartWorld, Play Маркет або магазин програм, доступ до якого надається вашим постачальником послуг зв'язку.




- Деякі магазини програм можуть вимагати створення окремого облікового запису і входу у систему.
- Деякі програми можуть бути платними.
- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану.
- Функція SmartWorld може не підтримуватися в залежності від регіону обслуговування або постачальника послуг зв'язку.

Видалення програм

Видаляйте з пристрою програми, які ви більше не використовуєте.


Видалення шляхом торкання і утримання

На головному екрані торкніться, втримуючи дотик, програми, яку бажаєте видалити, а потім перетягніть її до **Видалити** вгорі екрана.

Для видалення програми можна торкнутися її, втримуючи дотик, а потім відпустити і натиснути .

- Якщо програми було видалено протягом останніх 24 годин, їх можна встановити повторно. Детальна інформація наведена в розділі *Кошик для додатків*.

Видалення за допомогою меню налаштувань

Торкніться  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Програми**, виберіть програму та торкніться **Видалити**.

Видалення програм із магазину програм

Щоб видалити програму, зайдіть до магазину програм, з якого ви завантажили цю програму, та видаліть її.



- Деякі програми неможливо видалити.


Кошик для додатків

Видалені програми відображаються на головному екрані. Програми, що було видалено протягом останніх 24 годин, можна встановити повторно.

1 Натисніть > **Управління** > **Кошик для додатків**.

Також можна торкнутися порожньої площі головного екрана, втримуючи дотик, а потім натиснути **Кошик для додатків**.

2 Активуйте потрібну функцію.

- **Віднов.:** перевстановлення вибраної програми.
- : остаточне видалення вилученої програми з пристрою.







- Видалені програми автоматично остаточно вилучаються з пристрою через 24 години після видалення. Якщо ви бажаєте повторно встановити видалені програми, їх слід знову завантажити з магазину програм.
- Ця функція активується лише на головному екрані за замовчуванням. Якщо видаляти програми за використання екрана EasyHome або іншого лаунчера, вони негайно та безповоротно видаляються з пристрою.

Телефон

Голосовий виклик

Здійснюйте телефонні виклики за допомогою одного з доступних методів, таких як введення номера телефону вручну, виклик зі списку контактів або списку останніх викликів.




Здійснення виклику з клавіатури

- 1 Торкніться  >  > **Набір номера.**
- 2 Здійсніть виклик, використовуючи метод за власним вибором.
 - Введіть номер телефону та торкніться .
 - Торкніться номера швидкого набору, втримуючи дотик.
 - Шукайте контакт, натиснувши першу літеру імені контакту в списку контактів, а потім торкніться .




- Щоб ввести «+» для здійснення міжнародного виклику, торкніться цифри 0, утримуючи дотик.
- Детальна інформація про те, як додавати номери телефонів до списку швидкого набору, наведена в розділі *Додавання контактів*.

Здійснення виклику зі списку контактів

- 1 Торкніться  >  > **Контакти.**
- 2 У списку контактів виберіть контакт і торкніться .



Відповідь на виклик

Щоб прийняти дзвінок, перетягніть  на екрані вхідного дзвінка.

- Якщо підключена стереогарнітура, ви можете здійснювати виклики за допомогою кнопки виклику/завершення виклику на гарнітурі.
- Щоб завершувати виклик простим натисненням клавіші живлення/блокування, натисніть  > **Налаштув.** > **Мережі** > **Налаштування викликів** > **Загальні** > **Відповісти та завершити виклики**, потім увімкніть **Завершуйте дзвінки**, використовуючи клавішу живлення.


Відхилення виклику



Щоб відхилити дзвінок, перетягніть  вздовж екрана вхідного дзвінка.

- Щоб відправити повідомлення про неможливість відповісти, перетягніть опцію відхилення повідомлення  вздовж екрана.
- Щоб додати або відредагувати повідомлення про неможливість відповісти, натисніть  > Налаштув. > мережі > Налаштування викликів > Загальні > Блокувати виклики і Відхилити з повідомленням > Відхилити та відправити повідомлення.
- Під час надходження вхідного виклику натисніть клавішу збільшення гучності (+), клавішу зменшення гучності (-) або клавішу живлення/блокування для вимкнення мелодії чи вібрації або ж для втримання виклику.


Перевірка вхідного дзвінка під час користування програмою

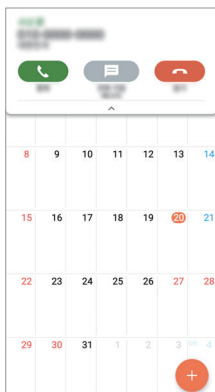

Якщо дзвінок надходить під час користування якоюсь програмою, вгорі екрана може відобразитися спливаюче сповіщення. Ви можете прийняти дзвінок, відхилити його або надіслати повідомлення зі спливаючого екрана.



- Натисніть  > Налаштув. > мережі > Налаштування викликів > Загальні > Інше, а потім натисніть Спливаюче повідом. про вхідний виклик , щоб вимкнути його.


Перегляд пропущених викликів

Якщо у вас є пропущений виклик, в інформаційному рядку у верхній частині екрана відобразатиметься .

Щоб переглянути подробиці пропущених викликів, перетягніть інформаційний рядок донизу. Також можна торкнутися  >  > Журнал дзвінків.

Функції, доступні під час виклику

Під час виклику ви можете використовувати різноманітні функції, натискаючи екранні кнопки:




- **Записати:** запис виклику.
- **Кінець:** завершити виклик.
- **Набір №:** відобразити або сховати панель набору.
- **Динамік:** увімкнути функцію гучного зв'язку.
- **Вимкнути звук:** відключити трансляцію вашого голосу, щоб його не змогли чути на іншій стороні.
- **Bluetooth:** перемикання виклику на підключений пристрій Bluetooth, з яким утворено пару.
-  : отримати доступ до додаткових опцій виклику.



- Доступні налаштування можуть змінюватися залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.

Здійснення тристороннього виклику



Ви можете зателефонувати іншому контакту під час поточного виклику.



- 1 Під час виклику торкніться  > **Додати виклик.**
- 2 Введіть номер телефону та торкніться .
 - Два виклики відображаються на екрані одночасно, а перший виклик переводиться на утримування.
- 3 Щоб розпочати конференц-виклик, натисніть  > **Об'єднати виклики.**



- За кожен виклик може стягуватися плата. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

Перегляд записів викликів

Щоб переглянути останні записи викликів, торкніться  >  > **Журнал дзвінків**. Після цього ви зможете використовувати наступні функції.




- Щоб переглянути докладні записи виклику, виберіть запис виклику. Щоб зателефонувати вибраному контакту, торкніться .
- Щоб видалити записи викликів, торкніться  > **Видалити**.



- Відображувана тривалість розмови може відрізнятись від фактичної оплати за виклик. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

Налаштування опцій виклику

Ви можете налаштувати різноманітні опції виклику.

- 1 Торкніться  >  > **Набір номера** або **Журнал дзвінків**.
- 2 Торкніться  > **Налаштування викликів**, а потім налаштуйте опції відповідно до власних потреб.






SMS/MMS

Відправлення повідомлень

Із програмою «Обмін повідомленнями» можна створювати та надсилати повідомлення своїм контактам.



- За надсилання повідомлень за кордон може стягуватися додаткова плата. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

- 1 Торкніться  > .
- 2 Торкніться .
- 3 Вкажіть одержувача і створіть повідомлення.
 - Щоб додати файли, торкніться .
 - Щоб увійти до додаткових опцій меню, торкніться .
- 4 Торкніться **Надіс**, щоб надіслати повідомлення.

Читання повідомлення

Ви можете переглядати повідомлення, якими ви обмінювалися, із упорядкуванням за контактами.

- 1 Торкніться  > .
- 2 Виберіть контакт зі списку контактів.

Налаштування параметрів обміну повідомленнями

Ви можете змінювати параметри обміну повідомленнями відповідно до власних потреб.

- 1 Торкніться  > .
- 2 Торкніться  > **Налаштув.** зі списку повідомлень.

Камера

Включення камери

Ви можете робити фотознімки або записувати відео, аби зберегти всі незабутні моменти.

Торкніться  > .




- Перш ніж робити знімки або записувати відео, протріть об'єктив камери м'якою тканиною.
- Будьте обережні, щоб на об'єктиві камери не залишалися сліди пальців або інші сторонні речовини.
- Якщо рівень заряду акумулятора нижче 5%, зарядіть акумулятор перед використанням камери.
- Зображення, представлені в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного пристрою.
- Фото та відео можна продивлятися та редагувати в програмі «Галерея». Детальніша інформація наведена в розділі *Перегляд галереї*.

Зміна режиму камери

Можна вибирати режим камери, що відповідає умовам зйомки, щоб просто та зручно знімати фотографії або записувати відео.

На екрані камери натисніть **ОСНОВНИЙ** режим та виберіть потрібний режим.

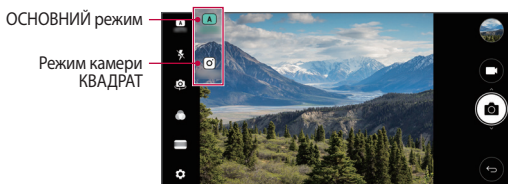


ОСНОВНИЙ режим

Ви можете фотографувати або записувати відео, використовуючи різноманітні режими та опції камери.


- 1 Запустіть програму «Камера», потім натисніть **ОСНОВНИЙ** (A).
- 2 Щоб зробити знімок, торкніться . Щоб записати відео, торкніться .








Фотозйомка

- 1 Виберіть режим камери та натисніть на об'єкт, на якому потрібно сфокусувати камеру.
- 2 Торкніться , щоб зробити знімок.
 - Також можна натиснути клавішу збільшення гучності (-) або клавішу зменшення гучності (+), щоб зробити фото.



- Коли екран вимкнений або заблокований, двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб увімкнути камеру. Натисніть  > Налаштув. > Загальні > Сполучення клавіш.

Запис відео

- 1 Виберіть режим камери та натисніть на об'єкт, на якому потрібно сфокусувати камеру.
- 2 Торкніться 
 - Щоб зробити знімок під час зйомки відео, торкніться .
 - Щоб призупинити відеозапис, торкніться . Щоб відновити відеозапис, торкніться .
- 3 Торкніться  щоб завершити відеозапис.

Налаштування опцій камери

Ви можете налаштувати різні опції камери відповідно до власних потреб.

Натисніть  на екрані.



- Доступні параметри різняться залежно від вибраної камери (фронтальної чи задньої) та вибраного режиму камери.

Розмір фото	Вибір значення співвідношення сторін і розміру для зйомки фото.
Роздільна здатність відео	Вибір значення роздільної здатності та розміру для запису відео.

HDR	Отримуйте фотографії в яскравих кольорах та застосуйте компенсовані ефекти навіть у випадку зйомки навпроти світла. Такі функції реалізуються за допомогою технології розширеного динамічного діапазону (HDR), яка використовується в камері.
Таймер	Встановіть таймер для автоматичного фотографування після вказаного періоду часу.
Опція Cheese shutter	Зробіть фото за допомогою голосових команд.
Постійний запис	Мінімізація розмиття рухів під час відеозйомки.
Розташ.міток	Зберігання зображення з GPS-координатами місця зйомки.
Решітка	Відображення напрямних решіток, завдяки яким можна записувати відео та робити знімки за допомогою вертикальних і горизонтальних орієнтирних ліній.
Внутрішня пам'ять та карта SD	Виберіть, якщо хочете зберігати фото та відео у внутрішній запам'ятовувальній пристрій або на Карта SD. (Доступно, якщо вставлена карта пам'яті.)
Простий вид	Сховати всі меню на екрані камери.
Довідка	Надає довідку щодо всіх меню камери.

Додаткові опції фронтальної камери

Селфі	Налаштувати параметри селфі. <ul style="list-style-type: none"> • Знімок по жесту: знімати, використовуючи функцію Знімок по жесту. • Автоматична зйомка: знімати, коли камера виявляє обличчя.
Перегляд жестів	Виберіть, чи потрібно застосовувати перегляд жестиами для відзнятої фотографії одразу ж після зйомки.
Зберегти як перевернуте	Зберегти зображення як перевернуті після зйомки селфі.






- Використовуючи фронтальну камеру, ви можете відрегулювати фільтр і відтінок шкіри.

Різні режими камери

Панорама




Ви можете створити панорамну фотографію шляхом переміщення камери в одному напрямку, зробивши кілька знімків поспіль і з'єднавши їх для отримання ширшого виду.


- 1 В ОСНОВНОМУ режимі натисніть **РЕЖИМ** > .
- 2 Торкніться , а потім повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
 - Переміщуйте пристрій у напрямку, показаному контрольною лінією зі стрілкою.
- 3 Натисніть , щоб зупинити зйомку панорамної фотографії.



Зйомка їжі



Можна зробити знімок, використовуючи повзунок регулювання праворуч на екрані.

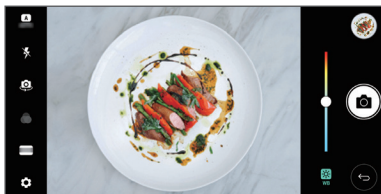- 1 В ОСНОВНОМУ режимі натисніть **РЕЖИМ** > .
- 2 Щоб зробити знімок, торкніться 
 - Перетягніть повзунок керування кольором по екрану, щоб налаштувати баланс білого та вибрати найкращий колір.
 - Якщо повзунок не видно, натисніть  для налаштування балансу білого.



Режим камери КВАДРАТ

Ви також можете робити кілька фото чи записувати кілька відео у формі колажу за допомогою фронтальної та тильної камер. Можна зберігати фотографії та відеозаписи із застосуванням різних макетів.

- 1 Запустіть програму «Камера», потім натисніть **ОСНОВНИЙ** (A) > **КВАДРАТ** (O).
- 2 Натисніть **РЕЖИМ** і виберіть потрібний режим камери.
- 3 Щоб зробити знімок, торкніться . Щоб записати відео, торкніться .

Налаштування опцій камери

Ви можете налаштувати різні опції камери відповідно до власних потреб.

Натисніть  на екрані.



- Доступні параметри різняться залежно від вибраної камери (фронтальної чи задньої) та вибраного режиму камери.

Розмір фото	Вибір значення співвідношення сторін і розміру для зйомки фото.
Роздільна здатність відео	Вибір значення роздільної здатності та розміру для запису відео.
HDR	Отримуйте фотографії в яскравих кольорах та застосовуйте компенсовані ефекти навіть у випадку зйомки навпроти світла. Такі функції реалізуються за допомогою технології розширеного динамічного діапазону (HDR), яка використовується в камері.
Таймер	Встановіть таймер для автоматичного фотографування після вказаного періоду часу.
Опція Cheese shutter	Зробіть фото за допомогою голосових команд.
Постійний запис	Мінімізація розмиття рухів під час відеозйомки.
Розташ.міток	Зберігання зображення з GPS-координатами місця зйомки.
Решітка	Відображення напрямних решіток, завдяки яким можна записувати відео та робити знімки за допомогою вертикальних і горизонтальних орієнтирних ліній.
Внутрішня пам'ять та карта SD	Виберіть, якщо хочете зберігати фото та відео у внутрішній запам'ятовувальній пристрій або на Карта SD. (Доступно, якщо вставлена карта пам'яті.)
Довідка	Надає довідку щодо всіх меню камери.

Додаткові опції фронтальної камери

Селфі	Налаштувати параметри селфі. <ul style="list-style-type: none">• Знімок по жесту: знімати, використовуючи функцію Знімок по жесту.• Автоматична зйомка: знімати, коли камера виявляє обличчя.
Зберегти як перевернуте	Зберегти зображення як перевернуті після зйомки селфі.



- Використовуючи фронтальну камеру, ви можете відрегулювати фільтр і відтінок шкіри.

Інші корисні функції програми «Камера»

Безперервна

Ви можете безперервно зробити декілька знімків, щоб створити рухомі картини.

В ОСНОВНОМУ режимі натисніть і втримуйте

- Камера буде безперервно і швидко робити знімки, поки ви утримуєте




- При цьому можна зробити до тридцяти (30) послідовних фотографій.

Простий вид

В ОСНОВНОМУ режимі натисніть > **Простий вид**, щоб сховати меню на екрані камери. Натисніть , щоб відобразити їх.


AE/AF lock


Можна зафіксувати поточний рівень експозиції та положення фокуса, торкнувшись екрана в ОСНОВНОМУ режимі та втримуючи дотик. Щоб вимкнути функцію, натисніть на порожню площу на екрані.

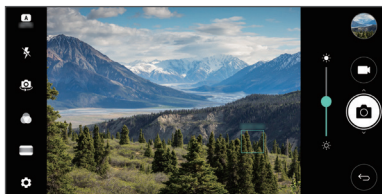

Переключення між камерами

Аби підлаштуватися до умов зйомки, можна перемикатися між фронтальною та задньою камерами.

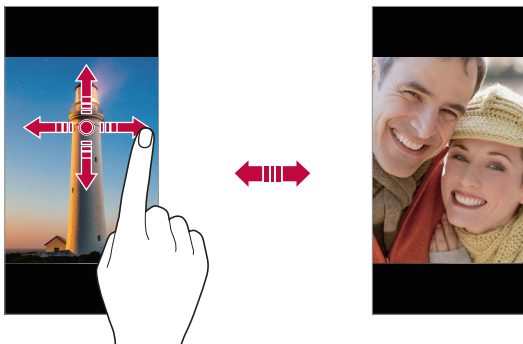

На екрані камери натисніть  або перетягніть екран у будь-якому напрямку для переключення між фронтальною та задньою камерами.



- За допомогою режиму фронтальної камери можна робити селфі. Детальна інформація наведена в розділі *Селфі*.

Перемикання між стандартною і ширококутною фотокамерою

Перемикайтеся між стандартним і ширококутним режимом фронтальної камери, щоб робити знімки чи записувати відео відповідно до потреб.

- Натисніть  /  для перемикання між стандартною та ширококутною камерами.

Збільшення чи зменшення масштабу

Під час фотографування або запису відео можна збільшувати або зменшувати масштаб зображення на екрані камери.

- На екрані камери зведіть або розведіть два пальці, щоб збільшити чи зменшити масштаб, а потім скористайтеся повзунком +/-, який відобразиться.



- Функція масштабування недоступна під час використання фронтальної камери в режимі селфі.

Селфі

За допомогою фронтальної камери ви можете побачити своє обличчя на екрані і зробити селфі.


Знімок по жесту


Ви можете робити селфі за допомогою жестів.

Покажіть долоню у фронтальну камеру і потім стисніть кулак.

Ви також можете стиснути кулак, а потім відкрити його в напрямку фронтальної камери.

- Через три секунди буде зроблений знімок.

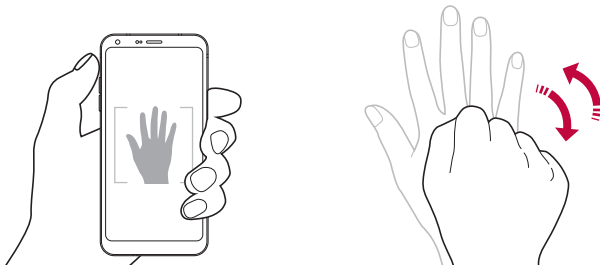

- Щоб скористатися цією функцією, перемкніться в режим фронтальної камери та натисніть  > Селфі > Знімок по жесту.
- Упевніться, що ваша долоня і кулак знаходяться в межах орієнтирної лінії, щоб камера могла їх виявити.
- Ця функція може бути недоступною під час використання деяких функцій камери.


Інтервальна зйомка

Ви можете робити селфі через певний інтервал.

Використовуючи фронтальну камеру, ви можете показати долоню в камеру та швидко двічі стиснути кулак.

- Буде зроблено чотири знімки з інтервалом приблизно дві секунди після трьох секунд затримки за таймером.




- Натисніть  > Селфі > Знімок по жесту для використання цієї функції.

Автоматична зйомка

Скористайтеся функцією розпізнавання обличчя для простої й зручної зйомки селфі. Можна налаштувати пристрій таким чином, що коли ви дивитесь на екран, фронтальна камера виявляє ваше обличчя й автоматично робить селфі.


- Біла напрямна рамка з'являється, коли фронтальна камера розпізнає ваше обличчя. Якщо особа в напрямній рамці перестає рухатися, напрямна рамка стає синьою, після чого камера робить знімок.




- Натисніть  > **Селфі** > **Автоматична зйомка**, щоб увімкнути функцію автоматичної зйомки.


Перегляд жестів

Після зйомки селфі за допомогою фронтальної камери можна негайно переглянути фото, наблизивши екран до обличчя.

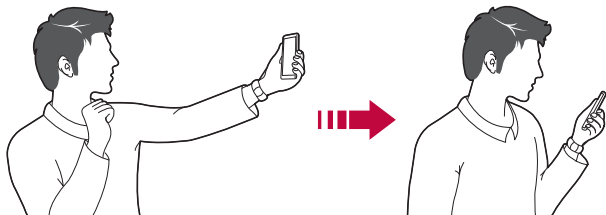

- Натисніть  > **Перегляд жестів**, щоб увімкнути функцію перегляду жестами.
- Під час кожної зйомки фото з'являється лише один попередній перегляд.
- Якщо ви повертаєте пристрій, перебуваючи в режимі попереднього перегляду, екран перемкнеться на режим камери.

Зберегти як перевернуте

Перш ніж робити знімок фронтальною камерою, натисніть  > **Зберегти як перевернуте**. Зображення буде перевернуто по горизонталі.





- Під час використання фронтальної камери ви можете змінити спосіб зйомки селфі в налаштуваннях камери. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування опцій камери*.

Галерея

Перегляд галереї


Ви можете переглядати і керувати фотографіями та відео на вашому пристрої.

- 1 Торкніться  > .
 - Збережені фотографії та відео відображаються у відповідних папках.
- 2 Торкніться папки та виберіть файл.
 - Відкрийте вибраний файл для перегляду в повноекранному режимі.
 - Під час перегляду фотографій проведіть пальцем ліворуч чи праворуч, щоб переглянути попереднє або наступне фото.
 - Під час перегляду відео проведіть пальцем ліворуч чи праворуч, щоб перемотати відео назад чи вперед.





- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися в залежності від встановленого програмного забезпечення.
- Деякі файли можуть не відкриватися через кодування.
- Файли, розмір яких перевищує граничний об'єм, можуть спричинити помилку.

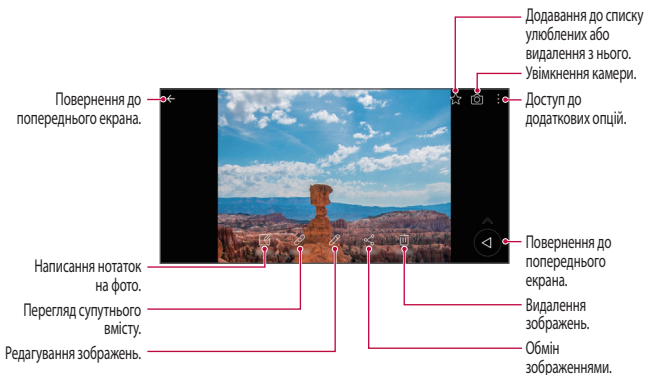
Перегляд фотографій



- Щоб відобразити елементи меню, злегка натисніть на екран. Щоб сховати елементи меню, знову натисніть на екран.


Плаваюча кнопка

Щоб швидко перейти до головного екрана під час перегляду Галереї в ландшафтній орієнтації, торкніться та утримуйте , перемістіть палець угору до , а потім відпустіть його.

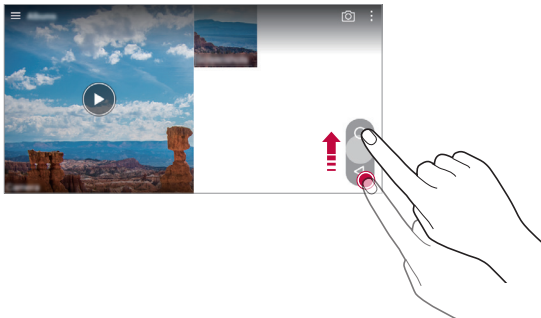

- Ви можете перемістити плаваючу кнопку, перетягуючи її по горизонталі вздовж нижнього краю екрана.

Написання нотаток на фото


- 1 При перегляді фотографії торкніться .
- 2 Напишіть нотатку на фото і натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.



- Деякі фотографії можуть не підтримувати функцію фотонотаток.

Супутній вміст

Можна редагувати та налаштовувати супутній вміст у Галерея.



- 1 Під час попереднього перегляду зображення натисніть .
- 2 Коли з'явиться піктограма, пов'язана з датою, коли було зроблено фотознімок, торкніться екрана.





- Ви можете переглянути фотографії, пов'язані з вибраною датою.




- Супутній вміст може бути пов'язаний із чотирма комбінаціями «Спогади», «Дата», «Місце», «Режим камери».

- Натисніть  для зберігання супутнього вмісту у вигляді відео.
- Натисніть  для доступу до додаткових опцій.

Редагування фотографій


- 1 При перегляді фотографії торкніться .
- 2 Використовуйте різноманітні ефекти та інструменти для видозмінення фотографій.
- 3 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти зміни.
 - Зміни буде перезаписано до вихідного файлу.
 - Щоб зберегти відредаговане фото як інший файл, торкніться  > **Зберегти копію**.


Відтворення відео

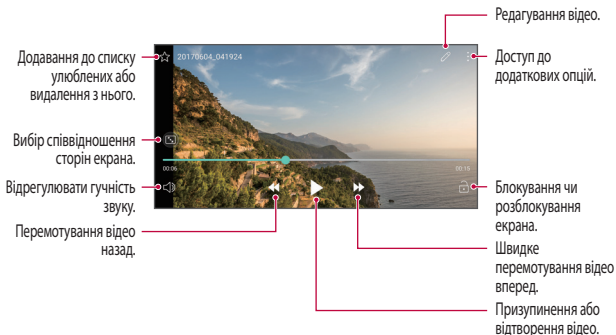

- Щоб відрегулювати гучність звуку, перетягніть праву частину екрана відео вгору або вниз.
- Щоб відрегулювати яскравість екрана, перетягніть ліву частину екрана вгору або вниз.

Редагування відео


- 1 При перегляді відеозапису торкніться .
- 2 Використовуйте різноманітні ефекти та інструменти редагування для видозмінення відео.

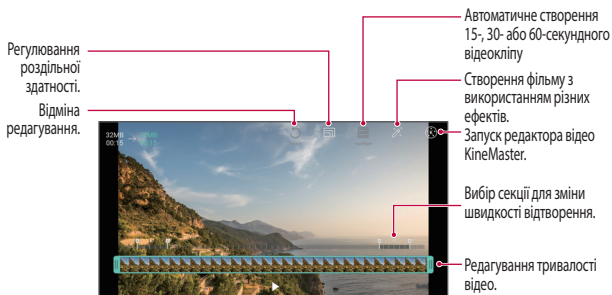

- 3 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти зміни.

Створення GIF

Ви можете легко створити GIF-файл, використовуючи записане відео.



- 1 Під час перегляду відео в потрібний момент початку натисніть  > **Створити GIF**.
- 2 Виберіть довжину GIF-файлу, який ви хочете створити.
 - Генерується GIF вибраної довжини, починаючи з поточного моменту.
 - Якщо тривалість відео менша, ніж 5 секунд, автоматично генерується GIF-файл для всього часу, що залишається.



- Функція створення GIF надається для творчої діяльності користувача. Якщо ви використовуєте функцію створення GIF для порушення авторських прав інших осіб або законів про дифамацію, ви можете нести за це громадянську та кримінальну відповідальність. Не копіюйте та не розповсюджуйте роботи інших осіб без дозволу. Компанія LG Electronics не несе ніякої відповідальності за дії користувача.




Зв'язані файли

Ви можете зв'язувати файли фотографій та відео, зроблені в одному місці або в один день.

- 1 Виберіть збережені фотографії та відео й натисніть .
- 2 Виберіть потрібну папку й натисніть  для створення відео.




Видалення файлів

Ви можете видалити файли, використовуючи одну з наступних опцій.

- Торкніться файлу зі списку, утримуючи дотик, а потім торкніться **Видалити**.
- Торкніться  зі списку файлів та видаліть усі необхідні файли.
- Видалені файли автоматично переміщуються до **Кошик**, при цьому їх можна відновити в галереї упродовж 7 днів.
- Торкніться  > **Кошик** в галереї. Торкніться , щоб остаточно видалити файли. У цьому разі файли неможливо буде відновити.

Передача файлів

Ви можете передати файли, використовуючи одну з наступних опцій

- Під час перегляду фото натисніть  щоб передати файл у бажаний спосіб.
- Під час перегляду відео торкніться  > **Обмін**, щоб передати файл у бажаний спосіб.
- Торкніться  у списку файлів, щоб вибрати файли і передати їх у бажаний спосіб.

Контакти


Огляд контактів

Ви можете зберігати контакти і керувати ними.

Натисніть  > **Найголовніше** > **Контакти**.


Додавання контактів

Додавання нових контактів


- 1 На екрані списку контактів торкніться .
- 2 Введіть контактні дані та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Імпорт контактів

Ви можете імпортувати контакти з іншого пристрою, на якому вони зберігаються.

- 1 На екрані списку контактів торкніться  > **Управляйте контактами** > **Імпортувати**.
- 2 Виберіть вихідне та цільове розташування контакту, який бажаєте імпортувати, а потім торкніться **ОК**.
- 3 Виберіть контакти й натисніть **ІМПОРТУВАТИ**.

Додавання контактів до списку швидкого набору

- 1 На екрані списку контактів торкніться  > **Швидкий набір**.
- 2 Натисніть **Додати контакт** у номері швидкого набору.
- 3 Виберіть контакт.


Пошук контактів

Ви можете здійснювати пошук контактів, використовуючи одну з наступних опцій.

- На екрані списку контактів введіть ім'я контакту в полі пошуку.
- Прогортайте список контактів вгору або вниз.
- У алфавітному покажчику списку контактів торкніться початкової літери контакту.


Список контактів

Редагування контактів

- 1 На екрані списку контактів виберіть контакт.
- 2 На екрані контактних даних торкніться  і відредагуйте дані.
- 3 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти зміни.


Видалення контактів

Ви можете видалити файли, використовуючи одну з наступних опцій:


- На екрані списку контактів натисніть і втримуйте контакт, який треба видалити, а потім натисніть **Видалити контакт**.
- Натисніть  > **Видалити** на екрані списку контактів.

Додавання улюблених контактів

Ви можете зареєструвати часто використовувані контакти як улюблені.

- 1 На екрані списку контактів виберіть контакт.
- 2 На екрані контактних даних торкніться .

Створення груп












- 1 На екрані списку контактів торкніться **Групи** >  > **Нова група**.
- 2 Введіть назву нової групи.
- 3 Торкніться **Додати учасників**, виберіть контакти та торкніться **ДОДАТИ**.
- 4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти нову групу.

QuickМето+





Огляд функції QuickМето+

Ця розширена функція блокнота дозволяє робити креативні нотатки за допомогою різноманітних опцій, таких як управління зображеннями та знімки екрана, що не підтримуються в звичайному блокноті.



Створення нотаток

- 1 Натисніть  > **QuickМето+**.
- 2 Торкніться  та створіть нотатку.
 -  : зберегти нотатку.
 -  : відмінити останню дію.
 -  : повернути останню відмінену дію.
 -  : ввести нотатку за допомогою клавіатури.
 -  : написати нотатку від руки.
 -  : стерти рукописні нотатки.
 -  : збільшення чи зменшення масштабу, повертання чи стирання частин рукописних нотаток.
 -  : Доступ до додаткових опцій.
- 3 Торкніться , щоб зберегти нотатку.

Написання нотаток на фото



- 1 Натисніть  > QuickMemo+.
- 2 Торкніться , щоб зробити знімок, потім торкніться ОК.
 - Знімки автоматично додаються в блокнот.
- 3 Натисніть **T** або , щоб зробити нотатки на фото.
 - Напишіть нотатки на фото від руки.
 - Уведіть текст під фото.
- 4 Торкніться , щоб зберегти нотатку.



Написання нотаток на знімках екрана

- 1 Переглядаючи екран, який слід захопити, потягніть за інформаційний рядок донизу та натисніть .
 - Знімок екрана з'явиться як фон блокнота. Інструменти для нотаток з'являться у верхній частині екрана.
- 2 Робіть нотатки за потребою.
 - Напишіть нотатки на фото від руки.
- 3 Торкніться , і збережіть нотатки у потрібному місці.
 - Збережені нотатки можна буде переглядати у QuickMemo+ або в Галерея.
 - Щоб завжди зберігати нотатки в одному й тому ж місці, відмітьте пункт Використовувати за замовчуванням для цієї дії. та виберіть програму.

Управління папками

Ви можете переглядати нотатки, згруповані за типом.

- 1 Натисніть  > QuickMemo+.
- 2 У верхній частині екрана торкніться  і виберіть елемент меню:
 - **Усі записки:** переглянути всі нотатки, збережені в QuickMemo+.
 - **Мої записки:** переглянути нотатки, створені за допомогою QuickMemo+.
 - **Capture+:** переглянути нотатки, створені за допомогою Capture+.

- **Фотонотатка:** переглянути нотатки, створені за допомогою .
- **Кошик:** переглянути видалені нотатки.
- **Нова категорія:** додати категорії.
-  : перевпорядкувати, додати або видалити категорії. Щоб змінити назву категорії, торкніться неї.





- Деякі папки не відображаються під час першого запуску функції QuickМето+. Вимкнуті папки вмикаються та з'являються, коли вони містять принаймні одну відповідну нотатку.


Годинник

Будильник

Ви можете встановити будильник на заданий час.



- 1 Натисніть  > **Найголовніше** > **Годинник** > **Будильник**.
- 2 Торкніться , щоб додати новий будильник.
- 3 Налаштуйте параметри будильника та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.



- Якщо вибрати раніше встановлений будильник, його можна відредагувати.
- Щоб видалити будильник, торкніться  у верхній частині екрана. Також можна торкнутися будильника, утримуючи дотик.



Світовий час

Ви можете переглянути поточний час у містах по всьому світу.

- 1 Натисніть  > **Найголовніше** > **Годинник** > **Світовий час**.
- 2 Торкніться  і додайте місто.


Таймер

Ви можете встановити таймер для запуску звукового сигналу після вказаного періоду часу.

- 1 Натисніть  > **Найголовніше** > **Годинник** > **Таймер**.
- 2 Встановіть час та торкніться **Початок**.
 - Щоб призупинити таймер, торкніться **Пауза**. Щоб відновити таймер, торкніться **Віднов**.
 - Щоб скинути налаштування таймера, натисніть .
- 3 Торкніться **Стоп**, щоб зупинити звуковий сигнал таймера.

Секундомір

Ви можете скористатися секундоміром для запису часу з моменту засікання.



- 1 Натисніть  > **Найголовніше** > **Годинник** > **Секундомір**.
- 2 Торкніться **Початок**, щоб запустити секундомір.
 - Щоб записати час з моменту засікання, торкніться **Коло**.
- 3 Торкніться **Пауза**, щоб призупинити секундомір.
 - Щоб відновити секундомір, торкніться **Віднов**.
 - Щоб очистити всі записи та перезапустити секундомір, натисніть **Скинути**.

Календар


Огляд календаря

Ви можете використовувати календар для керування подіями і завданнями.

Додавання подій

- 1 Натисніть  > **Найголовніше** > **Календар**.
- 2 Виберіть дату і торкніться .
- 3 Введіть подробиці події та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.
 - Якщо ви торкнетесь в календарі дати, яка містить події, з'явиться спливаюче вікно, що показує список подій. Торкніться події зі спливаючого вікна, щоб переглянути подробиці події.

Синхронізація подій



Торкніться  > **Синхронізувати календарі** та виберіть календар для синхронізації.



- Після збереження ваших подій з пристрою в обліковому записі Google вони так само автоматично синхронізуються з календарем Google. Потім можна синхронізувати інші пристрої з календарем Google, аби на тих пристроях відображалися ті самі події, що й на вашому пристрої, а також щоб керувати зазначеними подіями на тих пристроях.

Завдання

Ви можете реєструвати завдання на пристрої з метою легкого керування своїм розкладом.

- 1 Натисніть  > **Найголовніше** > **Завдання**.
- 2 Торкніться , щоб додати завдання.
- 3 Введіть подробиці завдання та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Музика

Ви можете відтворювати пісні або музичні альбоми та керувати ними.

- 1 Натисніть **О** > **Найголовніше** > **Музика**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть музичний файл.






- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися в залежності від встановленого програмного забезпечення.
- Файли, розмір яких перевищує граничний об'єм, можуть спричинити помилку.
- Музичні файли можуть бути захищені міжнародним авторським правом або законами про авторське право. Вам може знадобитись отримати правовий дозвіл перед копіюванням певного музичного файлу. Щоб завантажити або скопіювати музичний файл, спочатку перевірте авторське право для відповідної країни.

Калькулятор

Ви можете використовувати калькулятори двох типів: простий та науковий.

- 1 Натисніть  > **Найголовніше** > **Калькулятор**.
- 2 Використовувати клавіатуру для розрахунків.
 - Щоб скористатись науковим калькулятором, перетягніть ліворуч зелений повзунок, розташований у правій частині екрана.
 - Щоб почати обчислення заново, торкніться та втримуйте кнопку **DEL**.

Ел. пошта

Огляд електронної пошти


Ви можете зареєструвати обліковий запис електронної пошти на вашому пристрої, після чого зможете отримувати та надсилати електронні повідомлення зі свого пристрою.




- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.


Реєстрація облікових записів електронної пошти

Під час першого використання програми електронної пошти зареєструйте власний обліковий запис електронної пошти.


- 1 Натисніть  > **Найголовніше** > **Ел. пошта**.
- 2 Виберіть постачальника послуг електронної пошти.
- 3 Введіть свою адресу електронної пошти та пароль і натисніть **ДАЛІ**, щоб зареєструвати обліковий запис
 - Щоб зареєструвати обліковий запис електронної пошти вручну, натисніть **НАЛАШТУВАННЯ ВРУЧНУ** (якщо необхідно).

Керування обліковими записами електронної пошти


Щоб переглянути або редагувати налаштування вашого облікового запису електронної пошти, торкніться  > **Налаштув.**

- Щоб додати обліковий запис, торкніться **Додати обліковий запис**.
- Щоб видалити обліковий запис, торкніться  > **Видалити обліковий запис**.





Відкриття іншого облікового запису електронної пошти

Якщо зареєстровано кілька облікових записів електронної пошти і ви хочете переглянути інший обліковий запис, торкніться  і виберіть інший обліковий запис зі списку.

Перевірка електронної пошти








- 1 Торкніться  і виберіть поштову скриньку.
- 2 Виберіть електронне повідомлення зі списку.
 - Відкриється електронне повідомлення.

Надсилання електронного повідомлення

- 1 Торкніться .
- 2 Уведіть адресу електронної пошти отримувача.
- 3 Введіть тему і текст повідомлення.
 - Щоб додати файли, торкніться .
 - Щоб увійти до додаткових опцій меню, торкніться .
- 4 Торкніться , щоб надіслати електронне повідомлення.

Звукозаписуючий пристрій

Ви можете записати та зберегти свій голос або голоси інших людей з важливих подій. Записані голосові файли можна відтворювати або пересилати.

- 1 Торкніться  > **Найголовніше** > **Звукозаписуючий пристрій**.
- 2 Торкніться 
 - Щоб поставити запис на паузу, торкніться .
 - Щоб додати закладку під час запису голосу, торкніть .
- 3 Торкніться , щоб завершити запис.
 - Файл зберігається автоматично, після чого виводиться екран попереднього прослуховування.
- 4 Торкніться , щоб відтворити записаний голос.
 - Якщо торкнутися , з'являться записані голосові файли. Ви можете відтворити голосовий файл зі списку.

FM радіо

Ви можете слухати FM-радіо.

Натисніть  > **Найголовніше** > **FM радіо**.



- Щоб скористатися цією програмою, спочатку підключіть навушники до пристрою. Навушники працюють як радіоантена.
- Ця функція може не підтримуватися в залежності від місцевості.



Інформац. послуги

Ви можете переглядати текстові трансляції про надзвичайні ситуації (такі як тайфуни, повені і землетруси) в режимі реального часу.

Натисніть  > **Послуги** > **Інформац. послуги**.



Файловий менеджер

Ви можете переглядати і керувати файлами, збереженими на вашому пристрої чи у хмарі.

- 1 Натисніть  > **Управління** > **Файловий менеджер**.
- 2 Торкніться  та виберіть потрібне місце для зберігання.

LG Mobile Switch

LG Mobile Switch дозволяє легко перенести дані зі старого пристрою на новий.

- 1 Натисніть  > **Управління** > **LG Mobile Switch**.
Також можна натиснути  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Резервна копія і скидання** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Виконуйте інструкції на екрані для вибору способу перенесення.



- Скидання пристрою може видалити файли резервного копіювання, збережені в пам'яті. Скопіюйте та збережіть важливі файли резервного копіювання на комп'ютері.



- Резервне копіювання даних з облікового запису Google не виконується. Коли ви синхронізуєте ваш обліковий запис Google, програми Google, контакти Google, календар Google, дані програми нотаток Google і програми, завантажені з Play-маркет, автоматично зберігаються в програмі Drive.
- Повністю зарядіть акумулятор перед передачею даних, щоб уникнути ненавмисного відключення в процесі виконання.

Завантаження

Ви можете переглядати, видаляти або передавати файли, завантажені через інтернет або програми.



Натисніть  > **Управління** > **Завантаження**.

LG SmartWorld

Ви можете завантажити різноманітні ігри, аудіоконтент, програми і шрифти, надані компанією LG Electronics. Індивідуалізуйте свій пристрій відповідно до власних потреб за допомогою тем та шрифтів для головного екрана.




- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану.
- Ця функція може не підтримуватися в залежності від регіону або постачальника послуг зв'язку.

- 1 Натисніть  > **Послуги** > **SmartWorld**.
- 2 Торкніться  > **Увійти** та здійсніть вхід.
- 3 Виберіть і завантажте бажаний вміст.

Завантаження програми SmartWorld

Якщо програма SmartWorld не встановлена, виконайте такі кроки, щоб її завантажити.


- 1 Натисніть  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Про телефон** > **Загальні** > **Центр оновлень** > **Оновлення програми**.
- 2 У списку виберіть **SmartWorld** і торкніться **Заванта.**

RemoteCall Service

Ваш пристрій можна дистанційно протестувати з метою усунення технічних проблем. Спочатку зателефонуйте до сервісного центру LG таким чином:



- Щоб почати користування цією функцією, спочатку потрібно погодитися на її використання.
- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану.

- 1 Натисніть  > **Послуги > RemoteCall Service.**
- 2 Здійсніть виклик до сервісного центру LG.
- 3 Після встановлення з'єднання дотримуйтесь інструкцій представника сервісного центру та введіть шестизначний номер доступу.
 - Ваш пристрій буде дистанційно підключено та почнеться технічна підтримка.

Facebook

Скористайтеся послугами соціальних мереж для оновлення, перегляду та поширення публікацій, фотографій та відеозаписів серед ваших контактів в інтернеті.

Натисніть  > **Рекомендовані > Facebook.**

Instagram

Скористайтеся послугами соціальних мереж для зйомки та поширення фотографій та відеозаписів. Так само можна застосовувати ефекти фільтрів до своїх фотографій та відеозаписів, щоб зробити їх більш креативними і цікавими.

Натисніть  > **Рекомендовані > Instagram.**

Chrome

Увійдіть в Chrome та імпортуйте відкриті вкладки, закладки та дані з адресного рядка з комп'ютера на свій пристрій.

Програми Google

Ви зможете використовувати програми Google, зареєструвавши обліковий запис Google. Вікно реєстрації облікового запису Google з'явиться автоматично, коли ви вперше запустите яку-небудь програму Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, створіть його за допомогою вашого пристрою. Подорожуйте про те, як користуватися програмою, див. у її довідці.



- Деякі програми можуть не працювати залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.

Документи

Створюйте нові документи або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться документами з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

Диск

Завантажуйте, зберігайте, відкривайте, пересилайте та впорядковуйте файли зі свого пристрою. Доступ до файлів, в які можна зайти з програм, можна отримати з будь-якого місця як в онлайн- і в офлайн-режимі.

Duo

Здійсніть відеовиклики до рідних, друзів та будь-яких інших користувачів цієї програми.

Gmail

Зареєструйте обліковий запис електронної пошти Google для вашого пристрою, щоб отримувати та надсилати електронні повідомлення.

Google

Скористайтеся службою Google для пошуку веб-сторінок, зображень, новин та іншого вмісту за допомогою введення або промовляння ключових слів.

Карти

Знаходьте своє розташування або розташування місця на карті. Переглядайте географічну інформацію.

Google Фото

Переглядайте та пересилайте фотографії чи альбоми, збережені на вашому пристрої.

Play Фільми

За допомогою облікового запису Google беріть напрокат або купуйте фільми. Купуйте контент та відтворюйте його будь-де.

Google Play Музика

Купуйте музичні файли в Play Маркет. Відтворюйте музичні файли, збережені на вашому пристрої.

Таблиці

Створюйте нові електронні таблиці або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться електронними таблицями з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

Презентації

Створюйте нові презентації або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться презентаціями з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

YouTube


Шукайте та відтворюйте відео. Завантажуйте відео на YouTube, щоб поділитися ними з людьми по всьому світу.





04

Налаштування

Налаштув.

Можна налаштувати параметри пристрою відповідно до ваших вподобань. Торкніться  > **Налаштув.**



- Торкніться  та введіть ключове слово в поле пошуку, щоб отримати доступ до параметра.
- Торкніться , щоб змінити режим перегляду. У цьому посібнику користувача припускається, що ви використовуєте Подання у вкладці.

Мережі

Подвійна SIM-карта


Можна налаштувати параметри використання двох SIM-карток.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Подвійна SIM-карта**.
- 2 Налаштуйте такі функції:
 - **SIM-карта 1:** зміна імені та піктограми SIM-картки 1.
 - **SIM-карта 2:** зміна імені та піктограми SIM-картки 2.
 - **Тема кольору SIM-картки:** зміна кольорових тем для SIM-карток.
 - **Режим економії:** активація чи деактивація режиму економії коштів. Якщо в режимі економії коштів ви телефонуєте контактіві, якому призначено конкретну SIM-картку, ця SIM-картка використовуватиметься для виклику, навіть якщо активовано іншу SIM-картку (наприклад, вона може використовуватися для мобільного інтернету).
 - **Мобільні дані:** виберіть SIM-картку, яку бажаєте використовувати для послуг мобільного інтернету. Ви так само можете вимкнути зазначену функцію.
 - **Роумінг даних:** виберіть цей параметр, аби дозволити пристрою користуватися мобільним інтернетом при здійсненні роумінгу за межами дії домашньої мережі.

Wi-Fi


Ви можете підключитися до розташованих поряд пристроїв через мережу Wi-Fi.

Підключення до мережі Wi-Fi

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi**.
- 2 Натисніть  для ввімкнення.
 - Доступні мережі Wi-Fi відобразяться автоматично.
- 3 Виберіть мережу.
 - Вам може знадобитись ввести пароль мережі Wi-Fi.
 - Пристрій пропускає цей процес для мереж Wi-Fi, якими ви раніше вже користувалися. Якщо ви не хочете автоматично підключатися до певної мережі Wi-Fi, торкніться цієї мережі, утримуючи дотик, потім торкніться **Не запам'ятовувати мережу**.

Налаштування мережі Wi-Fi

На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi**.

- **Переключитися на використання мобільних даних:** якщо функцію підключення для мобільного інтернету даних активовано, проте при цьому пристрій не може підключитися до інтернету через підключення Wi-Fi, пристрій автоматично підключатиметься до інтернету через підключення для мобільної передачі даних.
-  : налаштування параметрів мережі Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ви можете підключити свій пристрій до інших пристроїв, які підтримують Wi-Fi Direct, для обміну даними з ними. Точка доступу не потрібна. Використовуючи Wi-Fi Direct, можна підключитися більш ніж до двох пристроїв.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi > ⋮ > Розширені Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Розташовані поряд пристрої, що підтримують Wi-Fi Direct, з'являться автоматично.
- 2 Виберіть пристрій.
 - Підключення відбувається, коли пристрій приймає запит на підключення.




- При використанні Wi-Fi Direct заряд акумулятора може швидко вичерпатися.

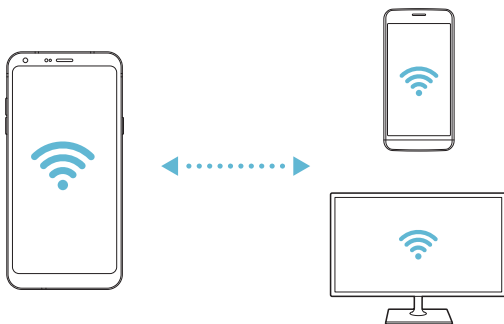

Bluetooth

Ви можете підключити свій пристрій до розташованих поряд пристроїв, які підтримують Bluetooth, для обміну даними з ними. Підключіть свій пристрій до гарнітури і клавіатури Bluetooth. У такий спосіб легше керувати пристроєм.

Об'єднання в пару з іншим пристроєм

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Bluetooth**.
- 2 Натисніть  для ввімкнення.
 - Доступні пристрої відобразяться автоматично.
 - Щоб оновити список пристроїв, торкніться **ПОШУК**.




- У списку відображаються лише пристрої, налаштовані як видимі.

- 3 Виберіть пристрій зі списку.
- 4 Виконайте інструкції на екрані, щоб виконати аутентифікацію.



- Цей крок пропускається для пристроїв, до яких раніше було отримано доступ.

Передача даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл.
 - Ви можете надсилати мультимедійні файли або контакти.
- 2 Торкніться  **Bluetooth**.
- 3 Виберіть цільовий пристрій для файлу.
 - Файл надсилається, як тільки цільовий пристрій приймає його.




- Процеси обміну файлами можуть відрізнятися залежно від файлу.


Мобільні дані

Ви можете увімкнути або вимкнути мобільний інтернет. Ви також можете керувати використанням мобільного інтернету.

Увімкнення мобільного інтернету

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Мобільні дані**.
- 2 Натисніть  для увімкнення.

Налаштування параметрів мобільного інтернету

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Мобільні дані**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Мобільні дані**: активуйте використання підключення для передачі даних через мобільні мережі.
 - **Обмежити обсяг передачі даних**: встановити ліміт на використання мобільного інтернету для його блокування у разі перевищення ліміту.
 -  : налаштувати параметри мобільного інтернету.

Налаштування викликів

Ви можете налаштувати параметри виклику, такі як опції голосового виклику або міжнародного виклику.



- Деякі функції можуть не підтримуватися в залежності від регіону обслуговування або постачальника послуг зв'язку.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Налаштування викликів**.
- 2 Налаштуйте параметри.

Загальний доступ і З'єднання

NFC

Ви можете використовувати свій пристрій в якості карти для сплати транспортних послуг або кредитної карти. Ви також можете обмінюватися даними з іншими пристроями.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Загальний доступ і З'єднання > NFC**.
- 2 Натисніть для ввімкнення.
 - Щоб дозволити надсилання даних, торкніться вашим пристроєм іншого пристрою, що підтримує NFC.



- Розташування антени NFC на різних типах пристроїв може бути різним. Детальна інформація про зону антени NFC наведена в розділі [Огляд складових елементів](#).

Android Beam

Для надсилання файлів достатньо торкнутися задньою частиною пристрою до іншого пристрою. Ви також можете надсилати файли, включно з музикою, відео або контактами, а також відкривати веб-сторінку або запускати програму з іншого пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Загальний доступ і З'єднання > Android Beam**.
- 2 Торкніться задньої частини пристрою іншим пристроєм.



- Розташування антени NFC на різних типах пристроїв може бути різним.

Друк

Пристрій можна підключити до Bluetooth-принтера та друкувати фото чи документи, збережені на пристрої.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Загальний доступ і З'єднання > Друк.**



- Якщо в списку немає потрібного принтера, встановіть його драйвер із магазину програм.

- 2 Натисніть для ввімкнення.
- 3 Виберіть принтер на екрані списку принтерів.
 - Щоб додати принтер, торкніться **⋮ > Додати принтери.**
 - Для пошуку назви принтера торкніться **⋮ > Пошук.**
 - Торкніться **⋮ > Налаштув.** на екрані списку принтерів.
- 4 Виберіть файл і торкніться **⋮ > Друк.**
 - Почнеться друк документу.



- Якщо у вас немає облікового запису Google, торкніться **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС**, щоб його створити.

Прив'язка


Прив'язка USB

Ви можете підключити свій пристрій до іншого пристрою за допомогою USB і поділитися мобільними даними.

- 1 Підключіть свій пристрій до інших пристроїв через USB-кабель.
- 2 На екрані налаштувань натисніть **Мережі** > **Прив'язка** > **Прив'язка USB** і натисніть для активації цієї функції.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- При підключенні до комп'ютера завантажте USB-драйвер із сайту www.lg.com та встановіть його на комп'ютері.
- Коли ввімкнено режим USB-тетерингу, передавати файли між пристроєм і комп'ютером неможливо. Щоб надсилати чи приймати файли, вимкніть USB-тетеринг.
- Операційні системи, що підтримують тетеринг: Window XP або пізнішої версії та Linux.

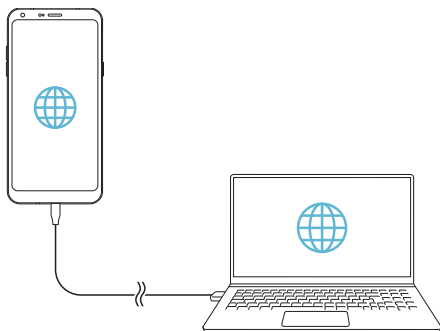


Wi-Fi Hotspot

Ви можете налаштувати пристрій як бездротовий маршрутизатор. При цьому можна буде підключатися до інтернету з інших пристроїв за допомогою мобільного інтернету, активованого на основному пристрої.

- 1 На екрані налаштувань натисніть **Мережі** > **Прив'язка** > **Wi-Fi Hotspot** і натисніть для активації цієї функції.
- 2 Натисніть **Створити точку доступу Wi-Fi**, після чого введіть назву мережі Wi-Fi ім'я (SSID) та пароль.
- 3 Увімкніть Wi-Fi на іншому пристрої та виберіть ім'я мережевого пристрою зі списку мереж Wi-Fi.
- 4 Введіть пароль мережі.




- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- Більше інформації доступно на веб-сайті <http://www.android.com/tether#wifi>

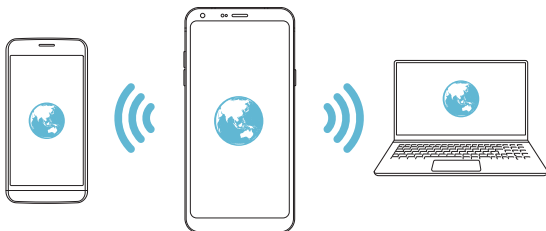

Прив'язка Bluetooth

Пристрій, підключений через зв'язок Bluetooth, можна підключати до інтернету за допомогою мобільного інтернету, активованого на основному пристрої.

- 1 На екрані налаштувань натисніть **Мережі** > **Прив'язка** > **Прив'язка Bluetooth** і натисніть  для активації цієї функції.
- 2 Увімкніть зв'язок Bluetooth на обох пристроях та створіть між ними пару.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- Більше інформації доступно на веб-сайті http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Довідка

Ви можете переглядати довідку з використання тетерингу та точок доступу. На екрані налаштувань торкніться **Мережі** > **Прив'язка** > **Довідка**.

Інше

Режим "У літаку"

Ви можете відключити виклик та функції мобільного інтернету. Коли цей режим включений, функції, які не пов'язані з даними, наприклад ігри та відтворення музики, залишаються доступними.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі** > **Інше** > **Режим "У літаку"**.
- 2 Торкніться **ВКЛЮЧИТИ** на екрані підтвердження.

Мобільні мережі

Ви можете налаштувати параметри стільникової мережі.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > Мобільні мережі**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Режим мережі:** виберіть тип мережі.
 - **Точки доступу:** переглянути або змінити точку доступу для використання послуг мобільного інтернету. Щоб змінити точку доступу, виберіть потрібну точку доступу зі списку.
 - **Оператори зв'язку:** знайти оператора мережі й автоматично підключитися до мережі.

VPN

Ви можете підключитися до безпечної віртуальної мережі, наприклад до внутрішньокорпоративної мережі. Ви також можете керувати підключеними віртуальними приватними мережами (VPN).

Додавання VPN

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > VPN**.
- 2 Торкніться **Додати VPN**.



- Ця функція доступна лише при активації блокування екрана. Якщо екран деактивовано, з'явиться екран оповіщень. Натисніть **ЗМІН** на екрані оповіщень для активації блокування екрана. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування функції блокування екрана*.

- 3 Введіть подробиці VPN та торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Налаштування параметрів VPN

- 1 Торкніться потрібної мережі VPN у списку **МЕРЕЖІ VPN**.
- 2 Введіть дані облікового запису користувача VPN і торкніться **З'ЄДНАТИ**.
 - Щоб зберегти дані облікового запису, відмітьте пункт **Зберегти відомості про обліковий запис**.

Звук і Сповіщення

Ви можете налаштувати звук, вібрацію і оповіщення.

На екрані налаштувань торкніться **Звук і Сповіщення** і налаштуйте такі параметри:

- **Профілі:** зміна звукового режиму на **Звук, Тільки вібрація** або **Тихий**.
- **Гучність:** регулювання гучності звуку для різноманітних параметрів.
- **SIM1 Рингтон / SIM2 Рингтон:** вибрати мелодію для вхідних викликів. Додати або видалити мелодії.
- **Мелодія контакту:** створення мелодії для вхідного дзвінка від обраного контакту.
- **Звук з вібрацією:** налаштувати пристрій, щоб він одночасно вібував і грав мелодію.
- **SIM1 Тип вібрації / SIM2 Тип вібрації:** ви можете вибрати тип вібрації під час отримання дзвінків.
- **Не турбувати:** встановити час, діапазон і тип програми, щоб отримувати оповіщення. Отримувати оповіщення тільки в певні дні тижня.
- **Блокування екрана:** відобразити або сховати оповіщення на екрані блокування. Окрім того, можна приховувати конфіденційну інформацію.
- **Програми:** вибрати програми для відображення власних оповіщень на екрані і встановити пріоритет для таких програм щодо оповіщень.
- **Інше > SIM1 Звуки повідомлень/SIM2 Звуки повідомлень:** вибрати мелодію оповіщення. Встановити збережену на пристрої мелодію в якості мелодії оповіщення.
- **Інше > Звукові ефекти:** вибрати звуковий ефект, який буде відтворюватися, коли ви натискаєте на клавіатуру для набирання номера чи повноекранну клавіатуру, вибираєте опцію або блокуєте/розблоковуєте екран.

Екран

Ви можете налаштувати детальні параметри для кожного типу екрана.

На екрані налаштувань торкніться **Екран** і налаштуйте такі параметри:

- **Домашній екран:** налаштувати параметрів для головного екрана. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування екрану*.
- **Блокування екрана:** налаштувати параметри блокування екрана. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування блокування екрана*.
- **Тема:** виберіть екранну тему для свого пристрою.
- **Сенсорні кнопки Home:** змінити розташування сенсорних кнопок головного екрана або змінити кольори їх фону.
- **Тип шрифту:** змінити накреслення шрифту.
- **Розмір шрифту:** змінити розмір шрифту.
- **Жирний шрифт:** виділити текст жирним на екрані.
- **Масштабування додатків:** налаштувати розмір екрану програм.
- **Розмір відображення:** встановити розмір елементів на екрані, який вам легко бачити. Деякі елементи можуть змінити положення.
- **Комфортний перегляд:** зменшити кількість синього світла на екрані, щоб знизити напругу очей.
- **Яскравість:** використати повзунок для зміни яскравості екрана пристрою. Для автоматичного регулювання яскравості екрана відповідно до інтенсивності навколишнього світла натисніть на перемикач **Авто**.
- **Авто:** налаштувати пристрій таким чином, щоб яскравість екрана автоматично регулювалася відповідно до інтенсивності навколишнього світла.
- **Автоповорот екрана:** увімкнути автоматичний поворот екрана відповідно до орієнтації пристрою.
- **Вимкнення екрана:** увімкнути автоматичне вимкнення екрана, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.
- **Інше > Включити екран:** вмикати або вимикати екран, двічі натиснувши на нього.
- **Інше > Заставка:** відобразити екранну заставку, коли пристрій підключено до тримача або зарядки. Вибрати тип екранної заставки для відображення.

Загальні

Мова та клавіатура

Ви можете налаштувати параметри мови і клавіатури для свого пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Мова та клавіатура**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Мова:** вибрати мову, яку слід застосувати для пристрою.
 - **Поточна клавіатура:** переглянути клавіатуру, яка зараз використовується. Вибрати клавіатуру для використання при введенні тексту.
 - **Клавіатура LG:** налаштування параметрів клавіатури LG.
 - **Голосовий ввід Google:** налаштування параметрів диктування тексту для Google.
 - **Вихід для перетворення тексту на мову:** налаштування параметрів переведення тексту в голос.
 - **Швидкість вказівника:** відрегулювати швидкість переміщення покажчика миші або сенсорної панелі.
 - **Змінити кнопки:** налаштувати, щоб права кнопка миші виконувала основні дії безпосереднього керування (замість лівої).

Локація

Ви можете налаштовувати використання інформації про ваше розташування іншими програмами.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Локація**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Режим:** вибрати метод надання інформації про своє місцезнаходження.
 - **ОСТАННІЙ ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ:** переглянути програми, які нещодавно здійснювали запит інформації про місцезнаходження.
 - **Розташування з низьким енергоспоживанням:** аналізувати місцезнаходження пристрою за допомогою низького енергоспоживання.

- **Історія місцезнаходжень Google:** налаштування параметрів журналу місць розташування Google.
- **Надсилення геоданих Google:** передавайте відомості про своє місцезнаходження в режимі реального часу іншим особам.

Облікові записи і синхронізація

Ви можете додавати облікові записи або управляти ними, у тому числі обліковим записом Google. Ви також можете автоматично синхронізувати окремі програми або користувацьку інформацію.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Облікові записи і синхронізація**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Автоматична синхронізація даних:** автоматично синхронізувати всі зареєстровані облікові записи.
 - **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ:** переглянути список зареєстрованих облікових записів. Щоб переглянути або змінити інформацію про обліковий запис, торкніться його.
 - **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС:** додати обліковий запис.

Спеціальні можливості

Ви можете керувати плагінами доступу, встановленими на вашому пристрої.


- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Спеціальні можливості**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Зір > TalkBack:** налаштувати пристрій, щоб він повідомляв стан або дії на екрані за допомогою голосу.
 - **Зір > Сповіднення про повідомлення/голосові виклики:** налаштувати пристрій, щоб він зачитував інформацію про абонента або вміст повідомлення голосом.
 - **Зір > Розмір шрифту:** змінити розмір шрифту.
 - **Зір > Жирний шрифт:** виділити текст жирним на екрані.
 - **Зір > Розмір відображення:** встановити розмір елементів на екрані, який вам легко бачити. Деякі елементи можуть змінити положення.

- **Зір > Сенсорний зум:** збільшити або зменшити масштаб, трічі торкнувшись екрана.
- **Зір > Масштабування вікна:** збільшення або зменшення масштабу у вікні та інвертування кольору.
- **Зір > Великий курсор миші:** збільшення вказівника миші.
- **Зір > Висококонтрастний екран:** колір фону стає чорним задля збільшення контрасту зображення на екрані.
- **Зір > Інверсія кольору екрана:** збільшити контраст кольору дисплея для людей з поганим зором.
- **Зір > Налаштування кольору екрана:** налаштувати колір дисплея.
- **Зір > Відтінки сірого:** перемкнути екран у режим відтінків сірого кольору.
- **Зір > Завершуйте дзвінки, використовуючи клавішу живлення:** завершити виклик натисканням клавіші живлення/блокування.
- **Слух > Знімок:** увімкнути службу субтитрів при відтворенні відео для людей зі слабим слухом.
- **Слух > Блимаючі попередження:** налаштувати пристрій, щоб він повідомляв миготливим світлом про вхідні виклики, сповіщення та сигнали будильника.
- **Слух > Вимкнути всі звуки:** вимкнути всі звуки та зменшити гучність звуку в трубці.
- **Слух > Аудіоканал:** вибрати тип аудіо.
- **Слух > Баланс звуку:** відрегулювати вихідний баланс аудіо. Використовуйте повзунок для зміни балансу.
- **Рухливість і пізнання > Touch assistant:** увімкнути сенсорну панель, щоб кнопками і жестами стало простіше користуватись.
- **Рухливість і пізнання > Торкніться вводу:** уведення тексту дотиком та втримуванням екрана або ж зміна тексту простим дотиком до екрана.
- **Рухливість і пізнання > Фізична клавіатура:** налаштування параметрів клавіатури.
- **Рухливість і пізнання > Автоматичне натискання мишею:** автоматичне клацання в місті вказівника миші за відсутності руху.
- **Рухливість і пізнання > Торкніться і утримуйте для дзвінків.:** відповісти або відхилити виклик, торкнувшись кнопки виклику, утримуючи дотик, замість перетягування її.

- **Рухливість і пізнання > Вимкнення екрана:** автоматично вимикати екран, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.
- **Рухливість і пізнання > Дотик до керуючих зон:** обмежити сенсорну площу, щоб тільки певною частиною екрана можна було керувати за допомогою сенсорного введення.
- **Ярлик для функцій спеціальних можливостей:** отримати швидкий доступ до часто використовуваної функції, тричі торкнувшись .
- **Автоповорот екрану:** автоматично змінювати орієнтацію екрана відповідно до фізичного положення пристрою.
- **Select to Speak:** торкайте пункти, щоб почути зворотню інформацію.
- **Switch Access:** створити комбінацію клавіш для керування пристроєм.

Сполучення клавіш

Ви можете використовувати клавіші гучності для безпосереднього запуску програм, коли екран вимкнений або заблокований.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Сполучення клавіш**.
- 2 Натисніть  для ввімкнення.
 - Двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб запустити програму «Камера», коли екран заблокований або вимкнений. Двічі натисніть клавішу збільшення гучності (+), щоб запустити Capture+.

Послуги Google

Можна застосовувати налаштування Google для керування програмами Google та параметрами облікового запису.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Послуги Google**.

Безпека

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Безпека**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Блокування контенту:** Встановіть метод блокування файлів у меню QuickMemo+.

- **Шифрування SD картки:** зашифруйте карту пам'яті, щоб запобігти її використанню на іншому пристрої. Детальна інформація наведена в розділі *Шифрування карти пам'яті*.
- **Запуск телефону в безпечному режимі:** захистіть свій пристрій за допомогою блокування під час увімкнення. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування запуску телефону в безпечному режимі*.
- **Налаштувати блокування SIM-картки:** заблокуйте та розблокуйте USIM-картку або змініть пароль (ПІН-код).
- **Відображати паролі:** відобразити пароль під час його введення.
- **Адміністратори пристрою:** дозволити привілеї щодо обмеження контролю або використання пристрою в певних програмах.
- **Невідомі джерела:** дозволити встановлення програм додатків, завантажених не з магазину додатків.
- **Захист особистих даних:** перегляд типу місця зберігання, де зберігатиметься сертифікат безпеки.
- **Дії з сертифікатами:** керувати сертифікатом безпеки, збереженим на пристрої.
- **Trust agents:** переглянути і використати трастових агентів, встановлених на пристрої.
- **Контактний екран:** зафіксувати екран програми, щоб можна було використовувати тільки наразі активну програму.
- **Використання доступу:** переглянути подробиці використання програм на пристрої.


Дата та час

Ви можете налаштувати параметри дати і часу для свого пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Дата та час**.
- 2 Налаштуйте параметри.

Внутрішня пам'ять пристрою

Ви можете переглядати та керувати вбудованою пам'яттю на пристрої або простором пам'яті карти пам'яті.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Внутрішня пам'ять пристрою**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **СХОВИЩЕ ПРИСТРОЮ**: переглянути загальний простір пам'яті та вільний простір у вбудованій пам'яті пристрою. Переглянути список додатків, що використовуються, і об'єм пам'яті для кожної програми.
 - **ПОРТАТИВНИЙ НОСІЙ ДАНИХ**: переглянути загальний простір пам'яті та вільний простір на карті пам'яті. Ця опція відображається, коли вставлена карта пам'яті. Щоб відключити карту пам'яті, торкніться .

Збереження енергії та заряду батареї

Ви можете переглядати поточну інформацію про стан акумулятора або включити режим енергозбереження.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Збереження енергії та заряду батареї**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Використання батареї**: переглянути інформацію про використання акумулятора. Для перегляду детальнішої інформації виберіть конкретний елемент.
 - **Рівень заряду акумулятора в процентах у рядку стану**: відобразити рівень заряду акумулятора у відсотках в інформаційному рядку.
 - **Енергозбереження**: зменшити споживання заряду акумулятора шляхом вимкнення деяких параметрів пристрою, таких як яскравість дисплея, швидкість та інтенсивність вібрації. Коли режим збереження енергії ввімкнено, в інформаційному рядку відображається .
 - **Режим заощадження заряду акумулятора в режимі гри**: відрегулюйте якість відео, щоб зменшити споживання акумулятора під час ігор.

Пам'ять

Ви можете переглянути середній об'єм використання пам'яті протягом певного періоду часу, а також пам'яті, займаної програмою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні** > **Пам'ять**.
- 2 Торкніться ▼, щоб встановити часовий інтервал для отримання даних.

Smart Doctor

Ви можете використовувати Smart Doctor для діагностики та оптимізації стану пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні** > **Smart Doctor**.

Програми

Ви можете переглянути список встановлених програм. За потреби зупиніть роботу програм або видаліть їх.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні** > **Програми**.
- 2 Виберіть програму та виконайте дії.

Функція Tap & pay

Ви можете здійснювати платежі зі свого пристрою замість кредитної карти.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні** > **Функція Tap & pay**.

Резервна копія і скидання

Ви можете зробити резервну копію даних, збережених на вашому пристрої, на інший пристрій чи обліковий запис. У разі необхідності виконайте скидання налаштувань пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні** > **Резервна копія і скидання**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **LG Mobile Switch**: легке перенесення збережених повідомлень, зображень, головних екранів та інших даних на новий пристрій. Детальна інформація наведена в розділі **LG Mobile Switch**.
 - **Копіювання та відновлення даних**: резервне копіювання даних пристрою або відновлення даних із резервної копії.

- **Резервне копіювання даних:** виконати резервне копіювання даних програми, пароля Wi-Fi та інших параметрів на сервер Google.
- **Резервний обліковий запис:** переглянути поточний обліковий запис резервного копіювання, що використовується.
- **Автоматичне відновлення:** автоматично відновити налаштування резервного копіювання і дані при перевстановленні програми.
- **Скидання налаштувань мережі:** виконати скидання налаштувань Wi-Fi, Bluetooth та інших мережевих параметрів.
- **Скидання налаштувань:** виконати скидання всіх налаштувань пристрою та видалити дані.



- При скиданні налаштувань пристрою видаляються всі дані на ньому. Знову введіть ім'я вашого пристрою, обліковий запис Google та іншу вихідну інформацію.

Про телефон

Ви можете переглянути інформацію про пристрій, таку як ім'я, статус, дані програмного забезпечення і правова інформація.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Про телефон** та перегляньте інформацію.

Регулювання та безпека

Ви можете переглядати знаки відповідності та пов'язану з ними інформацію на своєму пристрої.



На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Регулювання та безпека**.

05

Додаток

Мовні налаштування LG

Виберіть мову, яку слід застосувати для пристрою.

- Натисніть  > **Налаштув.** > **Загальні** > **Мова та клавіатура** > **Мова** > **ДОДАТИ МОВУ** та виберіть мову.
- Торкніться , втримуючи дотик, і перетягніть її до початку списку мов, щоб установити як мову за замовчуванням.

LG Bridge

Огляд програми LG Bridge

LG Bridge — це програма, завдяки якій із вашого комп'ютера можна зручно керувати фотографіями, музикою, відеозаписами та документами, збереженими на вашому смартфоні LG. Ви зможете робити резервні копії контактів, фотографій та іншого контенту на комп'ютері або оновлювати програмне забезпечення пристрою.



- Подробиці див. у довідці до програми LG Bridge.
- Функції, що підтримуються, можуть різнитися залежно від пристрою.
- USB-драйвер LG є обов'язковою програмою для підключення вашого смартфона LG до комп'ютера; цей драйвер встановлюється одночасно з програмою LG Bridge.

Функції програми LG Bridge

- Робіть резервні копії даних з пристрою на комп'ютер або відновлюйте дані з комп'ютера на пристрій за допомогою підключення USB-кабелю.
- Оновлюйте програмне забезпечення пристрою з комп'ютера за допомогою підключення USB-кабелю.

Встановлення LG Bridge на комп'ютер

- 1 Перейдіть на сайт www.lg.com з вашого комп'ютера.
- 2 Виберіть регіон.
- 3 Клацніть Підтримка > Прогр. забезпечення і вбудоване прогр. забезпечення.
- 4 Введіть ім'я пристрою.
АБО
Виберіть категорію виробу.
- 5 Перейдіть до пункту Синхронізація з ПК > LG Bridge, щоб завантажити файл налаштування.
 - Виберіть Деталі для перегляду мінімальних вимог із метою встановлення LG Bridge.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з інтернету

Докладніше про користування цією функцією читайте на сторінці <http://www.lg.com/common/index.jsp>, вибравши країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через інтернет без необхідності відвідування сервісного центру. Ця функція буде доступною лише після того, як компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відобразатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.



- Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише після того, як компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Щоб оновити програмне забезпечення телефону,

Налаштув. > Загальні > Про телефон > Загальні > Центр оновлень > Оновлення ПЗ > Перевірити наявність оновлень.



- Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.
- Ця функція залежить від регіону чи постачальника послуг зв'язку.

Часті запитання

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Помилка SIM-картки

Переконайтеся, що SIM-картка вставлена правильно.

Відсутнє з'єднання з мережею/збій з'єднання з мережею

Слабкий сигнал. Перейдіть ближче до вікна або на відкритий простір.

Ви перебуваєте по зоною обслуговування мережі провайдера. Перейдіть в інше місце й перевірте сигнал мережі.

Дзвінки недоступні

Нова мережа не авторизована.

Перевірте, чи не встановлено заборони дзвінків із вхідного номера.

Перевірте, чи не встановлено заборони дзвінків на номер, який ви набираєте.

Пристрій не вмикається

Коли акумулятор розряджений, пристрій не ввімкнеться.

Повністю зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати пристрій.

Помилка зарядження

Перевірте, чи пристрій заряджається за нормальної температури.

Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із пристроєм.

Використовуйте тільки те приладдя, яке схвалене компанією LG.

Акумулятор розряджається швидше, ніж одразу після придбання

Якщо піддавати пристрій або акумулятор дії надзвичайно низької чи високої температури, ресурс роботи акумулятора може зменшуватися.

Споживання ресурсу акумулятора зростає в разі використання таких функцій як GPS, ігри чи Інтернет.

Акумулятор витратний, тож із часом ресурс його роботи буде зменшуватися.

Під час запуску камери з'являються повідомлення про помилку

Зарядіть акумулятор.

Звільніть пам'ять шляхом перенесення файлів на комп'ютер або видалення файлів із пристрою.

Перезапустіть пристрій.

Якщо ці поради не допомогли усунути проблеми з програмою камери, зверніться в Центр підтримки клієнтів LG.

Низька якість фотографій

Якість фотографій може залежати від оточення та методу фотографування.

Якщо ви робите знімки або знімаєте відео, якість стандартного режиму буде кращою, ніж якість ширококутного режиму.

Якщо ви робите знімки в неосвітлених місцях, вночі чи в приміщенні, знімки можуть бути з викривленнями або розфокусовані.

Якщо у вас виникнуть проблеми, скиньте налаштування.

Сенсорний екран працює повільно або не працює належним чином

Якщо ви нанесли на сенсорний екран захисну плівку або додаткове приладдя, сенсорний екран може не працювати належним чином.

Якщо ви в рукавичках, торкаєтесь сенсорного екрана брудними руками, гострими предметами чи кінчиками пальців, це може призвести до несправності сенсорного екрана.

Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах високої вологості чи під дією води.

Перезапустіть пристрій, щоб видалити всі тимчасові програмні помилки.

Якщо сенсорний екран подряпаний чи пошкоджений, зверніться в центр підтримки клієнтів LG.

Зависання чи призупинення зображення

Перезапустіть пристрій

Якщо пристрій зависає або призупиняє роботу, можливо, слід закрити програми або вимкнути пристрій та знову увімкнути його.

Виконайте початкове завантаження

М'який перезапуск можна використовувати в разі «замерзання» зображення або якщо кнопки, сенсорний екран чи пристрій не відповідають.

Щоб виконати м'який перезапуск пристрою, просто натисніть і утримуйте кнопки «Зменш. гучність» та «Живлення» до перезапуску пристрою.

Скиньте параметри пристрою

Якщо описані нижче дії не вирішують проблеми, скиньте налаштування пристрою до заводських значень.

На екрані налаштувань торкніть «Загальні > Резервна копія і скидання > Скидання налаштувань».

* У такий спосіб можна скинути всі налаштування пристрою та видалити дані.

Перш ніж скидати налаштування до заводських значень, зробіть резервні копії усіх важливих даних, збережених на пристрої.

* Якщо на пристрої зареєстровано обліковий запис Google, після скидання налаштувань вам слід увійти в той самий обліковий запис Google.

Пристрій Bluetooth не знайдено

Упевніться, що на пристрої ввімкнено функцію бездротового з'єднання Bluetooth.

Упевніться, що на пристрої, з яким потрібно встановити з'єднання, ввімкнено функцію бездротового з'єднання Bluetooth.

Упевніться, що відстань між вашим пристроєм та іншим пристроєм Bluetooth не перевищує максимальної відстані для роботи функції Bluetooth (10 м).

Якщо наведені вище поради не допомогли вирішити проблему, зверніться в центр підтримки клієнтів LG.

З'єднання не встановлюється в разі підключення пристрою до комп'ютера

Упевніться, що кабель USB, який ви використовуєте, сумісний із вашим пристроєм.

Упевніться, що на комп'ютері встановлено та оновлено відповідний драйвер.

Завантажена програма спричиняє багато помилок.

Проблеми з програмою.

Видаліть і повторно встановіть програму.

Поради щодо захисту від крадіжок

Налаштуйте пристрій так, щоб інші особи не змогли скористатись ним, коли спробують скинути його налаштування до заводських значень без вашого дозволу. Наприклад, якщо ваш пристрій загубиться, його викрадуть або відформатують, пристроєм зможе скористатись лише той, хто володіє інформацією про ваш обліковий запис Google чи блокування екрана.

Щоб упевнитися, що ваш пристрій захищений, потрібно зробити наступне.

- Налаштувати функцію блокування екрана: якщо пристрій загубиться чи його вкрадуть, але ви встановили функцію блокування екрана, дані пристрою не вдасться стерти за допомогою меню налаштування, якщо екран заблоковано.
- Додати обліковий запис Google на пристрій: у разі форматування пристрою, якщо у вас є обліковий запис Google, пристрій не виконає налаштування, поки не буде введено інформацію облікового запису Google.

Щоб скинути налаштування до заводських значень після того як було встановлено захист, вам доведеться розблокувати екран або ввести пароль облікового запису Google. Це слугуватиме гарантією, що скидання виконуватимете ви або особа, якій ви довіряєте.



- Перш ніж скидати налаштування, пригадайте обліковий запис і пароль Google, встановлений на пристрої. Якщо ви не зможете надати інформацію облікового запису під час процесу налаштування, вам узагалі не вдасться використовувати пристрій після скидання налаштувань.

Нормативна інформація (ідентифікаційний номер нормативних документів, електронне маркування тощо)

Нормативну інформацію читайте у розділі **Налаштув.** > **Загальні** > **Регулювання та безпека.**

Деталі з загартованого скла

Деталі цього пристрою з загартованого скла не вічні та можуть зношуватися з часом.

- Якщо пристрій упаде на тверду поверхню або зазнає сильного удару, загартоване скло може бути пошкоджене.
У такому випадку негайно припиніть користування пристроєм і зверніться до сервісного центру компанії LG.
- Ви можете придбати захисні чохла для захисту пристрою від пошкоджень.
Зверніть увагу, що на такі захисні чохла не поширюється гарантія, яка надається компанією LG Electronics, і їхня безпека не гарантується.

Співвідношення сторін

У цьому пристрої використовується співвідношення сторін 18:9.

- Деякі завантажені програми можуть не підтримувати співвідношення сторін 18:9.
У такому випадку виберіть найоптимальніше співвідношення сторін для програми або зверніться до постачальника програми, щоб отримати додаткову інформацію.

Додаткова інформація

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права. Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

Товарні знаки

- © Компанія LG Electronics Inc., 2017. Усі права захищено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ та Google Play™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc в усіх країнах світу.
- Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю відповідних власників.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-M700AN** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **2014/53/EU**.

Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/declaration>

Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Україна: обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Утилізація старого обладнання



1. Цей перекреслений символ сміттевого кошика вказує, що відпрацьовані електричні та електронні вироби (WEEE) потрібно утилізувати окремо від побутових відходів.
2. Старі електричні вироби можуть містити небезпечні речовини, тому правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Старе обладнання може містити деталі, які можуть бути використані повторно для ремонту інших виробів, а також інші цінні матеріали, які можливо переробити, щоб зберегти обмежені ресурси.
3. Ви можете віднести свій прилад в магазин, де його було придбано, або зв'язатися з органами місцевого самоврядування, щоб отримати докладні відомості про найближчий пункт прийому відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Щоб отримати найсвіжішу інформацію щодо вашої країни, звертайтеся за адресою: www.lg.com/global/recycling

Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів



1. Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті у складі батареї становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
2. Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
3. Правильна утилізація використаних батарей/акумуляторів допомагає запобігти потенційному негативному впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
4. Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали цей виріб.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старого побутового приладу

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/СЕ.

Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старих батарей та акумуляторів

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/СЕ.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади.

Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы ақпарат

Осы LG өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Қауіпсіз және дұрыс қолдану үшін, құрылғыны алғаш пайдалану алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқыңыз.

- Өрқашан түпнұсқа LG керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Қамтамасыз етілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен үйлеспеуі мүмкін.
- Бұл құрылғы сенсорлы пернетақтасының болуына байланысты көру қабілеті нашар адамдарға арналмаған.
- Сипаттамалар құрылғының әдепкі бойынша орнатылған параметрлеріне негізделген.
- Құрылғыдағы әдепкі қолданбалар жаңартылуы мүмкін және бұл қолданбаларға қолдау көрсету үдерісі ескертусіз тоқтатылуы мүмкін. Құрылғымен бірге берілген қолданба туралы қандай да бір сұрақтарыңыз болса, LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы орнатқан қолданбалар үшін тиісті қызмет көрсету провайдеріне хабарласыңыз.
- Құрылғының операциялық жүйесіне өзгерту енгізу немесе бейресми көздерден бағдарламалық жасақтаманы орнату құрылғыны зақымдауы және деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін. Мұндай әрекеттер LG лицензиялық келісімшартын бұзады және кепілдік күшін жояды.
- Аймақ, қызмет провайдері, бағдарламалық жасақтама нұсқасы немесе ОЖ нұсқасына байланысты кейбір мазмұн мен суреттер құрылғыдан өзгеше болуы және алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Құрылғымен қамтамасыз етілген бағдарламалық жасақтама, дыбыс, тұсқағаз, кескіндер мен басқа да мультимедиа шектеулі мақсатта пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды коммерциялық немесе басқа да мақсаттарды шығарып, пайдалансаңыз авторлық құқықты қорғау заңдарын бұзуыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалануға қатысты жауапқа тартыласыз.

- Хабар алмасу, кері жүктеу, жүктеу, автоматты түрде синхрондау және орналасқан жерін анықтау қызметтері сияқты деректер қызметі үшін қосымша ақы алынуы мүмкін. Басқа да ақы алынбауы үшін, қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін тарифтік жоспарды таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін, қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Бұл нұсқаулық әрбір елдің жергілікті тілінде жазылған. Қолданылатын тілге байланысты мазмұн аздап өзгешеленуі мүмкін.

Оқыту ескертпелері



АБАЙЛАҢЫЗ: Пайдаланушының немесе үшінші тараптың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар.



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Жеңіл жарақатқа немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін жағдайлар.



ЕСКЕРТПЕ: Ескертпелер немесе қосымша ақпарат.

Мазмұны

5 Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

01

Арнайы жасалған мүмкіндіктер

- 14 Камера мүмкіндіктері
- 17 Галерея мүмкіндіктері
- 19 Коллаж тұсқағаздарын жасау
- 20 Бет әлпетті тану
- 23 Көп тапсырма орындау функциясы
- 25 жылдам ортақтасу

02

Негізгі функциялар

- 27 Әнім құрамдастары және керек-жарақтары
- 28 Бөліктерге шолу
- 30 Қуатты қосу немесе өшіру.
- 31 SIM картасын орнату
- 33 Жад картасын орнату
- 34 Жад картасын шығару
- 35 Батарея
- 37 Сенсорлық экран
- 40 Өзіндік бет экраны
- 49 Экранды құлыптау
- 53 Жад картасын шифрлау
- 54 Скриншоттар жасау
- 55 Мәтін енгізу
- 60 Мазаламаңыз

03

Пайдалы қолданбалар

- 62 Қолданбаларды орнату және жою
- 63 Қолданба себеті
- 63 Телефон
- 67 Хабарлар
- 68 Камера
- 80 Галерея
- 85 Контактілер
- 87 QuickМемо+
- 89 Сағат
- 90 Күнтізбе
- 91 Тапсырмалар
- 92 Музыка
- 93 Калькулятор
- 93 Эл. пошта
- 95 Диктофон
- 95 FM радио
- 95 Ұялы жүйе таратуы
- 96 Файл басқарушы
- 96 LG Mobile Switch
- 97 Жүктеулер
- 97 LG SmartWorld
- 98 RemoteCall Service
- 98 Facebook
- 98 Instagram
- 99 Chrome
- 99 Google қосымшалары

04

Баптаулар

- 102 Баптаулар
- 102 Желілер
- 113 Дыбыс & Ескерту
- 114 Дисплей
- 115 Баптаулар

05

Қосымша

- 124 LG тіл параметрлері
- 124 LG Bridge
- 125 Телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңарту
- 127 Жиі қойылатын сұрақтар
- 131 Ұрлықтан қорғау бойынша нұсқаулық
- 132 Нормативтік ақпарат (Нормативтік сәйкестендіру нөмірі, электрондық жапсырма және т.б.)
- 132 Шыңдалған шыны бөлшектер
- 132 Кадр пішімі
- 133 Қосымша ақпарат

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинайды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл құрылғы радиотолқындардың әсеріне қойылатын қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сай етіп жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті немесе МСК деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық қолданыстағы жиілік ауқымдарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде құрылғыдан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Өр түрлі LG құрылғы үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болғанымен, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСКҰК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы үлгінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жанында — 0,384 Вт/кг (10 г), ал денеде тағып жүргенде — 1,540 Вт/кг (10 г).

- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 5 мм қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 5 мм қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

- Тек қана LG компаниясы мақұлдаған жинақтағы керек-жарақтарды пайдаланыңыз. LG компаниясы үшінші тарап керек-жарақтарын пайдаланудан пайда болған ешқандай зақым немесе ақаулық үшін кепілдік бермейді.
- Кейбір мазмұндар мен суреттер құрылғыдан алдын ала ескертусіз басқаша болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Арнайы ережелер арқылы талап етілген жерлерде құрылғыны өшіріңіз. Мысалы, құрылғыны емханаларда пайдаланбаңыз, себебі ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда құрылғыны ылғал қолмен ұстауға болмайды. Ол ток соғуды тудырып, құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін.

- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Құрылғыны жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Құрылғыны кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғал жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тиемеңіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Құрылғыңыз — қалыпты жұмыс кезінде ыстық шығаратын электрондық құрылғы. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, құрылғыны пайдалану барысында немесе одан кейін абайлап ұстаңыз.
- Құрылғыңыз ылғалданып қалса, оны дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Өнімге сұйықтықтың тиіп қалмауына көз жеткізіңіз. Өнімді сулы күйінде пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Өнім суланып кеткенде, сұйықтықтан зақымдалу индикаторы түсін өзгертеді. Мұндай зақым нәтижесінде кепілдік бойынша ұсынылатын ақысыз жөндеу қызметтеріне қол жеткізу шектелетінін ескеріңіз.

Құрылғының тиімді жұмысы

Электрондық құрылғылар

Барлық құрылғылардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Құрылғыны медициналық жабдықтардың жанында рұқсатсыз пайдаланбаңыз. Құрылғыңыздың жұмысы медициналық құрылғының жұмысына кедергі келтіру мүмкіндігін анықтау үшін дәрігермен кеңесіңіз.
- Кардиостимулятор өндірушілер кардиостимулятормен туындайтын ықтимал кедергілердің алдын алу үшін басқа құрылғылармен арасын 15 см етіп қалдыруды ұсынады.
- Бұл құрылғы жарықтық немесе неонды жарық шығаруы мүмкін.
- Құрылғылар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны мүмкіндігінше 0 °C және 35 °C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Құрылғыға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуы мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде аймақтағы құрылғыларды пайдалану туралы заңды және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде қолда ұсталатын құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.



- Құлақаспаптардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

Әйнек бөліктері

Құрылғыңыздың кей бөліктері әйнектен жасалған. Құрылғыңыз жерге қатты құлаған жағдайда, әйнек сынып қалуы мүмкін немесе бүлінуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнекті өкілетті қызмет көрсету провайдері ауыстырғанға дейін, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда құрылғыны пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Құрылғыны жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газды, сұйықтықты немесе жарылғыш заттарды құрылғымен немесе қосалқы құралдарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында құрылғыңызды өшіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Құрылғыны кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек құрылғыңызға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батарея дұрыс түрімен алмастырылмаса, жарылыс қаупін тудырады. Қолданылған батареяларды нұсқаулар бойынша жойыңыз.
- Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін зарядтағышты қабырға розеткасынан ажыратыңыз.

- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

Жеке ақпаратты қорғау

- Деректердің жайылып кетуіне немесе құпия ақпараттың қате пайдаланылуына жол бермеу үшін жеке ақпаратыңызды қорғаңыз.
- Құрылғыны пайдаланғанда әрқашан маңызды деректердің резервтік көшірмесін жасаңыз. LG компаниясы ақпараттың жоғалуы үшін жауапты емес.
- Құрылғыны тастағанда құпия ақпараттың қате пайдаланылуына жол бермеу үшін барлық ақпараттың резервтік көшірмесін жасап, құрылғының бастапқы параметрлерін қалпына келтіріңіз.
- Қолданбаларды жүктеп алғанда рұқсат экранын мұқият оқыңыз.
- Бірнеше функциялары бар немесе сіздің жеке ақпаратыңызға кіру рұқсаты бар қолданбаларды пайдаланғанда сақ болыңыз.
- Жеке есептік жазбаларыңызды жиі тексеріп тұрыңыз. Жеке ақпаратыңызды қате пайдалану белгілерін анықтасаңыз, қызмет провайдерінен сіздің есептік жазба ақпаратыңызды жоюын немесе өзгертуін сұраңыз.
- Құрылғыңыз жоғалса немесе ұрланса, жеке ақпаратыңызды қорғау үшін есептік жазбаңыздың кілтсөзін өзгертіңіз.
- Белгісіз көздерден алынған қолданбаларды пайдаланбаңыз.



Батареяны ауыстыруға қатысты ескертпе

- Литий-ионды батарея жарақатқа әкеліп соғатын қауіпті құрамдас болып табылады.
- Батареяны біліктілігі жоқ тұлғаның ауыстыруы құрылғыңызды зақымдауы мүмкін.
- Батареяны өзіңіз ауыстырмаңыз. Батарея зақымдалып, шамадан тыс қызуы және жарақаттауы мүмкін. Батареяны өкілетті қызмет көрсету провайдері ауыстыруы керек. Батареяны кәдеге жарату немесе тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастау керек.
- Өнімнің ішіне пайдаланушы шығарып ала алмайтын батарея кірістірілгендіктен, LG компаниясы оны алмастыру немесе өнімді пайдалану мерзімі аяқталғанда қайта өңдеу үшін батареяны тек білікті маманның шығарып алуын ұсынады. Өнімді зақымдап алмас және өз қауіпсіздігі үшін пайдаланушы батареяны шығарып алуға тырыспағаны дұрыс және LG Service Helpline қызметіне немесе басқа көмек алу үшін басқа жеке қызмет көрсету провайдеріне хабарласқаны жөн.
- Батареяны шығарып алу үшін өнімді бөлшектеу, кабельдердің/түйіспелерінің байланысын ажырату және батарея ұясын арнайы құралдармен абайлап алу керек. Батареяны қауіпсіз шығарып алу бойынша білікті маманның нұсқауы қажет болса, <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling> бетіне кіріңіз.





01

**Арнайы
жасалған
мүмкіндіктер**

Камера мүмкіндіктері

Кең бұрышты камера

Алдыңғы камераның кең бұрышын пайдалану арқылы нақты көру шегіне қарағанда кеңірек ауқымды фотосуреттер түсіріп, бейнелерді жазуға болады.

Камера қолданбасын іске қосып, стандартты және кең бұрышты формат арасында ауысу үшін  /  белгішелерін түртіңіз.





Алдыңғы камера



- Мәліметтер алу үшін *Камераны іске қосу* бөлімін қараңыз.




ТӨРТБҰРЫШТЫ камера режимі


Алдыңғы мен артқы камераларды пайдалану арқылы бірнеше фотосурет пен бейнені коллаж түрінде түсіруге болады. Фотосуреттер мен бейнелерді әртүрлі орналасу пішімдерінде сақтауға болады.

- 1 Камера қолданбасын іске қосып, **НЕГІЗГІ** () > **ТӨРТБҰРЫШТЫ** () белгішесін түртіңіз.
- 2 **РЕЖИМІ** белгішесін түртіп, қажетті камера режимін таңдаңыз.
- 3 Суретке түсіру үшін  белгішесін түртіңіз. Бейне түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.

Суретке түсіру




Суретке немесе бейнеге түсіріп, сол бойда алдын ала көре аласыз.

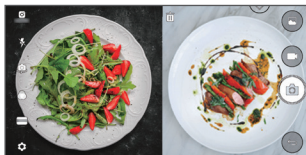
- 1 ТӨРТБҰРЫШТЫ режимінде **РЕЖИМІ** >  белгішесін түртіңіз.
- 2 Суретке түсіру үшін,  белгішесін түртіңіз. Бейне түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.



Тор сурет






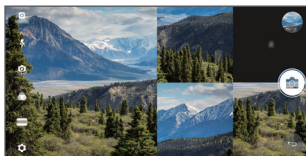

Бір шаршыға 4 фотосуретті сыйдыруға болады.


- 1 ТӨРТБҰРЫШТЫ режимінде **РЕЖИМІ** >  белгішесін түртіңіз.
- 2 Орналасу пішімінің көрсетілген тәртібіне байланысты бір уақытта немесе кезекпен суретке түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Сақтау үшін  белгішесін түртіңіз.



Суретті сәйкестендіру



2 фотосуретті бір уақытта немесе бөлек түсіруге болады.

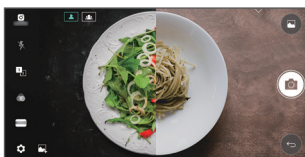- 1 ТӨРТБҰРЫШТЫ режимінде **РЕЖИМІ** >  белгішесін түртіңіз.
- 2 Фотосуретті бір мезгілде немесе кезекпен түсіру үшін  /  белгішесін түртіңіз.
 - Бірінші сурет ретінде “Галерея” бөліміндегі фотосуретті пайдалану үшін  >  белгішесін түртіңіз.
- 3 Суретке түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Сақтау үшін (қажет болса),  белгішесін түртіңіз.




Нұсқаулық суреті

Басқа суреттегі қалыпты пайдаланып, суретке түсіре аласыз.

- 1 ТӨРТБҰРЫШТЫ режимінде **РЕЖИМІ** >  белгішесін түртіңіз.
- 2 Қажетті қалыптың бірін таңдау үшін, оң жақтағы қалыптарды қараңыз.
- 3 Суретке түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.



- Фон мөлдірлігін басқару үшін жылжыту жолағын пайдаланыңыз.

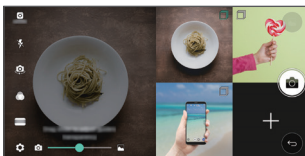

Тұрақты жазу

Бейне жазу кезінде қозғалыс бұлдырын кеміту үшін Тұрақты жазу мүмкіндігін пайдалануыңызға болады.


Камера қолданбасын іске қосып, **НЕГІЗГІ** (A) немесе **ТӨРТБҰРЫШТЫ** (O) > ⚙ > **Тұрақты жазу** белгішелерін түртіңіз.




- Мәліметтер алу үшін *Камераны іске қосу* бөлімін қараңыз.

Галерея мүмкіндіктері

Қалқымалы түймелер


Галереяны альбомдық бағытта қарау кезінде Өзіндік бет экранына жылдам ауысу үшін, ⏪ белгішесін түртіңіз және ұстап тұрып, саусағыңызды жоғары қарай  белгішесіне жылжытып, босатыңыз.

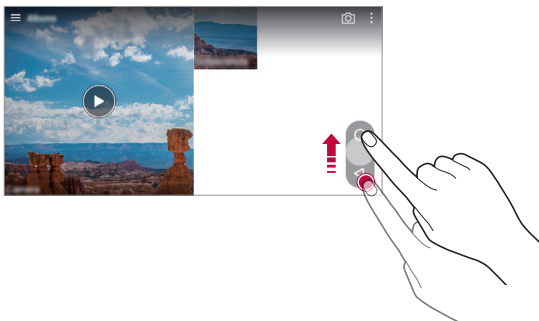

- Қалқымалы түйме орнын экранның түбімен көлденең сүйреу арқылы жылжытуға болады.

Қатысты мазмұн

Галереядағы қатысты мазмұнды түзетуге және реттеуге болады.



- 1 Суреттің алдын ала көрінісін қарау кезінде  белгішесін түртіңіз.
- 2 Фото түсірілген күнге қатысты белгіше пайда болған кезде, экранды түртіңіз.



- Таңдаған күнге қатысты фотосуреттерді көре аласыз.




- Қатысты мазмұнды Еске алулар, Орын, Камера режимі төртке дейінгі тіркесімдеріне құрамын өзгертуге болады.

- Қатысты мазмұнды бейне ретінде сақтау үшін,  белгішесін түртіңіз.
- Қосымша опцияларға өту үшін  белгішесін түртіңіз.

GIF жасау

GIF файлын жазылған бейнені пайдаланып, оңай жасай аласыз.

- 1 Бейнені қарау кезінде қажетті бастау нүктесінде  > **GIF жасау** белгішесін түртіңіз.
- 2 Жасағыңыз келетін GIF ұзақтығын таңдаңыз.
 - GIF ағымдағы уақыттан бастап таңдалған уақыт ішінде жасалады.
 - Ұзақтығы 5 секундтан кем бейнелерде, GIF суреттері қалған уақыт ішінде автоматты түрде жасалады.




- GIF жасаушы мүмкіндік пайдаланушылардың жасампаз әрекеттеріне арналған. GIF жасаушы мүмкіндікті пайдаланып, өзгелердің авторлық құқығын немесе жала жабу туралы заңды бұзған жағдайда азаматтық және қылмыстық жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін. Өзгелердің жұмысының көшірмесін рұқсатсыз жасамауға немесе жібермеуге тырысыңыз. LG Electronics компаниясы пайдаланушы әрекетіне ешқандай жауапкершілік алмайды.

Коллаж тұсқағаздарын жасау

Құлыптау экраны ретінде көрсету үшін жеке коллаж суретіңізді жасай аласыз.

Экранды қосқан не өшірген сайын өзгеріп тұратын тұсқағаз ретінде бірнеше коллаж суретін таңдауға болады.

- 1 ○ > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** > **Тұсқағаз** > **Коллаж тұсқағаз** белгішелерін түртіңіз.
- 2 + белгішесін түртіп, коллаж ретінде көрсеткіңіз келетін суреттерді таңдаңыз.
- 3 Слайд шоуы қажетінше түзетіп, **ТҰСҚАҒ. ОРН-У** түймесін түртіңіз.

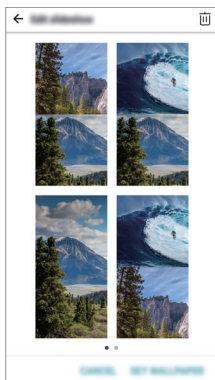

Бет әлпетті тану

Бет әлпетті тану туралы жалпы ақпарат

Бет әлпетінің сақталған деректерін пайдалану арқылы экран құлпын ашуға болады.



- Осы мүмкіндіктің қауіпсіздігі сурет, PIN коды және құпиясөз сияқты экранды құлыптау әдістеріне қарағанда осалдау болуы мүмкін.
- Ұқсас бет әлпеті немесе сіздің фотосуретіңіз қолданылған кезде, экран құлпы ашылуы мүмкін.
- Танылған бет әлпетінің деректері құрылғыңызда сенімді түрде сақталады.
- Экранды құлыптау әдісі ретінде бет әлпетін тану мүмкіндігі таңдалған кезде, қуат қосылған соң, бет әлпетін тану мүмкіндігін тікелей қолданбай, бет әлпетін тіркеу үшін қолданылған суретті, PIN кодын немесе құпиясөзді енгізу қажет. Сол себепті, берілген мәнді ұмытпауға тырысыңыз.
- Құрылғы бет әлпетіңізді тани алмаса немесе тіркеу үшін берілген мәнді ұмытып қалсаңыз, LG компаниясының жақын маңдағы тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына құрылғыңыз бен идентификаторлық картасын алып барыңыз.


Бет әлпетті тану мүмкіндігіне қатысты сақтық шаралары

Бет әлпетті тану мүмкіндігінің нақтылығы келесі жағдайларда төмендеуі мүмкін. Тану нақтылығын арттыру үшін, құрылғыны пайдалану алдында төмендегілерді тексеріңіз.

- Бетіңізді бас киім, көзілдірік немесе маска жауып тұрмағанын немесе бет әлпетіңіз опа-далапты көп жаққаннан немесе сақалдан айтарлықтай өзгеріп кетпегенін тексеріңіз.
- Алдыңғы камера объективінде саусақ іздерінің немесе бөгде заттардың жоқ екенін немесе тым жарық немесе қараңғы болуына байланысты құрылғыңыз бет әлпетіңізді тани алмай тұрмағанын тексеріңіз.

Бет әлпетінің деректерін тіркеу

Бет әлпетін тану мүмкіндігін пайдаланбас бұрын, құрылғыңызға бет әлпетіңіздің деректерін тіркеңіз.

- 1  > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Бетті тану мүмкіндігі рұқсат ету** тармағын түртіңіз.





- Осы мүмкіндікті пайдалану үшін, экран құлпында сурет, PIN коды немесе құпиясөз орнатылуы қажет.
- Экран құлпы орнатылмағанда, деректерді экрандағы нұсқауларды орындау арқылы тіркеңіз. Мәліметтерді *Экран құлпын орнату* бөлімінен қараңыз.

- 2 Құрылғыны көздеріңіздің деңгейіне дейін көтеріңіз.
- 3 Бет әлпетіңізді экрандағы нұсқауларды орындау арқылы тіркеңіз.
 - Бет әлпетіңізді аса жарық немесе қараңғы бөлмеде тіркемеңіз.
 - Бүкіл бетіңізді экрандағы бағдар ішіне орналастырып, оны басыңызды жоғары, төмен, солға не оңға жылжыту арқылы реттеңіз.
- 4 Бет әлпеті тіркелген соң, **ОК** түймесін түртіңіз.

Экранды бет әлпетіңіз арқылы құлыптан босату

Экран құлпын сурет, PIN коды немесе құпиясөздің орнына бет әлпетіңіз арқылы ашуға болады.

- 1  > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** тармағын түртіңіз.
- 2 Экран құлпын берілген әдіс арқылы ашыңыз.
- 3 Бет әлпетін тану мүмкіндігін іске қосу үшін,  жүгірткісін жылжытыңыз.

Бет әлпетін тану мүмкіндігін жақсарту

Бет әлпетін тану мүмкіндігін жақсарту үшін бет әлпетінің деректерін түрлі жағдайларда қосуға болады.

- 1 > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** > **Бетті тану мүмкіндігі** тармағын түртіңіз.
- 2 Экран құлпын берілген әдіс арқылы ашыңыз.
- 3 **Бетті тану мүмкіндігін жақсарту** опциясын таңдаңыз.
- 4 Бет әлпетіңізді экрандағы нұсқауларды орындау арқылы тіркеңіз.
- 5 Бет әлпеті тіркелген соң, **ОК** түймесін түртіңіз.

Бет әлпетінің деректерін жою

Бет әлпетін тану мүмкіндігі дұрыс жұмыс істемесе, тіркелген бет әлпетінің деректерін жойып, қайта тіркеуге болады.

- 1 > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** > **Бетті тану мүмкіндігі** тармағын түртіңіз.
- 2 Экран құлпын берілген әдіс арқылы ашыңыз.
- 3 Бет әлпетінің деректерін жою үшін, **Бетті жою** опциясын таңдаңыз.

Экран өшіп тұрғанда, экран құлпын бет суретімен ашу



Экран өшіп тұрғанда, құрылғыны көтеріп, экранның алдыңғы жағына қараңыз. Құрылғы бет әлпетіңізді танып, экран құлыптан босатылады.

Осы мүмкіндікті өшіру үшін, төмендегі нұсқауды орындаңыз.

- 1 > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** > **Бетті тану мүмкіндігі** тармағын түртіңіз.
- 2 Экран құлпын берілген әдіс арқылы ашыңыз.
- 3 Мүмкіндікті өшіру үшін, **Экран өшірулі кезде бет суретіне рұқсат ету** опциясының жүгірткісін жылжытыңыз.
 - Бет әлпетін тану мүмкіндігі экран құлыптаулы болғанда ғана қолжетімді болады.



Экран құлпын бет әлпетін тану мүмкіндігін пайдаланып, экранды сырғытып тұрту арқылы ашу

Экран өшірулі болғанда, экран құлпын бет әлпетін тану мүмкіндігін пайдаланып, экранды сырғытып тұрту арқылы ашуға болады.

- 1  > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** > **Бетті тану мүмкіндігі** тармағын түртіңіз.
- 2 Экран құлпын берілген әдіс арқылы ашыңыз.
- 3 Мүмкіндікті іске қосу үшін, **Бет танылғаннан кейін құлыпты ашу үшін сипап өтіңіз**  опциясының жүгірткісін жылжытыңыз.

Бет әлпетін тану мүмкіндігін кеңейту

Құрылғыны фотосуреттер, кескіндер немесе бейнелер арқылы құлыптан босатудың алдын алуға болады.

- 1  > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** > **Бетті тану мүмкіндігі** тармағын түртіңіз.
- 2 Экран құлпын берілген әдіс арқылы ашыңыз.
- 3 Мүмкіндікті іске қосу үшін, **Қосымша Бетті тану мүмкіндігі**  опциясының жүгірткісін жылжытыңыз.




- Осы мүмкіндікті іске қосқан кезде, бет әлпетін тану жылдамдығы төмендеуі мүмкін.


Көп тапсырма орындау функциясы


Бірнеше терезе

Экранды бірнеше терезеге бөлу арқылы екі қолданбаны бір уақытта пайдалануға болады.

Қолданбаны пайдалану барысында, Негізгі сенсорлы түймешіктер арасынан  түймесін түртіп ұстап тұрыңыз, содан кейін соңғы қолданылған қолданбалар тізімінен қолданбаны таңдаңыз.

- Негізгі экранда көрсетілген екі қолданбаны бір уақытта пайдалануға болады.


- Бірнеше терезе мүмкіндігін тоқтату үшін,  белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

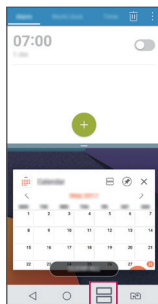


- Кейбір қолданбалар, соның ішінде жүктеп алынған қолданбалар Бірнеше терезе функциясына қолдау көрсетпейді.

Шолу экраны



Шолу экраны соңғы пайдаланылған қолданбалардың алдын ала қарап шығу нұсқасын қамтамасыз етеді.


Соңғы пайдаланылған қолданбалардың тізімін көру үшін, Басты экрандағы  белгішесін түртіп, содан кейін көрсетілген қолданбаны түртіңіз.

- Қолданбаны Бірнеше терезе мүмкіндігі көмегімен іске қосу үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, экранның басына сүйреп апарыңыз. Сонымен қатар, әр қолданбаның жоғарғы жағындағы  белгішесін де түртуге болады.

жылдам ортақтасу

Фотосурет не бейнені түсірген соң, оны қалаған қолданбамен бірден бөлісуге болады.

- 1 Түртіңіз:  > , содан кейін суретке түсіріңіз немесе бейне жазыңыз.
- 2 Қосымша көмегімен жіберу үшін экранда пайда болған сол қосымшаның белгішесін түртіңіз.
Сондай-ақ, фотосуреттер мен бейнелерді жіберу үшін пайдалануға болатын басқа қолданбаларды көру үшін белгішені қарсы бағытқа жүргізуге болады.

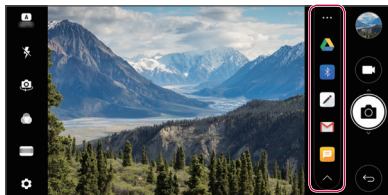

- Жылдам ортақтасу белгішесі арқылы көрсетілген қосымша құрылғыға орнатылған қосымшалардың түріне және қатынасу жиілігіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.



02

Негізгі функциялар

Өнім құрамдастары және керек-жарақтары

Келесі элементтер құрылғыңызбен бірге беріледі.

- Құрылғы
- Зарядтағыш
- Стерео құлақаспап
- Іске қосу жөніндегі қысқаша нұсқаулық
- USB кабелі
- Шығару инесі




- Жоғарыда айтылған элементтер қосымша болуы мүмкін.
- Құрылғының жеткізілім жинағына кіретін құралдар мен кез келген қолжетімді керек-жарақтар аймақ және мобильді операторға байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- Әрқашан түпнұсқа LG Electronics керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Басқа өндірушілер жасаған керек-жарақтарды пайдаланған жағдайда құрылғыңыздың қоңырау шалу функциясына әсер етуі немесе дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін. Бұл LG компаниясының жөндеу қызметімен қамтылмауы мүмкін.



- Осы негізгі элементтердің қандай да бірі болмаған жағдайда, сізге құрылғыны сатқан дилерге хабарласыңыз.
- Қосымша негізгі элементтерді сатып алу үшін LG компаниясының тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қосымша элементтерді сатып алу үшін, қолжетімді дилерлер тізімін алу мақсатында LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімнің қорабындағы кейбір элементтер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Құрылғының сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Құрылғы сипаттамалары аймақ пен байланыс операторына байланысты өзгешеленеді.
- LG Electronics тарапынан ұсынылған түпнұсқа керек-жарақтарды міндетті түрде пайдаланыңыз. Үшінші жақ керек-жарақтарын пайдаланған жағдайда құрылғы зақымдалуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Бөліктерге шолу

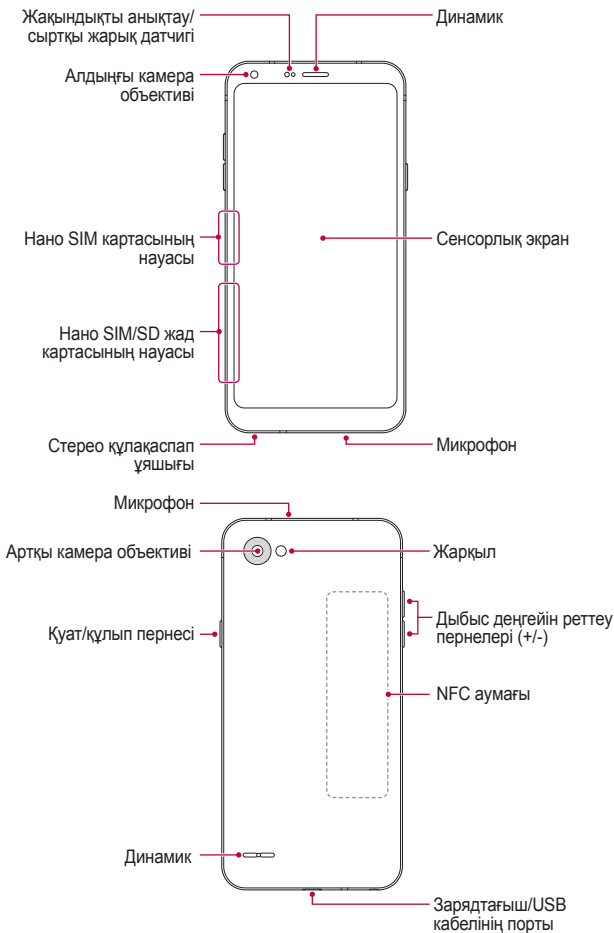

- Жақындықты анықтау/сыртқы жарық датчигі
 - Жақындықты анықтау датчигі: Қоңырау барысында құрылғы адам денесіне жақындаған кезде жақындық анықтайтын датчик экранды және түрту функциясын өшіреді. Құрылғы белгілі бір аумақтан тыс жатқанда ол экранды қайта қосып, түрту функциясын қайта қосады.
 - Сыртқы жарық датчигі: Сыртқы жарық датчигі автоматты жарықты бақылау режимі қосылып тұрған кезде сыртқы жарықты талдайды.
- Дыбыс деңгейін реттеу пернелері
 - Рингтондар, қоңыраулар немесе хабарландырулар дыбысының деңгейін реттеңіз.
 - Камераны пайдалану кезінде, суретке түсіру үшін дыбыс деңгейі пернесін ақырын басыңыз. Үздіксіз суреттер түсіру үшін, дыбыс деңгейі пернесін басып ұстап тұрыңыз.
 - Экран құлыпталғанда немесе өшірілген кезде, Камера қолданбасын іске қосу үшін, төмен дыбыс деңгейі (-) пернесін екі рет басыңыз. Түсіру+ қолданбасын іске қосу үшін жоғары дыбыс деңгейі (+) пернесін екі рет басыңыз.
- Қуат/құлып пернесі
 - Экранды қосқыңыз немесе өшіргіңіз келген жағдайда пернені қысқаша басыңыз.
 - Қосу/өшіру опциясын таңдағыңыз келген жағдайда пернені басып тұрыңыз.



- Осы құрылғының алынбайтын батареясы бар. Артқы қақпақты алып тастауға әрекеттенбеңіз.
- Құрылғы сипаттамаларына байланысты кейбір функцияларға қатынас шектелуі мүмкін.
- Құрылғының артқы жағында бекітілген NFC антеннасы бар. Құрылғыны пайдалану кезінде NFC антеннасын зақымдалуының немесе жабылуының алдын алу үшін сақ болыңыз.
- Құрылғыға ауыр заттар қоймаңыз немесе оған отырмаңыз. Олай жасамаған жағдайда сенсорлық экранға зақым келуі мүмкін.
- Экранның қорғаныс пленкасы немесе керек-жарақтары жақындықты анықтау датчигінің жұмысына кедергі жасауы мүмкін.
- Құрылғыңыз ылғал болса немесе ылғал жерде пайдалансаңыз, сенсорлы экран немесе түймелері дұрыс жұмыс істемейуі мүмкін.

Қуатты қосу немесе өшіру.

Қуатты қосу

Қуат өшіріліп тұрғанда, қуат/құлып пернесін басып тұрыңыз.



- Құрылғыны алғаш рет қосқанда бастапқы конфигурациясы қолданылады. Смартфонның алғаш рет іске қосылу уақыты әдеттегіден ұзақ болуы мүмкін.

Қуатты өшіру

Қуат/құлып пернесін басып тұрып, **Өшіру** тармағын таңдаңыз.

Қуатты басқару опциялары

Қуат/құлып пернесін басып, ұстап тұрып, опцияны таңдаңыз.

- **Өшіру:** Құрылғыны өшіреді.
- **Қуатты өшіру және қайта қосу:** Құрылғыны қайта іске қосады.
- **Ұшақ режимін қосу:** Қоңыраулар шалу, хабар алмасу және Интернетті шолу сияқты телекоммуникацияға байланысты функцияларды блоктайды. Басқа функциялар қолжетімді болады.


SIM картасын орнату

Құрылғыңызды пайдалануды бастау үшін, қызмет көрсету провайдері берген SIM (Абонентті анықтау модулі) картаны енгізіңіз.




- Шығаруға арналған істікті пайдаланғанда абай болыңыз, себебі олардың ұштары өткір болады.


1 Шығару инесін карта науасының тесігіне кіргізіңіз.

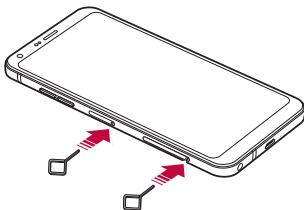


2 Карта науасын шығарыңыз.

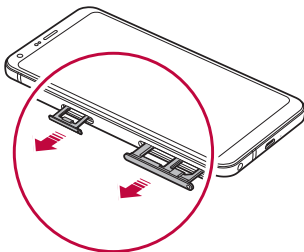

- 3 SIM картасын карта науасына алтын түстес ұшын төмен қаратып салыңыз.
Бірінші SIM картаны 1-ші SIM карта науасына, ал екінші SIM картаны 2-ші SIM карта науасына салыңыз.

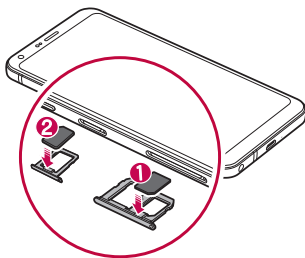

- 4 Карта науасын ұяшығына қайта салыңыз.

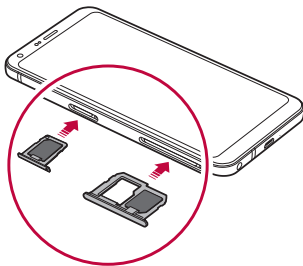

- Бұл құрылғы тек Нано SIM карталарына қолдау көрсетеді.
- Ақаусыз жұмыс істеу үшін, құрылғыны дұрыс SIM карта түрімен пайдалану ұсынылады. Өрқашан оператор ұсынған зауыттық SIM картаны пайдаланыңыз.
- Карта науасын ылғал күйінде құрылғыға енгізсеңіз, құрылғыға зақым келуі мүмкін. Өрқашан карта науасының құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

SIM картаны пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- SIM картасын жоғалтпаңыз. LG компаниясы SIM картасының жоғалуы немесе тасымалдау себебінен болған зақымданулар мен басқа да мәселелерге жауапты емес.
- SIM картасын салу немесе алып тастау кезінде зақымдап алмаңыз.


Жад картасын орнату

Құрылғыңызға жад картасын енгізіңіз.

Құрылғы 2 Тбайтқа дейінгі microSD картасына қолдау көрсетеді.

Жад картасының өндірушісіне және түріне байланысты, кейбір жад карталары құрылғыңызбен үйлеспейуі мүмкін.

- 1 Шығару инесін карта науасының тесігіне кіргізіңіз.
- 2 Карта науасын шығарыңыз.
- 3 Жад картасын карта науасына алтын түстес ұшын төмен қаратып салыңыз.

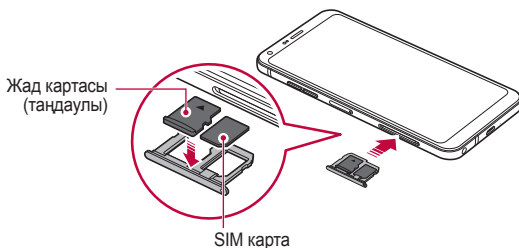

- 4 Карта науасын ұяшығына қайта салыңыз.



- Кейбір жад карталары құрылғымен толықтай үйлесімді болмауы мүмкін. Үйлесімді емес карта қолданылса, ол құрылғыға немесе жад картасына зақым келтіруі немесе ішінде сақталған деректерді бұзуы мүмкін.



- Жад картасы қосымша керек-жарақ ретінде жүреді және бөлек сатылады.
- Деректерді жиі жазып, өшіру жад картасының қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

Жад картасын шығару

Жад картасын шығармас бұрын, қауіпсіздік үшін бөлшектеніңіз.

- 1 ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Сақтау орны** > △ тармағын түртіңіз.
- 2 Шығару инесін карта науасының тесігіне кіргізіңіз.
- 3 Карта науасын тартып шығарыңыз және жад картасын алыңыз.




- Құрылғы ақпарат тасымалдаған не ақпаратқа қатынасқан кезде жад картасын алып тастамаңыз. Бұл деректердің жойылуына не бұзылуына әкелуі немесе жад картасы не құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. LG компаниясы жад карталарын қате не мақсатынан тыс пайдаланудан пайда болған залалдар, соның ішінде деректердің жойылуы үшін жауапты емес.

Батарея

Батареяны зарядтау

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, батареяны толығымен зарядтаңыз.

Батареяны зарядтау кабелінің бір ұшын зарядтағышқа жалғап, кабельдің екінші ұшын кабель портына салып, зарядтағышты ашалы розеткаға қосыңыз.

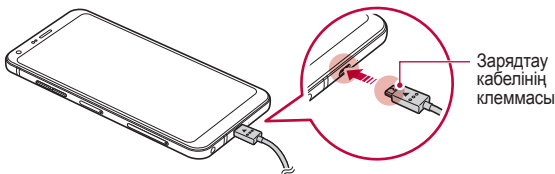

- Құрылғы немесе зарядтау кабелі дымқыл болса не құрамында ылғал бар болса, зарядтамаңыз. Бұл өрт, ток соғу, жарақат алуға әкелуі немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыңызбен бірге қамтамасыз етілген USB кабелін пайдаланыңыз.
- LG тарапынан ұсынылған зарядтау құрылғысын және зарядтау кабелін пайдаланыңыз. Батареяны үшінші жақ зарядтау құрылғысымен зарядтаған жағдайда батарея жарылуы немесе құрылғыны зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны пайдаланғанда, зарядтамаңыз.
- Осы құрылғының алынбайтын батареясы бар. Артқы қақпақты алып тастауға әрекеттенбеңіз.



- Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін зарядтау құрылғысын қуат розеткасынан ажыратыңыз. Бұл қуаттың қажетсіз жұмсалыуының алдын алады.
- Батареяны зарядтаудың тағы бір жолы - құрылғы мен жұмыс үстелі не ноутбук арасында USB кабелін жалғау. Бұл адаптерді розеткаға қосқаннан ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.
- Батареяны қалыпты кернеуді сақтап тұра алмайтын USB концентраторын пайдалану арқылы зарядтамаңыз. Зарядталмауы немесе кенеттен тоқтап қалуы мүмкін.

Құрылғыны пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Құрылғының ішіне металл зат немесе су тимейтінін тексеріңіз.
- Бірге берілген USB кабелін пайдаланыңыз; құрылғыңызбен үшінші тарап USB кабелін немесе зарядтағыш құрылғыларын пайдаланбаңыз. LG шектеулі кепілдігі үшінші тарап керек-жарақтарын пайдалануды қамтымайды.
- Осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындамау және мақсатынан тыс пайдалану салдарынан құрылғыға зақым тиюі мүмкін.

Батареяны тиімді пайдалану

Көптеген қолданбалар мен функциялар бір мезгілде және үдіксіз жұмыс істеген жағдайда, батареяның қызмет ету мерзімі төмендеуі мүмкін.

Батареяның қызмет ету мерзімін арттыру үшін, фондық операцияларды тоқтатыңыз.

Батареяның жұмсалыуын төмендету үшін келесі кеңестерді орынаңыз:


- **Bluetooth®** немесе Wi-Fi желі функциясын пайдаланбаған кезде, оны өшіріп қойыңыз.
- Экранның үзіліс уақытын мүмкіндігінше қысқа етіп орнатыңыз.
- Экранның жарықтығын төмендетіңіз.
- Құрылғы пайдаланылмаса, экран құлпын орнатыңыз.
- Батарея қолданысы жөніндегі ақпаратты тексеріп, батареяны жұмсайтын барлық жүктелген қолданбаларды жабыңыз.

Сенсорлық экран

Сенсорлық экранның қимылдарын пайдаланып, құрылғыңыздың басқару жолы арқылы өзіңізді тануға болады.


Түрту

Қолданба немесе опцияны таңдау немесе іске қосу үшін, саусағыңыздың ұшымен сәл ғана түртіңіз.

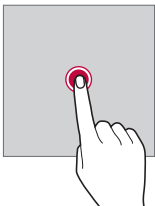


Түртіп ұстап тұру

Қолжетімді опциялары бар мәзірді көрсету үшін, бірнеше секунд түртіп, ұстап тұрыңыз.

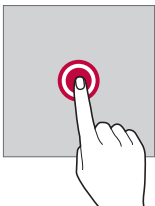


Екі рет түрту

Веб-бетте немесе картада үлкейту немесе кішірейту үшін екі рет жылдам түртіңіз.

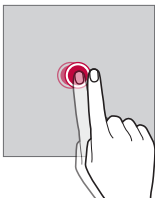


Тарту

Қосымша немесе виджет сияқты элементті түртіп ұстап тұрыңыз да, саусағыңызды көтерместен басқа орынға жылжытыңыз. Элементті жылжыту үшін осы қимылды пайдалануға болады.

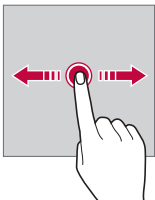



Жылжыту

Экранды саусағыңызбен түртіп, жылдам, үзіліссіз жылжытыңыз. Сіз бұл қозғалыс көмегімен тізімді, веб бетті, фотосуреттерді, экрандарды және тағы басқаларды көре аласыз.

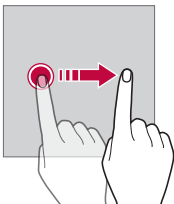

Жақындату және алшақтату

Фотосурет немесе картадағыдай масштабты кішірейту үшін, екі саусақты жақындатыңыз. Үлкейту үшін саусақтарыңызды алшақтатыңыз.

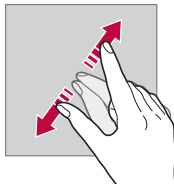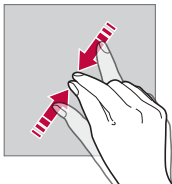


- Сенсорлық экранға шамадан тыс соққы жасамаңыз. Түрту сенсорын зақымдап алуыңыз мүмкін.



- Құрылғыны магнитті, металл не электр өткізгіш материалдың жанында пайдаланған кезде сенсорлы экран жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін.
- Экранды тікелей түсіп тұрған күн сәулесі сияқты жарық жерде пайдалансаңыз, орныңызға байланысты экран көрінбеуі мүмкін. Кітаптар оқу үшін құрылғыны көлеңке немесе жарықтық деңгейі тым жоғары емес жерде пайдаланыңыз.
- Экранды қатты баспаңыз.
- Қажетті опцияңызды саусақ ұшымен жай ғана түртіңіз.
- Қолғап киіп тұрып немесе тырнағыңыздың ұшымен түртсеңіз, сенсорлық басқару элементі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Экран дымқыл не ылғалды болса, сенсорлық басқару элементі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Экранның қорғаныс таспасы немесе үшінші тарап дүкенінен сатып алынған керек-жарақ құрылғыға бекітілген болса, сенсорлық экран дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Статикалық кескінді ұзақ уақыт бойы көрсеткенде, экранда кескіннің сұлбасы қалып қалуына немесе экранның күйіп кетуіне себеп болуы мүмкін. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, экранын өшіріп қойыңыз.

Өзіндік бет экраны


Басты экранға шолу

Басты экран - құрылғыңыздағы әртүрлі функциялар мен қолданбаларға қатынасуға арналған бастапқы нүкте. Басты экранға тікелей өту үшін, кез келген экранда  белгішесін түртіңіз.

Басты экранда барлық қолданбалар мен виджеттерді басқаруға болады. Барлық орнатылған қолданбаларды бірден көру үшін, экранды солға не оңға қарай жанап өтіңіз.

Басты экранның орналасуы

Барлық қолданбаларды көруге және басты экранда виджеттер мен қалталарды реттеуге болады.

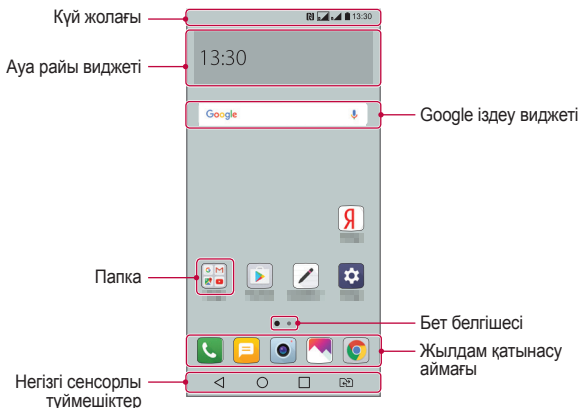

- Басты экран қызметтерді қамтамасыз етуші немесе бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгешеленуі мүмкін.

- **Күй жолағы:** Күй белгішелерін, уақыт пен батарея деңгейін көрсетеді.
- **Ауа райы виджеті:** Нақты аймаққа арналған ауа-райы және уақыт туралы ақпаратты қараңыз.
- **Google іздеу виджеті:** Ауызша немесе жазбаша кілтсөз енгізу арқылы Google іздеу процесін орындаңыз.
- **Папка:** Қолданбаларды қалауыңыз бойынша топтау үшін қалталарды жасау.
- **Бет белгішесі:** Өзіндік бет экраны кенептерінің жалпы санын көрсетіңіз. Таңдаған бетке өту үшін, қажетті бет белгішесін түртіңіз. Ағымдағы кенепті бейнелейтін белгіше бөлектеледі.


- **Жылдам қатынасу аймағы:** Экранның төменгі жағындағы қолданбаларға басты экранның кез келген кенебінен қатынасуға болатындай етіп түзетуге болады.
- **Негізгі сенсорлы түймешіктер**
 - ◀: Алдыңғы экранға қайтарады. Пернетақтаны немесе қалқымалы терезелерді жабады.
 - ○: Өзіндік бет экранына өту үшін түртіңіз. Google іздеу жүйесін іске қосу үшін, түртіп ұстап тұрыңыз.
 - □: Соңғы қолданылған қолданбалар тізімін қарау немесе тізімдегі қолданбаны ашу үшін түртіңіз. Соңғы қолданылған қолданбалардың барлығын жою үшін, **БАРЛЫҒЫН ТАЗАЛАУ** түймесін түртіңіз. Екі қолданбаны Бірнеше терезе мүмкіндігімен бір уақытта пайдалану үшін, қосымшаны пайдалану барысында түймені түртіп, ұстап тұрыңыз.
 - ↻: Пайдаланылатын SIM картасын таңдаңыз. Қос SIM карта параметрлерін конфигурациялау үшін басып тұрыңыз.

Негізгі сенсорлы түймешіктерді өңдеу

Негізгі сенсорлы түймешіктерді қайта реттеуге немесе жиі пайдаланылатын қызметтерді негізгі сенсорлы түймешіктерге қосуға болады.

○ > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Негізгі сенсорлы түймешіктер** > **Түймешік үйлесімдігі** опцияларын түртіп, параметрлерді түзетіңіз.

- Ескерту тақтасы және Түсіру+ мүмкіндіктерімен қоса, бірнеше қызметтер ұсынылады. Ең көбі бес элементті қосуға болады.

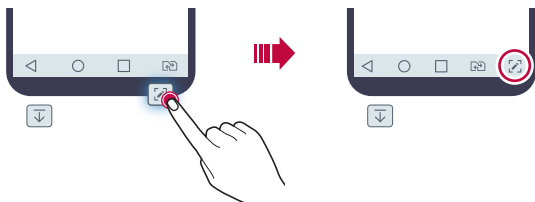

Күй белгішелері

Оқылмаған хабар, күнтізбе оқиғасы немесе оятқыш хабарландыруы бар болғанда, күй жолағы тиісті хабарландыру белгішесін көрсетеді. Күй жолағында көрсетілген хабарландыру белгішелерін қарап шығу арқылы құрылғының күйін тексеріңіз.

	Сигнал жоқ
	Деректер желі арқылы тасымалдануда
	Қоңырау орнатулы
	Дірілдеу режимі қосулы
	Bluetooth қосулы
	Компьютерге USB арқылы қосылған
	Батарея деңгейі
	Ұшақ режимі қосулы
	Қабылданбаған қоңыраулар
	Wi-Fi қосулы
	Үнсіз режимі қосулы
	GPS қосулы
	Ену нүктесі қосулы
	SIM картасы жоқ
	NFC қосулы




- Бұл белгішелердің кейбірі құрылғы күйіне байланысты басқаша көрсетілуі не мүлде көрсетілмеуі мүмкін. Құрылғыны және қызмет провайдерін пайдаланып жатқан нақты орта мен аумақ жағдайына сәйкес белгішелерге қараңыз.
- Көрсетілген белгішелер аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Хабарландырулар тақтасы

Хабарландырулар тақтасын күй жолағын негізгі экранда төмен қарай сүйреу арқылы ашуға болады.

- Жылдам қатынасу белгішелерінің тізімін ашу үшін, хабарландырулар тақтасын төмен қарай сүйреңіз немесе ∇ белгішесін түртіңіз.
- Белгішелерді қайта орналастыру, қосу немесе жою үшін, **ӨНДЕУ** опциясын түртіңіз.
- Белгішені түртіп ұстап тұрсаңыз, тиісті функцияның параметрлер экраны пайда болады.

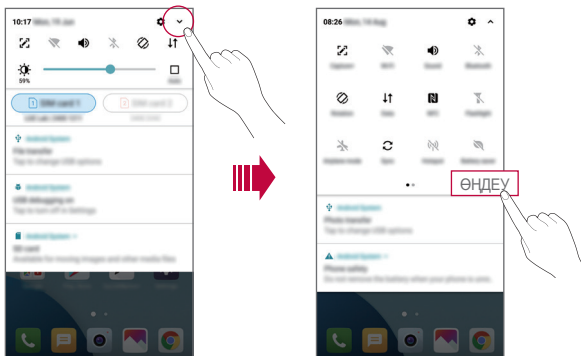

Экран бағытын ауыстыру

Экран бағытын құрылғының физикалық бағытына сәйкес автоматты түрде ауыстыруға болады.

Хабарландыру тақтасында жылдам қатынасу белгішесінің тізімінен **Бұру** тармағын таңдаңыз.

Болмаса, **○ > Баптаулар > Дисплей** параметрлерін түртіп, **Экранды автоматты бұру** іске қосыңыз.




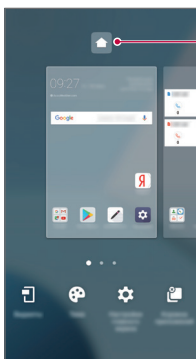
Басты экранды өңдеу

Өзіндік бет экранында бос орынды түртіп ұстап тұрып, төмендегі тізімнен қажетті әрекетті таңдаңыз.

- Басты экранның кенептерін қайта реттеу үшін, кенепті түртіп ұстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз.
- Өзіндік бет экранына виджет қосу үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды түртіп ұстап тұрып, **Виджеттер** опциясын таңдаңыз.
- Тақырыпты өзгерту үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды түртіп ұстап тұрып, **Тақырып** опциясын таңдаңыз.

Сондай-ақ, **○ > Баптаулар > Дисплей > Тақырып** тармағын түртіп, құрылғыға қолданылатын тақырыпты таңдауға болады.

- Өзіндік бет экранының параметрлерін реттеу үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды түртіп ұстап тұрып, **Негізгі экран параметрлері** опциясын таңдаңыз. Толық мәліметтерді *Негізгі экран параметрлері* бөлімінен қараңыз.
- Жойылған қолданбаларды көру немесе қайта орнату үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды түртіп ұстап тұрып, **Қолданба себеті** опциясын таңдаңыз. Мәліметтер алу үшін *Қолданба себеті* тақырыбын қараңыз.
- Өдепкі экранды өзгерту үшін, Өзіндік бет экранындағы бос орынды түртіп ұстап тұрып, қажетті экранға жылжытыңыз да,  белгішесін түртіп, экранды тағы бір рет түртіңіз.




Өдепкі экран

Фондық тақырыпты көру

Фондық суретті Негізгі экрандағы қолданбалар мен виджеттерді жасыру арқылы ғана көруге болады.

Өзіндік бет экранында екі саусақты алшақтатыңыз.

- Қосымшалар мен виджеттерді көрсететін бастапқы экранға қайту үшін, Өзіндік бет экранында саусақтырыңызды қысыңыз немесе ◀ белгішесін түртіңіз.

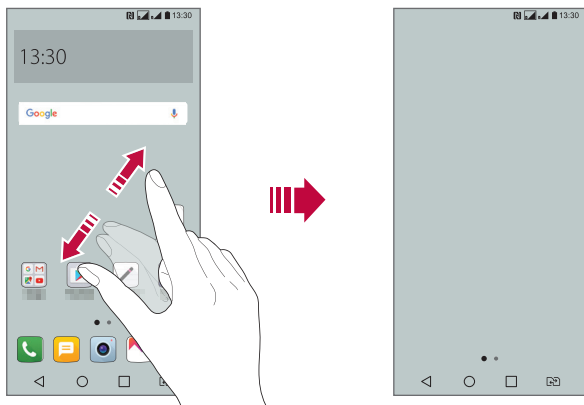

Басты экранда қолданбаларды жылжыту

Басты экранда қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз.

- Жиі пайдаланылатын қолданбаларды басты экранның төменгі жағында сақтау үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны төменгі жақтағы жылдам қатынасу аймағына қарай жылжытыңыз.
- Белгішені жылдам қатынасу аймағынан жою үшін, оны басты экранға жылжытыңыз.

Басты экрандағы қалталарды пайдалану

Қалталар жасау

Қолданбаны басты экранда түртіп ұстап тұрып, оны басқа қолданбаға жылжытыңыз.

- Жаңа қалта жасалып, қолданбалар қалтаға қосылады.

Қалталарды өңдеу

Өзіндік бет экранында қалтаны түртіп, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз.

- Қалта атауын және түсін өңдеу үшін, қалта атауын түртіңіз.
- Қосымшалар қосу үшін, қосымшаны түртіп ұстап тұрып, қалтаның үстіне сүйреп апарып, босатыңыз.
- Қолданбаны қалтадан жою үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны қалтаның сыртына жылжытыңыз. Жойылған қолданба қалтадағы жалғыз қолданба болса, қалта автоматты түрде жойылады.
- Қалта ішінде \oplus белгішесін түрту арқылы қолданбаларды қосуға немесе жоюға да болады.

Негізгі экран параметрлері

Басты экран параметрлерін реттеуге болады.

- 1 \bigcirc > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Өзіндік бет экраны** белгішесін түртіңіз.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Негізгіні таңдау**: Басты экран режимін таңдаңыз.
 - **Тұсқағаз**: Өзіндік бет экранының фондық тұсқағазын өзгертіңіз.
 - **Экран өсері**: Басты экранның кенебі ауысқанда, қолданылатын өсерді таңдаңыз.
 - **Белгіше пішіндері**: Белгішелерге шаршы немесе дөңгелек пішін беру үшін таңдаңыз.
 - **Қолданбаларды сұрыптау әдісі**: Қолданбалардың Басты экранда сұрыпталу жолын орнатыңыз.

- **Тор:** Басты экран үшін қолданбаның реттеу режимін өзгертіңіз.
- **Бағдарламаларды жасыру:** Өзіндік экран бетінен жасыру керек қосымшаларды таңдаңыз.
- **Үздіксіз айналым:** Өзіндік бет экранының үздіксіз айналуына рұқсат беру үшін қосыңыз (соңғы экраннан кейін алғашқы экранға кері оралу).
- **Іздеу:** Негізгі экранды төмен сипау арқылы іздеңіз.

Экранды құлыптау

Экранды құлыптау опциясына шолу

Қуат/құлып пернесін бассаңыз, құрылғы экраны өзі өшіп, құлыптанады. Сондай-ақ, осындай жағдай құрылғы белгілі бір уақыт аралығында тұрып қалғаннан кейін болады.

Қуат/құлып пернесін экран құлпы орнатылмаған кезде бассаңыз, басты экран дереу пайда болады.


Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және құрылғыңызды ешкім рұқсатсыз ақтармау үшін, экран құлпын орнатыңыз.



- Экранды құлыптау құрылғы экранына қажетсіз сенсорлы енгізудің алдын алады және батарея қуатының жұмсалуды азайтады. Құрылғыны пайдаланбаған кезде экран құлпын іске қосу ұсынылады.

Экран құлпын орнату

Экран құлпының параметрлерін конфигурациялау үшін бірнеше опция қолжетімді.

- 1  > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** тармағын түртіп, қалаған әдісті таңдаңыз.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Жоқ:** Экран құлпы функциясын ажырату.
 - **Жүргізу:** Құлыптан ашу үшін экран бетімен жүргізіңіз.
 - **Графикалық үлгі:** Экранды құлыптан босату үшін, үлгіні сызыңыз.
 - **PIN:** Экранды құлыптан босату үшін, сандық құпиясөзді енгізіңіз.
 - **Кілтсөз:** Экранды құлыптан босату үшін, әріптер мен сандардан тұратын құпиясөзді енгізіңіз.
 - **Бетті тану мүмкіндігі рұқсат ету:** экран құлпын бетіңіздің әлпетін тану арқылы ашыңыз.



- Егер құрылғыны құлыптан босатуға 5 рет қателікпен әрекеттенсеңіз, экран 30 секундқа бұғатталады.


Қауіпсіз іске қосылу параметрлері

Экран құлпы әдісі ретінде Графикалық үлгі, PIN немесе Кілтсөз таңдаған кезде, деректеріңізді қорғау үшін құрылғыны қосқан сайын құлыпталатын етіп теңшей аласыз.

- Құрылғының құлпын ашпайынша, төтенше жағдай қоңыраулары мүмкіндігінен басқа ешбір қызметті пайдалана алмайсыз.
- Шифрды шешу кілтсөзін ұмытсаңыз, шифрланған деректер мен жеке ақпаратыңызды қалпына келтіре алмайсыз.

Құлыптау экранының параметрлері

Құлып экранының төмендегі параметрлерін реттеуге болады.

- 1  > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыптау** белгішесін түртіңіз.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Экран құлпын таңдау:** Экранды құлыптау әдісін таңдаңыз.
 - **Бетті тану мүмкіндігі:** құлыптау экранының құлпын бетіңіздің әлпетін тану арқылы ашыңыз. Мәліметтерді *Бет әлпетті тану туралы жалпы ақпарат* бөлімінен қараңыз.
 - **Smart Lock:** Олардың әлдебірі орын алған жағдайда, құрылғы автоматты түрде құлыптан босатылуы үшін, сенімді элементтерді таңдаңыз.
 - **Тұсқағаз:** Құлыпталған экранның фондық тұсқағазын өзгертіңіз.
 - **Сағат:** Құлыптау экранындағы сағаттың орнын таңдаңыз.
 - **Сілтемелер:** Қолданба таңбашасын қосыңыз да, қосымшаға экранды құлыптаудан экрандағы қолданба таңбашасын сүйреу арқылы тікелей қатынасыңыз.
 - **Экран әсері:** Экранның өту әсерлерін экран құлыптаулы болғанда қолдану үшін орнатыңыз.
 - **Телефон жоғалған жағдайдағы байланысу ақпараты:** Құлыптау экранында төтенше жағдайда байланысатын контакті туралы ақпаратты көрсетеді.
 - **Құлыптау таймері:** Құрылғы автоматты түрде құлыпталатын бос жұмыс уақытын орнату.
 - **Қуат түймесі дереу құлыптайды:** Қуат/құлып пернесі басылғанда, экранды бірден құлыптайды.



- Қолжетімді орнату элементтері таңдалған экранды құлыптау тәсіліне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Экранды қосу

Экранды екі рет түрту арқылы қосуға немесе өшіруге болады.



- Бұл опция тек LG компаниясы ұсынатын басты экранда қолжетімді. Пайдаланушымен орнатылған арнайы іске қосу құралында немесе басты бетте дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Экранды түрткенде, саусағыңыздың ұшын пайдаланыңыз. Тырнағыңызды пайдаланбаңыз.
- КнопкаON мүмкіндігін пайдалану үшін, жақындық/жарық датчигіне жапсырманың немесе қандай да бір бөгде заттың кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.

Экранды қосу

Экранның ортасын екі рет түртіңіз.

- Экранның жоғарғы немесе төменгі бөлігін түрту әрекеті тану мүмкіндігін төмендетуі мүмкін.


Экранды өшіру

Өзіндік бет экраны мен экранды құлыптау бетінен бос орынды екі рет түртіңіз.

Оған қоса, күй жолағындағы бос орынды екі рет түртіңіз.

Жад картасын шифрлау

Жад картасында сақталған деректерді шифрлауға және қорғауға болады. Жад картасында шифрланған деректерге басқа құрылғыдан қатынасуға болмайды.

- 1  > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Қауіпсіздік** > **SD карта сақтау орнын шифрлау**. тармағын түртіңіз.
- 2 Жад картасын шифрлау туралы экрандағы шолуды оқып шығып, жалғастыру үшін **ЖАЛҒАСТЫРУ** опциясын түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдап, **ШИФРЛАУ** пәрменін түртіңіз.
 - **Жаңа файл шифрлау**: Шифрлаудан кейін жад картасына сақталған деректерді ғана шифрлау.
 - **Толық шифрлау**: Ағымдағы жад картасында сақталған барлық деректерді сақтау.
 - **Мультимедиа файлдарын шығару**: Музыка, фотосуреттер мен бейнелер сияқты мультимедиа файлдарынан басқа файлдардың барлығын шифрлау.



- Жад картасын шифрлау үшін экран құлпы PIN коды немесе құпия сөз арқылы орнатылғанын тексеріңіз.
- Жад картасын шифрлау процесі басталғаннан кейін, кейбір функциялар қолжетімсіз болады.
- Шифрлау барысында құрылғыны өшірсеңіз, шифрлау процесі орындалмайды және кейбір деректер зақымдалуы мүмкін. Сондықтан, шифрлауды бастамас бұрын батарея зарядының деңгейі жеткілікті екенін тексеріңіз.
- Шифрланған файлдарға шифрлау орындалған құрылғыдан ғана қатынасуға болады.
- Шифрланған жад картасын LG компаниясының басқа құрылғысында пайдалануға болмайды. Шифрланған жад картасын басқа мобильді құрылғыда пайдалану үшін картаны форматтаңыз.
- Жад картасы құрылғы ішіне салынған болмаса да жад картасының шифрлануын іске қосуға болады. Шифрлау процесінен кейін орнатылған кез келген жад картасы автоматты түрде шифрланады.

Скриншоттар жасау


Көріп жатқан ағымдағы экранның скриншоттарын алуға болады.

Таңбаша арқылы

Қуат/құлып пернесін және дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін бір уақытта кемінде екі секундтай басып тұрыңыз.

- Скриншоттарды **Screenshots** ішіндегі **Галерея** қалтасынан көруге болады.

Түсіру+ арқылы

Скриншот жасағыңыз келетін экранда, күй жолағын төмен қарай жылжытып,  белгішесін түртіңіз.



- Экран өшірулі немесе құлыптаулы болғанда, **Түсіру+** опциясына дыбыс деңгейін көтеру (+) пернесін екі рет басу арқылы қатынасқа болады. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін **○ > Баптаулар > Баптаулар** түртіп, **Жылдам перне** функциясын іске қосыңыз.
- Толық мәліметтерді **Скриншотта жазбалар жазу** бөлімінен қараңыз.

Мәтін енгізу


Смарт пернетақтаны пайдалану

Мәтінді енгізу және өңдеу үшін смарт пернетақтаны пайдалануға болады.

Смарт пернетақта арқылы экран мен стандартты пернетақтаны алмастырмай-ақ, мәтінді енгізу барысында көруге болады. Бұл мәтінді теру барысында қателерді оңай табуға және түзетуге мүмкіндік береді.

Курсорды жылжыту

Смарт пернетақта арқылы курсорды қажетті нақты орынға жылжытуға болады. Мәтін теру кезінде, бос орын түймесін түртіп ұстап тұрып, солға немесе оңға қарай сүйреңіз.

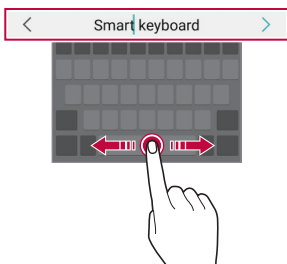


- Бұл функцияға кейбір тілдерде қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Сөздер ұсыну

Смарт пернетақта мәтінді енгізу барысында жиі пайдаланылатын сөздерді ұсыну үшін, сөздердің пайдалану қарқындылығын автоматты түрде талдайды. Құрылғыны неғұрлым ұзақ пайдалансаңыз, ұсынылған сөздер соғұрлым нақты болады.


Мәтінді енгізіп, ұсынылған сөзді түртіңіз немесе пернетақтаның сол не оң жағын жоғары қарай сәл ғана жылжытыңыз.


- Таңдалған сөздер автоматты түрде енгізіледі. Сөздің әрбір әрпін қолмен енгізудің қажеті жоқ.

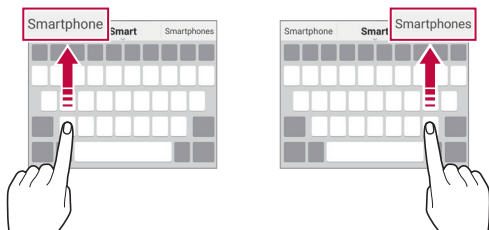

QWERTY пернетақтасының орналасуын өзгерту

Пернетақтаның төменгі жолындағы пернелерді қосуға, жоюға немесе қайта реттеуге болады.

- 1 ○ > Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > QWERTY орналасуы белгішесін түртіңіз.
Немесе пернетақтада  пернесін түртіп, Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > QWERTY орналасуы опциясын түртіңіз.
- 2 Төменгі жолдағы пернені түртіп, оны басқа орынға жылжытыңыз.

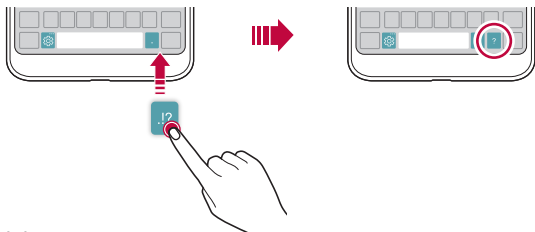


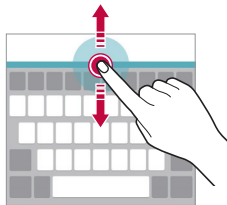


- Бұл опция тек QWERTY, QWERTZ және AZERTY пернетақталарында қолжетімді.
- Бұл функцияға кейбір тілдерде қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Пернетақта биіктігін реттеу


Теру кезінде қолыңызға барынша ыңғайлы болуы үшін, пернетақта биіктігін реттей аласыз.

- 1 ○ > **Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаның биіктігі** белгішесін түртіңіз.
Немесе пернетақтада  пернесін түртіп, **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаның биіктігі** опциясын түртіңіз.
- 2 Пернетақта биіктігін реттеңіз.



Көлденең қалыптағы пернетақта режимін таңдау


Көлденең қалыптағы пернетақта режимін бірнеше таңдау ішінен таңдай аласыз.

- 1 ○ > **Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Альбомдық режимдегі пернетақта түрі** белгішесін түртіңіз.
Немесе пернетақтада  пернесін түртіп, **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Альбомдық режимдегі пернетақта түрі** опциясын түртіңіз.
- 2 Пернетақта режимін таңдаңыз.

Пернетақтаны бөлу

Пернетақтаны екіге бөліп, әрбір бөлігін экран көлденең қалыптағы режимде болғанда экранның екі жағына қоюға болады.

○ > Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаны бөлу опцияларын түртіңіз.

Сондай-ақ, пернетақтадан  пернесін түртіп, Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаны бөлу опциясын түртуге болады.




- Пернетақтаны екі жағынан бөлу үшін, құрылғыны ландшафт режиміне дейін айналдырыңыз. Пернетақтаны біріктіру немесе бөлу үшін, саусақтарыңызды пернетақтада бір-біріне жақындатыңыз не бір-бірінен алыстатыңыз.





Бір қолмен жұмыс істеу режимі

Пернетақтаны бір қолыңызбен пайдалану үшін, пернетақтаны экранның бір жағына жылжыта аласыз.


- 1 ○ > Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Бір қолға арналған әрекет белгішесін түртіңіз.
Немесе пернетақтада  пернесін түртіп, Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Бір қолға арналған әрекет опциясын түртіңіз.
- 2 Пернетақтаны қажетті бағытта жылжыту үшін пернетақта жанында көрсетілген көрсеткіні басыңыз.



Мәтінді дыбыс арқылы енгізу


Пернетақтада  белгішесін түртіп тұрыңыз да,  тармағын таңдаңыз.



- Дауыс пәрменін тану деңгейін арттыру үшін анық сөйлеңіз.
- Мәтінді дауысыңыздың көмегімен енгізу үшін, құрылғының желіге қосылғанын тексеріңіз.
- Дауысты тану тілін таңдау үшін дауысты тану экранындағы  > **Тілдер** параметрін түртіңіз.
- Бұл функцияға қолда көрсетілмеуі немесе қолдау көрсетілген тілдер қызмет көрсету аймағына байланысты өзгешеленуі мүмкін.



Пернетақтаға тілдер қосу

Пернетақтамен енгізуге қолжетімді қосымша тілдер жасауға болады.

- 1  > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Тіл мен пернетақта** > **LG пернетақтасы** > **Тілді таңдаңыз** белгішесін түртіңіз.
- 2 Қолжетімді еткіңіз келетін тілдерді таңдаңыз.

Көшіріп қою

Қолданбадан мәтінді қиып не көшіріп, оны дәл сол қолданбаға қоюға болады. Немесе басқа қолданбаларды іске қосып, мәтінді солардың ішіне қоюға болады.





- 1 Көшіргіңіз не қиып алғыңыз келетін мәтін айналасын түртіп тұрыңыз.
- 2 Көшірілетін немесе қиып алынатын аймақты белгілеу үшін  /  элементін сүйреңіз.
- 3 **ҚИЫП АЛУ** немесе **КӨШІРУ** пәрменін таңдаңыз.
 - Қиып алынған немесе көшірілген мәтін автоматты түрде аралық сақтағышқа қосылады.
- 4 Мәтін енгізу терезесін түртіп тұрып, **ЕНГІЗУ** опциясын таңдаңыз.



- Көшірмеленетін немесе қиып алынатын элемент жоқ болса, **ЕНГІЗУ** опциясы пайда болмайды.

Клип науасы

Егер кескінді не мәтінді көшірсеңіз не қиып алсаңыз, ол автоматты түрде буферге сақталады және оны кез келген уақытта кез келген жерге қоюға болады.



- 1 Пернетақтада  белгішесін түртіп тұрыңыз да,  тармағын таңдаңыз.
Немесе мәтін енгізу терезесін түртіп тұрып, **КЛИП НАУАСЫ** опциясын таңдаңыз.
- 2 Элементті буферден таңдап қойыңыз.
 - Буферге ең көбі 20 элементті сақтауға болады.
 - Сақталған элементтерді максималды саннан асқан кезде де жоймау үшін  белгісін түртіңіз. Ең көп дегенде он элементті құлыптауға болады. Құлыпталған элементтерді жою үшін, оларды алдымен құлыптан шығарыңыз.
 - Буферге сақталған элементтерді жою үшін  белгішесін түртіңіз.



- Клип науасына кейбір жүктелген қолданбалар қолдау көрсетпеуі мүмкін.

Мазаламаңыз

Белгілі бір уақыт аралығында хабарландыруларды елемей үшін оларға шек қоюға немесе дыбысын өшіріп тастауға болады.

- 1  > **Баптаулар** > **Дыбыс & Ескерту** > **Мазаламаңыз** опцияларын түртіп, іске қосу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Қалаулы режимді таңдау үшін, **Дыбыстар және дірілдер** опциясын түртіңіз:
 - **Тек басымдылықпен:** Таңдалған қолданбалар үшін дыбыстық немесе дірілдейтін хабарландыруларды қабылдау. Басымдылықпен режимі өшіріліп тұрса да, дабылдар жұмыс істейді.
 - **Жалпы дыбыссыз:** Дыбыс пен дірілдің екеуін де өшіреді.



03

**Пайдалы
қолданбалар**

Қолданбаларды орнату және жою

Қолданбаларды орнату

Қолданбаларды іздеу және жүктеп алу үшін қолданба дүкеніне кіру.

- SmartWorld, Play Store немесе байланыс операторы ұсынған қолданба дүкенін пайдалануға болады.




- Кейбір қолданба дүкендері үшін тіркелгі жасап, тіркелу қажет болуы мүмкін.
- Кейбір қолданбалар төлем алады.
- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін.
- SmartWorld мүмкіндігіне аумаққа немесе қызмет көрсету провайдеріне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Қолданбаларды жою

Құрылғыдан пайдаланылмайтын қолданбаларды жойыңыз.

Түртіп ұстап тұру қимылы арқылы жою

Өзіндік бет экранында, жойылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрып, экранның бас жағындағы **Жою** тармағына жылжытыңыз.

Қосымшаны түртіп ұстап тұрып, босатуға болады, содан кейін жою үшін  белгішесін түртіңіз.

- Егер қолданбалар осы уақыттан бері 24 сағат ішінде жойылған болса, оларды қайта орнатуға болады. Мәліметтер алу үшін **Қолданба себеті** тақырыбын қараңыз.

Параметрлер мәзірі арқылы жою

 > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағын түртіп, қолданбаны таңдап, **Жою** пәрменін түртіңіз.

Қолданбаларды қолданба дүкенінен жою

Қолданбаны жою үшін, қолданба жүктелетін қолданба дүкеніне кіріп, қолданбаны жойыңыз.



- Кейбір қолданбаларды пайдаланушылар жоя алмайды.

Қолданба себеті

Жойылған қолданбаларды басты экраннан көруге болады. Сонымен қатар, осы уақыттан бері 24 сағат ішінде жойылған қолданбаларды қайта орнатуға болады.

- 1 ○ > **Басқару** > **Қолданба себеті** опцияларын түртіңіз.
Сондай-ақ, Өзіндік бет экранындағы бос аумақты түртіп ұстап тұрып, **Қолданба себеті** опциясын түртуге болады.
- 2 Қалаулы функцияны белсендіру:
 - **Кері қайтару:** Таңдалған қолданбаны қайта орнату.
 - **III** : Жойылған қолданбаларды құрылғыдан тұрақты түрде жою.







- Жойылған қолданбалар жойылудан бері 24 сағаттан кейін құрылғыдан автоматты түрде жойылады. Жойылған қолданбаларды жаңадан орнату қажет болса, оларды қолданбалар дүкенінен қайта жүктеп алуыңыз керек.
- Бұл мүмкіндік әдепкі басты экранда ғана іске қосылған. EasyHome экранын немесе басқа іске қосу құралын пайдаланған кезде қолданбаларды жойсаңыз, олар құрылғы ішінен тұрақты түрде бірден жойылады.

Телефон

Дауыстық қоңырау

Телефон нөмірін қолмен енгізу және контактілер тізімінен не соңғы қоңыраулардан қоңырау шалу сияқты қолжетімді тәсілдердің бірін пайдалану арқылы қоңырау шалыңыз.




Пернетақта арқылы қоңырау шалу

- 1  >  > **Теру** белгішесін түртіңіз.
- 2 Қалаған тәсіл бойынша қоңырау шалыңыз:
 - Телефон нөмірін енгізіп,  белгішесін түртіңіз.
 - Жылдам теру нөмірін түртіп ұстап тұрыңыз.
 - Контактіні контактілер тізімінде атының бірінші әрпін түрту арқылы іздеп,  белгішесін түртіңіз.





- Халықаралық қоңырау шалған кезде "+" таңбасын енгізу үшін 0 санын басып тұрыңыз.
- Телефон нөмірлерін жылдам теру тізіміне қосу әдісі туралы мәліметтер алу үшін **Контактілер қосу** бөлімін қараңыз.

Контакті тізімінен қоңырау шалу


- 1  >  > **Контактілер** белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімінен контактіні таңдап,  белгішесін түртіңіз.



Қоңырауға жауап беру

Қоңырауға жауап беру үшін, кіріс қоңырауы экранындағы  белгішесін сүйреңіз.

- Stereo құлақаспап қосылған кезде, қоңырауларды құлақаспаптағы қоңырау/аяқтау түймесін басу арқылы шалуға болады.
- Қоңырауды жай ғана қуат/құлып пернесін басу арқылы аяқтау үшін ** > Баптаулар > Желілер > Қоңырау баптаулары > Ортақ > Қоңырауларға жауап беру және аяқтау түртіп, Қоңырауларды Қуат пернесімен аяқтау** опциясын қосыңыз.


Қоңырауды қабылдамау



Кіріс қоңырауды қабылдас үшін,  белгішесін кіріс қоңырауы экраны бойымен сүйреңіз.

- Қабылдамау хабарын жіберу үшін, қабылдамау хабар опциясын  экран бойынша сүйреңіз.
- Қабылдамау хабарын қосу немесе өңдеу үшін,  > **Баптаулар** > **Желілер** > **Қоңырау баптаулары** > **Ортақ** > **Қоңырауды құрсаулау және хабармен қабылдамау** > **Хабармен бірге қабылдамау** опцияларын түртіңіз.
- Кіріс қоңырау түскен кезде, қоңырау үнін не дірілді өшіру немесе қоңырауды ұстап қалу үшін, жоғары дыбыс деңгейі (+), төмен дыбыс деңгей (-) немесе қуат/құлып пернесін басыңыз.


Қосымша пайдалану кезінде кіріс қоңырауды тексеру

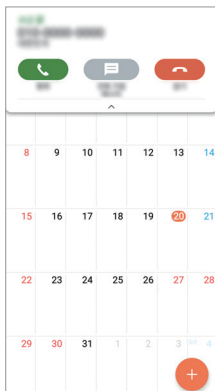Қоңырау қосымша пайдалану кезінде түссе, экранның бас жағында қалқыма хабарландыру көрсетіледі. Қоңырауды қабылдауға, қабылдамауға немесе қалқыма экраннан хабар жіберуге болады.



- Өшіру үшін,  > **Баптаулар** > **Желілер** > **Қоңырау баптаулары** > **Ортақ** > **Қосымша** опцияларын, содан кейін **Кіріс қоңырауының қалқымасы**  опциясын түртіңіз.

Қабылданбаған қоңыраулар көру

Қабылданбаған қоңырау бар болса, экранның жоғарғы жағындағы күй жолағы  белгішесін көрсетеді.

Қабылданбаған қоңырауларды көру үшін күй жолағын төмен қарай жылжытыңыз. Немесе түртіңіз:  >  > **Қоңырау тізімі**.

Қоңырау кезінде қолжетімді функциялар

Қоңырау кезінде, экрандағы түймелерді түрту арқылы көптеген функцияларға қатынасуға болады.


- **Жазу:** Қоңырауды жазу.
- **Соңы:** Қоңырауды аяқтау.
- **Теру:** Пернетақтаны көрсету немесе жасыру.
- **Динамик:** Спикерфон функциясын қосу.
- **Үнсіз:** Дауысыңызды өшіреді, сонда дауысыңыз басқа тарапқа естілмейтін болады.
- **Bluetooth:** Қоңырауды жұптастырылған және байланысқан Bluetooth құрылғысына ауыстырыңыз.
- **⋮** : Қосымша қоңырау опцияларын пайдаланыңыз.



- Қолжетімді параметрлер элементтері аймақ немесе қызмет провайдеріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Үш жақты байланыс жасау



Қоңырау кезінде тағы басқа контактіге қоңырау шалуға болады.



- 1 Қоңырау кезінде түртіңіз **⋮** > **Қоңырау қосу**.
- 2 Телефон нөмірін енгізіп,  белгішесін түртіңіз.
 - Екі қоңырау экранда бір уақытта көрсетіледі және бірінші қоңырау күту күйіне қойылады.
- 3 Конференция қоңырауын бастау үшін, **⋮** > **Қоңырауларды біріктіру** белгішесін түртіңіз.



- Өр қоңырау үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесіңіз.

Қоңырау жазбаларын көру

Соңғы қоңырау жазбаларын көру үшін түртіңіз:  >  > **Қоңырау тізімі**. Содан кейін, келесі функцияларды пайдалануға болады:




- Толық қоңырау жазбаларын көру үшін, қоңырау жазбасын таңдаңыз. Таңдалған контактіге қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- Қоңырау жазбаларын жою үшін түртіңіз:  > **Жою**.



- Көрсетілген қоңырау ұзақтығы қоңырау құнынан өзгеше болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесіңіз.

Қоңырау опцияларын конфигурациялау

Әртүрлі қоңырау опцияларын конфигурациялауға болады.

- 1 Түртіңіз:  >  > **Теру** немесе **Қоңырау тізімі**.
- 2 Түртіңіз:  > **Қоңырау баптаулары**, содан кейін опцияларды қалауыңызға сай конфигурациялаңыз.






Хабарлар

Хабар жіберу

Хабарлар қосымшасының көмегімен хабарлар жасап, контактілеріңізге жіберуге болады.





- Шетелге хабарлар жіберу үшін қосымша төлем алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесіңіз.

- 1  >  белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін түртіңіз.
- 3 Алушыны көрсетіп, хат жазыңыз.
 - Файлдарды тіркеу үшін  белгішесін түртіңіз.
 - Қосымша мәзір элементтерін пайдалану үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Хабарды жіберу үшін, **Тар Жіберу** түймесін түртіңіз.




Хабарды оқу

Контакт бойынша ұйымдастырылған, жіберілген және алынған хабарларды көре аласыз.

- 1   белгішесін түртіңіз.
- 2 Хабарлар тізімінен контактіні таңдаңыз.

Хабар алмасу параметрлерін конфигурациялау

Хабар алмасу параметрлерін қалауыңызға сай өзгертуге болады.

- 1   белгішесін түртіңіз.
- 2 Түртіңіз:  > **Баптаулар** хабарлар тізімінен.

Камера

Камераны іске қосу

Ұмытылмас сәттерді есте сақтау үшін суретке түсіріп не бейне жазуға болады.

  белгішесін түртіңіз.




- Фотосуретке түсер алдында немесе бейне жазбас бұрын камера объективін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Камера объективін саусақтарыңызбен немесе басқа затпен бүлдіріп алудан сақ болыңыз.
- Батарея заряды 5%-дан аз болса, камераны пайдаланар алдында батареяны зарядтаңыз.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында берілген кескіндер нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.
- Фотосуреттер мен бейнелерді Галерея мәзірінен көруге немесе өңдеуге болады. Толық мәліметтерді *Галереяға шолу* бөлімінен қараңыз.

Камера режимін ауыстыру



Оңай және ыңғайлы түрде суретке не бейне түсіру үшін қоршаған ортаңызға үйлесімді камера режимін таңдауға болады.

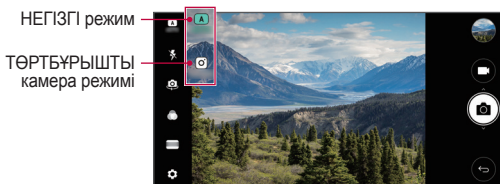Камера экранында НЕГІЗГІ режим белгішесін түртіп, қалаулы режимді таңдаңыз.




НЕГІЗГІ режим

Әр алуан камера режимдері мен опциялары арасында таңдау арқылы фотосуретке түсіруге және бейнелер жазуға болады.


- 1 Камера қосымшасын іске қосып, **НЕГІЗГІ** (A) белгішесін түртіңіз.
- 2 Суретке түсіру үшін  белгішесін түртіңіз. Бейне түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.








Фотосуретке түсіру

- 1 Камера режимін таңдап, камераны фокустау үшін нысанды түртіңіз.
- 2 Суретке түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.
 - Сондай-ақ, суретке түсіру үшін Төмен дыбыс деңгейі (-) немесе Жоғары дыбыс деңгейі (+) түймесін басуға болады.



- Экран өшірулі немесе құлыптаулы болған кезде, дыбыс деңгейін төмендету (-) түймесін екі рет басу арқылы камераны іске қосыңыз.
 > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Жылдам перне** опцияларын түртіңіз.

Бейне жазу

- 1 Камера режимін таңдап, камераны фокустау үшін нысанды түртіңіз.
- 2  белгішесін түртіңіз.
 - Бейне түсіру барысында суретке түсіру үшін,  белгішесін түртіңіз.
 - Бейне түсіруді кідірту үшін,  белгішесін түртіңіз. Бейне түсіруді жалғастыру үшін,  белгішесін түртіңіз.
- 3 Бейне түсіруді аяқтау үшін,  белгішесін түртіңіз.

Камера опцияларын түзету

Камераның әртүрлі опцияларын өз қалауыңызға сай реттеуге болады.

Экранда  белгішесін түртіңіз.



- Қолжетімді опциялар таңдалған камераға (алдыңғы немесе артқы камера) және таңдалған камера режиміне байланысты әртүрлі болады.

Фото өлшемі	Суретке түсіру үшін кадр пішімі мен өлшем мәндерін таңдаңыз.
Бейне ажыратымдылығы	Бейне жазу үшін ажыратымдылық пен өлшем мәндерін таңдаңыз.

HDR	Суреттерді жарыққа қарсы түсірілсе де, айқын түсті және теңестірілген әсерлермен алыңыз. Бұл функциялар камерадағы қолжетімді жоғары динамикалық диапазон (HDR) технологиясымен қамтамасыз етіледі.
Таймер	Таймерді көрсетілген уақыт аралығынан кейін автоматты түрде фотосурет түсіру үшін орнатыңыз.
Дыбыстық ысырма	Дауыстық пәрмендер арқылы фотосуреттер түсіріңіз.
Тұрақты жазу	Бейне жазған кезде, қозғалыс бұлдырын кемітіңіз.
Белгілер орналасуы	Суретті GPS орналасу дерегімен сақтаңыз.
Тор	Бағыттаушы торларды көлденең немесе тік үлгі сызықтарға негізделген фотосурет түсіруге немесе бейнелер жазуға болатындай етіп көрсетіңіз.
Сақтау орны	Суреттер мен бейнелерді Ішкі сақтау орны немесе SD картасы сақтау әдісін таңдаңыз. (Жад картасы енгізілсе қолжетімді болады.)
Қарапайым көрініс	Камера экранынан барлық мәзірлерді жасырыңыз.
Анықтама	Әрбір камера мәзіріне анықтама береді.

Алдыңғы камерадағы қосымша опциялар

Селфи сурет	Селфи сурет параметрлерін реттеңіз. • Қол қимылы суреті: Қол қимылы суреті көмегімен түсіріңіз. • Авто сурет: Камера бетті анықтаған кезде түсіріңіз.
Қимыл көрінісі	Суретке түсіргеннен кейін түсірілген суретті дереу көру үшін Қол қимыл функциясын пайдалану қажеттігін таңдаңыз.
Бұрылған ретінде сақтау	Селфи суреттерді түсірген соң бұрылған ретінде сақтаңыз.






- Алдыңғы камераны пайдаланған кезде, сүзгіні және тері реңкін реттеуге болады.

Әртүрлі камера режимдері

Панорама




Суретке түсіру және кең көріністің ұзақ кадрларын біріктіру үшін камераны бір бағытта жылжыту арқылы панорамалық фотосуретті жасауға болады.


- 1 НЕГІЗГІ режимде **РЕЖИМІ** >  белгішесін түртіңіз.
- 2  белгішесін түртіп, камераны бір бағытта баяу жылжытыңыз.
 - Құрылғыны нұсқаулықтағы көрсеткі бағыты бойынша жылжытыңыз.
- 3 Панорама түсіруді тоқтату үшін  белгішесін түртіңіз.



Тағам





Экранның оң жағындағы реттелмелі сырғыту жолағын пайдалану арқылы суретке түсіруге болады.

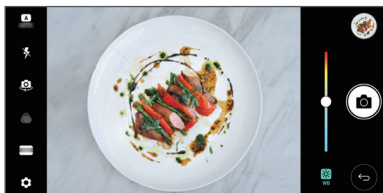- 1 НЕГІЗГІ режимде **РЕЖИМІ** >  белгішесін түртіңіз.
- 2 Суретке түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.
 - Ақ теңгірімді реттеу үшін экрандағы түрлі түсті жылжыту жолағын сүйреп, ең жақсы түсті таңдаңыз.
 - Жылжыту жолағы көрінбесе, ақ теңгірімді реттеу үшін  белгішесін түртіңіз.



ТӨРТБҰРЫШТЫ камера режимі

Алдыңғы мен артқы камераларды пайдалану арқылы бірнеше фотосурет пен бейнені коллаж түрінде түсіруге болады. Фотосуреттер мен бейнелерді әртүрлі орналасу пішімдерінде сақтауға болады.

- 1 Камера қолданбасын іске қосып, **НЕГІЗГІ** () > **ТӨРТБҰРЫШТЫ** () белгішесін түртіңіз.
- 2 **РЕЖИМІ** белгішесін түртіп, қажетті камера режимін таңдаңыз.
- 3 Суретке түсіру үшін  белгішесін түртіңіз. Бейне түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.

Камера опцияларын түзету

Камераның әртүрлі опцияларын өз қалауыңызға сай реттеуге болады.

Экранда  белгішесін түртіңіз.



- Қолжетімді опциялар таңдалған камераға (алдыңғы немесе артқы камера) және таңдалған камера режиміне байланысты әртүрлі болады.

Фото өлшемі	Суретке түсіру үшін кадр пішімі мен өлшем мәндерін таңдаңыз.
Бейне ажыратымдылығы	Бейне жазу үшін ажыратымдылық пен өлшем мәндерін таңдаңыз.
HDR	Суреттерді жарыққа қарсы түсірілсе де, айқын түсті және теңестірілген әсерлермен алыңыз. Бұл функциялар камерадағы қолжетімді жоғары динамикалық диапазон (HDR) технологиясымен қамтамасыз етіледі.
Таймер	Таймерді көрсетілген уақыт аралығынан кейін автоматты түрде фотосурет түсіру үшін орнатыңыз.
Дыбыстық ысырма	Дауыстық пәрмендер арқылы фотосуреттер түсіріңіз.
Тұрақты жазу	Бейне жазған кезде, қозғалыс бұлдырын кемітіңіз.
Белгілер орналасуы	Суретті GPS орналасу дерегімен сақтаңыз.
Тор	Бағыттаушы торларды көлденең немесе тік үлгі сызықтарға негізделген фотосурет түсіруге немесе бейнелер жазуға болатындай етіп көрсетіңіз.
Сақтау орны	Суреттер мен бейнелерді Ішкі сақтау орны немесе SD картасы сақтау әдісін таңдаңыз. (Жад картасы енгізілсе қолжетімді болады.)
Анықтама	Әрбір камера мәзіріне анықтама береді.

Алдыңғы камерадағы қосымша опциялар

Селфи сурет	<p>Селфи сурет параметрлерін реттеңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қол қимылы суреті: Қол қимылы суреті көмегімен түсіріңіз. • Авто сурет: Камера бетті анықтаған кезде түсіріңіз.
--------------------	---

Бұрылған ретінде сақтау

Селфи суреттерді түсірген соң бұрылған ретінде сақтаңыз.



- Алдыңғы камераны пайдаланған кезде, сүзгіні және тері реңкін реттеуге болады.

Камера қосымшасындағы басқа да пайдалы мүмкіндіктер

Сериялық түсіру

Қозғалатын суреттер жасау үшін, үздіксіз фотосуреттер түсіруге болады.

НЕГІЗГІ режимде белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз.

- Үздіксіз фотосуреттер белгішесі басылған кезде жоғары жылдамдықпен түсіріледі.



- Отыз (30) үздіксіз фотосуретке дейін түсіруге болады.


Қарапайым көрініс

НЕГІЗГІ режимде камера экранындағы мәзірді жасыру үшін >

Қарапайым көрініс белгішесін түртіңіз. Оларды көрсету үшін белгішесін түртіңіз.


AE/AF lock


Ағымдағы әсер ету деңгейі мен фокус күйін НЕГІЗГІ режимде экранды түртіп ұстап тұру арқылы бекітуге болады. Мүмкіндікті өшіріп, экрандағы бос орын аумағын түртіңіз.

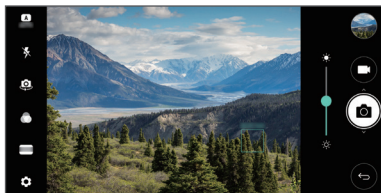

Камералар арасында ауысу

Ортаңызға сай алдыңғы және артқы камералар арасында ауысуға болады.

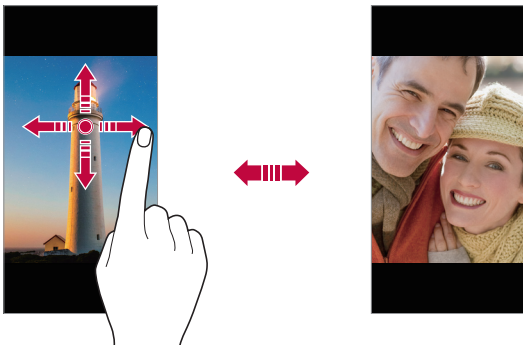

Алдыңғы және артқы камералар арасында ауысу үшін, камера экранында  белгішесін түртіңіз немесе экранды кез келген бағытта сүйреңіз.



- Селфи түсіру үшін алдыңғы камераны пайдаланыңыз. Қосымша мәлімет алу үшін, *Селфи сурет* бөлімін қараңыз.

Стандартты және кең бұрышты камераны ауыстыру

Қалауыңызға қарай суретке не бейнеге түсіру үшін алдыңғы камерада стандартты немесе кеңбұрышты камераны қосыңыз.

- Стандартты және кең бұрышты камера арасында ауысу үшін  /  белгішесін түртіңіз.

Масштабты ұлғайту немесе кішірейту

Суретке түсіру не бейне жазу барысында камера экранын үлкейтуге не кішірейтуге болады.

- Камера экранында масштабты үлкейту не кішірейту үшін, екі саусағыңызды жақындатып не алыстатып, көрсетілген +/- жылжыту жолағын пайдаланыңыз.



- Алдыңғы камераны селфи режимінде пайдаланған кезде масштаб мүмкіндігі қолжетімді емес.

Селфи сурет

Экранда өз бетіңізді көріп, селфи түсіру үшін алдыңғы камераны пайдалануға болады.



Қол қимылы суреті

Қимылдарды қолдану арқылы селфи түсіруге болады.


Алдыңғы камераға алақаныңызды көрсетіп, жұдырық түйіңіз.

Сондай-ақ, жұдырығыңызды түйіп, алдыңғы камераға қарсы ашуға болады.

- Үш секунд ішінде фотосурет түсіріледі.

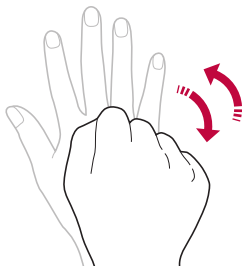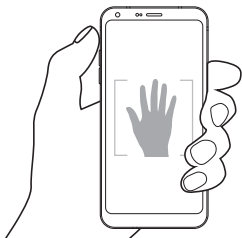



- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін, алдыңғы камера режиміне ауысып,  > **Селфи сурет** > **Қол қимылы суреті** опцияларын түртіңіз.
- Камера алақаныңыз бен жұдырығыңызды анықтай алатындай үлгі сызық ішінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл мүмкіндік камераның кейбір мүмкіндіктерін пайдаланған кезде қолжетімді болмауы мүмкін.

Аралық түсіру

Өз фотоңызды аралық арқылы түсіре аласыз.

Алдымен камераны пайдаланған кезде, алақаныңызды камераға көрсетіп, екі рет жылдам жұдырық түйіңіз.

- Таймер үш секунд кідіргеннен кейін екі секунд аралықта төрт фотосурет түсіріледі.




- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін  > **Селфи сурет** > **Қол қимылы суреті** опцияларын түртіңіз.

Авто сурет

Оңай және ыңғайлы түрде селфи түсіру үшін бет анықтау мүмкіндігін пайдалануға болады. Құрылғыны экранға қарап отырған кезде алдыңғы камера бетіңізді анықтап автоматты түрде селфи түсіретіндей етіп орнатуға болады.


- Алдыңғы камера бетіңізді анықтаған кезде, ақ түсті бағыттаушы жақтау пайда болады. Бағыттаушы жақтау ішіндегі нысан жылжуын тоқтатса, бағыттаушы жақтау түсі көкке өзгереді де, камера суретке түсіреді.



- Авто сурет мүмкіндігін қосу үшін,  > **Селфи сурет** > **Авто сурет** опцияларын түртіңіз.

Қимыл көрінісі

Алдыңғы камера арқылы селфи түсіргеннен кейін, экранды бетке жақындату арқылы селфиді дереу алдын ала қарауға болады.

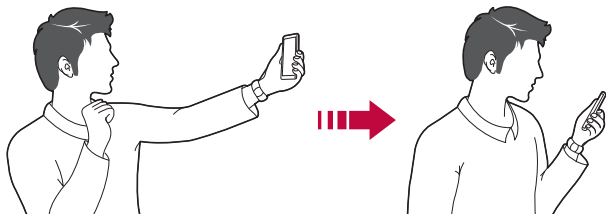

- Қимыл көрінісі мүмкіндігін қосу үшін, ⚙️ > **Қимыл көрінісі** опциясын түртіңіз.
- Әр суретке түсірген кезде тек бір алдын ала көрініс қолжетімді болады.
- Алдын ала қарау экранында құрылғыны айналдырсаңыз, экран камера режиміне ауысады.

Бұрылған ретінде сақтау

Алдыңғы камерамен суретке түсірмес бұрын, ⚙️ > **Бұрылған ретінде сақтау** белгішесін түртіңіз. Сурет көлденең бұрылады.





- Алдыңғы камераны пайдаланған кезде, камера опциясында селфи түсіру әдісін өзгертуге болады. Мәліметтер алу үшін **Камера опцияларын түзету** бөлімін қараңыз.

Галерея

Галереяға шолу

Құрылғыда сақталған фотосуреттер мен бейнелерді көріп, басқаруға болады.

- 1   белгішесін түртіңіз.
 - Сақталған фотосуреттер мен бейнелер қалтада көрсетіледі.
- 2 Қалтаны басып, файлды таңдаңыз.
 - Таңдалған файлды толық экран режимінде көру.
 - Фото қараған кезде, алдыңғы немесе келесі фотоны көру үшін солға не оңға жүргізіңіз.
 - Бейне қараған кезде, бейнені кері айналдыру немесе ілгері айналдыру үшін солға не оңға жүргізіңіз.



- Орнатылған бағдарламалық жасақтамаға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кодтауға байланысты кейбір файлдар ашылмауы мүмкін.
- Өлшем шегінен асатын файлдар қате тудыруы мүмкін.

Фотосуреттерді көру






- Мәзір элементтерін көрсету үшін, экранды ақырын түртіңіз. Мәзір элементтерін жасыру үшін, экранды қайтадан түртіңіз.

Қалқымалы түймелер

Галереяны альбомдық бағытта қарау кезінде Өзіндік бет экранына жылдам ауысу үшін, ◀ белгішесін түртіңіз және ұстап тұрып, саусағыңызды жоғары қарай ⬆ белгішесіне жылжытып, босатыңыз.

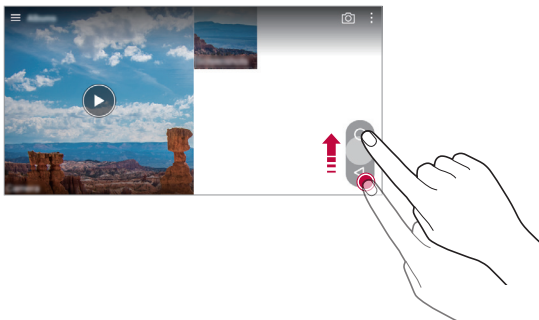

- Қалқымалы түйменің орнын экранның түбімен көлденең сүйреу арқылы жылжытуға болады.

Фотоға ескертпе жазу


- 1 Фотосуретті қарап жатқан кезде, ✍ белгішесін түртіңіз.
- 2 Фотоға ескертпе жазып, **САҚТАУ** белгішесін түртіңіз.



- Кейбір фотосуреттер суреттік ескертпе мүмкіндігіне қолдау көрсетпеуі мүмкін.

Қатысты мазмұн

Галереядағы қатысты мазмұнды түзетуге және реттеуге болады.



- 1 Суреттің алдын ала көрінісін қарау кезінде  белгішесін түртіңіз.
- 2 Фото түсірілген күнге қатысты белгіше пайда болған кезде, экранды түртіңіз.





- Таңдаған күнге қатысты фотосуреттерді көре аласыз.



- Қатысты мазмұнды Еске алулар, Орын, Камера режимі төртке дейінгі тіркесімдеріне құрамын өзгертуге болады.

- Қатысты мазмұнды бейне ретінде сақтау үшін,  белгішесін түртіңіз.
- Қосымша опцияларға өту үшін  белгішесін түртіңіз.

Фотосуреттерді өңдеу

- 1 Фотосуретті қарап жатқан кезде,  белгішесін түртіңіз.
- 2 Фотосуретті өңдеу үшін әртүрлі әсерлер мен құралдарды пайдаланыңыз.
- 3 Өзгерістерді сақтау үшін, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.
 - Өзгерістер бастапқы файлда үстінен жазылады.
 - Өңделген фотосуретті өзге файл ретінде сақтау үшін түртіңіз:  >
Көшірмені сақтау.

Бейнені ойнату



- Дыбыс деңгейін реттеу үшін бейне экранының оң жағын жоғары немесе төмен жылжытыңыз.
- Экран ашықтығын түзету үшін, экранның сол жағын жоғары не төмен жылжытыңыз.

Бейнелерді өңдеу


- 1 Бейнені қарап жатқан кезде, белгішесін түртіңіз.
- 2 Бейнені өңдеу үшін әртүрлі әсерлер мен өңдеу құралдарын пайдаланыңыз.



- 3 Өзгерістерді сақтау үшін, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.
- Пайдалы қолданбалар

GIF жасау

GIF файлын жазылған бейнені пайдаланып, оңай жасай аласыз.



- 1 Бейнені қарау кезінде қажетті бастау нүктесінде  > **GIF жасау** белгішесін түртіңіз.
- 2 Жасағыңыз келетін GIF ұзақтығын таңдаңыз.
 - GIF ағымдағы уақыттан бастап таңдалған уақыт ішінде жасалады.
 - Ұзақтығы 5 секундтан кем бейнелерде, GIF суреттері қалған уақыт ішінде автоматты түрде жасалады.



- GIF жасаушы мүмкіндік пайдаланушылардың жасампаз әрекеттеріне арналған. GIF жасаушы мүмкіндікті пайдаланып, өзгелердің авторлық құқығын немесе жала жабу туралы заңды бұзған жағдайда азаматтық және қылмыстық жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін. Өзгелердің жұмысының көшірмесін рұқсатсыз жасамауға немесе жібермеуге тырысыңыз. LG Electronics компаниясы пайдаланушының әрекетіне ешқандай жауапкершілік алмайды.




Қатысты файлдар

Файлдарды орналасу жері немесе күні бірдей фотосуреттер мен бейнелер арқылы байланыстыруға болады.

- 1 Сақталған фотосуреттер мен файлдарды таңдап,  белгішесін түртіңіз.
- 2 Бейне жасау үшін, қажетті қалтаны таңдап,  белгішесін түртіңіз.

Файлдарды жою




Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы файлдарды жоюға болады:

- Файлдар тізімінен файлды басып тұрыңыз да, содан кейін **Жою** пәрменін түртіңіз.
- Файлдар тізімінен  белгішесін түртіп, қалаулы файлдарды жойыңыз.
- Жойылған файлдар автоматты түрде **Күлтөкпе** қалтасына жылжытылады да, оларды Галерея ішінен 7 күн ішінде қалпына келтіруге болады.
- Галерея ішінде  > **Күлтөкпе** опциясын түртіңіз. Файлдарды толықтай жою үшін,  белгішесін түртіңіз. Мұндай жағдайда файлдарды қалпына келтіру мүмкін емес.

Пайдалы қолданбалар

Файлдармен бөлісу

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы файлдармен бөлісуге болады:

- Фотосурет қарап жатқан кезде, файлды қалаған әдіспен жіберу үшін,  белгішесін түртіңіз.
- Бейне қарап жатқан кезде, файлды қалаған әдіспен жіберу үшін,  > **Жіберу** белгішесін түртіңіз.
- Файлдарды таңдап, қалаулы әдіспен бөлісу үшін, файлдар тізімінен  белгішесін түртіңіз.

Контактілер


Контактілерге шолу

Контактілерді сақтауға және басқаруға болады.

 > **Маңыздылар** > **Контактілер** белгішесін түртіңіз.


Контактілер қосу

Жаңа контактілер қосу


- 1 Контактілер тізімі экранында  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контакт туралы мәліметтерді енгізіп, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

Контактілерді импорттау

Басқа сақтау құрылғысынан контактілерді импорттауға болады.

- 1 Контактілер тізімі экранында  > **Контактілерді басқару** > **Импорттау** тармағын түртіңіз.
- 2 Импорттау қажет контактілердің бастапқы және мақсатты орындарын таңдап, **ОК** түймесін түртіңіз.
- 3 Контактілерді таңдап, **ИМПОРТТАУ** опциясын түртіңіз.

Жылдам теру тізіміне контактілерді қосу

- 1 Контактілер тізімі экранында  > **Тез теру** белгішесін түртіңіз.
- 2 Жылдам теру нөмірінен **Контакт қосу** опциясын түртіңіз.
- 3 Контактіні таңдаңыз.


Контактілерді іздеу

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы контактілерді іздеуге болады:

- Контактілер тізімі экранындағы іздеу өрісіне контакт атын енгізіңіз.
- Контактілер тізімін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.
- Контактілер тізімі экранының индексінен контакт атының бірінші әрпін түртіңіз.


Контактілер тізімі

Контактілерді өңдеу

- 1 Контактілер тізімі экранында контактіні таңдаңыз.
- 2 Контакт туралы мәлімет экранында  белгішесін түртіп, мәліметтреті өңдеңіз.
- 3 Өзгерістерді сақтау үшін, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.


Контактілерді жою

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы контактілерді жоюға болады:

- Контактілер тізімі экранынан жойғыңыз келетін контактіні түртіп ұстап тұрып, **Контактіні жою** опциясын түртіңіз.
- Контактілер тізімі экранында  > **Жою** опциясын түртіңіз.

Таңдаулыларды қосу

Жиі қолданылатын контактілерді таңдаулылар ретінде тіркеуге болады.

- 1 Контактілер тізімі экранында контактіні таңдаңыз.
- 2 Контакт туралы мәлімет экранында  белгішесін түртіңіз.

Топтар құру

- 1 Контактілер тізімі экранында түртіңіз: **Топтар** > **⋮** > **Жаңа топ**.
- 2 Жаңа топ атын енгізіңіз.
- 3 **Қатысушы қосу** пәрменін түртіп, контактiлердi таңдаңыз, содан кейiн **ҚОСУ** пәрменін түртіңіз.
- 4 Жаңа топты сақтау үшін **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

QuickМето+




QuickМето+ виджетіне шолу

Жетілдірілген блокнот мүмкіндігінде стандартты блокнотта қолдау көрсетілмейтін суретті басқару және экран суреті сияқты түрлі опцияларды пайдалану арқылы шығармашылық жазбалар жасауға болады.



Жазба жасау

- 1 **○>** **QuickМето+** опцияларын түртіңіз.
- 2 Жазбаны жасау үшін **+** белгішесін түртіңіз.
 - **✓** : Ескертпені сақтау.
 - **↶** : Соңғы әрекетті болдырмау.
 - **↷** : Болдырылмаған соңғы әрекетті қайта орындау.
 - **T** : Ескертпені пернетақтаны пайдаланып енгізу.
 - **✎** : Ескертпелерді қолмен жазу.
 - **◇** : Қолмен жазылған ескертпелерді өшіру.
 - **🗨** : Масштабты үлкейту немесе кішірейту, қолмен жазылған ескертпенің бөліктерін айналдыру немесе өшіру.
 - **⋮** : Қосымша опцияларға қатынасу.
- 3 Жазбаны сақтау үшін **✓** белгішесін түртіңіз.

Фотосуретте жазбалар жазу


- 1 ○ > **QuickMemo+** опцияларын түртіңіз.
- 2 Суретке түсіру үшін  белгішесін түртіп, **OK** белгішесін түртіңіз.
 - Фотосурет блокнот ішіне автоматты түрде тіркеледі.
- 3 Ескертпелерді фотоға жазу үшін **T** немесе  белгішесін түртіңіз.
 - Ескертпені фотоға қолмен жазыңыз.
 - Фотоның астына мәтін енгізіңіз.
- 4 Жазбаны сақтау үшін  белгішесін түртіңіз.



Скриншотта жазбалар жазу

- 1 Түсіргіңіз келген экранды қарап жатқан кезде, күй жолағын төменге жылжытып,  белгішесін түртіңіз.
 - Скриншоттар блокноттың фондық тақырыбы ретінде пайда болады. Мемо құралдары экранның жоғарғы жағында пайда болады.
- 2 Ескертпелерді қажетінше түсіріңіз.
 - Ескертпені фотоға қолмен жазыңыз.
- 3  белгішесін түртіп, жазбаларды өзіңіз қалаған орынға сақтаңыз.
 - Сақталған жазбаларды **QuickMemo+** немесе **Галерея** тармағында қарауға болады.
 - Жазбаларды әрдайым бір жерде сақтау үшін, **Осы әрекет үшін әдепкі ретінде қолдану.** тармағының құсбелгісін таңдап, қолданбаны таңдаңыз.

Қалталарды басқару

Түрі бойынша топталған ескертпелерді көруге болады.

- 1 ○ > **QuickMemo+** опцияларын түртіңіз.
- 2 Экранның жоғарғы жағында  белгішесін түртіп, мәзір элементін таңдаңыз:
 - **Барлық жазбалар:** QuickMemo+ виджетінде сақталған барлық ескертпелерді қарау.
 - **Менің жазбаларым:** QuickMemo+ виджеті арқылы жасалған ескертпелерді қарау.

- **Түсіру+**: Түсіру+ виджеті арқылы жасалған ескертпелерді қарау.
- **Суреттік ескертпе**:  виджеті арқылы жасалған жазбаларды қарау.
- **Күлтөкпе**: Жойылған жазбаларды қарау.
- **Жаңа санат**: Санат қосу.
-  : Санаттарды қайта реттеу, қосу немесе жою. Санаттың атын өзгерту үшін, санатты түртіңіз.





- Кейбір қалталар QuickМето+ қолданбасын алғаш рет іске қосқан кезде пайда болмауы мүмкін. Ажыратылған қалталар кем дегенде қатысты бір жазбаны қамтыған кезде іске қосылып, пайда болады.


Сағат

Оятқыш

Сигналды көрсетілген уақытта іске қосу үшін орнатуға болады.


- 1  > **Маңыздылар** > **Сағат** > **Оятқыш** опцияларын түртіңіз.
- 2 Жаңа сигнал қосу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Сигнал параметрлерін конфигурациялап, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.



- Алдын ала орнатылған сигналды таңдасаңыз, сигналды өңдеуге болады.
- Сигналды жою үшін экраннның жоғарғы жағындағы  белгішесін түртіңіз. Немесе сигналды басып тұрыңыз.



Әлемдік сағат

Дүние жүзіндегі қалалардың ағымдағы уақытын көруге болады.

- 1  > **Маңыздылар** > **Сағат** > **Әлемдік сағат** опцияларын түртіңіз.
- 2  белгішесін түртіп, қала қосыңыз.


Таймер

Сигналды көрсетілген уақыт аралығынан кейін іске қосу үшін таймерді орнатуға болады.

- 1  > **Маңыздылар** > **Сағат** > **Таймер** опцияларын түртіңіз.
- 2 Уақытты орнатып, **Бастау** пәрменін түртіңіз.
 - Таймерді тоқтата тұру үшін, **Кідірту** пәрменін түртіңіз. Таймерді жалғастыру үшін **Жалғастыру** пәрменін түртіңіз.
 - Таймер параметрлерін қалпына келтіру үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Таймер дабылын тоқтату үшін, **Тоқта.** пәрменін түртіңіз.

Секундомер

Айналым уақытын жазу үшін секундомерді пайдалануға болады.

- 1  > **Маңыздылар** > **Сағат** > **Секундомер** опцияларын түртіңіз.
- 2 Секундомерді қосу үшін **Бастау** пәрменін түртіңіз.
 - Айналым уақытын жазу үшін **Айналым** опциясын түртіңіз.
- 3 Секундомерді тоқтата тұру үшін, **Кідірту** пәрменін түртіңіз.
 - Секундомерді жалғастыру үшін **Жалғастыру** пәрменін түртіңіз.
 - Барлық жазбаларды тазартып, секундомерді қайта орнату үшін, **Қалпына келтіру** опциясын түртіңіз.

Күнтізбе

Күнтізбеге шолу

Оқиғалар мен тапсырмаларды басқару үшін күнтізбені пайдалануға болады.

Оқиғалар қосу

- 1 ○ > **Маңыздылар** > **Күнтізбе** опцияларын түртіңіз.
- 2 Күнді таңдап, **+** белгішесін түртіңіз.
- 3 Оқиға туралы мәліметтерді енгізіп, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.
 - Күнтізбеден күнді түртсеңіз, күнде оқиғалар болса, оқиғалар тізімін көрсететін қалқымалы терезе пайда болады. Оқиға туралы мәліметтерді көру үшін қалқымалы терезеден оқиғаны түртіңіз.

Оқиғаларды синхрондау

⋮ > **Қадамдастыратын күнтізбелер** опциясын түртіп, синхрондалатын күнтізбені таңдаңыз.



- Оқиғалар құрылғыдан Google тіркелгісіне сақталған кезде, олар автоматты түрде Google күнтізбесімен де синхрондалады. Содан кейін басқа құрылғыларға құрылғыңыздағы оқиғаларды көшіру және сол құрылғыларда оқиғаларыңызды басқару үшін, басқа құрылғыларды Google күнтізбесімен синхрондауға болады.

Тапсырмалар

Кестелерді оңай басқару үшін тапсырмаларды құрылғыға тіркеуге болады.

- 1 ○ > **Маңыздылар** > **Тапсырмалар** опцияларын түртіңіз.
- 2 Тапсырма қосу үшін **+** белгішесін түртіңіз.
- 3 Тапсырма мәліметтерін енгізіп, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

Музыка

Әндер мен музыкалық альбомдарды ойнатып, басқара аласыз.

- 1 ○ > **Маңыздылар** > **Музыка** опцияларын түртіңіз.
- 2 Санатын таңдаңыз.
- 3 Музыка файлын таңдаңыз.



- Орнатылған бағдарламалық жасақтамаға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Өлшем шегінен асатын файлдар қате тудыруы мүмкін.
- Музыка файлдары халықаралық авторлық құқық иелері немесе авторлық құқық бойынша заңдардың тарапынан қорғалған болуы мүмкін. Музыка файлын көшірмес бұрын заңды рұқсат алуыңыз қажет болуы мүмкін. Музыка файлын жүктеу немесе көшіру үшін алдымен сәйкес елдің авторлық құқық бойынша заңын тексеріңіз.

Калькулятор

Екі калькулятор түрін пайдалануға болады: қарапайым калькулятор және ғылыми калькулятор.

- 1 ○ > **Маңыздылар** > **Калькулятор** опцияларын түртіңіз.
- 2 Есептеу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз.
 - Ғылыми есептегішті пайдалану үшін, экранның оң жағында орналасқан жасыл түсті жылжыту жолағын солға жылжытыңыз.
 - Есептегішті қайта орнату үшін, **ЖОЮ** түймесін түртіп ұстап тұрыңыз.

Эл. пошта

Электрондық поштаға шолу

Электрондық пошта тіркелгісін құрылғыға тіркеп, құрылғыдан электрондық поштаны тексеруге және хаттар жіберуге болады.




- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесіңіз.


Электрондық пошта тіркелгілерін тіркеу

Электрондық пошта қолданбасын алғаш рет пайдаланған кезде электрондық пошта тіркелгісін тіркеңіз.


- 1 ○ > **Маңыздылар** > **Эл. пошта** опцияларын түртіңіз.
- 2 Электрондық поштаның қызметтерді қамтамасыз етушісін таңдаңыз.
- 3 Есептік жазбаны тіркеу үшін, электрондық пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіп, **КЕЛЕСІ** опциясын түртіңіз.
 - Эл. пошта есептік жазбасын қолмен тіркеу үшін, **ҚОЛМЕН ОРНАТУ** (қажет болса) опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта тіркелгілерін басқару


Электрондық пошта тіркелгісінің параметрлерін көру немесе өңдеу үшін түртіңіз:  > **Баптаулар**.

- Тіркелгі қосу үшін **Есептік жазба қосу** пәрменін түртіңіз.
- Тіркелгіні жою үшін түртіңіз:  > **Есептік жазбаны өшіру**.





Басқа электрондық пошта тіркелгісін ашу

Бірнеше электрондық пошта тіркелгісі тіркелген және басқа тіркелгіні көру қажет болған жағдайда,  белгішесін түртіп, тіркелгілер тізімінен басқасын таңдаңыз.

Электрондық поштаны тексеру

- 1  белгішесін түртіп, пошта жәшігін таңдаңыз.
- 2 Электрондық хаттар тізімінен қажетті электрондық хатты таңдаңыз.
 - Электрондық хат ашылады.

Электрондық хат жіберу

- 1  белгішесін түртіңіз.
- 2 Алушының эл. пошта мекенжайын енгізіңіз.
- 3 Тақырып пен хатты теріңіз.
 - Файлдарды тіркеу үшін  белгішесін түртіңіз.
 - Қосымша мәзір элементтерін пайдалану үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Электрондық хабар жіберу үшін  белгішесін түртіңіз.

Диктофон

Маңызды оқиғаларда өзіңіздің немесе басқалардың дауысын жазып, сақтауға болады. Жазылған дауыстық файлдарды ойнатуға немесе олармен бөлісуге болады.

- 1 > **Маңыздылар** > **Диктофон** белгішесін түртіңіз.
- 2 белгішесін түртіңіз.
 - Жазуды кідірту үшін белгішесін түртіңіз.
 - Дауысты жазу кезінде бетбелгі қосу үшін белгішесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін белгішесін түртіңіз.
 - Файл автоматты түрде сақталады және алдын ала тыңдау экраны пайда болады.
- 4 Жазылған дауысты ойнату үшін белгішесін түртіңіз.
 - белгішесін түртсеңіз, жазылған дауыстық файлдар көрсетіледі. Тізімнен жазылған дауыстық файлды ойнатуға болады.

FM радио

FM радиосын тыңдауға болады.

> **Маңыздылар** > **FM радио** опциясын түртіңіз.



- Осы қолданбаны пайдалану үшін, алдымен, құлаққапты құрылғыға жалғаңыз. Құлаққаптар радио антеннасы ретінде қызмет атқарады.
- Аймаққа байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.



Ұялы жүйе таратуы

Тайфун, тасқын және жер сілкінісі сияқты төтенше жағдайларда нақты уақыттағы жаппай хабарларды көруге болады.

> **Қызметтер** > **Ұялы жүйе таратуы** опцияларын түртіңіз.



Файл басқарушы

Құрылғыда немесе бұлтта сақталған файлдарды көруге және басқаруға болады.

- 1  > **Басқару** > **Файл басқарушы** опцияларын түртіңіз.
- 2  белгішесін түртіп, қалаулы сақтау орнын таңдаңыз.

LG Mobile Switch

Деректерді қолданылған құрылғыдан жаңа құрылғыға LG Mobile Switch арқылы оңай жіберіңіз.

- 1  > **Басқару** > **LG Mobile Switch** опцияларын түртіңіз.
Сондай-ақ,  > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Сақтық көшірме және қайта орнату** > **LG Mobile Switch** опцияларын түртуге болады.
- 2 Жіберу үшін қажетті әдісті таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



- Құрылғыны қайта орнату нәтижесінде сақтау орнында сақталған сақтық көшірмелеу файлдары жойылуы мүмкін. Қажетті сақтық көшірме файлдарын компьютеріңізге көшіріп, сақтағаныңызға көз жеткізіңіз.



- Google тіркелгісіндегі деректерге резервтік көшірме жасалмайды. Google тіркелгісін синхрондаған кезде, Google қосымшалары, Google контактілері, Google күнтізбесі, Google ескертпесі қосымшасының деректері және Play Store дүкенінен жүктеп алынған қосымшалар автоматты түрде Drive қосымшасында сақталады.
- Процесс барысында қуаттың кездейсоқ өшіп қалуының алдын алу үшін, деректерді жібермес бұрын, батареяны толығымен зарядтаңыз.

Жүктеулер

Интернет немесе қолданбалар арқылы жүктеп алынған файлдарды көруге, жоюға немесе олармен бөлісуге болады.

○ > **Басқару** > **Жүктеулер** опцияларын түртіңіз.

LG SmartWorld

LG Electronics компаниясы ұсынатын әртүрлі ойындар, дыбыстық мазмұн, қолданбалар және қаріптерді жүктеп алуға болады. Жұмыс үстелінің тақырыптары мен шрифтті пайдалану арқылы құрылғыны өз қалауыңызша реттеңіз.



- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін.
- Бұл мүмкіндікке аймақ немесе байланыс операторына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- 1 ○ > **Қызметтер** > **SmartWorld** опцияларын түртіңіз.
- 2 ∴ > **Жүйеге кіру** пәрменін түртіп, жүйеге кіріңіз.
- 3 Қалаған мазмұн элементтерін таңдап, жүктеңіз.

SmartWorld қолданбасын жүктеу

SmartWorld қосымшасы орнатылмаса, жүктеу үшін осы қадамдарды орындаңыз.

- 1 ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** > **Ортақ** > **Жаңарту орталығы** > **Қолданбаны жаңарту** опцияларын түртіңіз.
- 2 Тізімнен **SmartWorld** опциясын таңдап, **Жүктеу** опциясын түртіңіз.

RemoteCall Service

Мәселелерді шешу үшін, құрылғыға қашықтан диагностика жасауға болады. Алдымен, LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына келесідей телефон шалыңыз:



- Осы функцияны пайдалану үшін алдымен функцияны пайдалануға келісу қажет.
- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін.

- 1 > **Қызметтер** > **RemoteCall Service** опцияларын түртіңіз.
- 2 LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
- 3 Байланысқан соң алты сандық қатынасу нөмірін енгізу үшін қызмет көрсету серіктесінің нұсқауларын орындаңыз.
 - Құрылғы қашықтан байланысады да, қашықтан қолдау көрсету қызметі басталады.

Facebook

Контактілермен жазбалар, фотосуреттер және бейнероликтермен бөлісу, оларды жаңарту және көру үшін әлеуметтік желі қызметін пайдалануға болады.

> **Ұсынылған** > **Facebook** опцияларын түртіңіз.

Instagram

Фотосуреттер мен бейнероликтерді түсіріп, олармен бөлісу үшін әлеуметтік желі қызметін пайдаланыңыз. Фотосуреттер мен бейнероликтерді жасампаз әрі тартымды ету үшін сүзгі әсерлерін де қосуға болады.

> **Ұсынылған** > **Instagram** опцияларын түртіңіз.

Chrome

Chrome браузеріне тіркеліп, ашық қойындыларды, бетбелгілерді және мекенжай жолағының деректерін компьютерден құрылғыға импорттаңыз.

Google қосымшалары

Google тіркелгісін орнату арқылы Google қолданбаларын пайдалануға болады. Google қолданбасын алғаш рет пайдаланған кезде Google тіркелгісін тіркеу терезесі автоматты түрде пайда болады. Google тіркелгіңіз жоқ болса, оны құрылғы арқылы жасаңыз. Қолданбаны қалай пайдалану керектігі туралы мәліметтер алу үшін қолданбадағы Help (Анықтама) бөлімін қараңыз.



- Аймақ немесе қызметтерді қамтамасыз етушіге байланысты кейбір қолданбалар жұмыс істемеуі мүмкін.

Docs

Құжаттар жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған құжаттарды өңдеңіз. Құжаттарды басқалармен бөлісіңіз және бірге өңдеңіз.

Drive

Файлдарды құрылғы арқылы кері жүктеңіз, сақтаңыз, ашыңыз, бөлісіңіз және ұйымдастарыңыз. Қолданбаларда қолжетімді файлдарды кез келген жерде, соның ішінде онлайн және оффлайн орталарда пайдалануға болады.

Duo

Отбасыңызға, достарыңызға және осы қосымшаны пайдаланатын адамдарға бейне қоңырау шалыңыз.

Gmail

Электрондық поштаны тексеру немесе хат жіберу үшін Google электрондық пошта тіркелгісін құрылғыға тіркеңіз.

Google

Кілтсөздерді енгізу не дауыстап айту арқылы веб-беттер, кескіндер, жаңалықтар мен басқа да нәрселерді іздеу үшін Google қызметін қолданыңыз.

Карталар

Өзіңіз орналасқан жерді немесе белгілі бір жерді картадан табыңыз. Географиялық ақпаратты қараңыз.

Photos

Құрылғыда сақталған фотосуреттерді немесе альбомдарды көріңіз немесе олармен бөлісіңіз.

Play Movies & TV

Бейнефильмдерді жалға алу немесе сатып алу үшін Google тіркелгісін пайдаланыңыз. Мазмұнды сатып алыңыз да, оны кез келген жерде ойнатыңыз.

Play Music

Музыка файлдарын Play Store дүкенінен сатып алыңыз. Құрылғыда сақталған музыка файлдарын ойнатыңыз.

Sheets

Электрондық кестелер жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған электрондық кестелерді өңдеңіз. Электрондық кестелерді басқалармен бөлісіңіз және бірге өңдеңіз.

Slides

Көрсетілім материалын жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған көрсетілім материалын өңдеңіз. Көрсетілім материалын басқалармен бөлісіңіз және бірге өңдеңіз.

YouTube

Бейнелерді іздеп, ойнатаңыз. Бейнелерді дүние жүзімен бөлісу үшін YouTube арқылы кері жүктеңіз.



04

Баптаулар

Баптаулар

Құрылғы параметрлерін қалауыңызға сай реттеуге болады.

○ > **Баптаулар** тармағын түртіңіз.



- 🔍 белгішесін түртіңіз және параметр тармағына қатынасу үшін іздеу өрісінде кілт сөзді енгізіңіз.
- Көру режимін өзгерту үшін ⋮ белгішесін түртіңіз. Осы пайдаланушы нұсқаулығында Қойынды көрінісі мүмкіндігінің пайдаланылуы қарастырылады.

Желілер

Қос SIM карта


Қос SIM параметрлерін конфигурациялауға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер** > **Қос SIM карта**.
- 2 Төмендегі функцияларды реттеңіз:
 - **SIM карта 1:** 1-ші SIM картасының атауы мен белгішесін өзгерту.
 - **SIM карта 2:** 2-ші SIM картасының атауы мен белгішесін өзгерту.
 - **SIM карта түсінің тақырыбы:** SIM карталары үшін түс тақырыптарын өзгерту.
 - **Құнды сақтау әдісі:** Шығынды үнемдеу режимін іске қосу немесе ажырату. Шығынды үнемдеу режимінде, арнайы SIM картасы тағайындалған контактіге қоңырау шалсаңыз, бұл SIM картасы басқа SIM картасы белсенді болса, мысалы, мобильді деректер пайдаланса да қоңырау шалу үшін пайдаланылады.
 - **Ұялы деректер:** Мобильді дерек қызметі үшін пайдаланғыңыз келетін SIM картасын таңдау. Бұл функцияны өшіруге де болады.
 - **Деректер роумингі:** Жергілікті желі аймағынан тыс мобильді қызметтерді пайдаланған жағдайда мобильді деректерді пайдалану үшін құрылғыны қосу мақсатында осы опцияны таңдаңыз.

Wi-Fi


Wi-Fi желісі арқылы жақын маңдағы құрылғыларға қосылуға болады.

Wi-Fi желісіне қосылу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Wi-Fi**.
- 2 Белсендіру үшін,  белгішесін түртіңіз.
 - Қолжетімді Wi-Fi желілері автоматты түрде пайда болады.
- 3 Желіні таңдаңыз.
 - Желінің Wi-Fi құпия сөзін енгізу қажет болуы мүмкін.
 - Құрылғы алдыңғы қосылған Wi-Fi желілері үшін бұл процесті өткізіп жібереді. Белгілі бір Wi-Fi желісіне автоматты түрде қосылғыңыз келмесе, желіні басып тұрыңыз да, **Желіні ұмыту** пәрменін түртіңіз.

Wi-Fi желісінің параметрлері

Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Wi-Fi**.

- **Мобильді деректерге ауысу:** Егер мобильді байланыс функциясы іске қосылып, құрылғы интернетке Wi-Fi байланысы арқылы қосыла алмаса, құрылғы интернетке мобильді дерек қосылымы арқылы автоматты түрде қосылады.
-  : Wi-Fi желісінің параметрлерін реттеңіз.

Wi-Fi Direct

Деректермен тікелей бөлісу үшін құрылғыны Wi-Fi Direct қызметіне қолдау көрсететін басқа құрылғыларға қосуға болады. Қатынас орны қажет емес. Wi-Fi Direct қызметін қолдану арқылы екі құрылғыдан артық құрылғыға қосылуға болады.

1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Wi-Fi > ⋮ > Қосымша Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**


- Wi-Fi Direct мүмкіндігіне қолдау көрсететін жақын маңдағы құрылғылар автоматты түрде пайда болады.

2 Құрылғыны таңдаңыз.

- Құрылғы байланыс сұрауын қабылдаған кезде байланыс орнатылады.




- Wi-Fi Direct қызметін пайдаланған кезде, батарея тез таусылып қалуы мүмкін.

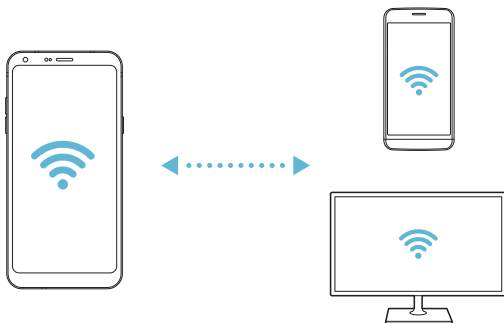

Bluetooth

Деректермен алмасу үшін құрылғыны Bluetooth мүмкіндігіне қолдау көрсететін жақын маңдағы құрылғыларға қосуға болады. Құрылғыны Bluetooth құлақаспабы мен пернетақтасына қосыңыз. Осылайша құрылғыны оңай басқаруға болады.

Басқа құрылғымен жұптастыру

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Bluetooth**.
- 2 Белсендіру үшін,  белгішесін түртіңіз.
 - Қолжетімді құрылғылар автоматты түрде пайда болады.
 - Құрылғылар тізімін жаңарту үшін, **ІЗДЕУ** пәрменін түртіңіз.




• Тізімде көрінетін ретінде орнатылған құрылғылар ғана көрсетіледі.

- 3 Тізімнен қажетті құрылғыны таңдаңыз.
- 4 Аутентификация процесін орындау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



• Бұл қадам алдында қатынасқан құрылғылар үшін өткізіп жіберіледі.

Bluetooth арқылы деректер жіберу

- 1 Файлды таңдаңыз.
 - Мультимедиа файлдарын немесе контактілерді жіберуге болады.
- 2  **Bluetooth** белгішесін түртіңіз.
- 3 Файл үшін мақсатты құрылғыны таңдаңыз.
 - Мақсатты құрылғы оны қабылдай салысымен файл жіберіледі.



• Файлды ортақ пайдалану процестері файлға байланысты ерекшеленуі мүмкін.


Ұялы деректер

Ұялы деректерді қосуға немесе өшіруге болады. Сондай-ақ, ұялы деректер қолданысын басқаруға болады.

Ұялы деректерді қосу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер** > **Ұялы деректер**.
- 2 Белсендіру үшін, белгішесін түртіңіз.

Ұялы деректер параметрлерін реттеу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер** > **Ұялы деректер**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Ұялы деректер:** Мобильді желілерде дерек қосылымдарын пайдалану үшін орнатыңыз.
 - **Деректер қолданысы көлемін шектеу:** Ұялы деректерді пайдалануға шек қою арқылы, шекке жеткен кезде ұялы деректерді блоктаңыз.
 -  : Ұялы деректер параметрлерін реттеңіз.

Қоңырау баптаулары

Дауыстық қоңырау және халықаралық қоңырау опциялары сияқты қоңырау шалу параметрлерін реттеуге болады.



- Кейбір мүмкіндіктерге аймаққа немесе байланыс операторына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер** > **Қоңырау баптаулары**.
- 2 Параметрлерді реттеңіз.

Тарату және Қосылу

NFC

Құрылғыны жол жүру билеті немесе кредит картасы ретінде пайдалануға болады. Сондай-ақ, деректерді басқа құрылғымен бөлісуге болады.

- 1 Параметр экранында **Желілер > Тарату және Қосылу > NFC**.
- 2 Белсендіру үшін, белгішесін түртіңіз.
 - Деректермен бөлісуді қосу үшін, құрылғының NFC мүмкіндігіне қолдау көрсететін басқа құрылғыға тигізіңіз.



- NFC антеннасы құрылғы түріне байланысты басқа жерде орналасуы мүмкін. NFC антеннасы жөнінде мәліметтер алу үшін *Бөліктерге шолу* бөлімін қараңыз.

Android Beam

Құрылғының артқы жағын басқа құрылғыға тигізу арқылы файлдармен бөлісуге болады. Сонымен қатар, файлдармен, соның ішінде музыка, бейнелер не контактілермен бөлісуге және басқа құрылғыдан веб-бетті немесе қолданбаны ашуға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Тарату және Қосылу > Android Beam**.
- 2 Құрылғының артқы жағын басқа құрылғыға тигізіңіз.



- NFC антеннасы құрылғы түріне байланысты басқа жерде орналасуы мүмкін.

Басып шығару

Құрылғыны Bluetooth принтеріне жалғап, құрылғыда сақталған фотосуреттер мен құжаттарды басып шығаруға болады.

- 1 Параметр экранында **Желілер > Тарату және Қосылу > Басып шығару**.



- Қалаулы принтер тізіміде жоқ болса, принтер драйверін қолданба дүкенінен орнатып алыңыз.

- 2 Белсендіру үшін, белгішесін түртіңіз.
- 3 Принтерлер тізімінен қажетті принтерді таңдаңыз.
 - Принтерді қосу үшін түртіңіз: **⋮ > Принтерлер қосу**.
 - Принтер атауын іздеу үшін түртіңіз: **⋮ > Іздеу**.
 - Түртіңіз: **⋮ > Баптаулар** – принтерлер тізімі экранынан.
- 4 Файлды таңдаңыз және түртіңіз: **⋮ > Басып шығару**.
 - Құжат басып шығарылады.



- Google тіркелгіңіз жоқ болса, тіркелгі жасау үшін **ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ** түймесін түртіңіз.

Модем ретінде пайдалану


USB-модем

Құрылғыны USB арқылы басқа құрылғыға жалғап, ұялы деректермен бөлісуге болады.

- 1 Құрылғыңызды басқа құрылғылармен USB кабелі арқылы байланыстырыңыз.
- 2 Белсендіру үшін параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > USB-модем** опцияларын, содан кейін белгішесін түртіңіз.



- Бұл опция ұялы деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесіңіз.
- Компьютерге қосылған кезде, USB драйверін from www.lg.com сайтынан жүктеп алып, компьютерге орнатыңыз.
- USB модем ретінде пайдалану функциясы қосылып тұрған кезде, құрылғыңыз бен компьютер арасында файлдарды жіберу немесе қабылдау мүмкін болмайды. Файлдарды жіберу немесе қабылдау үшін USB модем ретінде пайдалану функциясын өшіріңіз.
- Байланыстыру қызметіне қолдау көрсететін операциялық жүйелер: Window XP не одан жоғары нұсқасы немесе Linux.

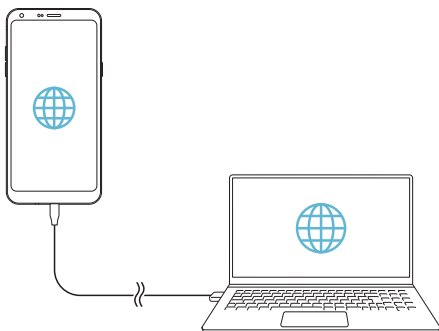


Wi-Fi ыну нүктесі

Құрылғыны сымсыз маршруттауыш ретінде орнатуға болады, сонда басқа құрылғылар құрылғыңыздың ұялы деректерін пайдаланып интернетке қосыла алады.

- 1 Белсендіру үшін параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Wi-Fi ыну нүктесі** опцияларын, содан кейін белгішесін түртіңіз.
- 2 **Wi-Fi ыну нүктесін орнату** опциясын түртіңіз де, Wi-Fi Аты (SSID) және кілтсөзді енгізіңіз.
- 3 Басқа құрылғыдағы Wi-Fi желісін қосып, Wi-Fi тізімінен құрылғы желісінің атауын таңдаңыз.
- 4 Желі құпия сөзін енгізіңіз.




- Бұл опция ұялы деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесіңіз.
- Қосымша ақпарат мына веб-сайтта қолжетімді:
<http://www.android.com/tether#wifi>

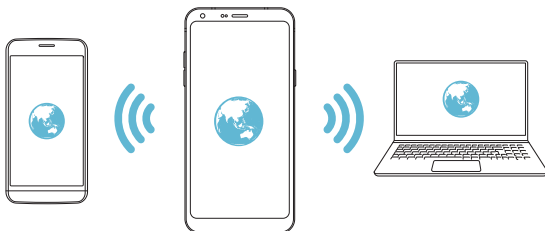

Bluetooth байланыстырылды

Bluetooth арқылы қосылған құрылғы құрылғыңыздың ұялы деректерін пайдаланып, интернетке қосыла алады.

- 1 Белсендіру үшін параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Bluetooth байланыстырылды** опцияларын, содан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Bluetooth қызметін екі құрылғыда қосып, құрылғыларды жұптастырыңыз.



- Бұл опция ұялы деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесіңіз.
- Қосымша ақпарат мына веб-сайтта қолжетімді:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Анықтама

Байланыстыру және кіру орындары бойынша анықтама көруге болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Анықтама**.

Қосымша

Ұшақ режимі

Қоңырау мен ұялы деректер функцияларын өшіруге болады. Осы режим қосулы кезде ойындар және музыка ойнату сияқты деректерге қатысты емес функциялар қолжетімді болып қала береді.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қосымша > Ұшақ режимі**.
- 2 Растау экранында **ҚОСУ** пәрменін түртіңіз.

Мобильді желілер

Мобильді желі параметрлерін түзетуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер** > **Қосымша** > **Мобильді желілер**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Желі режимі:** Желі түрін таңдау.
 - **Кіру нүктесінің аттары:** Ұялы деректер қызметтерінің қатынас орнын көру немесе өзгерту. Қатынас орнын өзгерту үшін қатынас орындары тізімінің ішінен таңдаңыз.
 - **Желі операторлары:** Желі операторларын іздеу және желіге автоматты түрде қосылу.

VPN

Интражелі сияқты қауіпсіз виртуалды желіге қосыла аласыз. Сондай-ақ, қосылған виртуалды жеке желілерді басқаруға болады.

VPN желісін қосу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер** > **Қосымша** > **VPN**.
- 2 **VPN қосу** пәрменін түртіңіз.



- Бұл мүмкіндік тек экран құлпы белсенді болған кезде қолжетімді. Егер экран құлпы өшірілген болса, хабарландыру экраны пайда болады. Экран құлпын белсендіру үшін, хабарландыру экранында **ӨЗГ-ТУ** белгішесін түртіңіз. Толық мәліметтерді **Экран құлпын орнату** бөлімінен қараңыз.

- 3 VPN мәліметтерін енгізіп, **САҚТАУ** түймесін түртіңіз.

VPN параметрлерін конфигурациялау

- 1 **VPN** тізімінде VPN желісін түртіңіз.
- 2 VPN пайдаланушы тіркелгісінің мәліметтерін енгізіп, **ЖАЛҒАУ** түймесін түртіңіз.
 - Тіркелгі мәліметтерін сақтау үшін, **Есептік жазба ақпаратын сақтау** ұяшығына құсбелгі қойыңыз.

Дыбыс & Ескерту

Дыбыс, діріл және хабарландыру параметрлерін реттеуге болады.

Параметрлер экранында **Дыбыс & Ескерту** пәрменін түртiңiз және төмендегi параметрлердi реттеңiз:

- **Дыбыс пішіні:** Дыбыс режимін **Дыбыс**, **Тек діріл** немесе **Үнсіз** режиміне өзгертіңіз.
- **Дыбыс деңгейі:** Өртүрлі элементтер үшін дыбыс деңгейін реттеу.
- **SIM1 рингтон/SIM2 рингтон :** Кіріс қоңыраулар үшін рингтон таңдау. Рингтондарды қосу немесе жою.
- **Дыбыс атауы:** Белгілі бір контактіден кіріс қоңырауға арналған рингтонды автоматты түрде жасау.
- **Дірілі бар дыбыс:** Бір уақытта дірілдету және рингтонды ойнату үшін құрылғыны теңшеу.
- **SIM1 Діріл түрі/SIM2 Діріл түрі:** Қоңыраулар қабылдаған кездегі дірілдің түрін таңдауға болады.
- **Мазаламаңыз:** Хабарландыру хабарларын алу үшін уақытты, аралықты және қолданба түрін орнату. Хабарландыру хабарларын аптаның тек белгілі күндерінде алу.
- **Экранды құлыптау:** Құлыптау экранында хабарландыру хабарын көрсету немесе жасыру. Сондай-ақ, жеке ақпаратты жасыруға болады.
- **Қосымшалар:** Өзінің хабарландыру хабарларын экранда көрсете алатын қолданбаларды таңдау және мұндай қолданбалардың басымдықтарын хабарландыру хабарларына қатысты орнату.
- **Қосымша > SIM1 Ескерту дыбыстары/SIM2 Ескерту дыбыстары:** Хабарландыру рингтонын таңдау. Құрылғыда сақталған музыканы хабарландыру рингтоны ретінде орнату.
- **Қосымша > Дыбыс әсерлері:** Теру тақтасын немесе пернетақтаны түрткенде, опцияны таңдағанда немесе экранды құлыптағанда не құлыптан босатқанда ойнату үшін дыбыс әсерін таңдау.

Дисплей

Әрбір экран түрі үшін толық параметрлерді реттеуге болады.

Параметрлер экранында **Дисплей** пәрменін түртіңіз және төмендегі параметрлерді реттеңіз:

- **Өзіндік бет экраны:** Басты экран параметрлерін реттеу. Толық мәліметтерді *Негізгі экран параметрлері* бөлімінен қараңыз.
- **Экранды құлыптау:** Құлыптау экранының параметрлерін реттеу. Толық мәліметтерді *Құлыптау экранының параметрлері* бөлімінен қараңыз.
- **Тақырып:** Құрылғы үшін экран тақырыбын таңдау.
- **Негізгі сенсорлы түймешіктер:** Басты экран түймелерін қайта реттеу немесе олардың фондық түстерін өзгерту.
- **Шрифт түрі:** Қаріпті өзгерту.
- **Шрифт өлшемі:** Қаріп өлшемін өзгерту.
- **Қалың мәтін:** Экрандағы мәтінді қалың қаріппен бөліп көрсету.
- **Қолданба масштабтау:** Қолданбалардың экран өлшемін реттеңіз.
- **Көрсетілім өлшемі:** Экрандағы элементтерді көруге ыңғайлы өлшемге орнатыңыз. Кейбір элементтер орнын өзгертуі мүмкін.
- **Ыңғайлы көрініс:** Құрылғыны көзге түсетін жүктемені азайту үшін экранның көк жарық мөлшерін бәсеңдетуге орнатыңыз.
- **Жарықтығы:** Құрылғы экранының жарықтығын өзгерту үшін жылжыту жолағын пайдалану. Экран жарықтығын қоршаған ортаның жарық қарқындылығына сәйкес автоматты түрде реттеу үшін, **Авто** ажыратқышын сырғытыңыз.
- **Авто:** Құрылғыны экран жарықтығы қоршаған орта жарығының қарқындылығына сай автоматты түрде реттелетіндей етіп орнату.
- **Экранды автоматты бұру:** Экранды құрылғы бағдарына сәйкес автоматты түрде айналдыру.
- **Экран жарығының өшу уақыты:** Құрылғы белгілі уақыт кезеңінде тұрып қалған кезде экранды автоматты түрде өшіру.
- **Қосымша > Экранды қосу:** Экранды екі рет түрту арқылы қосу немесе өшіру.
- **Қосымша > Экран сақтағыш:** Құрылғыны ұстағышқа жалғағанда немесе зарядтағанда экран сақтағышты көрсету. Көрсетілетін экран сақтағыш түрін таңдау.

Баптаулар

Тіл мен пернетақта

Құрылғыңыз үшін тіл және пернетақта параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар** > **Тіл мен пернетақта**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Тіл:** Құрылғыда қолданылатын тілді таңдау.
 - **Ағымдағы пернетақта:** Ағымдағы уақытта пайдаланылып жатқан пернетақтаны көру. Мәтінді енгізгенде пайдаланатын пернетақтаны таңдау.
 - **LG пернетақтасы:** LG пернетақтасының параметрлерін реттеу.
 - **Google дауыспен теру:** Google арқылы мәтінді айтып жазу үшін опцияларды конфигурациялау.
 - **Мәтінді сөзге айналдыру шығысы:** Мәтінді дыбысқа түрлендіру параметрлерін конфигурациялау.
 - **Меңзердің жылдамдығы:** Тінтуірдің немесе сенсорлық панельдің меңзер жылдамдығын реттеу.
 - **Кері қайтару түймелері:** Басты тікелей басқару әрекеттерін орындау үшін оң жақ тінтуір түймесін кері айналдыру.

Орналасу жері

Орын туралы ақпараттың белгілі бір қолданбаларда қолданылуын реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар** > **Орналасу жері**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Режимі:** Орын туралы ақпаратыңызды қамтамасыз ету үшін әдісті таңдау.
 - **СОҢҒЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР АҚПАРАТЫН СҰРАУ:** Орын туралы ақпаратты жуырда сұраған бағдарламаларды көру.
 - **Қуатты аз тұтынуды есептейтін орын:** Қуатты аз тұтыну арқылы құрылғы орнын табу.
 - **Google орындар тарихы:** Google орын анықтау журналының параметрлерін конфигурациялау.

- **Google орын туралы мәліметті бөлісу:** сіздің нақты уақыттағы орныңыз туралы ақпаратты басқалармен бөліседі.

Есептік жазбалар & синхрондау

Google тіркелгісін қоса, тіркелгілерді қосуға немесе басқаруға болады. Жеке бағдарламаларды немесе пайдаланушы туралы ақпаратты автоматты түрде синхрондауға болады.


- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Есептік жазбалар & синхрондау.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Деректерді автоматты түрде қадамдастыру:** Барлық тіркелген тіркелгілерді автоматты түрде синхрондау.
 - **ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР:** Тіркелген тіркелгілер тізімін көру. Тіркелгі мәліметтерін көру немесе өзгерту үшін, тіркелгіні түртіңіз.
 - **ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ:** Тіркелгілерді қосу.

Қол жетімділік

Құрылғыңызға орнатылған қолжетімділік қосылатын модульдерін басқара аласыз.


- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Қол жетімділік.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Көру > TalkBack:** Құрылғыны дауыс арқылы экран күйін немесе әрекеттерді хабарлау үшін теңшеу.
 - **Көру > Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары:** Құрылғыны қоңырау шалушы туралы ақпаратты немесе хабар мазмұнын дауыс арқылы оқуға орнату.
 - **Көру > Шрифт өлшемі:** Қаріп өлшемін өзгерту.
 - **Көру > Қалың мәтін:** Экрандағы мәтінді қалың қаріппен бөліп көрсету.
 - **Көру > Көрсетілім өлшемі:** Экрандағы элементтерді көруге ыңғайлы өлшемге орнатыңыз. Кейбір элементтер орнын өзгертуі мүмкін.
 - **Көру > Сенсорлы ұлғайту:** Экранды үш рет түрту арқылы ұлғайту немесе кішірейту.

- **Көру > Терезені масштабтау:** Терезе ішінде үлкейтіп не кішірейтіп, түсті ауыстыру.
- **Көру > Үлкен тінтуір меңзері:** Тінтуір көрсеткісін ұлғайту.
- **Көру > Жоғары контрастты экран:** Жоғары контрастты экран үшін фондық түсті қара ету.
- **Көру > Экран түсін керу қайтару:** Көру қабілеті төмен адамдар үшін дисплей түсінің контрастын арттыру.
- **Көру > Экран түсін реттеу:** Дисплей түсін реттеу.
- **Көру > Сұр реңк:** Экранды сұр реңк режиміне ауыстыру.
- **Көру > Қоңырауларды Қуат пернесімен аяқтау:** Қоңырауды Қуат/құлып пернесін басу арқылы аяқтау.
- **Есту > Тақырып:** Нашар еститін адамдар үшін бейнелерді ойнатқан кезде субтитр қызметін қосу.
- **Есту > Жыпылықтайтын ескертулер:** Құрылғыны кіріс қоңыраулар, хабарлар және оятқыштарды жыпылықтау жарығымен хабарлауға орнату.
- **Есту > Барлық дыбыстарды өшіру:** Барлық дыбыстарды өшіру және қабылдағышттағы дыбыс деңгейін азайту.
- **Есту > Аудио арнасы:** Дыбыс түрін таңдау.
- **Есту > Дыбыс балансы:** Дыбыстық шығыс балансын реттеу. Балансты өзгерту үшін жылжыту жолағын пайдаланыңыз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Touch assistant:** Түймелер мен белгілерді оңай пайдалану үшін сенсорлық тақтаны қосу.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Сенсорлы енгізу:** Мәтінді экранды түртіп енгізу немесе экранды жай ғана түрту арқылы өзгерту.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Физикалық пернетақта:** Пернетақта параметрлерін реттеу.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Авто тінтуір басу:** Қозғалыс болмаған жағдайда тінтуірді автоматты түрде басу.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Қоңыраулар үшін түртіп тұрыңыз:** Қоңырау түймесін сүйреудің орнына оны түрту және ұстап тұру арқылы қоңырауларға жауап беру немесе олардан бас тарту.

- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Экран жарығының өшу уақыты:** Құрылғы белгілі уақыт кезеңінде тұрып қалған кезде экранды автоматты түрде өшіру.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Басқару аймақтарын түрту:** Сенсорлық енгізу мүмкіндігі арқылы экранның тек белгілі бір бөлігін басқаруға болатындай сенсорлық аймақты шектеу.
- **Мәтінің арнайы мүмкіндіктері:** Жиі пайдаланылатын функцияға  таңбашасын үш рет түрту арқылы жылдам қатынасу.
- **Экранды автоматты бұру:** Экран бағдарын құрылғының физикалық күйіне сәйкес автоматты түрде ауыстыру.
- **Сөйлеу үшін таңдау:** Элементтерді басып, мәтіннің аудио нұсқасын тыңдауға мүмкіндік береді.
- **Switch Access:** Құрылғыны басқару үшін пернелер тіркесімдерін жасау.

Жылдам перне

Экран өшірулі немесе құлыптаулы болған кезде, қолданбаларды тікелей іске қосу үшін дыбыс деңгейі пермендерін пайдалануға болады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Жылдам перне** тармағын түртіңіз.
- 2 Белсендіру үшін,  белгішесін түртіңіз.
 - Экран құлыпталғанда немесе өшірілген кезде, Камера қолданбасын іске қосу үшін, төмен дыбыс деңгейі (-) пернесін екі рет басыңыз. Түсіру+ қолданбасын іске қосу үшін жоғары дыбыс деңгейі (+) пернесін екі рет басыңыз.

Google қызметтері

Google қолданбалары мен тіркелгі параметрлерін басқару үшін Google параметрлерін пайдалануға болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Google қызметтері.**

Қауіпсіздік

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Қауіпсіздік.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Мазмұнды құлыптау:** QuickMemo+ бөлімінде файлдарды құлыптау үшін әдісті орнату.
 - **SD карта сақтау орнын шифрлау:** Басқа құрылғыда пайдаланылуын болдырмау үшін жад картасын шифрлау. Толық мәліметтерді *Жад картасын шифрлау* бөлімінен қараңыз.
 - **Қауіпсіз іске қосылу:** Құрылғыны іске қосылған кезде құлыппен қорғау. Мәліметтер алу үшін *Қауіпсіз іске қосылу параметрлері* бөлімін қараңыз.
 - **SIM карта құлпын орнату:** USIM картасын құлыптау немесе құлыптан босату не құпиясөзді (PIN коды) өзгерту.
 - **Құпия сөздерді көрінетін ету:** Құпиясөзді енгізген кезде, оны көрсету.
 - **Құрал басқарушылар:** Басқаруды шектеу немесе құрылғыны жеке қолданбалар үшін пайдалану артықшылықтарына рұқсат беру.
 - **Белгісіз көздер:** Play Store дүкеніне тиесілі емес қолданбаларды орнатуға рұқсат беру.
 - **Тіркелгі деректерін қорғау:** Қауіпсіздік сертификаты сақталатын жадтың түрін көру.
 - **Сертификатты басқару:** Құрылғыға сақталған қауіпсіздік сертификатын басқару.
 - **Trust agents:** Құрылғыға орнатылған сенімгерлік агенттерін көру және пайдалану.
 - **Контактілі экран:** Ағымдағы уақытта белсенді қолданба пайдаланылатындай етіп қолданба экранын бекіту.
 - **Қолдану қатынасы:** Құрылғыдағы қолданбалар қолданысы бойынша мәліметтерді көру.


Күн мен уақыт

Құрылғыңыз үшін күн және уақыт параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Күн мен уақыт**.
- 2 Параметрлерді реттеңіз.


Сақтау орны

Құрылғыдағы ішкі жадты немесе жад картасының сақтау орнын көруге және басқаруға болады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Сақтау орны** тармағын түртіңіз.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **ҚҰРЫЛҒЫ ЖАДЫ:** Құрылғының ішкі жадындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды көру. Пайдаланылып жатқан қолданбалар тізімі мен әрбір қолданбаға арналған сақтау сыйымдылығын көру.
 - **ТАСЫМАЛЫ ЖАДЫ:** Жад картасындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды көру. Бұл опция жад картасы кірістірілген жағдайда ғана көрсетіледі. Жад картасын шығарып алу үшін  белгішесін түртіңіз.

Батарея және энергия сақтау

Ағымдағы батарея туралы ақпаратты көруге немесе қуатты үнемдеу режимін қосуға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Батарея және энергия сақтау**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:
 - **Батареяны қолдану:** Батареяны пайдалану мәліметтерін көру. Қосымша мәліметтер алу үшін, белгілі элементті таңдаңыз.
 - **Күй жолағындағы батарея қуатының пайызы:** Қалған батарея қуатын күй жолағында пайыз ретінде көрсету.
 - **Батарея сақтаушы:** Дисплей жарықтығы, жылдамдық және діріл күші сияқты кейбір құрылғы параметрлерін пайдалануды қысқарту арқылы батареяның тұтынылуын азайтыңыз. Қуатты үнемдеу режимі қосұлы болғанда, күй жолағы  белгішесін көрсетеді.

- **Ойын батареясын үнемдегіш:** Ойындар ойнаған кезде батареяның тұтынылуын азайту үшін бейне сапасын реттеу.

Жад

Белгілі уақыт кезеңі бойынша жад қолданысының орташа мөлшері мен қолданба тарапынан пайдаланылатын жад мөлшерін көруге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Жад.**
- 2 Деректерді шығарып алу үшін уақыт аралығын орнату үшін ▼ белгішесін түртіңіз.

Smart Doctor

Smart Doctor қызметін құрылғының жағдайын диагностикалау және оны оңтайландыру үшін пайдалануға болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Smart Doctor.**

Қосымшалар

Орнатылған қолданбалар тізімін көруге болады. Қажет болса, қосымшаларды қосылудан тоқтатыңыз немесе жойыңыз.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Қосымшалар.**
- 2 Қолданбаны таңдап, әрекеттерді орындаңыз.

Тар & рау функциясы

Төлемдерді кредиттік картаның орнына құрылғыңызбен жүзеге асыруға болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Тар & рау функциясы.**

Сақтық көшірме және қайта орнату

Құрылғыда сақталған файлдарды басқа құрылғыға немесе тіркелгіге сақтық көшірме жасауға болады. Қажет болса, құрылғыны қалпына келтіріңіз.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Сақтық көшірме және қайта орнату.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеңіз:

- **LG Mobile Switch:** Сақталған хабарлар деректерін, суреттер, негізгі экрандар және т.б. деректерді жаңа құрылғыға оңай жіберіңіз. Мәліметтер алу үшін **LG Mobile Switch** бөлімін қараңыз.
- **Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру:** Құрылғы деректерінің резервтік көшірмесін жасаңыз немесе деректерді резервтік көшірмеден құрылғыңызға кері қайтарыңыз.
- **Деректерге резервтік көшірме жасау:** Google серверіне қолданба деректерінің, Wi-Fi құпиясөзінің және басқа параметрлердің сақтық көшірмесін жасау.
- **Сақтық көшірме тіркелгісі:** Пайдаланылып жатқан ағымдағы сақтық тіркелгіні көру.
- **Автоматты түрде қайта орнату:** Қолданбаны қайта орнатқан кезде сақтық көшірме параметрлері мен деректерді автоматты түрде қалпына келтіру.
- **Желі параметрлерін қайта орнату:** Wi-Fi, Bluetooth және басқа желі параметрлерін қалпына келтіру.
- **Зауыттық деректерді қалпына келтіру:** Құрылғының барлық параметрлерін қалпына келтіру және деректерді жою.



- Құрылғыны қалпына келтіру оның барлық деректерін жояды. Құрылғыңыздың атын, Google тіркелгісін және басқа да бастапқы ақпаратты қайта енгізіңіз.

Телефон ақпараты

Құрылғының аты, күйі, бағдарламалық жасақтама туралы мәліметтер мен заңды ақпарат сияқты құрылғыңыз туралы ақпаратты көре аласыз. Параметрлер экранында **Баптаулар > Телефон ақпараты** тармағын түртіп, ақпаратты көріңіз.

Реттеу және қауіпсіздік

Құрылғыңызда шартты белгілерді және қатысты ақпаратты көруге болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Реттеу және қауіпсіздік**.

05

Қосымша

LG тіл параметрлері

Құрылғыда қолданылатын тілді таңдаңыз.

- ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Тіл мен пернетақта** > **Тіл** > **ТІЛ ҚОСУ** опцияларын түртіп, тілді таңдаңыз.
 - Әдепкі тіл ретінде орнату үшін, ≡ белгішесін түртіп ұстап тұрып, тілдер тізімінің бас жағына жылжытыңыз.

LG Bridge

LG Bridge қолданбасына шолу

LG Bridge – LG смартфонында сақталған фотосуреттер, музыка, бейнелер мен құжаттарды компьютерден ыңғайлы түрде басқаруға көмектесетін қосымша. Компьютерге контактілер, фотосуреттер мен басқалардың сақтық көшірмесін жасауға және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын жаңартуға болады.



- Толық мәліметтерді LG Bridge анықтамасынан қараңыз.
- Қолдау көрсетілген мүмкіндіктер құрылғыға байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- LG USB драйвері LG смартфонын компьютерге қосу үшін қажетті бағдарлама болып табылады және LG Bridge қолданбасы орнатылған кезде орнатылады.

LG Bridge функциялары

- Компьютерге деректердің сақтық көшірмесін жасау немесе компьютердегі деректерді құрылғыға USB кабелінің қосылымы арқылы қалпына келтіру.
- Құрылғының бағдарламалық жасақтамасын компьютерден USB кабелінің қосылымы арқылы жаңарту.

LG Bridge қолданбасын компьютерге орнату

- 1 Компьютеріңізден www.lg.com сайтына өтіңіз.
- 2 Аймағыңызды таңдаңыз.
- 3 **Қолдау көрсету > Бағдарламалық жасақтама және жабдық тармағын** басыңыз.
- 4 Құрылғыңыздың атын енгізіңіз.
HEMЕСЕ
Өнім санаты бойынша таңдаңыз.
- 5 Орнату файлын жүктеп алу үшін **Компьютермен синхрондау > LG Bridge** тармағына өтіңіз.
 - LG Bridge қолданбасын орнатуға қатысты минималды талаптарды көру үшін **Мәліметтер** бөліміне өтіңіз.

Телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңарту

LG ұялы телефонының бағдарламалық жасақтамасын интернет арқылы жаңарту

Осы функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін, <http://www.lg.com/common/index.jsp>, сілтемесі бойынша өтіп, қажет ел мен тілді таңдаңыз.

Бұл мүмкіндік телефоныңыздағы микробағдарламаны жаңа нұсқаға қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, интернет арқылы еш қиындықсыз жаңартуға мүмкіндік береді. Аталмыш мүмкіндікке LG компаниясы құрылығыңыз үшін қолжетімді жаңа микробағдарлама нұсқасын жасағаннан кейін ғана қол жеткізуге болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту процесі жаңарту барысында пайдаланушының жан-жақты назар аударуын талап ететіндіктен, әрекетті жалғастырмас бұрын әр қадамда көрсетілетін барлық нұсқаулар мен ескертпелерді тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Жаңарту кезінде USB кабелін алып тастау ұялы телефоныңызға айтарлықтай зақым келтіруі ықтимал екенін ескеріңіз.



- LG компаниясы өз шешімі бойынша микробағдарлама жаңартуларын тек таңдалған үлгілер үшін қолжетімді ету құқығын сақтайды және микробағдарламаның жаңа нұсқасының барлық ұялы телефон үлгілері үшін қолжетімділігіне кепілдік бермейді.

LG ұялы телефонының бағдарламалық жасақтамасын Over-the-Air (OTA) технологиясы арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефоныңыздағы бағдарламалық жасақтаманы жаңа нұсқаға USB кабелімен қоспай-ақ, OTA технологиясы арқылы еш қиындықсыз жаңартуға мүмкіндік береді. Аталмыш мүмкіндікке LG компаниясы құрылығыңыз үшін қолжетімді жаңа микробағдарлама нұсқасын жасағаннан кейін ғана қол жеткізуге болады.

Телефонның БҚ жаңартпасын орындау үшін,

Баптаулар > Баптаулар > Телефон ақпараты > Ортақ > Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру опцияларын түртіңіз.



- Google тіркелгіңіз бен кез келген басқа тіркелгілер, жүйе/қолданба деректері мен параметрлер, кез келген жүктеп алынған қолданбалар және лицензиясы туралы ақпаратты қоса телефонның ішкі жадындағы жеке деректеріңіз телефоныңыздың бағдарламалық жасақтамасын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңартпас бұрын жеке деректерге сақтық көшірме жасауды ұсынады. LG компаниясы ешқандай жоғалған жеке деректер үшін жауапты емес.
- Бұл мүмкіндік аймақ немесе байланыс операторына байланысты.

Жиі қойылатын сұрақтар

Бұл бөлімде телефонды пайдаланған кезде орын алуы ықтимал кейбір мәселелер тізімі беріледі. Кейбір мәселелерді шешу үшін қызметтерді қамтамасыз етушіге хабарласу қажет, бірақ олардың көп бөлігін өзіңіз шеше аласыз.

SIM карта қатесі

SIM карта дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

Желі байланысы жоқ немесе желі жоғалуда

Сигнал әлсіз. Терезеге қарай немесе ашық жерге жылжытыңыз.

Байланыс операторының желісінен тыс аймақтасыз. Басқа жерге барып, желіні тексеріңіз.

Қоңыраулар қолжетімсіз

Жаңа желіге рұқсат жоқ.

Кіріс нөмір үшін қоңырауларға тыйым салу параметрін орнатпағаныңызға көз жеткізіңіз.

Терілетін нөмір үшін қоңырауларға тыйым салу параметрін орнатпағаныңызға көз жеткізіңіз.

Құрылғы қосылмайды

Батарея заряды толығымен біткен кезде, құрылғы қосылмайтын болады.

Құрылғыны іске қоспас бұрын, оны толығымен зарядтап алыңыз.

Зарядтау қатесі

Құрылғының қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.

Зарядтағышты және оның құрылғымен байланысын тексеріңіз.

Тек қана LG компаниясы мақұлдаған жинақтағы керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

Алғаш рет сатып алған кезбен салыстырғанда батарея заряды тезірек жұмсалады

Құрылғы немесе батарея өте суық немесе ыстық температура жағдайларына ұшыраған кезде, батареяның қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.

Батареяның жұмсалуы GPS, ойындар немесе Интернет сияқты белгілі бір мүмкіндіктерді немесе қолданбаларды пайдаланған кезде артады.

Батарея ауыстырып тұруды қажет ететін материал және оның қызмет ету мерзімі уақыт өте келе қысқара береді.

Камераны қосқан кезде қате туралы хабарлар пайда болады

Батареяны зарядтаңыз.

Файлдарды компьютерге тасымалдау немесе құрылғыдан жою арқылы жадты біраз босатыңыз.

Құрылғыны қайта іске қосыңыз.

Камера қолданбасының мәселесі осы кеңестерді орындағаннан кейін де шешілмесе, LG Electronics компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Фотосурет сапасы нашар

Фотосуреттердің сапасы қоршаған орта жағдайларына және қолданылатын суретке түсіру әдістеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Фотосуреттер мен бейнелерді түсірген кезде, кең бұрышты түсірілімге қарағанда, стандартты түсірілімді пайдаланғаныңыз дұрыс.

Қараңғы жерлерде, түнде немесе сыртта суретке түсірген кезде, кескінде шу пайда болуы немесе фокусы дұрыс алынбауы мүмкін.

Қандай да бір ақау туындаған жағдайда, опцияларды қалпына келтіріңіз.

Сенсорлық экран баяу немесе қате жауап қайтарады

Сенсорлық экранды қорғаныс жабынымен немесе қосымша керек-жарақтармен қаптасаңыз, сенсорлық экран дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Сенсорлық экранды ұстаған кезде, қолдарыңызда қолғап болса, қолдарыңыз таза болмаса немесе экранды өткір заттармен немесе саусақ ұшымен түртсеңіз, сенсорлық экран жұмыс істемеуі мүмкін.

Сенсорлық экран ылғалды жағдайларда немесе су тигенде істен шығуы мүмкін.

Бағдарламалық жасақтаманың қандай да бір уақытша қателерін жою үшін құрылғыны қайта іске қосыңыз.

Сенсорлық экран сырылған немесе зақымдалған болса, LG Electronics компаниясының қызмет көрсету орталығына барыңыз.

Құрылғы баяу жұмыс істейді немесе қатып қалады

Құрылғыны қайта іске қосу

Егер құрылғы қатып қалса немесе баяу жұмыс істесе, қолданбаларды жабыңыз немесе құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз.

Қайта іске қосуды орындау

Экран қатып қалса немесе түймелер, сенсорлық экран немесе құрылғы жұмыс істемей қалса, құрылғыны қалпына келтіру үшін жүйені ішінара қайта орнату керек болуы мүмкін.

Құрылғының жүйесін ішінара қайта орнату үшін, құрылғы өшіп, қайта қосылғанға дейін “Дыбыс деңгейін азайту” және “Қуат” пернелерін басып тұрыңыз.

Құрылғыны қалпына келтіру

Егер жоғарыда көрсетілген әдістер мәселені шешпесе, зауыттық деректерді қалпына келтіріңіз.

Параметрлер экранында Жалпы > Сақтық көшірме және қалпына келтіру > Зауыттық деректерді қалпына келтіру тармағын түртіңіз.

* Бұл әдіс құрылғының барлық параметрлерін қалпына келтіреді және деректерді жояды.

Зауыттық деректерді қалпына келтіру процесін бастамас бұрын, құрылғыңыздағы керекті маңызды деректердің барлығының сақтық көшірмесін жасаңыз.

* Құрылғыда Google есептік жазбасын тіркеген болсаңыз, құрылғы деректерін қалпына келтіргеннен кейін дәл сол Google есептік жазбасына кіруіңіз керек.

Bluetooth құрылғысы табылмады

Сымсыз Bluetooth мүмкіндігінің құрылғыңызда қосылғанына көз жеткізіңіз.

Сымсыз Bluetooth мүмкіндігінің қосылу қажет құрылғыда қосылғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыңыздың және басқа да Bluetooth құрылғысының максималды Bluetooth ауқымында (10 м) орналасқанына көз жеткізіңіз

Жоғарыда келтірілген кеңестер мәселені шешпесе, LG Electronics компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны компьютерге қосқан кезде қосылым орнатылмады

Қолданылатын USB кабелінің құрылғыңызға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Компьютеріңізде дұрыс драйвердің орнатылғанына және жаңартылған күйде болғанына көз жеткізіңіз.

Жүктелген қосымшалар көп қателер тудырады

Қосымшада ақаулар бар.

Қосымшаны жойып, қайта орнатыңыз.

Ұрлықтан қорғау бойынша нұсқаулық

Құрылғыңыз рұқсатсыз зауыттық параметрлеріне қайтарылған жағдайда, оның басқа адамдардың тарапынан қолданылуын болдырмау үшін құрылғыңыздың параметрлерін орнатыңыз. Мысалы, құрылғыңыз жоғалса, ұрланса немесе жойылса, құрылғыны сіздің Google тіркелгіңіз немесе экранды құлыптау ақпараты бар адам ғана пайдалана алады.

Құрылғыңыздың қорғалғанына көз жеткізу үшін қажет талаптар:

- Экран құлпын орнату: Егер құрылғыңыз жоғалса немесе ұрланса, бірақ оған экран құлпы орнатылса, құрылғыңыздың экраны құлыптан босатылмайынша оны “Параметрлер” мәзірі арқылы тазалау мүмкін емес.
- Құрылғыңызға Google тіркелгісін қосу: Егер құрылғыңыз жойылса, бірақ құрылғыңызда Google тіркелгісі болса, Google тіркелгісі тіралы ақпаратты қайта енгізбейінше құрылғы орнату процесін аяқтай алмайды.

Құрылғыңыз қорғалғаннан кейін зауыттық параметрлерді қайта орнату қажет болған жағдайда экранды құлыптан босатуыңыз немесе Google тіркелгісінің құпиясөзін енгізуіңіз қажет. Ол сіздің немесе сіз сенім білдіретін әлдекімнің қалпына келтіру процесін орындауын қамтамасыз етеді.



- Зауыттық қалпына келтіру алдында құрылғыға қосқан Google тіркелгісі мен құпия сөзін ұмытпаңыз. Реттеу кезінде тіркелгі ақпаратын бере алмасаңыз, зауыттық қалпына келтіру әрекетін орындағаннан кейін құрылғыны мүлдем пайдалана алмайтын боласыз.

Нормативтік ақпарат (Нормативтік сәйкестендіру нөмірі, электрондық жапсырма және т.б.)

Нормативтік мәліметтер алу үшін **Баптаулар > Баптаулар > Реттеу және қауіпсіздік** тармағына өтіңіз.

Шыңдалған шыны бөлшектер

Бұл құрылғының шыңдалған шыны бөлшектері тұрақты емес және уақыт өте келе тозуы мүмкін.

- Құрылғыңызды қатты жерге түсіріп алсаңыз немесе қатты соққыға ұшыратсаңыз, шыңдалған шыны зақымдалуы мүмкін.
Осындай жағдай орын алса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, LG тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыңызды зақымдалудан қорғау үшін дүкендерден қорғаныс қабын сатып алуыңызға болады.
Бұл қорғаныс қаптары LG Electronics компаниясымен қамтамасыз етілген қызмет кепілдігімен қамтылмайтынын және қауіпсіздігіне кепілдік берілмейтінін ескеріңіз.

Кадр пішімі

Бұл құрылғы 18:9 өлшемдегі кадр пішімін пайдаланады.

- Кейбір жүктелген қосымшалар 18:9 өлшемдегі кадр пішіміне қолдау көрсетпейді.
Мұндай жағдайда, қосымшаға ең оңтайлы экранның арақатынасын таңдаңыз немесе қосымша ақпарат алу үшін қолданба провайдеріне хабарласыңыз.

Қосымша ақпарат

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өңдеу) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

Сауда белгілері

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ және Google Play™ дүкені Google, Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының дүниежүзінде тіркелген сауда белгісі.
- Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері мен авторлық құқықтар тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы бұл **LG-M700AN** өнімі **2014/53/EU** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді.

Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Импортер жөнінде ақпарат

Қазақстандағы импортер: АО “LG Electronics Almaty Kazakhstan”
Тимирязев көшесі 28В

Өндіруші жөнінде ақпарат

LG Electronics Inc. Корея Республикасы, Сеул. Йонгдунпо-гу,
Йои-даэро, 128



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Кеден одағының техникалық ережелері

1. Өндіруші туралы ақпарат

LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Өндіруші зауыт

- LG ELECTRONICS INC.
222 LG-RO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYUNGGI-DO, 451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATIONS CO., LTD
NO.2, XIANGTAN ROAD, DANSHAN INDUSTRY AREA, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, CHINA
- INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, LE LOI COMMUNE, AN DUONG DISTRICT, HAIPHONG CITY, VIETNAM.
- ARIMA COMMUNICATION CO., LTD.
NO.168 JIAOTONG NORTH ROAD, WUJIANG CITY, JIANG SU PROVINCE, CHINA
- HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.9-NORTH-OF-INDUSTRY-ROAD, SONGSHAN-LAKE, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. Өндірілген күні

Өндірілген күні қарапта көрсетілген

4. Қосымша ақпарат

(1) Сақтау

Құрылғыны сыртта немесе тікелей ауа райы жағдайлары (тікелей күн сәулесі, жел, жаңбыр немесе нөл градустан төмен температура) әсер ететін жерлерде орнатпаңыз немесе сақтамаңыз.

(2) Тасымалдау

Өнім тасымалдаудың осы түріне қолданылатын тауарларды тасымалдау ережелеріне сай келетін кез келген көлік түрімен тасымалданады.

- Тасымалдау зақымдалуды болдырмайтын жағдайларда жүзеге асырылуы керек.
- Өнімді тиеу-түсіріп алу кезінде соғып алмаңыз.

(3) Сату

- Өнімдерді сату сатылатын елдің ағымдағы заңнамасында белгіленген ережелерге сәйкес орындалады.

(4) Кәдеге жарату

- Ескі электр бұйымдарының құрамында қауіпті заттар болуы мүмкін, сол себепті ескі құрылғыны дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тигізетін теріс әсердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыңызда басқа өнімдерді жөндегенде қайта пайдалануға болатын бөлшектері және шектеулі қорды сақтау үшін қайта пайдалануға болатын құнды материалдары болуы мүмкін.
- Ескі құрылғыны қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнім сатушыларынан алуға болады.

(5) Мақсаты

Бұл абоненттік терминал дауыс және деректерді тасымалдау мақсатында стандартты 2G, 3G және 4G оператор желілеріне қосылуға арналған және әртүрлі қосылым профильдеріне (Wi-Fi, Bluetooth, т.б.) қолдау көрсетеді.

(6) Сипаттары мен параметрлері

GSM/UMTS/LTE/BT/Wi-Fi/NFC

(7) Құрылғы істен шыққан жағдайда орындалатын іс-шаралар туралы ақпарат

Құрылғы істен шықса:

- құрылғыны өшіріңіз;
- құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз;
- кеңес алу немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына не өкілетті дилерге хабарласыңыз.

Ескі құрылғыны қоқысқа тастау



1. Бұл осы үсті сызылған шелек таңбасы қоқыс электр және электрондық өнімдер (WEEE) қалалық қоқыс жүйесінен бөлек жойылуы керектігін білдіреді.
2. Ескі электр құрылғыларында зиянды заттар болады, сондықтан ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыңызда басқа өнімдерді және шектеулі ресурстарды сақтау қайта өңделетін маңызды материалдарды жөндеу үшін қолданылатын қайта қолданбалы бөлшектер болуы мүмкін.
3. Құрылғыңызды өнімді сатып алған дүкенге апаруға немесе жақын жердегі өкілетті WEEE жинау нүктесі туралы мәліметтер үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады. Еліңіз үшін ең соңғы ақпаратты алу үшін www.lg.com/global/recycling веб-сайтын қараңыз.

Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау



1. Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
2. Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
3. Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
4. Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

Хэрэглэгчийн гарын авлагын тухай

Энэхүү LG бүтээгдэхүүнийг сонгосонд баярлалаа. Төхөөрөмжийг аюулгүй бөгөөд зөв зохистой ашиглахын тулд анх ашиглахаасаа өмнө энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлагыг анхааралтай уншина уу.

- Үргэлж жинхэнэ LG-ийн нэмэлт төхөөрөмжүүд ашигла. Нийлүүлсэн зүйлс нь зөвхөн энэ төхөөрөмжид зориулагдсан бөгөөд бусад төхөөрөмжтэй нийцэхгүй байж болно.
- Энэ төхөөрөмж мэдрэгчтэй дэлгэцийн товчлуурт гартай учраас харааны бэрхшээлтэй хүмүүст тохиромжгүй юм.
- Тодорхойлолт нь төхөөрөмжийн өгөгдмөл тохиргоон дээр үндэслэнэ.
- Төхөөрөмж дээрх өгөгдмөл аппуудыг урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр шинэчилж, аппын дэмжлэгийг нь болиулж болно. Хэрвээ танд төхөөрөмжийн хамт нийлүүлсэн апптай холбоотой асуух зүйл байвал LG-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу. Хэрэглэгчийн суурилуулсан аппуудын тухайд тухайн үйлчилгээ үзүүлэгчид хандана уу.
- Төхөөрөмжийн үйлдлийн системийг өөрчлөх буюу албан бус эх сурвалжаас програм хангамж суурилуулбал төхөөрөмжийг гэмтээж, улмаар өгөгдөл гэмтэх буюу алдагдахад хүргэж болно. Ийм үйлдэл таны LG лицензийн гэрээг зөрчих бөгөөд таны баталгаат хугацааг хүчингүй болгоно.
- Тухайн бүс нутаг, үйлчилгээ үзүүлэгч, програм хангамжийн хувилбар эсвэл үйлдлийн системийн хувилбараас хамааран зарим агуулга ба зураг таны төхөөрөмжөөс өөр байж болох бөгөөд танд урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр өөрчилж болно.
- Таны төхөөрөмжтэй хамт нийлүүлсэн програм хангамж, аудио, ханын зураг, зураг болон бусад медиа нь хязгаарлагдмал ашиглалтын лицензтэй. Хэрвээ та эдгээр материалыг арилжааны буюу бусад зорилгоор авч, ашиглавал, зохиогчийн эрхийн тухай хуулийг зөрчиж болзошгүй. Та хэрэглэгчийн хувьд медианы хууль бус ашиглалтын төлөө бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
- Зурвасаар харилцах, байршуулах, татах, автоматаар синхрончлох, байршил тогтоох зэрэг дата үйлчилгээнүүдэд нэмэлт төлбөр гарч болно. Нэмэлт төлбөрөөс зайлсхийхийн тулд хэрэгцээндээ тохирсон дата багцыг сонгоно уу. Нэмэлт мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.

- Энэхүү гарын авлагыг тухайн улс бүрийн хэлээр бичсэн болно. Хэрэглэсэн хэлнээс хамааран агуулга нь бага зэрэг өөр байж болно.

Зааврын мэдэгдлүүд



СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: Хэрэглэгч болон гуравдагч этгээдийн биед гэмтэл учруулж болзошгүй нөхцөл байдал.



АНХААРУУЛГА: Хүний биед хөнгөн гэмтэл учруулах буюу төхөөрөмжид гэмтэл учруулж болзошгүй нөхцөл байдал.



ТЭМДЭГЛЭЛ: Мэдэгдэл буюу нэмэлт мэдээлэл.

Агуулга

5 Аюулгүй бөгөөд үр ашигтай ашиглалтын заавар

01

Тусгай загварын нэмэлт функцүүд

- 14 Камерын функцүүд
- 17 Галерейн функцүүд
- 19 Дэвсгэр зургийн эвлүүлэг хийх
- 20 Нүүр царай таних
- 24 Олон үйлдлийн функц
- 25 Түргэн хуваалцах

02

Үндсэн функцүүд

- 27 Бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба нэмэлт хэрэгслүүд
- 28 Эд ангийн тойм
- 30 Асаах эсвэл унтраах
- 31 SIM картыг суурилуулах
- 33 Санах ойн картыг хийх
- 34 Санах ойн картыг авах
- 35 Зай
- 37 Мэдрэгчтэй дэлгэц
- 40 Үндсэн дэлгэц
- 49 Дэлгэцийн түгжээ
- 53 Санах ойн картын шифрлэлт
- 54 Дэлгэцийн агшны зураг авах
- 55 Бичвэр оруулах
- 60 Бүү саад бол

03

Хэрэгтэй аппууд

- 62 Апп суулгах ба устгах
- 63 аппликэйшний хаягдал
- 63 Гар утас
- 67 Мессеж
- 68 Камер
- 80 Галерей
- 85 Харилцагч
- 87 QuickМемо+
- 89 Цагны
- 90 Хуанли
- 91 Даалгавар
- 92 Хөгжим
- 93 Тооны машин
- 93 Э-мэйл
- 95 Аудио бичигч
- 95 FM радио
- 95 Сүлжээ цацах
- 96 Файл менежер
- 96 LG Mobile Switch
- 97 Таталт
- 97 LG SmartWorld
- 98 RemoteCall Service
- 98 Facebook
- 98 Instagram
- 99 Chrome
- 99 Google аппууд

04

Тохиргоо

- 102 Тохиргоо
- 102 Сүлжээ
- 113 Дуу ба мэдэгдэл
- 114 Дэлгэц
- 115 Үндсэн

05

Хавсралт

- 124 LG хэлний тохиргоо
- 124 LG Bridge
- 125 Утасны програм хангамжийг шинэчлэх
- 127 Байнга асуудаг асуултууд
- 131 Хулгайн эсрэг заавар
- 132 Захиргааны мэдээлэл (Журмын таних дугаар, цахим шошго гэх мэт)
- 132 Сайжруулсан шилэн эд анги
- 132 Аспектын харьцаа
- 133 Нэмэлт мэдээлэл

Аюулгүй бөгөөд үр ашигтай ашиглалтын заавар

Эдгээр энгийн зааврыг уншина уу. Эдгээр зааврыг дагаж мөрдөхгүй байх нь аюултай бөгөөд хууль бус юм.

Доголдол үүсвэл таны төхөөрөмжид суурилуулж өгсөн програм хангамжийн хэрэгсэл нь доголдлын бүртгэлийг цуглуулах болно. Энэ хэрэгсэл нь сүлжээ унах, аппликэйшн ачаалах үеийн дохионы хүч, гар утасны ID байрлал гэх мэт зөвхөн тухайн доголдолд хамааралтай өгөгдлийг цуглуулдаг. Бүртгэлийн мэдээллийг зөвхөн доголдлын шалтгааныг тогтооход туслах зорилгоор ашигладаг. Эдгээр бүртгэлийн мэдээлэл нь шифрлэгдсэн бөгөөд төхөөрөмжийг засуулахаар буцааж өгсөн тохиолдолд зөвхөн LG-ийн эрх бүхий засвар үйлчилгээний төв энэ мэдээлэлд хандах эрхтэй байна.

Радио давтамжийн энергид өртөх байдал

Радио долгионд өртөх байдал, хувийн шингээлтийн хурдны (SAR) талаарх мэдээлэл.

Энэ төхөөрөмж нь радио долгионд өртөх байдалтай холбогдуулан аюулгүй байдлын холбогдох шаардлагад бүрэн нийцсэн. Эдгээр шаардлага нь нас, эрүүл мэндийн байдлаас үл хамааран бүх хүний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн аюулгүй байдлын хүрээг багтаасан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдамжид үндэслэсэн болно.

- Радио долгионд өртөх байдлын удирдамж нь хувийн шингээлтийн хурд буюу SAR хэмээх хэмжилтийн нэгж ашигладаг. SAR-ын сорилтыг явуулахдаа төхөөрөмж давтамжийн бүх зурваст хамгийн дээд хүчээрээ дамжуулж байх үед стандарт аргыг ашигладаг.
- Янз бүрийн загварын LG төхөөрөмжүүдийн SAR түвшний хооронд зөрүү байдаг ч эдгээр нь бүгд радио долгионд өртөх байдлын холбогдох удирдамжид нийцэх байдлаар бүтээгддэг.
- Үл ионжуулагч цацрагаас хамгаалах олон улсын комиссоос зөвлөмж болгодог SAR-ын хамгийн өндөр утга нь 10 г зөөлөн эд тутамд 2 Вт/кг байна.
- Энэ загварын хувьд чихэнд наан ашиглах сорилт хийгдсэн SAR-ын хамгийн өндөр утга нь 0,384 Вт/кг (10 г), биед зүүх сорилтын хувьд 1,540 Вт/кг (10 г) байсан.

- Чихэнд ойр буюу хэвийн ашиглалтын байрлалд эсвэл биеэс дор хаяж 5 мм-ийн зайд байрлуулсан байх нөхцөлд энэ төхөөрөмж нь радио давтамжид өртөх байдлын удирдамжид нийцнэ. Биедээ зүүж явахын тулд гэр, бүсний хавчуурга, тогтоогч зэргийг ашиглах тохиолдолд тухайн хэрэгсэл нь металл агуулаагүй байх ёстой бөгөөд бүтээгдэхүүнийг биеэс дор хаяж 5 мм-ийн зайд байрлуулсан байх ёстой. Өгөгдлийн файл эсвэл зурвас дамжуулахын тулд төхөөрөмж сүлжээнд холбогдсон байх шаардлагатай. Зарим тохиолдолд ийнхүү сүлжээнд холбогдох хүртэл өгөгдлийн файл эсвэл зурвас дамжуулалт саатаж магадгүй. Дамжуулалт хийгдэж дуусах хүртэл тусгаарлах зайн зааварчилгааг дагаж мөрд.

Бүтээгдэхүүний арчилгаа, техникийн үйлчилгээ

- Зөвхөн LG-ийн зөвшөөрсөн, хайрцгийн бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй (задлаагүй) хэрэгсэл ашиглах ёстой. LG нь гуравдагч талаас авсан нэмэлт хэрэгслийн улмаас үүссэн гэмтэл, саатлыг хариуцахгүй.
- Танд урьдчилан мэдэгдээгүй ч энд үзүүлсэн зарим агуулга, дүрслэл нь таны төхөөрөмжийнхөөс өөр байж болно.
- Төхөөрөмжийг бүү задал. Засвар хийх шаардлагатай болбол мэргэжлийн засвар үйлчилгээний техникчид өгч, засуулах ёстой.
- Баталгааны хүрээнд LG-ийн сонголтоор засвар хийх үед тухайн сольж буй эд ангитай тэнцэх хэмжээний ажиллагаатай шинэ эсвэл ашиглагдаж байсан эд анги, хавтангаар сольж болно.
- Зурагт, радио, персонал компьютер гэх мэт цахилгаан хэрэгслээс хол байлга.
- Төхөөрөмжийг халаагуур, халуун тогоо гэх мэт дулааны эх үүсвэрээс хол байлгах ёстой.
- Унагааж болохгүй.
- Энэ төхөөрөмжийг механик доргилт, цохилтод өртүүлж болохгүй.
- Тусгай журмын дагуу төхөөрөмжийг унтраах шаардлагатай газар байхдаа заавал унтрааж бай. Жишээлбэл, төхөөрөмжийг эмнэлэгт ашиглавал эмнэлгийн мэдрэмтгий төхөөрөмжид нөлөөлж болзошгүй тул бүү ашигла.
- Төхөөрөмжийг цэнэглэж байх үед нойтон гараар хүрч болохгүй. Ингэвэл цахилгаан гүйдэлд цохиулж, мөн төхөөрөмж ноцтой гэмтэхэд хүргэнэ.
- Гар утас халж, галын аюул үүсгэж болзошгүй тул түүнийг шатамхай материалыг дэргэд бүү цэнэглэ.

- Төхөөрөмжийн гадна талыг хуурай алчуураар арчиж, цэвэрлэнэ (бензин, шингэлэгч, спирт гэх мэт уусмал ашиглаж болохгүй).
- Төхөөрөмжийг цэнэглэхдээ зөөлөн тавилга дээр бүү тавь.
- Төхөөрөмжийг сайтар агааржуулсан газар цэнэглэх ёстой.
- Энэ төхөөрөмжийг хэт их утаа, тоостой газар бүү байлга.
- Төхөөрөмжийг кредит карт, нийтийн тээврийн тийзний дэргэд бүү хадгал. Ингэвэл соронзон туузан дээрх мэдээлэлд нөлөөлөх болно.
- Дэлгэцийг хурц ирмэгтэй зүйлээр бүү товш. Ингэвэл төхөөрөмж гэмтэж магадгүй.
- Төхөөрөмжийг шингэн эсвэл чийгтэй орчинд бүү байлга.
- Чихэвч гэх мэт нэмэлт хэрэгсэл ашиглахдаа болгоомжтой бай. Шаардлагагүй бол антенд бүү хүр.
- Хагарсан, цуурсан эсвэл эмтэрсэн шилийг ашиглаж, хүрч, солих гэж эсвэл засах гэж оролдож болохгүй. Буруу ашиглалтын улмаас шилэн дэлгэц эвдэрсэн тохиолдолд холбогдох засвар үйлчилгээ нь энэ баталгаанд багтахгүй.
- Таны төхөөрөмж бол хэвийн ашиглалтын үеэр дулаан ялгаруулдаг электрон төхөөрөмж юм. Агаар сэлгэлт байхгүй орчинд төхөөрөмжийг хэт удаан хугацааны турш гартаа барьж, арьсандаа хүргэвэл эвгүй байх буюу бага зэрэг түлж магадгүй. Тиймээс ашиглалтын явцад эсвэл дараа нь төхөөрөмжтэй болгоомжтой харьц.
- Хэрвээ таны төхөөрөмж норвол залгуураас шууд салгаж, бүрэн хатаа. Шарах зуух, богино долгионы зуух эсвэл үс хатаагч гэх мэт халаалтын гадаад эх үүсвэрийн тусламжтайгаар хатаах процессыг хурдасгаж болохгүй.
- Бүтээгдэхүүнд шингэн хүргэж болохгүй гэдгийг анхаарна уу. Хэрвээ бүтээгдэхүүн нойтон бол ашиглах буюу цэнэглэж болохгүй. Бүтээгдэхүүн норсон бол шингэний гэмтэл заагчийн өнгө өөрчлөгдөх болно. Энэ тохиолдолд баталгаат хугацаанд үнэ төлбөргүй засвар үйлчилгээ авах эрхийг тань хязгаарлана гэдгийг анхаарна уу.

Төхөөрөмжийн үр ашигтай ашиглалт

Электрон төхөөрөмжүүд

Бүх төхөөрөмж долгионы саад хүлээн авч магадгүй. Энэ тохиолдолд ажиллагаанд нөлөөлөх болно.

- Зөвшөөрөл авалгүйгээр төхөөрөмжийг эмнэлгийн төхөөрөмжийн дэргэд бүү ашигла. Таны төхөөрөмжийн ажиллагаа таны эмнэлгийн аппаратын ажиллагаанд саад учруулж болзошгүй эсэхийг тогтоохын тулд эмчтэйгээ зөвшилц.
- Зүрхний аппарат үйлдвэрлэгч тус зүрхний аппаратын ажиллагаанд саад учруулахгүй байх үүднээс бусад төхөөрөмжийг зүрхний аппаратаас дор хаяж 15 см-ийн зайд байлгахыг зөвлөдөг.
- Энэ төхөөрөмж тод эсвэл анивчсан гэрэл гаргаж магадгүй.
- Төхөөрөмжүүд сонсголын зарим аппаратад саад болж магадгүй.
- Зурагт, радио, компьютер гэх зэрэг төхөөрөмжид бага зэрэг долгионы саад учруулж магадгүй.
- Хэрвээ боломжтой бол төхөөрөмжийг 0 °C-35 °C хэмийн орчинд ашигла. Төхөөрөмж хэт бага эсвэл өндөр температурт өртвөл гэмтэж, буруу ажиллаж, тэр байтугай дэлбэрч магадгүй.

Замын аюулгүй байдал

Машин жолоодож буй газарт төхөөрөмжийн ашиглалтын талаар мөрдөгддөг хууль, журмыг дагаж мөрд.

- Машин жолоодож байх үед гар утсыг бүү ашигла.
- Жолоодох үйл явцад бүх анхаарлаа хандуул.
- Хэрвээ замын нөхцөл байдал муу байвал дуудлага хийх эсвэл дуудлагад хариулахын тулд машиныг замаас гаргаж зогсоо.
- Радио давтамжийн энерги нь машины стерео тоглуулагч эсвэл аюулгүйн төхөөрөмж гэх мэт машины зарим электрон системд нөлөөлж магадгүй.
- Машиныг аюулгүйн дэрээр тоногдсон бол угсармал эсвэл зөөврийн утасгүй төхөөрөмжид саад болох зүйл бүү хий. Ингэвэл аюулгүйн дэр ажиллагаагүй болох буюу эсхүл буруу ажилласны улмаас хүний биед ноцтой гэмтэл учруулж болзошгүй.
- Хэрвээ та чанга хөгжим сонсож байгаа бол орчин тойрноо мэдрэхийн тулд дууны хэмжээг зохих хэмжээнд тохируул. Энэ нь ялангуяа замын ойр хавьд байхад маш чухал ач холбодолтой юм.

Сонсголоо гэмтээхээс зайлсхийх



Сонсголоо гэмтээхгүйн тулд удаан хугацааны турш чанга хөгжим сонсохоос зайлсхий.

Хэрвээ та удаан хугацааны турш чанга хөгжим сонсвол сонсголоо гэмтээж магадгүй. Тиймээс гар утсаа чихнийхээ ойр асааж, унтраахгүй байхыг бид зөвлөж байна. Мөн хөгжим болон дуудлагын дууны хэмжээг зохистой түвшинд тохируулахыг бид зөвлөж байна.

- Чихэвч ашиглах үедээ ойр хавьд байгаа хүмүүсийн яриаг сонсож чадахгүй байвал эсвэл таны сонсож буй хөгжим хажууд сууж байгаа хүнд сонсогдож байвал дууны хэмжээг багасга.



- Чихэвчээс гарч буй дууны хэт их даралт нь сонсгол алдахад хүргэж болно.

Шилэн эд ангиуд

Таны төхөөрөмжийн зарим эд анги шилээр хийгдсэн болно. Хэрвээ таны төхөөрөмж хатуу гадаргуу дээр унавал эсвэл хүчтэй цохилтод өртвөл шил нь хагарч магадгүй. Хэрвээ шил хагарвал түүнийг салгах гэж бүү оролд, мөн түүнд бүү хүр. Эрх бүхий үйлчилгээ үзүүлэгчээр шилийг солиулах хүртэл төхөөрөмжийг ашиглахаа зогсоо.

Тэсэлгээний талбай

Тэсэлгээ хийж байгаа талбайд төхөөрөмжийг бүү ашигла. Хориг хязгаарлалтыг сахин мөрдөж, дүрэм, журмыг баримтал.

Тэсэрч дэлбэрэх аюултай орчин

- Төхөөрөмжийг шатахуун түгээх станцын орчинд бүү ашигла.
- Шатахуун эсвэл химийн бодист ойрхон бүү ашигла.
- Төхөөрөмж эсвэл түүний нэмэлт хэрэгслүүдийг шатамхай хий, шингэн эсвэл тэсрэх бодис агуулсан тасалгаанд хамт тээвэрлэж эсвэл хадгалж болохгүй.

Агаарын хөлөг онгоц дотор

Утасгүй төхөөрөмж нь агаарын хөлөг онгоцонд долгионы саад үүсгэж магадгүй.

- Агаарын хөлөг онгоцонд суухын өмнө төхөөрөмжийг унтраа.
- Хөлөг онгоцны нисэх багийн зөвшөөрөлгүйгээр газарт байх үед төхөөрөмжийг бүү ашигла.

Хүүхдүүд

Төхөөрөмжийг бага насны хүүхдийн хүрч чадахгүй газар хадгал. Төхөөрөмжид залгивал хахах аюултай жижиг эд ангиуд ордог.

Яаралтай тусламжийн дуудлага

Зарим үүрэн холбооны сүлжээнд яаралтай тусламжийн дуудлага хийх боломжгүй байж магадгүй. Тиймээс яаралтай тусламжийн дуудлага хийхдээ зөвхөн өөрийн төхөөрөмжид найдаж болохгүй. Орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс лавлана уу.

Зайны тухай мэдээлэл, зайны арчилгаа

- Та зайг дахин цэнэглэхийн өмнө түүнийг бүрэн цэнэггүй болгосон байх шаардлагагүй. Бусад зайны системээс ялгаатай зүйл бол зайны ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх санах ой байхгүй.
- Зөвхөн LG зай болон цэнэглэгчийг ашигла. LG цэнэглэгч нь зайны эдэлгээний хугацааг уртасгахад зориулагдсан юм.
- Зайг задалж эсвэл богино холбоос үүсгэж болохгүй.
- Зай нь хангалттай үр дүнтэй ажиллахгүй болсон тохиолдолд түүнийг солих ёстой. Зайны иж бүрдлийг шинээр солих шаардлагатай болохоос өмнө олон зуун удаа цэнэглэж болно.
- Зайг удаан хугацааны турш ашиглаагүй бол түүний ашиглах боломжтой байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд зайг дахин цэнэглэ.
- Зайны цэнэглэгчийг нар шууд тусдаг эсвэл өндөр чийгшилтэй газар (ариун цэврийн өрөө гэх мэт) байлгаж болохгүй.
- Зайны ажиллагааг муутгаж болзошгүй тул зайг хүйтэн эсвэл халуун газар үлдээж болохгүй.

- Хэрвээ зайг буруу төрлийн зайгаар соливол дэлбэрэх аюултай. Ашигласан зайг зааврын дагуу хая.
- Шаардлагагүйгээр эрчим хүч зарцуулахгүйн тулд төхөөрөмжийг бүрэн цэнэглэсний дараа цэнэглэгчийг ханын залгуураас заавал салгаж бай.
- Зайны эдэлгээний бодит хугацаа нь сүлжээний тохиргоо, бүтээгдэхүүний тохиргоо, ашиглалтын хэв маяг, зай болон хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдлаас хамаарна.
- Зайг амьтны шүд эсвэл хумс гэх мэт хурц ирмэгтэй зүйлтэй хүрэлцүүлж болохгүй. Энэ нь гал гарахад хүргэж магадгүй.

Хувийн мэдээлэл хамгаалах

- Хувийн эмзэг мэдээлэл алдагдах, буруугаар ашиглагдах явдлаас сэргийлэх үүднээс хувийн мэдээллээ заавал хамгаал.
- Төхөөрөмжийг ашиглах явцад чухал мэдээллээ нөөцлөн хадгалж бай. LG нь аливаа мэдээлэл алдагдах тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.
- Эмзэг мэдээлэл буруугаар ашиглагдах явдлаас сэргийлэх үүднээс төхөөрөмжийг хаяхдаа бүх мэдээллийг нөөцөлж аваад, төхөөрөмжийн анхны тохиргоог сэргээ.
- Аппликэйшн татах үед зөвшөөрлийн дэлгэцийг анхааралтай унш.
- Төхөөрөмжийн олон функц эсвэл таны хувийн мэдээлэлд хандах боломжтой аппликэйшныг ашиглахдаа сонор сэрэмжтэй бай.
- Хувийн бүртгэлүүдээ тогтмол шалгаж бай. Хэрвээ таны хувийн мэдээллийг буруугаар ашиглаж байгаа ямар нэг шинж тэмдэг илэрвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээсээ тухайн аппликэйшныг устгаж эсвэл таны бүртгэлийн мэдээллийг өөрчилж өгөхийг хүс.
- Хэрвээ та төхөөрөмжөө хулгайд алдсан эсвэл хаяж гэсэн бол хувийн мэдээллээ хамгаалах үүднээс бүртгэлийнхээ нууц үгийг өөрчил.
- Үл мэдэгдэх эх сурвалж бүхий аппликэйшныг бүү ашигла.



Зай солих тухай мэдэгдэл

- Li-Ion зай нь хүний биед гэмтэл учруулж болзошгүй аюултай эд анги юм.
- Зайг мэргэжлийн бус хүнээр солиулбал таны төхөөрөмжийг гэмтээж болзошгүй.
- Зайг өөрөө сольж болохгүй. Ингэвэл зайг гэмтээж, улмаар хэт халааж, хүний биед гэмтэл учруулж магадгүй. Зайг зөвхөн албан ёсны эрх бүхий үйлчилгээ үзүүлэгчээр солиулах ёстой. Зайг дахин ашиглах буюу эсхүл ахуйн хог хаягдлаас тусад нь хаях ёстой.
- Энэ бүтээгдэхүүн нь эцсийн хэрэглэгч өөрөө хялбар салгаж авах боломжгүй буюу угсарч суулгасан зай агуулсан байвал бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацаа дууссан үед зайг дахин ашиглах эсвэл солиулахын тулд зөвхөн мэргэжлийн хүмүүсээр салгуулахыг LG зөвлөж байна. Бүтээгдэхүүнийг гэмтээхээс урьдчилан сэргийлж, мөн өөрийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд хэрэглэгчид зайг өөрсдөө салгах оролдлого хийж болохгүй. Ийм тохиолдолд LG үйлчилгээний тусламжийн төв эсвэл өөр хөндлөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хандаж, зөвлөгөө ав.
- Зайг салгах процесст бүтээгдэхүүний гаднах хайрцгийг задалж, цахилгаан кабель утас / контактуудыг салгаж, тусгай багаж ашиглан зайны үүрийг болгоомжтой гаргаж ирэх ажил багтдаг. Хэрвээ танд зайг аюулгүй байдлаар хэрхэн салгах талаар мэргэжлийн хүмүүсийн зааварчилгаа хэрэгтэй байвал <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling> сайтаар зочлоорой.





01

**Тусгай загварын
НЭМЭЛТ
функцүүд**

Камерын функцүүд

Өргөн харагдах өнцгийн камер

Та урд камер дээрх өргөн харагдах өнцгийг ашиглан өөрт бодитоор харагдах байдлаас илүү өргөн хүрээг хамарсан зураг авч, бичлэг хийж болно.

Камер аппыг эхлүүлээд,  / -г товшиж, стандарт эсвэл өргөн харагдах өнцгийн хооронд сэлгэ.





Урд камер



• *Камер нээх* хэсгээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.




Камерын КВАДРАТ горим


Та урд ба арын камеруудыг ашиглан эвлүүлэг хэлбэрээр олон зураг авах буюу видео бичлэг хийх боломжтой. Зураг, видеог өөр өөр загвартай хадгалж болно.

- 1 Камерын аппыг нээгээд **ҮНДСЭН** () > **КВАДРАТ** ()-г товш.
- 2 **ГОРИМ**-г товшиж, хүссэн камерын горимоо сонго.
- 3 Зураг авахын тулд -г товш. Видео бичлэг хийхийн тулд -г товш.

Нэн даруй зураг авах




Та зураг аваад эсвэл видео бичлэг хийгээд, түүнийгээ тэр даруй үзэж болно.

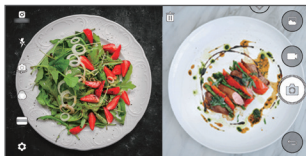
- 1 КВАДРАТ горимд **ГОРИМ** > -г товш.
- 2 Зураг авахын тулд -г товш. Видео бичлэг хийхийн тулд -г товш.



Тортой зураг авах





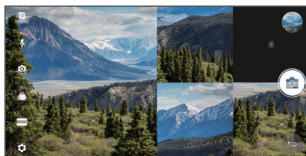


Та хамгийн ихдээ 4 зураг авч, дөрвөлжин хэлбэрээр цэгцэлж болно.

- 1 КВАДРАТ горимд **ГОРИМ** > -г товш.
- 2 Гарч ирэх зохиомжийн дарааллаас хамааран олон зургийг зэрэг эсвэл дараалж авахын тулд  дээр товш.
- 3 Хадгалахын тулд  дээр товш.



Харьцуулж зураг авах



Та 2 зургийг зэрэг эсвэл тусад нь авч болно.

- 1 КВАДРАТ горимд **ГОРИМ** > -г товш.
- 2 Зургийг зэрэг эсвэл тусад нь авахын тулд  /  дээр товш.
 - Галерейгаас зураг сонгож, эхний зураг болгон ашиглахын тулд  >  дээр товш.
- 3 Зураг авахын тулд  дээр товш.
- 4 Хадгалахын тулд  дээр товш (хэрвээ шаардлагатай бол).




Хөтөч зураг авах

Та өөр зургийн байрлалын дагуу зураг авч болно.

- 1 КВАДРАТ горимд **ГОРИМ** > -г товш.
- 2 Баруун талд гарч ирэх байрлалуудаас хүссэнээ сонго.
- 3 Зураг авахын тулд -г товш.



- Дэвсгэрийн тунгалаг байдлыг хянахын тулд гулсагч хөндлийг ашигла.

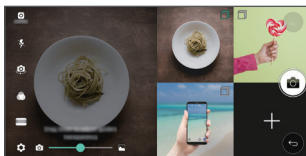

Эрчимтэй бичнэ

Бичлэг хийх явцад хөдөлгөөний бүрэлзэлтийг багасгахын тулд тогтвортой бичлэгийн функцийг ашиглаж болно.

Камерын аппыг эхлүүлээд **ҮНДСЭН** (A) эсвэл **КВАДРАТ** (O) > ⚙ > **Эрчимтэй бичнэ** -ийг товш.




- *Камер нээх* хэсгээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Галерейн функцүүд

Хөвөгч товч

Галерейг хөндлөн хэлбэрээр үзэж байхдаа Үндсэн дэлгэц рүү түргэн шилжихийн тулд ◀-д хүрч барин, хуруугаа дээш нь ○ руу хөдөлгөж, тавь.

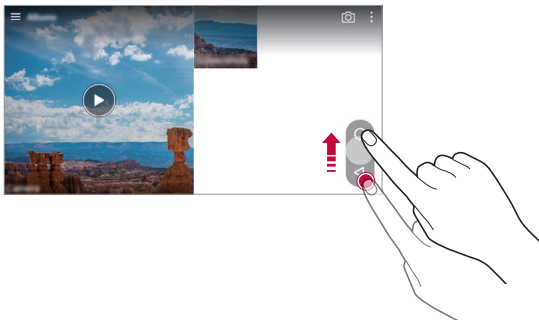

- Та хөвөгч товчийг дэлгэцийн доод хэсгийн дагуу хэвтээ чиглэлд чирж байршлыг нь шилжүүлж болно.

Холбогдох агуулга

Та Галерей дотор холбогдох агуулгыг засаж, хувийн тохиргоо хийж болно.



- 1 Зургийг урьдчилан үзэж байхдаа -г товш.
- 2 Таны зураг авсан огноотой холбоотой дүрс гарч ирэхэд дэлгэцэд хүр.



- Та сонгосон огноотойгоо холбоотой зургуудыг үзэж болно.




- Холбогдох агуулга нь "Дурсамж, Огноо, Газар, Камерын горим" гэсэн дөрөв хүртэл хослолтой холбоотой байж болно.

- Холбогдох агуулгыг видео байдлаар хадгалахын тулд -г товш.
- Нэмэлт сонголтуудад хандахын тулд -г товш.

GIF бүтээх

Та видео бичлэг ашиглан GIF файлыг амархан бүтээх боломжтой.

- 1 Видео үзэж байгаад хүссэн эхлэх цэг дээрээ ирэхэд  > **GIF үүсгэх**-ийг товш.
- 2 Үүсгэхийг хүссэн GIF-ийнхээ уртыг сонго.
 - Одоогийн цагаас сонгосон хугацаанд GIF-ийг үүсгэнэ.
 - 5 секундээс богино видеоны хувьд үлдсэн хугацаанд GIF дүрсийг автоматаар үүсгэнэ.




- Хэрэглэгчийн бүтээлч үйл ажиллагаанд зориулж GIF бүтээх функцийг нийлүүлдэг. Хэрвээ та GIF бүтээх функцийг ашиглан бусдын зохиогчийн эрх буюу нэр төр гутаан доромжлохтой холбоотой хууль тогтоомжийг зөрчвөл иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээж болзошгүй. Бусдын бүтээлийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлах буюу дамжуулахгүй байхад анхаар. "LG Electronics" хэрэглэгчийн үйлдлийн төлөө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.

Дэвсгэр зургийн эвлүүлэг хийх

Та түгжих дэлгэц дээр харуулах дүрсний эвлүүлэг үүсгэж болно.

Та хэд хэдэн дүрсийг сонгоод, дэлгэцийг унтрааж, асаах бүрт ээлжлэн Дэвсгэр зураг болж байхаар тохируулж болно.

- 1 ○ > Тохиргоо > Дэлгэц > Дэлгэц түгжих > Дэлгэцний зураг > Цуглуулгын Дэвсгэр зураг-ийг товш.
- 2 + г товшиж, эвлүүлэг хэлбэрээр харуулахыг хүссэн зургуудаа сонго.
- 3 Слайд үзүүлбэрийг хүссэнээрээ засварлаад, **ЗУРАГ СОНГОХ** гэснийг товш.

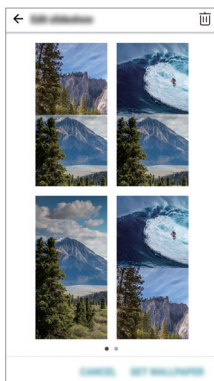

Нүүр царай таних

Нүүр царай таних тойм

Та хадгалсан нүүр царайны өгөгдлийг ашиглан дэлгэцийн түгжээг тайлах боломжтой.



- Энэ функц нь Дүрс, PIN, Нэвтрэх код зэрэг дэлгэцийн бусад түгжээтэй харьцуулахад хамгаалалтын хувьд сул байж болно.
- Ижил төстэй нүүр царай эсвэл таны зургийг ашиглан дэлгэцийн түгжээг тайлж болно.
- Таниулсан нүүр царайны өгөгдлийг таны төхөөрөмжид найдвартай хадгална.
- Нүүр царай таних функцийг дэлгэцийн түгжээгээр сонгохдоо та гар утсыг асаасны дараа нүүр царай таних функцийг шууд ашиглахгүйгээр, нүүр царайгаа бүртгүүлэхэд ашигласан Дүрс, PIN, эсвэл Нэвтрэх кодыг оруулах ёстой. Ийм учраас та дээр заасан утгыг мартажгүй байхад анхаар.
- Хэрвээ гар утас таны нүүр царайг танихгүй бол эсвэл та нүүр царайгаа бүртгүүлэхдээ заасан утгаа мартсан бол хамгийн ойр байрлах LG-ийн үйлчилгээний төвд утас болон биеийн байцаалтаа авч очно уу.

Нүүр царай таних функцийг ашиглахад анхаарч, урьдчилан сэргийлэх зүйлс

Дараах тохиолдолд нүүр царай таних нарийвчлал буурч болно.

Нарийвчлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд гар утсыг ашиглахын өмнө дараах зүйлийг шалга.

- Таны нүүр царайг малгай, нүдний шил эсвэл баг халхалсан эсэх, эсвэл таны нүүр царай оо энгэсэг их хэрэглэснээс эсвэл сахал ургасны улмаас нэлээд өөр харагдаж буй эсэх.
- Камерын линзний урд хурууны хээ эсвэл гадны бодис байгаа эсэх эсвэл хэт хурц эсвэл бүдэг гэрэлтүүлгийн улмаас таны нүүр царай гар утсанд танигдахгүй байгаа эсэх.

Нүүр царайны өгөгдлийг бүртгүүлэх

Нүүр царай таних функцийг ашиглахаас өмнө нүүр царайны өгөгдлөө утсандаа бүртгүүл.

- 1  > **Тохиргоо** > **Дэлгэц** > **Дэлгэц түгжих** > **Дэлгэцийн цоож сонгох** > **Нүүр царайгаар таних үйлдэл ашиглаж болно**-ийг товш.





- Энэ функцийг ашиглахын тулд дэлгэцийн түгжээг Дүрс, PIN, эсвэл Нэвтрэх кодоор тохируулсан байх ёстой.
- Хэрвээ түгжих дэлгэцийг тохируулаагүй байвал дэлгэц дээрх зааврын дагуу өгөгдлийг бүртгүүл. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Дэлгэцийн түгжээ тохируулах*-г үзнэ үү.

- 2 Гар утсаа дээшлүүлж нүднийхээ өмнө авчир.
- 3 Дэлгэц дээрх зааврын дагуу нүүр царайгаа бүртгүүл.
 - Хэт гэгээтэй эсвэл харанхуй биш өрөөнд нүүр царайгаа бүртгүүл.
 - Нүүр царайгаа бүхэлд нь дэлгэц дээрх чиглүүлэгч шугамын дотор байршуулаад, дээш, доош, зүүн, баруун тийш аажим хөдөлгөж тохируул.
- 4 Нүүр царайны бүртгэл дуусахад **ТИЙМ** дээр товш.

Дэлгэцийн түгжээг нүүр царайгаар тайлах

Та Дүрс, PIN, Нэвтрэх кодын оронд нүүр царайгаар дэлгэцийн түгжээг тайлах боломжтой.

- 1  > **Тохиргоо** > **Дэлгэц** > **Дэлгэц түгжих** > **Дэлгэцийн цоож сонгох**-ыг товш.
- 2 Заасан аргачлалын дагуу дэлгэцийн түгжээг тайл.
- 3 Нүүр царай таних функцийг идэвхжүүлэхийн тулд -г чир.

Нүүр царайны танилтыг сайжруулах

Та нүүр царайны танилтыг сайжруулахын тулд нүүр царайны өгөгдлийг янз бүрийн нөхцөлд нэмж болно.

- 1 > **Тохиргоо** > **Дэлгэц** > **Дэлгэц түгжих** > **Нүүр царайгаар таних үйлдэл**-ийг товш.
- 2 Заасан аргачлалын дагуу дэлгэцийн түгжээг тайл.
- 3 **Нүүрний зургаар танихыг сайжруулах**-ыг сонго.
- 4 Дэлгэц дээрх зааврын дагуу нүүр царайгаа бүртгүүл.
- 5 Нүүр царайны бүртгэл дуусахад **OK** дээр товш.

Нүүр царайны өгөгдлийг устгах

Хэрвээ нүүр царай таних функц зөв ажиллахгүй байвал та бүртгүүлсэн нүүр царайны өгөгдлийг устгаж, нүүр царайны өгөгдлөө дахин бүртгүүлэх боломжтой.

- 1 > **Тохиргоо** > **Дэлгэц** > **Дэлгэц түгжих** > **Нүүр царайгаар таних үйлдэл**-ийг товш.
- 2 Заасан аргачлалын дагуу дэлгэцийн түгжээг тайл.
- 3 Нүүр царайны өгөгдлийг устгахын тулд **Нүүрний зургийг устгах**-ыг сонго.

Дэлгэц унтарсан үед дэлгэцийн түгжээг нүүр царайгаараа тайлах



Дэлгэц унтарсан үед гар утсаа дээшлүүлж, дэлгэцийн нүүр лүү хар. Гар утас таны нүүр царайг таньж, дэлгэцийн түгжээ тайлагдана.

Энэ функцийг идэвхгүй болгохын тулд доорх зааврыг дагана уу.

- 1 > **Тохиргоо** > **Дэлгэц** > **Дэлгэц түгжих** > **Нүүр царайгаар таних үйлдэл**-ийг товш.
- 2 Заасан аргачлалын дагуу дэлгэцийн түгжээг тайл.
- 3 Функцийг идэвхгүй болгохын тулд **Дэлгэцний гэрэл унтраалттай үед нүүрний зургаар цоож гаргахыг зөвшөөрөх** -ийг чир.
 - Зөвхөн дэлгэц түгжигдсэн үед нүүр царай таних функцийг ашиглах боломжтой байна.



Нүүр царай таних функцийг ашиглаад, дараа нь дэлгэцийг шудрах замаар дэлгэцийн түгжээг тайлах

Дэлгэц унтарсан үед та нүүр царай таних функцийг ашиглаад, дараа нь дэлгэцийг шудрах замаар дэлгэцийн түгжээг тайлах боломжтой.

- 1  > Тохиргоо > Дэлгэц > Дэлгэц түгжих > Нүүр царайгаар таних үйлдэл-ийг товш.
- 2 Заасан аргачлалын дагуу дэлгэцийн түгжээг тайл.
- 3 Функцийг идэвхжүүлэхийн тулд **Нүүрний зургийг таньсны дараа дэлгэц дээр арчих хөдөлгөөн хийн түгжээг гаргана уу.** -ыг чир.

Нүүр царайны танилтыг улам баталгаатай болгох

Та зураг, дүрс эсвэл видео бичлэг ашиглан гар утасны түгжээг тайлахаас сэргийлж болно.

- 1  > Тохиргоо > Дэлгэц > Дэлгэц түгжих > Нүүр царайгаар таних үйлдэл-ийг товш.
- 2 Заасан аргачлалын дагуу дэлгэцийн түгжээг тайл.
- 3 Функцийг идэвхжүүлэхийн тулд **Сүүлийн үеийн Дэвшилтэт Нүүр царайгаар таних үйлдэл** -ийг чир.





- Энэ функцийг идэвхжүүлэхэд нүүр царай таних хурд буурч болно.


Олон үйлдлийн функц

Олон цонх

Та дэлгэцийг олон цонх болгон хуваах замаар хоёр аппыг зэрэг ашиглаж болно.

Апп ашиглаж байх явцад Үндсэн мэдрэгчтэй товчнуудаас  дээр удаан дарж байгаад, сүүлийн үед ашигласан аппын жагсаалтаас хүссэн аппаа сонго.


- Та үндсэн дэлгэц дээр харагдаж буй хоёр аппыг зэрэг ашиглаж болно.
- Олон цонх функцийг зогсоохын тулд  дээр удаан дар.

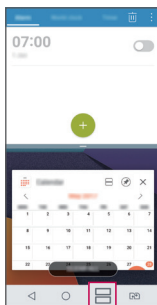


- Олон цонх функцийг зарим апп, тэр дундаа татаж авсан аппууд дэмждэггүй.

Тойм дэлгэц

Тойм дэлгэц нь сүүлийн үед ашигласан аппуудыг тоймлон харуулдаг.



Сүүлийн үед ашигласан аппын жагсаалтыг харахын тулд үндсэн дэлгэц дээр -г товшоод, гарч ирэх аппыг товш.

- Аппыг Олон цонх функцээр эхлүүлэхийн тулд тухайн аппыг удаан дарж байгаад, дэлгэцийн дээд хэсэг рүү чир. Мөн та апп бүрийн дээр байрлах -г товшиж болно.

Түргэн хуваалцах

Та зураг авч, бичлэг хийсэн даруйдаа түүнийгээ хүссэн апптайгаа хуваалцаж болно.

- 1 ○ > ● дээр товшиж, дараа нь зураг авч эсвэл видео бичлэгээ хий.
 - 2 Дэлгэц дээр гарч ирэх аппын дүрс дээр дарах замаар тухайн аппаар дамжуулан хуваалц.
- Дүрсийг эсрэг чиглэлд шудрах замаар зураг, видеогоо хуваалцахад ашиглаж болох бусад аппыг харж болно.

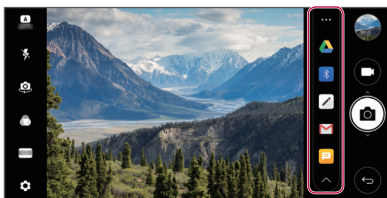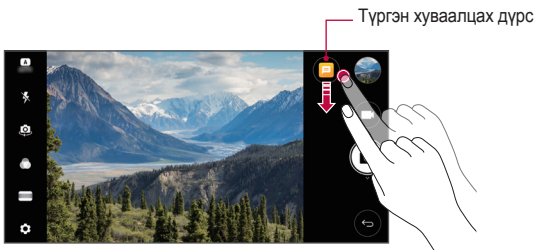

- Төхөөрөмжид суулгасан аппуудад хандах хандалтын төрөл, давтамжаас хамааран хурдан хуваалцах дүрсийг ашиглан гаргаж ирсэн апп нь өөр байж болно.



02

**Үндсэн
функцүүд**

Бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба нэмэлт хэрэгслүүд

Таны төхөөрөмжид дараах зүйлс орсон байна.

- Төхөөрөмж
- Цэнэглэгч
- Стерео чихэвч
- Түргэн эхлэх гарын авлага
- USB кабель
- Гаргах зүү



- Дээр тодорхойлсон зүйлс заавал байх зүйлс биш байж болно.
- Төхөөрөмжтэй хамт ирэх зүйлс болон боломжтой аливаа нэмэлт хэрэгсэл тухайн бүс нутаг, үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран өөр өөр байж болно.
- Үргэлж жинхэнэ "LG Electronics"-ийн нэмэлт төхөөрөмжүүд ашигла. Бусад үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн нэмэлт хэрэгслийг ашиглавал төхөөрөмжийн дуудлагын үр дүнд нөлөөлөх буюу ажиллагааг нь доголдуулж болно. Түүнчлэн энэ нь LG-ийн засварын үйлчилгээнд хамрагдахгүй байж болно.



- Хэрвээ эдгээр үндсэн зүйлсийн аль нэг нь дутуу байвал төхөөрөмжөө худалдаж авсан борлуулагчдаа хандана уу.
- Нэмэлт үндсэн зүйлс худалдан авахын тулд LG-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу.
- Сонголтын зүйлс худалдан авахын тулд LG-ийн үйлчилгээний төвд хандаж борлуулагчдын талаар мэдээлэл авна уу.
- Бүтээгдэхүүний хайрцаг дотор буй зарим зүйлийг урьдчилан мэдэгдэхгүй өөрчилж болно.
- Таны төхөөрөмжийн гадаад байдал, үзүүлэлтүүдийг урьдчилан мэдэгдэхгүй өөрчилж болно.
- Төхөөрөмжийн үзүүлэлтүүд нь тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран өөр өөр байж болно.
- "LG Electronics"-ийн нийлүүлсэн оригинал нэмэлт хэрэгслүүд ашиглаж байгаа эсэхээ нягтал. Гуравдагч этгээдийн нэмэлт хэрэгслүүд ашиглавал төхөөрөмжийг гэмтээх буюу ажиллагааг нь доголдуулж болно.

Эд ангийн тойм



- Ойр зайн/орчны гэрэл мэдрэгч
 - Ойр зайн мэдрэгч: Дуудлагын явцад төхөөрөмж хүний биед ойрхон байвал ойр зайн мэдрэгч нь дэлгэцийг унтрааж, мэдрэгчтэй функцийг идэвхгүй болгоно. Төхөөрөмж тодорхой хүрээнээс гадагш гарахад дэлгэцийг буцааж асаан, мэдрэгчтэй функцийг идэвхжүүлнэ.
 - Орчны гэрэл мэдрэгч: Орчны гэрэл мэдрэгч нь цайралтын автомат удирдлагын горимыг идэвхжүүлсэн үед орчны гэрлийн эрчмийг шинжилнэ.
- Дууны хэмжээний товчлуур
 - Хонхны ая, дуудлага, мэдэгдлийн дууны хэмжээг тохируулна.
 - Камер хэрэглэж байхдаа зураг авахын тулд Дууны хэмжээний нэг товчлуурыг зөөлөн дар. Тасралтгүй зураг авахын тулд Дууны хэмжээний товчлуурыг дараад л бай.
 - Дэлгэц унтарсан эсвэл түгжигдсэн үед Дууны хэмжээ багасгах (-) товчлуурыг хоёр удаа дарж Камер аппыг нээ. Дууны хэмжээ өсгөх (+) товчлуурыг хоёр удаа дарж Capture+ аппыг нээ.
- Тэжээлийн/түгжих товчлуур
 - Дэлгэцийг асаах буюу унтраахыг хүсвэл товчлуурыг хэсэгхэн зуур дар.
 - Тэжээлийн удирдлагын аль нэг сонголтыг сонгохыг хүсвэл товчлуурыг удаан дар.



- Энэ утас салгадаггүй зайтай. Арын хаалтыг авах гэж бүү оролд.
- Төхөөрөмжийн үзүүлэлтээс хамааран зарим функцэд хандахыг хязгаарласан байж болно.
- Төхөөрөмжийн ар тал дээр суурилуулсан NFC антен байна. NFC антеныг гэмтээх буюу бүтээхээс сэргийлэхийн тулд төхөөрөмжтэй болгоомжтой харьц.
- Төхөөрөмж дээр хүнд зүйл тавих буюу дээр нь сууж болохгүй. Ингэвэл мэдрэгчтэй дэлгэцийг нь гэмтээж болзошгүй.
- Дэлгэцийн хамгаалалтын хальс буюу нэмэлт хэрэгслүүд ойр зайн мэдрэгчид хөндлөнгөөс нөлөөлж болно.
- Хэрвээ таны төхөөрөмж нойтон байвал эсвэл чийгтэй газар ашиглаж байгаа бол мэдрэгчтэй дэлгэц эсвэл товчнууд нь зохих ёсоор ажиллахгүй байж болно.

Асаах эсвэл унтраах

Асаах

Унтраасан үед тэжээлийн/түгжих товчлуурыг удаан дар.



- Төхөөрөмжийг анх удаа асаахад анхны тохируулга хийгдэнэ. Ухаалаг утсыг анх удаа ачаалах хугацаа нь ердийнхөөс урт байж болно.

Унтраах

Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг удаан дарж байгаад, **Унтраана**-ыг сонго.

Тэжээлийн удирдлагын сонголтууд

Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг удаан дарж байгаад, аль нэг сонголтыг сонго.

- **Унтраана:** Төхөөрөмжийг унтраана.
- **Унтраан шинээр асаана:** Төхөөрөмжийг унтрааж, асаана.
- **Нислэгийн горимыг асаана уу:** Цахилгаан холбооны функцүүд, үүний дотор утасны дуудлага хийх, зурвасаар харилцах, интернэт үзэх зэрэг функцийг хаана. Бусад функцийг хэрэглэх боломжтой хэвээр байна.


SIM картыг суурилуулах

Төхөөрөмжөө ашиглаж эхлэхийн тулд өөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн нийлүүлсэн SIM (Захиалагчийг таних модуль) картыг хий.




• Гаргах зүү нь хурц ирмэгтэй тул болгоомжтой харьцана уу.


- 1 Гаргах зүүг картын тавиур дээрх нүхэнд хий.

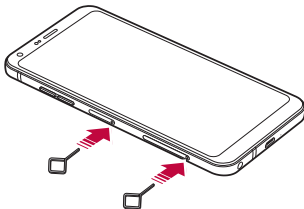


- 2 Картын тавиурыг сугалж гарга.

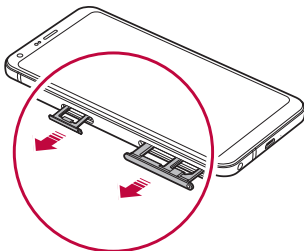

- 3 SIM картыг картын тавиур дээр алтлаг өнгөтэй контактыг нь доош харуулж тавь.
Үндсэн SIM картыг SIM картын тавиур 1 дээр, хоёрдогч SIM картыг SIM картын тавиур 2 дээр тавь.

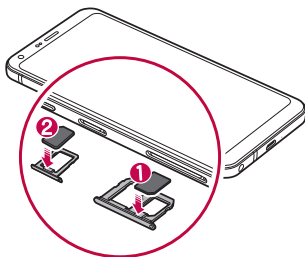

- 4 Картын тавиурыг буцааж үүрэнд нь хий.

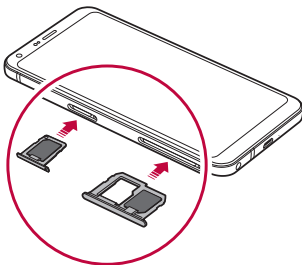

- Энэ төхөөрөмж зөвхөн nano SIM карт дэмждэг.
- Асуудалгүй ашиглахын тулд төхөөрөмжийг зөв төрлийн SIM карттай ашиглахыг зөвлөж байна. Үргэлж операторын нийлүүлсэн үйлдвэрийн SIM картыг ашигла.
- Хэрвээ картын тавиурыг нойтон байхад нь төхөөрөмж рүүгээ хийвэл төхөөрөмж гэмтэж болно. Картын тавиур хуурай байгаа эсэхийг үргэлж нягтал.

SIM карт хэрэглэхдээ анхаарах зүйлс

- SIM картаа бүү гээгээрэй. SIM картаа гээх буюу бусад дамжуулсны улмаас учирсан гэмтэл болон бусад асуудлыг LG хариуцахгүй.
- SIM картыг хийх буюу авахдаа гэмтээхгүй байхын тулд болгоомжтой харьц.


Санах ойн картыг хийх

Санах ойн картыг төхөөрөмждөө хий.

Тус төхөөрөмж 2 Тбайт хүртэл хэмжээтэй microSD картыг дэмжинэ.

Санах ойн картын үйлдвэрлэгч ба төрлөөс хамааран зарим санах ойн карт таны төхөөрөмжтэй нийцэхгүй байж болно.

- 1 Гаргах зүүг картын тавиур дээрх нүхэнд хий.
- 2 Картын тавиурыг сугалж гарга.
- 3 Санах ойн картыг картын тавиур дээр алтлаг өнгөтэй контактыг нь доош харуулж тавь.

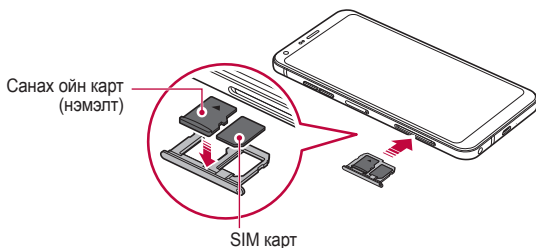

- 4 Картын тавиурыг буцааж үүрэнд нь хий.



- Зарим санах ойн карт төхөөрөмжтэй бүрэн нийцэхгүй байж болно. Хэрвээ та нийцэхгүй карт ашиглаж байгаа бол энэ нь төхөөрөмж, санах ойн картыг буюу эсхүл түүн дээр хадгалсан өгөгдлийг гэмтээж болно.



- Санах ойн карт нь нэмэлт зүйл бөгөөд тусдаа зарагддаг.
- Санах ойн картад байн байн өгөгдөл бичих буюу арилгавал санах ойн картын ашиглалтын хугацааг богиносгож болно.

Санах ойн картыг авах

Санах ойн картыг авахаасаа өмнө аюулгүй ажиллагааны үүднээс түүнийг салга.

- 1 ○ > **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Хадгалалт** > △-ийг товш.
- 2 Гаргах зүүг картын тавиур дээрх нүхэнд хий.
- 3 Картын тавиурыг сугалж гаргаад, санах ойн картыг ав.




- Төхөөрөмж мэдээлэл дамжуулах буюу мэдээлэлд хандаж байх үед санах ойн картыг бүү ав. Ингэвэл өгөгдөл алдагдах буюу гэмтэхэд хүргэж болзошгүй бөгөөд санах ойн карт буюу төхөөрөмжийг ч гэмтээж болно. Санах ойн картыг зүй бус буюу эсхүл зохисгүй хэрэглэсний улмаас учирсан алдагдал, үүний дотор өгөгдлийн алдагдлыг LG хариуцахгүй.

Зай

Зайг цэнэглэх

Төхөөрөмжийг хэрэглэхээсээ өмнө зайг бүрэн цэнэглэ.

Цэнэглэгч кабелийн нэг үзүүрийг цэнэглэгчид залгаж, кабелийн нөгөө үзүүрийг кабелийн портод хийгээд, цэнэглэгчийг тэжээлийн залгавчид залга.

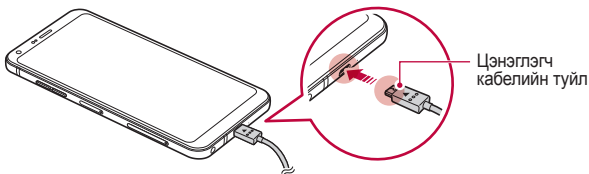

- Төхөөрөмж эсвэл цэнэглэгч кабель нойтон эсвэл чийгтэй үед бүү цэнэглэ. Ингэвэл гал гарах буюу тогонд цохиулж болзошгүй бөгөөд хүний бие буюу эсхүл төхөөрөмжид гэмтэл учруулж болно.
- Төхөөрөмжтэй хамт ирсэн USB кабелийг хэрэглэх ёстойг анхаар.
- LG-ийн зөвшөөрсөн цэнэглэгч, цэнэглэгч кабель хэрэглэх ёстойг анхаар. Зайг гуравдагч этгээдийн цэнэглэгчээр цэнэглэвэл зай тэсэрч дэлбэрэх буюу төхөөрөмжийг гэмтээж болно.
- Төхөөрөмжийг цэнэглэж байхдаа хэрэглэвэл тогонд цохиулж болно. Төхөөрөмжийг хэрэглэхийн тулд цэнэглэхээ зогсоо.
- Энэ утас салгадаггүй зайтай. Арын хаалтыг авах гэж бүү оролд.



- Төхөөрөмжийг бүрэн цэнэглэсний дараа цэнэглэгчийг тэжээлийн залгавчаас салга. Ингэснээр цахилгаан дэмий зарцуулахаас сэргийлнэ.
- Зайг цэнэглэх өөр нэг арга нь төхөөрөмжийг дэсктоп буюу эсхүл зөөврийн компьютерт USB кабелиар холбож цэнэглэх арга юм. Ингэвэл тохируулагчийг хананы залгавчид залгаснаас удаан цэнэглэж болно.
- Нэрлэсэн хүчдэлийг хангах боломжгүй USB төв ашиглан зайг цэнэглэж болохгүй. Цэнэглэлт амжилтгүй болох буюу эсхүл гэнэт зогсож болно.

Төхөөрөмжийг хэрэглэхдээ анхаарах зүйлс

- Гар утасны дотор талд металл объект эсвэл устай хүргэхгүй байхад анхаар.
- Өгөгдсөн USB кабелийг ашиглах ёстойг анхаар; гуравдагч этгээдийн USB кабель, цэнэглэгчийг төхөөрөмжтэйгээ хамт хэрэглэж болохгүй. LG-ийн хязгаарлагдмал баталгаат хугацаа гуравдагч этгээдийн нэмэлт хэрэгслийн ашиглалтад хамаарахгүй.
- Энэхүү гарын авлага дахь зааврыг дагахгүй, зохисгүй хэрэглэвэл төхөөрөмжийг гэмтээж болно.

Зайн цэнэгийг үр ашигтай хэрэглэх

Хэрвээ та олон апп, функцийг зэрэг, тасралтгүй ажиллуулбал зайн цэнэгийн хугацааг багасгаж болно.

Зайн цэнэгийн хугацааг өсгөхийн тулд дэвсгэр ажиллагаануудыг цуцал.

Зайн цэнэгийн хэрэглээг багасгахын тулд дараах зөвлөмжүүдийг дага:


- **Bluetooth®** эсвэл Wi-Fi сүлжээний функцийг хэрэглэхгүй үедээ идэвхгүй болго.
- Дэлгэцийн хугацааг аль болох богино болгож тохируул.
- Дэлгэцийн цайралтыг багасга.
- Төхөөрөмжийг хэрэглээгүй үед дэлгэцийн түгжээг тохируул.
- Зайн цэнэгийн хэрэглээний тухай мэдээллийг шалгаж, зайн цэнэгийг шавхаж буй, татаж авсан аливаа аппыг хаа.

Мэдрэгчтэй дэлгэц

Та мэдрэгчтэй дэлгэцтэй хэрхэн харьцаж төхөөрөмжөө удирдах талаар танилцаж болно.


Товших

Аль нэг апп эсвэл сонголтыг сонгох буюу эсхүл ажиллуулахын тулд хурууны өндгөөр зөөлөн товш.

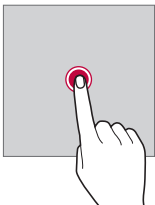


Удаан дарах

Цэсийг сонголтуудын хамт харуулахын тулд түүнийг хэдэн секундийн турш дар.

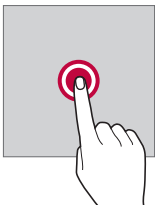


Хоёр товших

Вэб хуудас эсвэл газрын зураг дээр томруулах буюу жижигрүүлэхийн тулд хоёр удаа түргэн товш.

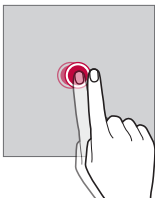


Чирэх

Апп эсвэл виджет зэрэг зүйлийг дарж байгаад хуруугаа өөр байршил руу хяналттай хөдөлгөөнөөр хөдөлгө. Та ямар нэгэн зүйл зөөхдөө энэ хөдөлгөөнийг ашиглаж болно.

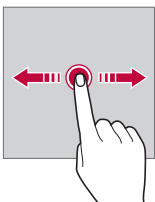



Шудрах

Дэлгэцэд хуруугаараа хүрч, түр зогсохгүйгээр түргэн хөдөлгө. Та жагсаалт, вэб хуудас, зураг, дэлгэц зэрэг зүйлсийг гүйлгэж харахдаа энэ хөдөлгөөнийг ашиглаж болно.

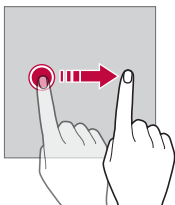

Чимхэх буюу тэлэх

Гэрэл зураг, газрын зураг зэргийг жижигрүүлэхийн тулд хоёр хуруугаараа чимх. Томруулахын тулд хуруунуудаа салгаж тэл.

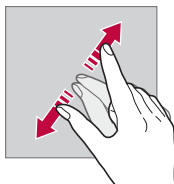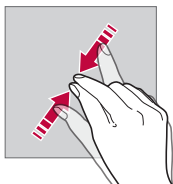


- Мэдрэгчтэй дэлгэцийг хэт их доржилт цохилтод бүү өртүүл. Ингэвэл мэдрэгчийг гэмтээж болно.



- Хэрвээ та төхөөрөмжийг соронзтой, металл эсвэл дамжуулагч материалын ойр хэрэглэвэл мэдрэгчтэй дэлгэц ажиллахгүй байж болно.
- Хэрвээ та төхөөрөмжийг хурц нартай үед, нарны шууд тусгалд хэрэглэвэл таны байршлаас хамааран дэлгэц харагдахгүй байж болно. Төхөөрөмжийг сүүдэртэй газар эсвэл орчны гэрэл нь хэт хурц биш, ном уншихад хангалттай гэгээтэй газар хэрэглэ.
- Дэлгэцийг хэт их хүчээр бүү дар.
- Хүссэн сонголт дээрээ хурууныхаа өндгөөр зөөлөн товш.
- Хэрвээ та бээлий өмссөн байхдаа эсвэл хумсныхаа үзүүрээр товшвол мэдрэгчтэй удирдлага зөв ажиллахгүй байж болно.
- Хэрвээ дэлгэц чийгтэй, нойтон байвал мэдрэгчтэй удирдлага зохих ёсоор ажиллахгүй байж болно.
- Хэрвээ гуравдагч этгээдийн дэлгүүрээс худалдан авсан дэлгэцийн хамгаалалтын хальс эсвэл нэмэлт хэрэгслийг төхөөрөмжид бэхэлсэн бол мэдрэгчтэй дэлгэц зохих ёсоор ажиллахгүй байж болно.
- Хөдөлгөөнгүй дүрсийг удаан хугацаагаар гаргах нь дүрсний ул мөр үлдэх эсвэл дэлгэц шатахад хүргэж болно. Утсыг удаан хугацаагаар хэрэглэхгүй бол дэлгэцийг нь унтраа.

Үндсэн дэлгэц


Үндсэн дэлгэцийн тойм

Үндсэн дэлгэц нь төхөөрөмж дээрх олон янзын функц, аппад хандах гарааны цэг юм. Үндсэн дэлгэц рүү шууд очихын тулд аль ч дэлгэц дээрээс -г товш.

Та Үндсэн дэлгэц дээрх бүх апп, виджетийг удирдах боломжтой. Бүх суулгасан аппыг гүйлгэж харахын тулд дэлгэцийг зүүн, баруун тийш шудар.

Үндсэн дэлгэцийн загвар

Та Үндсэн дэлгэц дээрх бүх аппыг харж, виджет болон хавтаснуудыг эмхэлж цэгцлэх боломжтой.

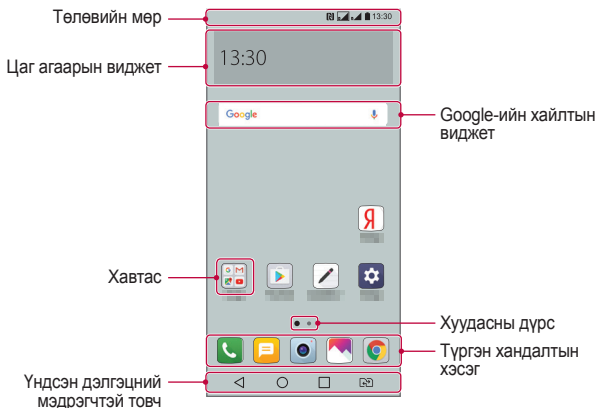

- Үндсэн дэлгэц нь үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл програм хангамжийн хувилбараас хамааран өөр өөр байж болно.

- **Төлөвийн мөр**: Төлөвийн дүрс, цаг, зайн цэнэгийн түвшнийг харна.
- **Цаг агаарын виджет**: Тодорхой нэг бүс нутгийн цаг агаар, цагийн тухай мэдээллийг харна.
- **Google-ийн хайлтын виджет**: Амаар болон бичгээр түлхүүр үг оруулж Google хайлт хийнэ.
- **Хавтас**: Сонголтынхоо дагуу аппуудыг бүлэглэж хавтаснууд үүсгэнэ.
- **Хуудасны дүрс**: Үндсэн дэлгэцийн канвасын нийт тоог харуулна. Сонгосон хуудас руугаа очихын тулд хүссэн хуудасныхаа дүрсийг товш. Одоогийн канвасыг тусгасан дүрс тодрох болно.


- **Түргэн хандалтын хэсэг:** Үндсэн дэлгэцийн аль нэг канвасаас хандах боломжтой байхаар дэлгэцийн ёроолд байх үндсэн аппуудыг засаж янзал.
- **Үндсэн дэлгэцний мэдрэгчтэй товч**
 - ◀: Өмнөх дэлгэц рүү буцна. Товчлууур эсвэл жижиг цонхнуудыг хаана.
 - ○: Үндсэн дэлгэц рүү очихын тулд товш. Google хайлтыг нээхийн тулд удаан дар.
 - □: Сүүлийн үед хэрэглэсэн аппуудын жагсаалтыг харах буюу жагсаалтаас апп ажиллуулахын тулд товшино. Сүүлийн үед хэрэглэсэн бүх аппыг устгахын тулд **БҮГДИЙГ АРИЛГАХ**-г товш. Олон цонхны функцээр хоёр аппыг зэрэг хэрэглэхийн тулд апп хэрэглэж байхдаа товчийг удаан дар.
 - ↻: Хэрэглэх SIM картаа сонгоно. Хос SIM картын тохиргоог тохируулахын тулд товшиж, барь.

Үндсэн мэдрэгчтэй товчнуудыг засварлах

Та Үндсэн мэдрэгчтэй товчнуудыг дахин эмхлэх буюу байнга хэрэглэдэг функцүүдийг Үндсэн мэдрэгчтэй товчнуудын хэсэгт нэмж болно.

○ > Тохиргоо > Дэлгэц > Үндсэн дэлгэцний мэдрэгчтэй товч > Товчлуурын хослол-ыг товшиж, тохиргоонд хувийн тохиргоо хий.

- Мэдэгдэл самбар, Capture+ зэрэг хэд хэдэн функц өгөгдсөн байна. Дээд тал нь таван зүйл нэмж болно.

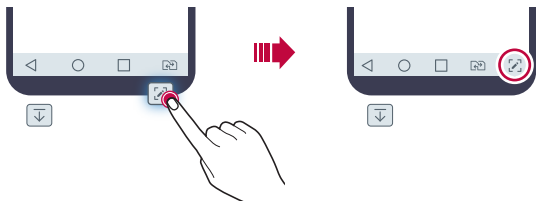

Төлөвийн дүрснүүд

Уншаагүй зурвас, цаглаврын арга хэмжээ эсвэл сэрүүлгийн мэдэгдэл байх үед төлөвийн мөр дээр харгалзах мэдэгдлийн дүрс харагдана. Төлөвийн мөр дээр харагдах мэдэгдлийн дүрсийг харж төхөөрөмжийн төлөвөө шалга.

	Дохио алга
	Сүлжээгээр өгөгдөл дамжуулж байна
	Сэрүүлэг тавьсан
	Чичиргээний горим идэвхтэй
	Bluetooth идэвхтэй
	USB-ээр компьютерт холбосон
	Зай цэнэгийн түвшин
	Нислэгийн горим идэвхтэй
	Аваагүй дуудлагууд
	Wi-Fi холбогдсон
	Чимээгүй горим идэвхтэй
	GPS идэвхтэй
	Хотспот идэвхтэй
	SIM карт алга
	NFC идэвхтэй




- Төхөөрөмжийн төлөвөөс хамааран эдгээр дүрсний зарим нь өөр харагдах буюу бүр огт харагдахгүй байж болно. Та төхөөрөмж хэрэглэж байгаа бодит орчин, газар болон үйлчилгээ үзүүлэгчийн дагуу дүрснүүдийг үзнэ үү.
- Харагдах дүрснүүд нь тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран өөр өөр байж болно.

Мэдэгдлийн самбар

Та үндсэн дэлгэц дээр төлөвийн мөрийг доош чирч мэдэгдлийн самбарыг нээж болно.

- Түргэн хандах дүрснүүдийн жагсаалтыг нээхийн тулд мэдэгдлийн самбарыг доош чир эсвэл ∨-г товш.
- Дүрснүүдийг дахин эмхэлж, нэмж, хасахын тулд **ЗАСАХ**-ийг товш.
- Хэрвээ дүрсийг удаан дарвал харгалзах функцийг тохиргооны дэлгэц гарч ирнэ.

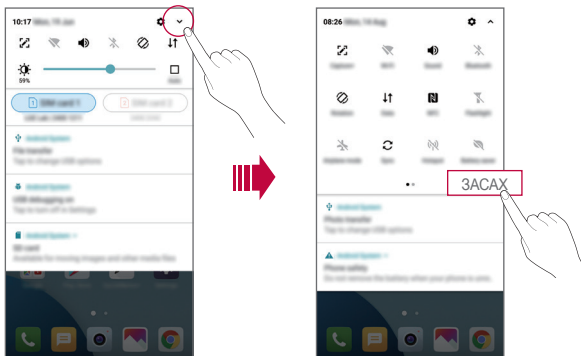

Дэлгэцийн чиглэлийг шилжүүлэх

Та төхөөрөмжийн биет чиглэлийн дагуу дэлгэцийн чиглэлийг автоматаар шилжихээр тохируулж болно.

Мэдэгдлийн самбар дээр түргэн хандах дүрсний жагсаалтаас **Эргэлт**-ийг товш.

Та мөн **○** > **Тохиргоо** > **Дэлгэц**-ийг товшиж, **Дэлгэцийг автоматаар эргүүлэх** функцийг идэвхжүүлж болно.




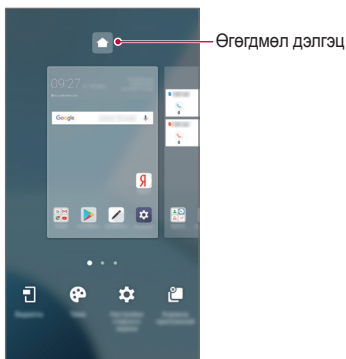
Үндсэн дэлгэцийг засварлах

Үндсэн дэлгэц дээр хоосон зайг дарж байгаад, доороос хүссэн үйлдлээ сонго.

- Үндсэн дэлгэцийн канвасуудыг дахин эмхлэхийн тулд канвас дээр дарж байгаад, үүнийг өөр байршил руу чир.
- Үндсэн дэлгэцэд виджет нэмэхийн тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад **Виджет**-ийг сонго.
- Загварыг өөрчлөхийн тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад **Сэдэв**-ыг сонго.

Та мөн **○** > **Тохиргоо** > **Дэлгэц** > **Сэдэв**-ыг товшоод, төхөөрөмжид хэрэглэх загвараа сонгож болно.


- Үндсэн дэлгэцийн тохиргоог тохируулахын тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад **Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонууд**-г сонго. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонууд*-г үзнэ үү.
- Устгасан аппуудыг харах буюу дахин суулгахын тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад **аппликэйшний хаягдал**-ыг сонго. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *аппликэйшний хаягдал*-ыг үзнэ үү.
- Өгөгдмөл дэлгэцийг өөрчлөхийн тулд Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад, хүссэн дэлгэц рүү очиж, -г товшоод, дэлгэцийг дахин нэг удаа товш.




Дэвсгэр загварыг харах

Та Үндсэн дэлгэц дээрх аппууд болон виджетүүдийг нуух замаар зөвхөн дэвсгэр зургийг харах боломжтой.

Үндсэн дэлгэц дээр хоёр хуруугаа салгаж тэл.

- Аппууд болон виджетүүдийг харуулсан анхны дэлгэц рүү буцахын тулд Үндсэн дэлгэц дээр хуруунуудаараа чимх эсвэл -г товш.

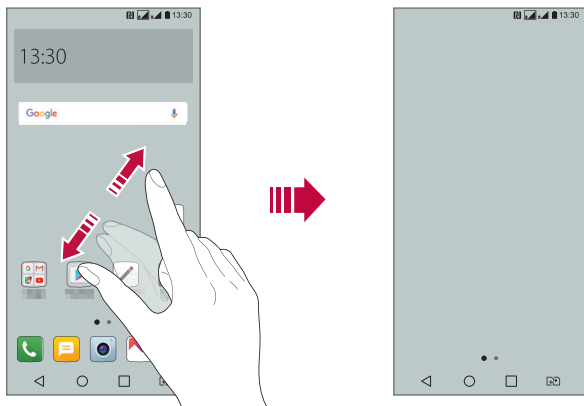

Үндсэн дэлгэц дээр аппуудыг зөөх

Үндсэн дэлгэц дээр аппыг дарж байгаад, үүнийг өөр байршил руу чир.

- Байнга хэрэглэдэг аппуудыг Үндсэн дэлгэцийн ёроолд байлгахын тулд аппыг дарж байгаад, ёроолд буй түргэн хандалтын хэсэг рүү чир.
- Түргэн хандалтын хэсгээс дүрс хасахын тулд дүрсийг Үндсэн дэлгэц рүү чир.

Үндсэн дэлгэцээс хавтаснуудыг ашиглах

Хавтас үүсгэх

Үндсэн дэлгэц дээр аппыг дарж байгаад, үүнийг өөр апп дээгүүр чир.

- Шинэ хавтас үүсэж, тухайн аппууд хавтсанд нэмэгдэнэ.

Хавтас засварлах

Үндсэн дэлгэц дээр хавтсыг товшиж, дараах үйлдлүүдийн нэгийг хий.

- Хавтасны нэр, өнгийг засварлахын тулд хавтасны нэрийг товш.
- Апп нэмэхийн тулд аппыг дарж байгаад, түүнийг хавтсан дээгүүр чирж, тавь.
- Хавтаснаас апп хасахын тулд аппыг дарж байгаад, түүнийг хавтаснаас гадагш чирж гарга. Хэрвээ хассан апп нь тухайн хавтсанд байсан цорын ганц апп бол хавтсыг автоматаар устгана.
- Та мөн хавтсан дотор $+$ -г товшсоны дараа аппуудыг нэмэх буюу хасах боломжтой.

Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонууд

Та Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонд хувийн тохиргоо хийх боломжтой.

1 ○ > Тохиргоо > Дэлгэц > Үндсэн дэлгэц-ийг товш.

2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:

- **Гэр сонгох:** Үндсэн дэлгэцийн горимыг сонгоно.
- **Ханын зураг:** Үндсэн дэлгэцийн дэвсгэр ханын зургийг өөрчилнө.
- **Дэлгэц гүйлгэх эффект:** Үндсэн дэлгэцийн канвас шилжихэд хэрэглэх эффектгийг сонгоно.
- **Айконы хэлбэрүүд:** Та дүрснүүдийг дөрвөлжин эсвэл дугуй булантай байлгах эсэхээ сонгоно.
- **Аппликэйшныг эрэмбэлэх:** Аппуудыг Үндсэн дэлгэц дээр хэрхэн эрэмбэлэхийг тохируулна.

- **Торон шугам:** Үндсэн дэлгэцийн аппын зохион байгуулалтын горимыг өөрчилнө.
- **Аппуудыг нуух:** Үндсэн дэлгэцээс нуухыг хүссэн аппуудаа сонгоно.
- **Үргэлжилсэн давталт:** Үндсэн дэлгэцийг тасралтгүй гүйлгэж үзэх боломжтой болгоно (сүүлийн дэлгэцийн дараа эхний дэлгэц рүү эргэж очно).
- **Хайлт:** Үндсэн дэлгэц дээр доош шударч хайна.

Дэлгэцийн түгжээ

Дэлгэцийн түгжээний тойм

Хэрвээ та тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дарвал таны төхөөрөмжийн дэлгэц унтарч, түгжигдэнэ. Төхөөрөмжийг тодорхой хугацаагаар ажиллуулахгүй байх үед мөн ингэнэ.

Хэрвээ та дэлгэцийн түгжээг тохируулаагүй үед тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дарвал Үндсэн дэлгэц тэр даруй гарч ирнэ.

Аюулгүй байдлыг хангаж, таны төхөөрөмжид хүсээгүй хандалт хийхээс сэргийлэхийн тулд дэлгэцийн түгжээг тохируул.



- Дэлгэцийн түгжээ нь төхөөрөмжийн дэлгэц дээрх шаардлагагүй мэдрэгчтэй оролтоос сэргийлж, зайн цэнэгийн зарцуулалтыг багасгана. Төхөөрөмжийг хэрэглээгүй байхдаа дэлгэцийн түгжээг идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна.

Дэлгэцийн түгжээ тохируулах

Дэлгэцийн түгжээний тохиргоог тохируулах хэд хэдэн сонголт байдаг.

- 1 ○ > Тохиргоо > Дэлгэц > Дэлгэц түгжих > Дэлгэцийн цоож сонгох-ыг товшоод, хүссэн аргаа сонго.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Огт үгүй:** Дэлгэцийн түгжээний функцийг идэвхгүй болгоно.
 - **Гүйлгэ:** Дэлгэцийн түгжээг нээхдээ дэлгэц дээр шударна.
 - **Дүрс:** Дэлгэцийн түгжээг нээхдээ дүрс зурна.
 - **PIN:** Дэлгэцийн түгжээг нээхдээ тоон нууц үг оруулна.
 - **Нэвтрэх код:** Дэлгэцийн түгжээг нээхдээ үсэг тоон нууц үг оруулна.
 - **Нүүр царайгаар таних үйлдэл ашиглаж болно:** Нүүр царайгаа таниулж дэлгэцийн түгжээг нээнэ.



- Хэрвээ та төхөөрөмжийн түгжээг нээх гэж 5 удаа буруу оролдвол дэлгэц 30 секундйн турш блоклогдоно.

Аюулгүй эхлүүлэлтийн тохиргоо

Та дүрс, PIN эсвэл нууц үгийг дэлгэцийн түгжээний аргаар сонгосон үед өгөгдлөө хамгаалахын тулд төхөөрөмжийг асаах бүрд төхөөрөмжийг түгжигдэхээр тохируулж болно.

- Та төхөөрөмжийн түгжээг нээх хүртэл яаралтай тусламжийн дуудлагаас бусад тохиолдолд бүх функцийг ашиглах боломжгүй байна.
- Хэрвээ та шифрлэлт тайлах нууц үгээ мартвал шифрлэсэн өгөгдөл болон хувийн мэдээллээ сэргээх боломжгүй болно.

Дэлгэц түгжих тохиргоо

Та түгжих дэлгэцийн дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хийх боломжтой.

- 1 ○ > Тохиргоо > Дэлгэц > Дэлгэц түгжих-ийг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Дэлгэцийн цоож сонгох:** Дэлгэцийн түгжээний арга сонгоно.
 - **Нүүр царайгаар таних үйлдэл:** Нүүр царайгаа таниулж түгжих дэлгэцийн түгжээг нээнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Нүүр царай таних тойм*-г үзнэ үү.
 - **Smart Lock:** Аль нэг нь тохиолдоход төхөөрөмжийн түгжээ автоматаар нээгддэг болгохын тулд итгэмжлэгдсэн зүйлсийг сонгоно.
 - **Дэлгэцний зураг:** Түгжих дэлгэцийн дэвсгэр ханын зургийг өөрчилнэ.
 - **Цаг:** Түгжигдсэн дэлгэц дээрх цагийн байршлыг сонгоно.
 - **Богино холбоос:** Аппын дөт холбоос нэмж, аппын дөт холбоосыг дэлгэц дээгүүр чирж түгжих дэлгэцээс аппад шууд хандана.
 - **Дэлгэц гүйлгэх эффект:** Дэлгэцийн түгжээ нээгдэхэд хэрэглэх дэлгэцийн шилжилтийн эффектийг тохируулна.
 - **утсыг гээгдсэн тохиолдолд холбоо барих харилцагчийн мэдээлэл:** Түгжих дэлгэц дээр яаралтай үед холбоо барих мэдээллийг харуулна.
 - **Түгжих цаг:** Төхөөрөмж автоматаар түгжигдсэний дараа ажиллахгүй байх хугацааг тохируулна.
 - **Унтраах товчлуурыг дарвал тэр дороо цоожлогдоно:** Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дарахад дэлгэцийг шууд түгжинэ.



- Тохиргоо хийх боломжтой зүйлс нь сонгосон дэлгэцийн түгжээний аргаас хамааран өөр өөр байж болно.

KnockON

Та дэлгэцийг хоёр удаа товшиж дэлгэцийг асаах буюу унтрааж болно.



- Энэ сонголт зөвхөн LG-ийн нийлүүлсэн Үндсэн дэлгэц дээр боломжтой байна. Энэ нь тусгай эхлүүлэгч буюу хэрэглэгчийн суулгасан Үндсэн дэлгэц дээр зохих ёсоор ажиллахгүй байж болно.
- Дэлгэцийг товшихдоо хурууныхаа өндгөөр товш. Хумсаараа бүү товш.
- KnockON функцийг ашиглахын тулд ойр зайн/гэрэл мэдрэгчийг наалт буюу бусад гаднын биетээр халхалж хаагаагүй эсэхийг нягтал.

Дэлгэцийг асаах

Дэлгэцийн гол хэсгийг хоёр удаа товш.

- Дэлгэцийн орой эсвэл ёроол хэсгийг товшвол таних хурдыг бууруулж болно.


Дэлгэцийг унтраах

Үндсэн дэлгэц болон Түгжих дэлгэц дээрх хоосон зайнд хоёр удаа товш.

Та мөн төлөвийн мөрөн дээрх хоосон зайг хоёр удаа товшиж болно.

Санах ойн картын шифрлэлт

Та санах ойн карт дээр хадгалсан өгөгдлийг шифрлэж, хамгаалж болно. Санах ойн карт дээрх шифрлэсэн өгөгдөлд өөр төхөөрөмжөөс хандах боломжгүй.

- 1  > **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Хамгаалалт** > **SD картыг шифрлэх**-ийг товш.
- 2 Дэлгэц дээр буй санах ойн картын шифрлэлтийн тухай тоймыг уншаад, үргэлжлүүлэхийг хүсвэл **ҮРГЭЛЖЛҮҮЛНЭ ҮҮ**-г товш.
- 3 Сонголт сонгож, **ШИФРЛЭХ**-г товш.
 - **Шинэ мэдээллийн шифрлэлт**: Зөвхөн шифрлэлтийн дараа санах ойн картад хадгалсан өгөгдлийг шифрлэ.
 - **Бүрэн нууцлах**: Санах ойн картад одоогоор хадгалсан бүх өгөгдлийг шифрлэ.
 - **Медиа файлуудыг хасах**: Дуу хөгжим, зураг, видео бичлэг зэрэг медиа файлуудаас бусад бүх файлыг шифрлэ.



- Санах ойн картыг шифрлэхийн тулд дэлгэцийн түгжээг PIN эсвэл нууц үгээр тохируулсан эсэхийг нягтал.
- Санах ойн картын шифрлэлт эхэлсэн бол зарим функц боломжгүй болно.
- Хэрвээ шифрлэлт явагдаж байхад төхөөрөмж унтарвал шифрлэлтийн ажиллагаа амжилтгүй болж, зарим өгөгдөл гэмтэж болно. Тийм учраас шифрлэлт эхлүүлэхээс өмнө зайн цэнэгийн түвшин хангалттай эсэхийг нягталж шалга.
- Шифрлэсэн файлуудад зөвхөн тэдгээр файлыг шифрлэсэн төхөөрөмжөөс хандах боломжтой.
- Шифрлэсэн санах ойн картыг өөр LG төхөөрөмж дээр хэрэглэх боломжгүй. Шифрлэсэн санах ойн картыг өөр хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр хэрэглэхийн тулд картыг форматал.
- Төхөөрөмж дээр ямар ч санах ойн карт суурилуулаагүй үед ч гэсэн та санах ойн картын шифрлэлтийг идэвхжүүлж болно. Шифрлэлтийн дараа суурилуулсан санах ойн картыг автоматаар шифрлэнэ.

Дэлгэцийн агшны зураг авах


Та одоо үзэж байгаа дэлгэцийнхээ тухайн агшны зургийг авч болно.

Дөт холбоосоор


Тэжээлийн/түгжих товчлууур болон Дууны хэмжээ багасгах (-) товчлуурыг дор хаяж хоёр секундийн турш зэрэг удаан дар.

- Дэлгэцийн агшнуудыг **Галерей** дахь **Screenshots** хавтаснаас үзэх боломжтой.

Capture+ функцээр

Дэлгэцийн агшны зураг авахыг хүссэн дэлгэц дээр байхдаа төлөвийн мөрийг доош нь чирээд, -г товш.



- Дэлгэц унтрах буюу түгжигдсэн үед Дууны хэмжээ өсгөх (+) товчлуурыг хоёр удаа дарж **Capture+** функцэд хандаж болно. Энэ функцийг ашиглахын тулд  > **Тохиргоо** > **Үндсэн**-г товшиж, **Арын товчлуурын үүрэг**-ыг идэвхжүүл.
- Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Дэлгэцийн агшин дээр тэмдэглэл бичих*-ийг үзнэ үү.

Бичвэр оруулах


Ухаалаг товчлуурт гар ашиглах

Та бичвэр оруулах буюу засахдаа Ухаалаг товчлуурт гар ашиглах боломжтой.

Ухаалаг товчлуурт гарын тусламжтай та дэлгэц болон ердийн товчлуурт гарын хооронд шилжиж төвөг удахгүйгээр бичвэрийг шивж байхдаа харах боломжтой байна. Ингэснээр та шивж байхдаа алдаагаа амархан олж, засах боломжтой болно.

Курсорыг зөөх

Ухаалаг товчлуурт гарын тусламжтай та курсорыг яг хүссэн байршил руугаа зөөх боломжтой. Бичвэр шивж байхдаа зай авдаг хөндлийг дарж байгаад, зүүн, баруун тийш чир.

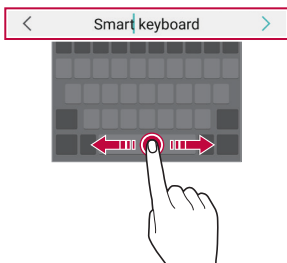


- Энэ функцийг зарим хэлэнд дэмжихгүй байж болно.

Үг санал болгох

Ухаалаг товчлуурт гар таны үгийн хэрэглээний хэв шинжийг автоматаар шинжилж, шивэх явцад байнга хэрэглэдэг үгсийг тань санал болгоно. Төхөөрөмжөө хэдий удаан хэрэглэнэ, санал болгох үгс төдий чинээ нарийвчлалтай болно.


Бичвэр оруулаад, санал болгосон үгийг товших буюу товчлуурт гарын зүүн эсвэл баруун талыг дээш зөөлөн чир.


- Сонгосон үгийг автоматаар оруулна. Та үгийн үсэг бүрийг гараар шивэх шаардлагагүй.

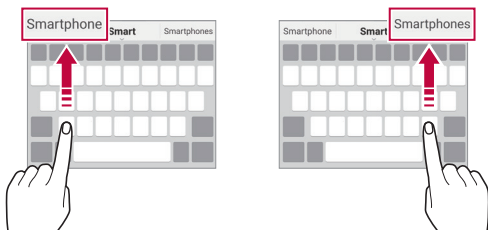

QWERTY товчлуурт гарын байрлалыг өөрчлөх

Та товчлуурт гарын доод эгнээн дэх товчлуурыг нэмж, устгах буюу өөрчлөн зохион байгуулж болно.

- 1 ○ > Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Кэйбоардны тохиргоо > QWERTY товчлуур-ыг товш. Та мөн товчлуурт гар дээр -г товшиж, Кэйбоардны тохиргоо > QWERTY товчлуур-ыг товшиж болно.
- 2 Доод эгнээн дэх нэг товчлуурыг товшоод, өөр байршил руу чир.

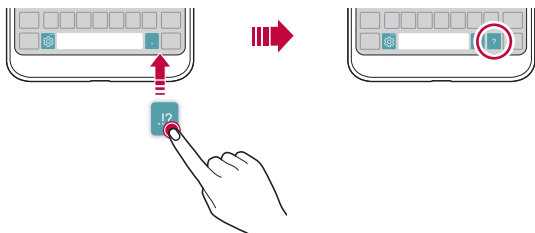


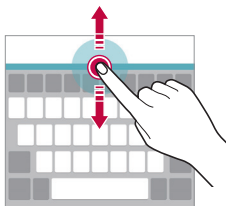


- Энэ сонголт QWERTY, QWERTZ, AZERTY товчлуурт гарууд дээр боломжтой байна.
- Энэ функцийг зарим хэлэнд дэмжихгүй байж болно.

Товчлуурт гарын өндөрт хувийн тохиргоо хийх


Та шивж байхдаа гарын тохь тухыг дээшлүүлэхийн тулд товчлуурт гарын өндөрт хувийн тохиргоо хийж болно.

- 1 ○ > Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Кэйбоардны тохиргоо > Гарны өндөр-ийг товш.
Та мөн товчлуурт гар дээр -г товшиж, **Кэйбоардны тохиргоо > Гарны өндөр-ийг товшиж** болно.
- 2 Товчлуурт гарын өндрийг тохируул.



Хэвтээ товчлуурт гарын горимыг сонгох


Та хэд хэдэн сонголтоос хэвтээ товчлуурт гарын горимыг сонгох боломжтой.

- 1 ○ > Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Кэйбоардны тохиргоо > Хэвтээ харагдац дахь гарны төрөл-ийг товш.
Та мөн товчлуурт гар дээр -г товшиж, **Кэйбоардны тохиргоо > Хэвтээ харагдац дахь гарны төрөл-ийг товшиж** болно.
- 2 Товчлуурт гарын горим сонго.

Товчлуурт гарыг хуваах

Дэлгэц хэвтээ горимд байх үед та товчлуурт гарыг таллан хувааж, дэлгэцийн хоёр талд нэг нэгээр нь байрлуулж болно.

○ > Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Кэйбоардны тохиргоо > Товчлууруудыг харуулж буй дэлгэцийг хуваана-ыг товш.

Та мөн товчлуурт гар дээр -г товшиж, **Кэйбоардны тохиргоо** > **Товчлууруудыг харуулж буй дэлгэцийг хуваана-ыг товшиж болно.**




- Товчлуурт гарыг хоёр тал руу хуваахын тулд төхөөрөмжийг хэвтээ горим руу эргүүл. Товчлуурт гарыг нийлүүлэх буюу хуваахын тулд товчлуурт гар дээр хуруунуудаа чимхэж нийлүүлэх буюу салгаж тэл.



Нэг гараар ажиллах горим

Та товчлуурт гарыг нэг гараараа ашиглахын тулд товчлуурт гарыг дэлгэцийн нэг тал руу зөөж болно.



1 ○ > Тохиргоо > Үндсэн > Хэл ба кэйбоард > LG кэйбоард > Кэйбоардны тохиргоо > Нэг гараар ажиллуулдаг-ыг товш.

Та мөн товчлуурт гар дээр -г товшиж, **Кэйбоардны тохиргоо** > **Нэг гараар ажиллуулдаг-ыг товшиж болно.**


2 Товчлуурт гарыг хүссэн чиглэл рүүгээ зөөхийн тулд товчлуурт гарын хажууд харагдах сумыг дар.



Дуу хоолойгоор бичвэр оруулах


Товчлуурт гар дээр -г дарж байгаад, -г сонго.



- Дуут тушаал таних боломжийг ихэсгэхийн тулд тод ярь.
- Дуу хоолойгоор бичвэр оруулахын тулд таны төхөөрөмж сүлжээнд холбогдсон эсэхийг нягтал.
- Дуу хоолой таних хэлийг сонгохын тулд дуу хоолой таних дэлгэц дээр  > **Хэл**-ийг товш.
- Энэ функцийг дэмжихгүй байж болно эсвэл дэмжигдэх хэлнүүд нь үйлчилгээний бүс нутгаас хамааран өөр өөр байж болно.



Товчлуурт гарт хэл нэмэх

Та товчлуурт гарын оролтод нэмэлт хэл идэвхжүүлж болно.

- 1  > **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Хэл ба кэйбоард** > **LG кэйбоард** > **Хэл сонгох**-ыг товш.
- 2 Нэмэхийг хүссэн хэлнүүдээ сонго.

Хуулах ба тавих

Та аппаас бичвэр хайчлах буюу хуулаад, мөнхүү аппад бичвэрийг тавьж болно. Эсвэл та өөр апп ажиллуулж, түүндээ бичвэрийг тавьж болно.





- 1 Хуулах буюу хайчлахыг хүссэн бичвэрийнхээ хавьд удаан дар.
- 2 Хуулах буюу хайчлахыг хүссэн хэсгээ заахын тулд  / -г чир.
- 3 **ТАСЛАХ** эсвэл **МЭДЭЭЛЭЛ ХУУЛЖ**-г сонго.
 - Хайчилсан эсвэл хуулсан бичвэрийг автоматаар түр санах ойд нэмнэ.
- 4 Бичвэр оруулах цонхыг дарж байгаад, **ХУУЛБАРЛАСАН ЗҮЙЛИЙГ ТАВИНА**-г сонго.



- Хэрвээ хуулсан эсвэл хайчилсан зүйл байхгүй бол **ХУУЛБАРЛАСАН ЗҮЙЛИЙГ ТАВИНА** сонголт гарч ирэхгүй.

Хуулах талбар

Хэрвээ та зураг эсвэл бичвэр хуулах буюу хайчилбал түүнийг автоматаар Хуулах талбар хадгалах бөгөөд хэдийд ч хаана ч тавих боломжтой байна.



- 1 Товчлуурт гар дээр -г дарж байгаад, -г сонго.
Та мөн бичвэр оруулах цонхыг дарж байгаад, **ХУУЛАХ ТАЛБАР**-г сонгож болно.
- 2 Хуулах талбараас ямар нэгэн зүйл сонгож, тавь.
 - Дээд тал нь 20 зүйл Хуулах талбарт хадгалж болно.
 - Хадгалсан зүйлсийг устгахгүйн тулд тооны дээд хязгаараас хэтэрсэн үед ч гэсэн тэдгээрийг түгжихийн тулд -г товш. Дээд тал нь арван зүйл түгжиж болно. Түгжсэн зүйлсийг устгахын тулд эхлээд түгжээг нь нээ.
 - Хуулах талбарт хадгалсан зүйлсийг устгахын тулд -г товш.



- Хайчилбарын тавиурыг зарим татсан апп дэмжихгүй байж болно.

Бүү саад бол

Та тодорхой хугацаагаар төвөг саад болох зүйлээс зайлсхийхийн тулд мэдэгдлийг хязгаарлах буюу чимээгүй болгож болно.

- 1  > **Тохиргоо** > **Дуу ба мэдэгдэл** > **Бүү саад бол** гэснийг товшоод, -г товшиж түүнийг идэвхжүүл.
- 2 **Дуу ба чичиргээ**-ийг товшиж, хүссэн горимоо сонго:
 - **Зөвхөн давуу эрх:** Сонгосон аппуудын хувьд дуутай эсвэл чичирхийлэх мэдэгдэл хүлээн авна. Зөвхөн давуу эрх-ийг идэвхжүүлсэн үед ч гэсэн сэрүүлэг дуугарна.
 - **Бүрэн нам гүм:** Дуу, чичиргээг хоёуланг нь идэвхгүй болгоно.

03

**Хэрэгтэй
аппууд**

Апп суулгах ба устгах

Апп суулгах

Апп хайж, татахын тулд аппын дэлгүүрт ханд.

- Та SmartWorld, Play Store эсвэл өөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн нийлүүлдэг аппын дэлгүүрийг ашиглаж болно.




- Зарим аппын дэлгүүр танаас бүртгэл үүсгэж, нэвтрэхийг шаардаж болно.
- Зарим апп төлбөртэй байж болно.
- Хэрвээ та үүрэн холбооны дата ашиглавал таны төлбөрийн багцаас хамааран дата ашигласны төлбөр гарч болно.
- SmartWorld тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран дэмжигдэхгүй байж болно.

Апп устгах

Хэрэглэхээ больсон аппуудыг төхөөрөмжөөсөө устга.

Удаан дарах үйлдлээр устгах

Үндсэн дэлгэц дээр устгах аппыг дарж байгаад, дэлгэцийн дээд хэсэгт буй **Устгах уу** гэсэн бичиг дээгүүр чир.

Та аппыг удаан дарж байгаад, тавьж, дараа нь устгахын тулд -г товшиж болно.

- Хэрвээ аппыг одоогоос 24 цагийн дотор устгасан бол буцааж суулгах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **аппликэйшний хаягдал**-ыг үзнэ үү.

Тохиргооны цэс ашиглан устгах

 > **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Аппликэйшнууд**-ыг товшиж, нэг апп сонгоод, **Устгах**-ыг товш.

Аппын дэлгүүрээс апп устгах

Аппыг устгахын тулд түүнийг татсан аппын дэлгүүрт нэвтэрч, аппыг устга.



- Зарим аппыг хэрэглэгч устгах боломжгүй байна.


аппликэйшний хаягдал

Та устгасан аппуудыг Үндсэн дэлгэц дээр үзэх боломжтой. Та мөн одоогоос 24 цагийн дотор устгасан аппуудыг буцааж суулгах боломжтой.

1 ○ > **Тохиргоо** > **аппликэйшний хаягдал**-ыг товш.

Та мөн Үндсэн дэлгэцийн хоосон хэсгийг дарж байгаад, **аппликэйшний хаягдал**-ыг товшиж болно.

2 Хүссэн функцийг идэвхжүүл:

- **Сэргээх**: Сонгосон аппыг буцааж суулгана.
-  : Устгасан аппуудыг төхөөрөмжөөс бүрмөсөн устгана.






- Устгасан аппуудыг устгаснаас хойш 24 цагийн дараа төхөөрөмжөөс автоматаар арилгана. Хэрвээ та устгасан аппуудыг дахин суулгамаар байвал аппын дэлгүүрээс дахин татаж авах ёстой.
- Энэ функцийг зөвхөн өгөгдмөл Үндсэн дэлгэц дээр идэвхжүүлнэ. Хэрвээ та EasyHome дэлгэц буюу бусад эхлүүлэгч ашиглан аппыг устгавал аппыг тэр даруй төхөөрөмжөөс бүрмөсөн арилгана.

Гар утас

Дуут дуудлага

Утасны дугаарыг гараар оруулах, харилцагчийн жагсаалт эсвэл сүүлийн дуудлагын жагсаалтаас дуудлага хийх зэрэг боломжтой аргуудын аль нэгийг ашиглан утасны дуудлага хийнэ үү.



Товчлуураар дуудлага хийх

- 1 ○ >  > **Дуудлага**-ыг товш.
- 2 Сонгосон аргаараа дуудлага хий:
 - Утасны дугаар оруулж, -г товш.
 - Түргэн залгах дугаарыг удаан дар.
 - Харилцагчийн жагсаалт дахь харилцагчийн нэрийн эхний үсгийг товшиж харилцагчийг хайгаад, -г товш.



- Улс хоорондын дуудлага хийхдээ "+"-г оруулж, 0 гэсэн тоог удаан дар.
- Түргэн залгах жагсаалтад утасны дугаар хэрхэн нэмэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Харилцагч нэмэх*-ийг үзнэ үү.

Харилцагчийн жагсаалтаас дуудлага хийх


- 1 ○ >  > **Харилцагч**-ыг товш.
- 2 Харилцагчийн жагсаалтаас нэг харилцагч сонгоод, -г товш.



Дуудлагад хариулах

Дуудлагад хариулахын тулд ирж буй дуудлагын дэлгэц дээр -г чир.

- Стерео чихэвч холбосон үед та чихэвч дээрх залгах/таслах товчийг ашиглан дуудлага хийх боломжтой.
- Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дараад л дуудлага таслахын тулд ○ > **Тохиргоо** > **Сүлжээ** > **Дуудлага** > **Ерөнхий** > **Дуудлага авах болон дуусгах**-ыг товшоод, **Дуудлагыг асааж унтраах товчлуураар дуусгах**-ыг идэвхжүүл.


Дуудлагыг татгалзах



Ирж буй дуудлагыг татгалзахын тулд ирж буй дуудлагын дэлгэц дээгүүр -г хөндлөн чир.

- Татгалзсан зурвас илгээхийн тулд татгалзсан зурвасын сонголт -г дэлгэц дээгүүр хөндлөн чир.
- Татгалзсан зурвас нэмэх буюу засварлахын тулд  > **Тохиргоо** > **Сүлжээ** > **Дуудлага** > **Ерөнхий** > **Ирж буй дуудлаганд мессежээр хариу өгөх & дуудлага хүлээн авахаас татгалзах** > **Мессежээр татгалзах**-ыг товш.
- Дуудлага ирж байгаа үед хонхны ая буюу чичиргээг хаах буюу дуудлагыг хүлээлгэхийн тулд Дууны хэмжээ өсгөх (+), Дууны хэмжээ багасгах (-) эсвэл Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дар.


Апп хэрэглэж байхдаа ирж буй дуудлагыг шалгах

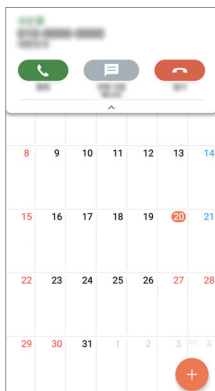Апп хэрэглэж байхад дуудлага ирэхэд дэлгэцийн дээд хэсэгт жижиг цонх бүхий мэдэгдэл гарч ирж болно. Та жижиг цонхны дэлгэцээс дуудлага хүлээн авах, татгалзах эсвэл зурвас илгээх боломжтой.



- Түүнийг идэвхгүй болгохын тулд  > **Тохиргоо** > **Сүлжээ** > **Дуудлага** > **Ерөнхий** > **Дэлгэрэнгүй** гэдгийг товшоод, **Ирж буй дуудлагын тохиргоо** -ыг товш.

Аваагүй дуудлагуудыг харах

Хэрэв аваагүй дуудлага байвал дэлгэцийн дээд хэсэг дэх төлөвийн мөр дээр  гарч ирнэ.

Аваагүй дуудлагуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харахын тулд төлөвийн мөрийг доош чир. Та мөн  >  > **Дуудлагын бүртгэл**-ийг товшиж болно.

Дуудлагын явцад хандах боломжтой функцүүд

Дуудлагын явцад та дэлгэц дээрх товчнуудыг товшиж янз бүрийн функцэд хандах боломжтой:


- **Бичих:** Дуудлагынхаа бичлэгийг хийнэ.
- **Дуусгах:** Дуудлага тасална.
- **Дуудах самбар:** Дугаар цуглуулах самбарыг харуулах буюу нууна.
- **Чанга яригч:** Чанга яригчийн функцийг асаана.
- **Дууг хаах:** Нөгөө талд дуу хоолойгоо сонсуулахгүй байхаар дуугаа хаана.
- **Bluetooth:** Хослуулж, холбогдсон Bluetooth төхөөрөмж рүү дуудлагаа шилжүүлнэ.
- **⋮** : Дуудлагын нэмэлт сонголтуудад хандана.



- Тохиргоо хийх боломжтой зүйлс нь тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран өөр өөр байж болно.

Гурван талын дуудлага хийх



Та дуудлагын явцад өөр нэг харилцагч руу дуудлага хийх боломжтой.



- 1 Дуудлагын явцад **⋮** > **Дуудлага нэмэх**-ийг товш.
- 2 Утасны дугаар оруулж, -г товш.
 - Хоёр дуудлага дэлгэц дээр зэрэг харагдах бөгөөд эхний дуудлагыг хүлээлгэнэ.
- 3 Хурлын дуудлага эхлүүлэхийн тулд **⋮** > **Дуудлагуудыг нийлүүлнэ**-ийг товш.



- Таны дуудлага тус бүрд төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.

Дуудлагын бүртгэлийг харах

Сүүлийн үеийн дуудлагын бүртгэлээ харахын тулд  >  > **Дуудлагын бүртгэл**-ийг товш. Тэгээд та дараах функцүүдийг ашиглаж болно:




- Дуудлагын бичлэгийг дэлгэрэнгүй харахын тулд нэг дуудлагын бичлэг сонго. Сонгосон харилцагч руугаа дуудлага хийхийн тулд  -г товш.
- Дуудлагын бүртгэлийг устгахын тулд  > **Устгах уу**-ыг товш.



- Дэлгэц дээр харагдах дуудлагын үргэлжилсэн хугацаа дуудлагын төлбөрөөс өөр байж болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.

Дуудлагын сонголтуудыг тохируулах

Та дуудлагын янз бүрийн сонголтыг тохируулах боломжтой.

- 1  >  > **Дуудлага** эсвэл **Дуудлагын бүртгэл**-ийг товш.
- 2  > **Дуудлагын тохиргоо**-г товшоод, өөрийн хүссэний дагуу сонголтуудыг тохируул.






Мессеж

Зурвас илгээх

Та Зурвасаар харилцах аппыг ашиглан зурвас бичин, харилцагчдадаа илгээх боломжтой.





- Гадаад руу зурвас илгээхэд нэмэлт төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.

- 1  >  -г товш.
- 2  -г товш.
- 3 Хүлээн авагчийг зааж, зурвас үүсгэ.
 - Файл хавсаргахын тулд  -г товш.
 - Сонголтын цэсийн зүйлсэд хандахын тулд  -г товш.
- 4 Зурвас илгээхийн тулд **Илгээх**-ийг товш.

Зурвас унших

Та солилцсон зурвасуудыг харилцагчаар ангилж эмхэлсэн байдлаар харах боломжтой.

- 1  > -г товш.
- 2 Зурвасын жагсаалтаас харилцагч сонго.

Зурвасын тохиргоог тохируулах

Та зурвасын тохиргоог өөрийн сонголтод тохируулан өөрчлөх боломжтой.

- 1  > -г товш.
- 2 Зурвасын жагсаалтаас  > **Тохиргоо**-г товш.

Камер

Камер нээх

Та бүх дурсамжтай мөчөө нандигнан хадгалахын тулд зураг авах буюу видео бичлэг хийж болно.

 > -г товш.




- Зураг авах буюу видео бичлэг хийхээсээ өмнө камерын линзийг зөөлөн даавуугаар арч.
- Камерын линзийг хуруугаараа эсвэл бусад гаднын биетээр халтартуулж бохирдуулахгүй байхад анхаар.
- Хэрвээ зайн цэнэгийн түвшин 5%-иас бага бол камерыг ашиглахаасаа өмнө зайг цэнэглэ.
- Энэ хэрэглэгчийн гарын авлагад орсон зургууд бодит төхөөрөмжөөс өөр байж болно.
- Зураг, видео бичлэгүүдийг Галерей-гаас үзэх буюу засварлах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Галерейн тойм*-ыг үзнэ үү.

Камерын горимыг өөрчлөх



Та зураг авах буюу видео бичлэг хийхэд хялбар, дөхөм болгохын тулд тухайн орчинд нийцсэн камерын горимыг сонгох боломжтой.

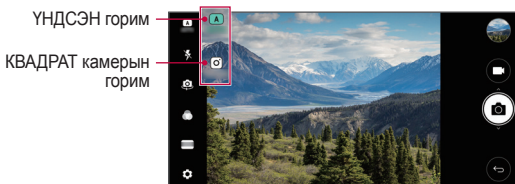Камерын дэлгэц дээр ҮНДСЭН горимыг товшиж, хүссэн горимоо сонго.




ҮНДСЭН горим

Та камерын янз бүрийн горим ба сонголтоос сонгож, зураг авах буюу видео бичлэг хийх боломжтой.


- 1 Камерын аппыг нээгээд **ҮНДСЭН** (A)-г товш.
- 2 Зураг авахын тулд -г товш. Видео бичлэг хийхийн тулд -г товш.








Зураг авах

- 1 Камерын горимыг сонгож, камерын фокусыг тааруулах дүрсэн дээрээ товш.
- 2 Зураг авахын тулд -г товш.
 - Зураг авахын тулд мөн Дууны хэмжээ багасгах (-) эсвэл Дууны хэмжээ өсгөх (+) товчлуурыг дарж болно.



- Дэлгэц унтрах буюу түгжигдэхэд Дууны хэмжээ багасгах (-) товчлуурыг хоёр удаа дарж камерыг асаа.  > Тохиргоо > Үндсэн > Арын товчлуурын үүрэг-ыг товш.

Видео бичлэг хийх

- 1 Камерын горимыг сонгож, камерын фокусыг тааруулах дүрсэн дээрээ товш.
- 2 -г товш.
 - Видео бичлэг хийх явцдаа зураг авахын тулд -г товш.
 - Видео бичлэгийг түр зогсоохын тулд -г товш. Видео бичлэгийг үргэлжлүүлэхийн тулд -г товш.
- 3 Видео бичлэгийг дуусгахын тулд -г товш.

Камерын сонголтуудад хувийн тохиргоо хийх

Та камерын янз бүрийн сонголтод өөрийн хүссэнээр хувийн тохиргоо хийх боломжтой.

Дэлгэц дээр -г товш.



- Боломжтой сонголтууд нь сонгосон камер (урд эсвэл арын камер) болон сонгосон камерын горимоос хамааран өөрчлөгдөнө.

Гэрэл зургийн нягтрал	Зураг авах аспектын харьцаа болон хэмжээний утгуудыг сонгоно.
Видео дүрсний нягтрал	Видео бичлэг хийх нягтрал болон хэмжээний утгуудыг сонгоно.
HDR	Зургийг тод хурц өнгөтэй авна. Гэрлийн эсрэг авах үед ч гэсэн засаж эффект оруулна. Эдгээр функцийг ажиллагааг камерт суурилуулсан сүүдэр тэнцвэржүүлэгч (HDR) технологи хангана.
Цаг тохируулга	Тодорхой хугацааны дараа автоматаар зураг авахаар цаг хэмжигчийг тохируулна.
Cheese гэж хэлэхд зураг авна	Дуут тушаалаар зураг авна.
Эрчимтэй бичнэ	Видео бичлэг хийх явцад хөдөлгөөний улмаас бүрэлзэхийг багасгана.
Байрлалыг тэмдэглэх	Зургийг GPS байршлын өгөгдөлтэй хадгална.
Торолж зураг авах	Хэвтээ ба босоо жишиг шугамууд дээр үндэслэн зураг авах буюу видео бичлэг хийхийн тулд чиглүүлэгч торнуудыг харуулна.
Агуулах	Зураг, видеогоо Дотоод санах ой, SD карт алинд хадгалахаа сонго. (Санах ойн карт хийсэн үед боломжтой байна.)
Энгийн харагдац	Камерын дэлгэцээс бүх цэсийг нууна.
Help	Камерын цэс бүрийн хувьд Тусламж үзүүлнэ.

Урд камерын нэмэлт сонголтууд

Сэлфи авах	<p>Өөрийгөө авах тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гарын хөдөлгөөнөөр зураг авах: Гарын хөдөлгөөнөөр зураг авах функцийг ашиглан зураг авна. • Автомат авах: Камерт нүүр танигдахад зураг авна.
-------------------	--

Гарын хөдөлгөөнөөр үзүүлэх	Зураг авангуутаа авсан зургаа тэр даруй үзэхэд Гарын хөдөлгөөнөөр үзэх функцийг ашиглах эсэхээ сонгоно.
Эргүүлсэн байдлаар хадгалах	Өөрийгөө авсныхаа дараа зургийг эргүүлсэн байдлаар хадгална.






- Урд камерыг ашиглаж байхдаа та шүүлтүүр, арьсны өнгийг тохируулах боломжтой.

Камерын янз бүрийн горим

Панорама




Та камерыг нэг чиглэлд хөдөлгөн зураг авч, өргөн харагдцаар авсан тасралтгүй зургуудыг эвлүүлж зүйх замаар панорам зураг үүсгэх боломжтой.


- 1 ҮНДСЭН горимд **ГОРИМ** > -г товш.
- 2 -г товшоод, камерыг нэг чиглэлд аажим хөдөлгө.
 - Чиглүүлэгч шугам дээрх сумны чиглэлийн дагуу төхөөрөмжийг хөдөлгө.
- 3 Панорам зураг авахаа зогсоохын тулд -г товш.



Хоол



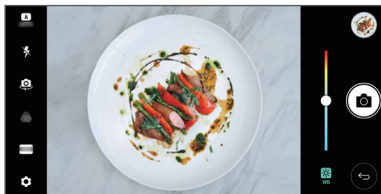

Та дэлгэцийн баруун талд буй удирдлагын гулсагч хөндлийг ашиглан зураг авах боломжтой.

- 1 ҮНДСЭН горимд **ГОРИМ** > -г товш.
- 2 Зураг авахын тулд -г товш.
 - Цагаан өнгийн тэнцвэрийг тохируулж, хамгийн тохиромжтой өнгийг сонгохын тулд дэлгэц дээрх өнгийн гулсагч хөндлийг чир.
 - Хэрвээ гулсагч хөндөл харагдахгүй байвал цагаан өнгийн тэнцвэрийг тохируулахын тулд -г товш.



Камерын КВАДРАТ горим

Та урд ба арын камеруудыг ашиглан эвлүүлэг хэлбэрээр олон зураг авах буюу видео бичлэг хийх боломжтой. Зураг, видеог өөр өөр загвартай хадгалж болно.

- 1 Камерын аппыг нээгээд **ҮНДСЭН** () > **КВАДРАТ** ()-г товш.
- 2 **ГОРИМ**-г товшиж, хүссэн камерын горимоо сонго.
- 3 Зураг авахын тулд -г товш. Видео бичлэг хийхийн тулд -г товш.

Камерын сонголтуудад хувийн тохиргоо хийх

Та камерын янз бүрийн сонголтод өөрийн хүссэнээр хувийн тохиргоо хийх боломжтой.

Дэлгэц дээр -г товш.



- Боломжтой сонголтууд нь сонгосон камер (урд эсвэл арын камер) болон сонгосон камерын горимоос хамааран өөрчлөгдөнө.

Гэрэл зургийн нягтрал	Зураг авах аспектн харьцаа болон хэмжээний утгуудыг сонгоно.
Видео дүрсний нягтрал	Видео бичлэг хийх нягтрал болон хэмжээний утгуудыг сонгоно.
HDR	Зургийг тод хурц өнгөтэй авна. Гэрлийн эсрэг авах үед ч гэсэн засаж эффект оруулна. Эдгээр функцийн ажиллагааг камерт суурилуулсан сүүдэр тэнцвэржүүлэгч (HDR) технологи хангана.
Цаг тохируулга	Тодорхой хугацааны дараа автоматаар зураг авахаар цаг хэмжигчийг тохируулна.
Cheese гэж хэлэхд зураг авна	Дуут тушаалаар зураг авна.
Эрчимтэй бичнэ	Видео бичлэг хийх явцад хөдөлгөөний улмаас бүрэлзэхийг багасгана.
Байрлалыг тэмдэглэх	Зургийг GPS байршлын өгөгдөлтэй хадгална.
Торолж зураг авах	Хэвтээ ба босоо жишиг шугамууд дээр үндэслэн зураг авах буюу видео бичлэг хийхийн тулд чиглүүлэгч торнуудыг харуулна.
Агуулах	Зураг, видеоогоо Дотоод санах ой, SD карт алинд хадгалахаа сонго. (Санах ойн карт хийсэн үед боломжтой байна.)
Help	Камерын цэс бүрийн хувьд Тусламж үзүүлнэ.

Урд камерын нэмэлт сонголтууд

Сэлфи авах	Өөрийгөө авах тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ. <ul style="list-style-type: none">• Гарын хөдөлгөөнөөр зураг авах: Гарын хөдөлгөөнөөр зураг авах функцийг ашиглан зураг авна.• Автомат авах: Камерт нүүр танигдахад зураг авна.
Эргүүлсэн байдлаар хадгалах	Өөрийгөө авсныхаа дараа зургийг эргүүлсэн байдлаар хадгална.



- Урд камерыг ашиглаж байхдаа та шүүлтүүр, арьсны өнгийг тохируулах боломжтой.

Камерын апп дахь бусад хэрэгтэй функц

Burst зураг авах

Та хөдөлж буй дүрс үүсгэхийн тулд тасралтгүй олон зураг авч болно.



ҮНДСЭН горимд -г удаан дар.

- -г дарж байх үед тасралтгүй олон зургийг хурдтай авна.




- Гуч (30) хүртэл тасралтгүй зураг авч болно.

Энгийн харагдац

ҮНДСЭН горимд камерын дэлгэцээс цэсүүдийг нуухын тулд  > **Энгийн харагдац**-ыг товш. Тэдгээрийг харуулахын тулд -г товш.


AE/AF lock


Та ҮНДСЭН горимд дэлгэцийг удаан дарж, одоогийн зураг буулгалтын түвшин болон фокусын байршлыг засах боломжтой. Функцийг идэвхгүй болгохын тулд дэлгэцийн хоосон хэсэг дээр товш.

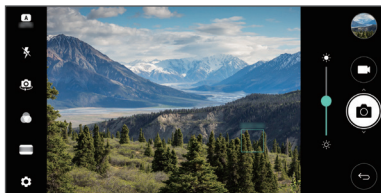

Камеруудын хооронд шилжих

Та орчиндоо тааруулан урд ба арын камеруудын хооронд шилжиж болно.

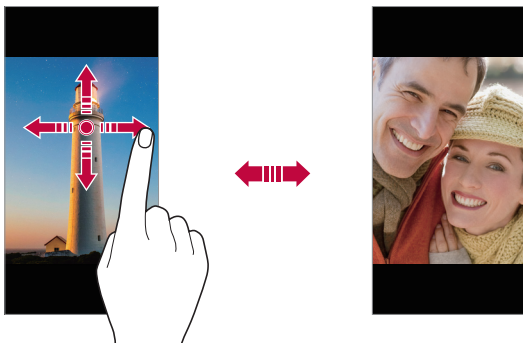

Урд ба арын камеруудын хооронд шилжихийн тулд камерын дэлгэц дээр -г товших буюу дэлгэцийг аль нэг чиглэлд чир.



- Өөрөг авахдаа урд камерыг ашигла. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Сэлфи авах*-ыг үзнэ үү.

Стандарт ба өргөн өнцгийн камерын хооронд шилжих

Өөрийн сонголтод тохируулан зураг авах буюу видео бичлэг хийхийн тулд урд камер дээр стандарт ба өргөн өнцгийн хооронд шилж.

- Стандарт ба өргөн өнцгийн камерын хооронд шилжихийн тулд  / -г товш.

Томруулах эсвэл жижигрүүлэх

Та зураг авах буюу видео бичлэг хийх үедээ камерын дэлгэц дээр томруулах эсвэл жижигрүүлэх функцийг ашиглаж болно.

- Камерын дэлгэц дээр хоёр хуруугаараа чимхэх буюу тэлэх хөдөлгөөн хийж томруулах буюу жижигрүүлээд, гарч ирсэн +/- гулсагч хөндлийг хэрэглэ.



- Өөргийн горимд урд камерыг ашиглаж байхад томруулж жижигрүүлэх функцийг хэрэглэх боломжгүй.

Сэлфи авах

Та дэлгэц дээр өөрийн царайг харж, өөрөг авахдаа урд камерыг ашиглаж болно.



Гарын хөдөлгөөнөөр зураг авах


Та гарын хөдөлгөөнөөр өөрийгөө авах боломжтой.

Урд камерт алгаа харуулаад, нударга зангид.

Та мөн урд камер луу нударгаа зангидаж, дараа нь дэлгэж болно.

- Гурван секундийн дараа зураг авна.

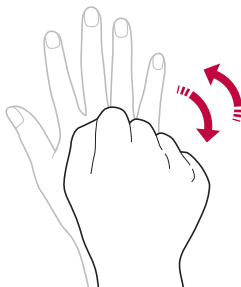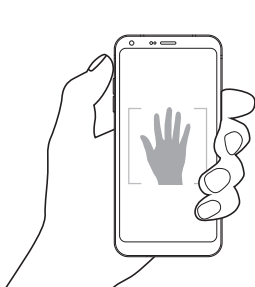

- Энэ функцийг ашиглахын тулд урд камерын горим руу шилжээд,  > **Сэлфи авах** > **Гарын хөдөлгөөнөөр зураг авах**-ыг товш.
- Таны алга болон нударга жишиг шугамын дотор байгаа эсэхийг нягтал. Ингэвэл камер тэдгээрийг таних боломжтой.
- Камерын зарим функцийг ашиглах явцад энэ функц боломжгүй байж болно.


Завсарлагатай зураг авалт

Та завсарлагатай өөрөг авах боломжтой.

Урд камерыг ашиглаж байхдаа та алгаа камерт харуулаад, нударгаа хоёр удаа түргэн зангидаж болно.

- Гурван секунд саатсаны дараа хоёр секунд орчмын завсарлагатай дөрвөн зураг авна.




- Энэ функцийг ашиглахын тулд  > **Сэлфи авах** > **Гарын хөдөлгөөнөөр зураг авах**-ыг товш.

Автомат авах

Та хялбар, дөхөм аргаар өөрийгөө авахын тулд царай илрүүлэх функцийг ашиглаж болно. Та дэлгэц рүү харахад урд камер таны царайг илрүүлж, автоматаар өөрийгөө авдаг байхаар төхөөрөмжөө тохируулж болно.


- Урд камер таны царайг илрүүлэхэд цагаан өнгийн чиглүүлэгч хүрээ гарч ирнэ. Хэрвээ чиглүүлэгч хүрээний доторх этгээд хөдлөхөө боливол чиглүүлэгч хүрээний өнгө хөх болж, камер зураг авна.




- Автоматаар зураг авах функцийг идэвхжүүлэхийн тулд  > **Сэлфи авах > Автомат авах-ыг** товш.


Гарын хөдөлгөөнөөр үзүүлэх

Урд камераар өөрийгөө авсны дараа та дэлгэцийг нүүрэндээ ойртуулж өөрийгөө тэр даруй урьдчилан үзэх боломжтой.

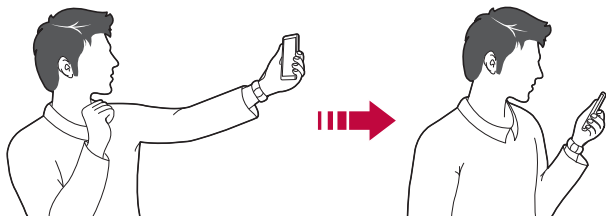

- Гарын хөдөлгөөнөөр үзэх функцийг идэвхжүүлэхийн тулд  > **Гарын хөдөлгөөнөөр үзүүлэх-ийг** товш.
- Зураг авах бүрд нэг л удаа урьдчилан үзэх боломжтой байна.
- Хэрвээ та урьдчилан үзэх дэлгэц дээр байхад нь төхөөрөмжийг эргүүлбэл дэлгэц камерын горим руу шилжинэ.

Эргүүлсэн байдлаар хадгалах

Урд камераар зураг авахаасаа өмнө  > **Эргүүлсэн байдлаар хадгалах-ыг** товш. Зургийг хэвтээ чиглэлд эргүүлнэ.



- Урд камерыг ашиглаж байхдаа та камерын сонголтууд дотор өөрөг хэрхэн авахыг өөрчилж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Камерын сонголтуудад хувийн тохиргоо хийх-ийг* үзнэ үү.

Галерей

Галерейн тойм


Та төхөөрөмж дээрээ хадгалсан зураг, видеог үзэж, удирдаж зохицуулах боломжтой.

- 1 -г товш.
 - Хадгалсан зураг, видеог хавтсаар нь харуулна.
- 2 Хавтсыг товшиж, файлыг сонго.
 - Сонгосон файлыг бүтэн дэлгэцийн горимд үз.
 - Зураг үзэж байхдаа өмнөх эсвэл дараах зургийг үзэхийн тулд зүүн эсвэл баруун тийш шудар.
 - Видео үзэж байхдаа буцааж хураах буюу эсвэл урагш хурдан гүйлгэхийн тулд зүүн эсвэл баруун тийш шудар.



- Суулгасан програм хангамжаас хамааран зарим файлын форматыг дэмжихгүй байж болно.
- Зарим файл кодчиллын улмаас нээгдэхгүй байж болно.
- Хэмжээний хязгаараас хэтэрсэн файлууд алдаа учруулж болно.

Зураг үзэх

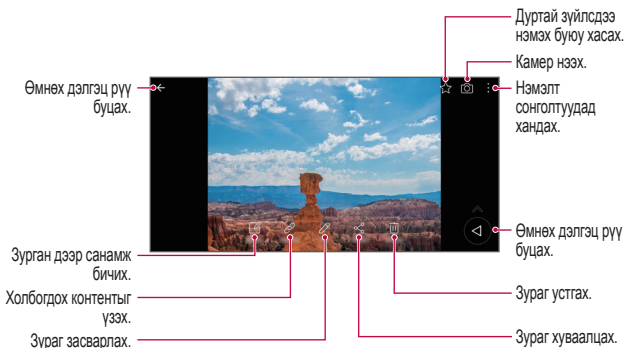




- Цэсийн зүйлсийг харуулахын тулд дэлгэц дээр зөөлөн товш. Цэсийн зүйлсийг нуухын тулд дэлгэц дээр дахин товш.

ХӨВӨГЧ ТОВЧ

Галерейг хөндлөн хэлбэрээр үзэж байхдаа Үндсэн дэлгэц рүү түргэн шилжихийн тулд ◀-г удаан дарж, хуруугаа дээш нь ⦿ руу хөдөлгөж, тавь.

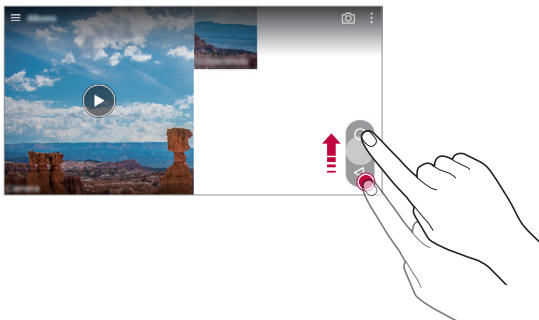

- Та хөвөгч товчийг дэлгэцийн доод хэсгийн дагуу хэвтээ чиглэлд чирж байршлыг нь шилжүүлж болно.

Зураг дээр санамж бичих


- 1 Зураг үзэж байхдаа ✍-г товш.
- 2 Зураг дээр санамж бичиж, **ХАДГАЛАХ**-г товш.



- Зарим зураг зургийн санамжийн функцийг дэмжихгүй байж болно.

Холбогдох агуулга

Та Галерей дотор холбогдох агуулгыг засаж, хувийн тохиргоо хийж болно.



- 1 Зургийг урьдчилан үзэж байхдаа -г товш.
- 2 Таны зураг авсан огноотой холбоотой дүрс гарч ирэхэд дэлгэцэд хүр.





- Та сонгосон огноотойгоо холбоотой зургуудыг үзэж болно.



- Холбогдох агуулга нь "Дурсамж, Огноо, Газар, Камерын горим" гэсэн дөрөв хүртэл хослолтой холбоотой байж болно.

- Холбогдох агуулгыг видео байдлаар хадгалахын тулд -г товш.
- Нэмэлт сонголтуудад хандахын тулд -г товш.

Зураг засварлах

- 1 Зураг үзэж байхдаа -г товш.
- 2 Зураг засварлахдаа янз бүрийн эффект, хэрэгсэл ашигла.
- 3 Өөрчлөлтүүдийг хадгалахын тулд **ХАДГАЛАХ**-г товш.
 - Өөрчлөлтүүдийг эх файл руу дарж бичнэ.
 - Засварласан зургийг өөр файлаар хадгалахын тулд  > **Хувийг хадгалах**-ыг товш.

Видео тоглуулах



- Дууны хэмжээг тохируулахын тулд видео дэлгэцийн баруун талыг дээш, доош чир.
- Дэлгэцийн цайралтыг тохируулахын тулд видео дэлгэцийн зүүн талыг дээш, доош чир.

Видео засварлах

- 1 Видео үзэж байхдаа -г товш.
- 2 Видео засварлахдаа янз бүрийн эффект, засварлах хэрэгсэл ашигла.



- 3 Өөрчлөлтүүдийг хадгалахын тулд **ХАДГАЛАХ**-г товш.

GIF бүтээх

Та видео бичлэг ашиглан GIF файлыг амархан бүтээх боломжтой.



- 1 Видео үзэж байгаад хүссэн эхлэх цэг дээрээ ирэхэд **>** GIF үүсгэхийг товш.
- 2 Үүсгэхийг хүссэн GIF-ийнхээ уртыг сонго.
 - Одоогийн цагаас сонгосон хугацаанд GIF-ийг үүсгэнэ.
 - 5 секундээс богино видеоны хувьд үлдсэн хугацаанд GIF дүрсийг автоматаар үүсгэнэ.



- Хэрэглэгчийн бүтээлч үйл ажиллагаанд зориулж GIF бүтээх функцийг нийлүүлдэг. Хэрвээ та GIF бүтээх функцийг ашиглан бусдын зохиогчийн эрх буюу нэр төр гутаан доромжлохтой холбоотой хууль тогтоомжийг зөрчвөл иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээж болзошгүй. Бусдын бүтээлийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлах буюу дамжуулахгүй байхад анхаар. "LG Electronics" хэрэглэгчийн үйлдлийн төлөө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.




Холбогдох файлууд

Та ижил байршил эсвэл огноотой авсан зураг, видеоны файлуудыг хооронд нь хамаатуулж болно.

- 1 Хадгалсан зураг, видеонуудыг сонгож, -г товш.
- 2 Хүссэн хавтсаа сонгоод -г товшиж видео үүсгэ.




Файл устгах

Та дараах сонголтуудын нэгийг ашиглан файл устгаж болно:

- Файлын жагсаалтаас аль нэг файлыг дарж байгаад, **Устгах**-ыг товш.
- Файлын жагсаалтаас -г товшиж, хүссэн файлуудаа устга.
- Устгасан файлууд автоматаар **Хог** руу зөөгдөх бөгөөд тэдгээрийг 7 хоногийн дотор Галерей руу сэргээх боломжтой байна.
- Галерей дээр  **>** **Хог**-ыг товш. Файлуудыг бүрмөсөн устгахын тулд -г товш. Энэ тохиолдолд файлуудыг сэргээх боломжгүй болно.

Файл хуваалцах


Та дараах сонголтуудын нэгийг ашиглан файл хуваалцаж болно:

- Зураг үзэж байхдаа -г товшиж, хүссэн аргаараа файлыг хуваалц.
- Видео үзэж байхдаа  > **Хуваалцах**-ыг товшиж, хүссэн аргаараа файлыг хуваалц.
- Файлын жагсаалтаас -г товшиж, файлууд сонгоод, хүссэн аргаараа тэдгээрийг хуваалц.

Харилцагч


Харилцагчдын тойм

Та харилцагчдыг хадгалж, удирдан зохицуулах боломжтой.

 > **Үндсэн зүйлс** > **Харилцагч**-ыг товш.


Харилцагч нэмэх

Шинэ харилцагч нэмэх


- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр -г товш.
- 2 Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулж, **ХАДГАЛАХ**-г товш.

Харилцагчдыг импортлох

Та өөр санах ойн төхөөрөмжөөс харилцагчдыг импортолж болно.

- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр  > **Харилцагчдын тохиргоо** > **Импорт**-ыг товш.
- 2 Импортлохыг хүссэн харилцагчийнхаа анхны болон зорилтот байршлуудыг сонгоод, **ТИЙМ**-г товш.
- 3 Харилцагчдыг сонгоод **ИМПОРТ**-г товш.

Түргэн залгах жагсаалтад харилцагч нэмэх

- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр  > **Шуурхай дуудлага**-ыг товш.
- 2 Түргэн залгах дугаараас **Харилцагч нэмэх**-ийг товш.
- 3 Харилцагч сонго.


Харилцагч хайх

Та дараах сонголтуудын нэгийг ашиглан харилцагч хайж болно:

- Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр хайлтын цонхонд харилцагчийн нэрийг оруул.
- Харилцагчийн жагсаалтыг дээш, доош гүйлгэ.
- Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэцийн товъёгоос харилцагчийн нэрийн эхний үсгийг товш.


Харилцагчийн жагсаалт

Харилцагч засварлах

- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр харилцагч сонго.
- 2 Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дэлгэц дээр -г товшиж, мэдээллийг засварла.
- 3 Өөрчлөлтүүдийг хадгалахын тулд **ХАДГАЛАХ**-г товш.


Харилцагч устгах

Та дараах сонголтуудын нэгийг ашиглан харилцагч устгаж болно:

- Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр устгахыг хүссэн харилцагчаа дарж байгаад, **Дугаарын бүртгэлүүд устгах**-ыг товш.
- Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр  > **Устгах уу**-ыг товш.

Байнгын харилцагч нэмэх

Та байнга харилцдаг харилцагчдыг байнгын харилцагчаар бүртгэж болно.

- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр харилцагч сонго.
- 2 Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дэлгэц дээр -г товш.

Бүлэг үүсгэх












- 1 Харилцагчийн жагсаалтын дэлгэц дээр **Бүлэг** > **:** > **Шинэ групп**-ийг товш.
- 2 Шинэ бүлгийн нэрийг оруул.
- 3 **Гишүүн нэмэх**-ийг товшиж, харилцагчдаа сонгоод, **НЭМЭХ**-г товш.
- 4 Шинэ бүлгийг хадгалахын тулд **ХАДГАЛАХ**-г товш.

QuickMemo+





QuickMemo+ тойм

Та энэхүү ахисан түвшний тэмдэглэлийн дэвтрийн функцийн янз бүрийн сонголтыг ашиглан, жишээлбэл уламжлалт тэмдэглэлийн дэвтрийн дэмждэггүй зургийн менежмент болон дэлгэцийн агшин зэрэг сонголтыг ашиглан бүтээлч тэмдэглэл үүсгэж болно.



Тэмдэглэл үүсгэх

- 1  > **QuickMemo+**-г товш.
- 2 Тэмдэглэл үүсгэхийн тулд -г товш.
 -  : Тэмдэглэл хадгална.
 -  : Сүүлийн үйлдлийг буцаана.
 -  : Сүүлийн буцаасан үйлдлийг сэргээнэ.
 -  : Товчлуураар ашиглан тэмдэглэл оруулна.
 -  : Гараар тэмдэглэл бичнэ.
 -  : Гараар бичсэн тэмдэглэлээ арилгана.
 -  : Гараар бичсэн тэмдэглэлийн хэсгийг томруулж, жижигрүүлж, эргүүлэх буюу арилгана.
 -  : Нэмэлт сонголтуудад хандана.
- 3 Тэмдэглэлийг хадгалахын тулд -г товш.

Зураг дээр тэмдэглэл бичих


- 1 ○ > **QuickMemo+**-г товш.
- 2 Зураг авахын тулд -г товшоод, **OK**-г товш.
 - Зургийг автоматаар тэмдэглэлийн дэвтэрт хавсаргана.
- 3 Зураг дээр тэмдэглэл бичихийн тулд  эсвэл -г товш.
 - Зураг дээр гараар тэмдэглэл бич.
 - Зургийн доор бичвэр оруул.
- 4 Тэмдэглэлийг хадгалахын тулд -г товш.



Дэлгэцийн агшин дээр тэмдэглэл бичих

- 1 Зургийг нь авахыг хүссэн дэлгэцээ үзэж байхдаа төлөвийн мөрийг доош чирээд, -г товш.
 - Дэлгэцийн агшин тэмдэглэлийн дэвтрийн дэвсгэр загвар байдлаар гарч ирнэ. Санамжийн хэрэгсэл дэлгэцийн дээд хэсэгт гарч ирнэ.
- 2 Хүссэнээрээ тэмдэглэл хөтөл.
 - Зураг дээр гараар тэмдэглэл бич.
- 3 -г товшиж, хүссэн байршилдаа тэмдэглэлийг хадгал.
 - Хадгалсан тэмдэглэлүүдийг нэг бол **QuickMemo+** эсвэл **Галерей** дотор үзэх боломжтой.
 - Тэмдэглэлүүдийг үргэлж нэг байршилд хадгалахын тулд **Байнгын апп болгож ашиглах**-ын тэмдэглэх нүдийг сонгож, апп сонго.

Хавтаснуудыг удирдах

Та тэмдэглэлүүдийг төрлөөр нь бүлэглэж үзэх боломжтой.

- 1 ○ > **QuickMemo+**-г товш.
- 2 Дэлгэцийн дээд хэсэгт -г товшиж, цэсийн зүйл сонго:
 - **Бүх тэмдэглэл**: QuickMemo+ дотор хадгалсан бүх тэмдэглэлийг үзнэ.
 - **Миний тэмдэглэл**: QuickMemo+ ашиглан үүсгэсэн тэмдэглэлүүдийг үзнэ.
 - **Capture+**: Capture+ ашиглан үүсгэсэн тэмдэглэлүүдийг үзнэ.

- **Зурган тэмдэглэл:**  ашиглан үүсгэсэн тэмдэглэлүүдийг үзнэ.
- **Хог:** Устгасан тэмдэглэлүүдийг үзнэ.
- **Шинэ категори:** Ангилал нэмнэ.
-  : Ангиллуудыг дахин эмхлэх, нэмэх буюу устгана. Ангиллын нэрийг өөрчлөхийн тулд тухайн ангиллыг товш.





- QuickМето+ аппыг анх удаа нээхэд зарим хавтас харагдахгүй. Идэвхгүй болсон хавтаснуудад дор хаяж нэг холбогдолтой тэмдэглэл ороход эдгээр хавтас идэвхжиж, харагдана.


Цагны

Сэрүүлэг

Та тодорхой цагт дуугарахаар сэрүүлэг тавьж болно.

- 1  > **Үндсэн зүйлс** > **Цагны** > **Сэрүүлэг**-ийг товш.
- 2 Шинэ сэрүүлэг нэмэхийн тулд -г товш.
- 3 Сэрүүлгийн тохиргоог тохируулж, **ХАДГАЛАХ**-г товш.



- Хэрвээ та өмнө тавьсан сэрүүлгийг сонговол тухайн сэрүүлгийг засварлаж болно.
- Сэрүүлэг устгахын тулд дэлгэцийн дээд хэсэгт буй -г товш. Та мөн сэрүүлгийг удаан дарж болно.



Дэлхийн Цаг

Та дэлхий даяарх олон хотын цагийг харж болно.

- 1  > **Үндсэн зүйлс** > **Цагны** > **Дэлхийн Цаг**-ийг товш.
- 2 -г товшиж, хот нэм.


Цаг хэмжигч

Та тодорхой хугацааны дараа сэрүүлэг дуугарахаар цаг хэмжигчийг тохируулж болно.

- 1  > **Үндсэн зүйлс** > **Цагны** > **Цаг хэмжигч**-ийг товш.
- 2 Цаг тохируулж, **ЭХЭЛНЭ**-ийг товш.
 - Цаг хэмжигчийг түр зогсоохын тулд **Түр зогсоно**-ыг товш. Цаг хэмжигчийг үргэлжлүүлэхийн тулд **Үргэлжлүүлэх**-ийг товш.
 - Цаг хэмжигчийн тохиргоог дахин тохируулахын тулд -г товш.
- 3 Цаг хэмжигчийн сэрүүлгийг зогсоохын тулд **Зогсоох**-ыг товш.

Зогсоодог цаг

Та тойргийн цагаа бүртгэхдээ секунд хэмжигч ашиглаж болно.

- 1  > **Үндсэн зүйлс** > **Цагны** > **Зогсоодог цаг**-ийг товш.
- 2 Секунд хэмжигчийг эхлүүлэхийн тулд **ЭХЭЛНЭ**-ийг товш.
 - Тойргийн цагийг бүртгэхийн тулд **Тойрог**-ийг товш.
- 3 Секунд хэмжигчийг түр зогсоохын тулд **Түр зогсоно**-ыг товш.
 - Секунд хэмжигчийг үргэлжлүүлэхийн тулд **Үргэлжлүүлэх**-ийг товш.
 - Бүх бүртгэлийг арилгаж, секунд хэмжигчийг дахин эхлүүлэхийн тулд **Шинээр сэргээх**-ийг сонго.

Хуанли

Цаглабарын тойм

Та арга хэмжээ болон даалгавруудыг удирдахдаа цаглабарыг ашиглаж болно.

Арга хэмжээ нэмэх

- 1 ○ > **Үндсэн зүйлс** > **Хуанли**-ыг товш.
- 2 Огноо сонгоод, **+**-г товш.
- 3 Арга хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулж, **ХАДГАЛАХ**-г товш.
 - цаглабараас огноо товшиход, тухайн огноонд арга хэмжээ агуулагдаж байгаа тохиолдолд арга хэмжээний жагсаалтыг харуулсан жижиг цонх гарч ирнэ. Жижиг цонхноос ямар нэгэн арга хэмжээг товшиж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь үзнэ.

Арга хэмжээнүүдийг синхрончлох

⋮ > **Шилжүүлэлт хийх Хуанли**-ыг товшиж, синхрончлох цаглаврыг сонго.



- Таны арга хэмжээнүүдийг төхөөрөмжөөс Google бүртгэл рүү хадгалахад, Google цаглавартай мөн автоматаар синхрончлогдоно. Дараа нь та бусад төхөөрөмжийг Google цаглавартай синхрончилж, өөрийн төхөөрөмж дээр байгаа арга хэмжээнүүдийг тэдгээр төхөөрөмжид оруулж, удирдаж болно.

Даалгавар

Та даалгаврын хуваарийг хялбар удирдахын тулд төхөөрөмждөө даалгавруудыг бүртгэж болно.

- 1 ○ > **Үндсэн зүйлс** > **Даалгавар**-ыг товш.
- 2 Даалгавар нэмэхийн тулд **+**-г товш.
- 3 Даалгаврын дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулаад, **ХАДГАЛАХ**-г товш.

Хөгжим

Та дуу, хөгжмийн цомгуудыг тоглуулж, удирдан зохицуулж болно.

- 1 ○ > Үндсэн зүйлс > Хөгжим-ийг товш.
- 2 Ангилал сонго.
- 3 Дуу хөгжмийн файл сонго.



- Суулгасан програм хангамжаас хамааран зарим файлын форматыг дэмжихгүй байж болно.
- Хэмжээний хязгаараас хэтэрсэн файлууд алдаа учруулж болно.
- Дуу хөгжмийн файлуудыг олон улсын зохиогчийн эрх эзэмшигчид эсвэл зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжоор хамгаалсан байж болно. Та дуу хөгжмийн файлыг хуулахаасаа өмнө хууль ёсны зөвшөөрөл авах шаардлагатай байж болно. Дуу хөгжмийн файл татах буюу хуулахын тулд эхлээд тухайн улсын зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжийг судална уу.

Тооны машин

Та энгийн ба шинжлэх ухааны хоёр төрлийн тооны машин хэрэглэх боломжтой.

- 1 ○ > **Үндсэн зүйлс** > **Тооны машин**-ыг товш.
- 2 Тооцоо хийхдээ товчлуурыг ашигла.
 - Шинжлэх ухааны тооны машиныг хэрэглэхийн тулд дэлгэцийн баруун талд байрлах ногоон өнгийн гулсагч хөндлийг зүүн тийш чир.
 - Тооцоо хийж эхлэхийн тулд **УСТГАХ** товчийг удаан дар.

Э-мэйл

Э-мэйлийн тойм

Та төхөөрөмждөө э-мэйлийн бүртгэлээ бүртгүүлж, улмаар төхөөрөмжөөсөө э-мэйл шалгаж, илгээх боломжтой.




- Хэрвээ та үүрэн холбооны дата ашиглавал таны төлбөрийн багцаас хамааран дата ашигласны төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.

Э-мэйлийн бүртгэлээ бүртгүүлэх

Та э-мэйлийн аппыг анх удаа ашиглахдаа э-мэйлийн бүртгэлээ бүртгүүлнэ үү.


- 1 ○ > **Үндсэн зүйлс** > **Э-мэйл**-ийг товш.
- 2 Э-мэйлийн үйлчилгээ үзүүлэгчээ сонго.
- 3 Э-мэйлийн хаяг, нууц үгээ оруулаад, **ДАРААХ**-г товшиж бүртгэлээ бүртгүүл.
 - Э-мэйлийн бүртгэлээ гараар бүртгүүлэхийн тулд **ГАР АЖИЛЛАГААГААР ХИЙХ СУУЛГАЛТ** (шаардлагатай бол)-г товш.

Э-мэйлийн бүртгэлээ удирдах


Э-мэйлийн бүртгэлийн тохиргоогоо үзэх буюу засварлахын тулд  > **Тохиргоо**-г товш.

- Бүртгэл нэмэхийн тулд **Аккаунт нэмэх**-ийг товш.
- Бүртгэл устгахын тулд  > **Бүртгэлийг арилгах**-ыг товш.





Өөр э-мэйлийн бүртгэл нээх

Хэрвээ та хэд хэдэн э-мэйлийн бүртгэлээ бүртгүүлсэн бөгөөд өөр бүртгэл үзмээр байвал -г товшиж, бүртгэлийн жагсаалтаас өөр бүртгэл сонго.

Э-мэйл шалгах








- 1 -г товшиж, шуудангийн хайрцаг сонго.
- 2 Э-мэйлийн жагсаалтаас э-мэйл сонго.
 - Э-мэйл зурвас гарч ирнэ.

Э-мэйл илгээх

- 1 -г товш.
- 2 Хүлээн авагчийн э-мэйл хаягийг оруул.
- 3 Гарчиг, зурвас оруул.
 - Файл хавсаргахын тулд -г товш.
 - Сонголтын цэсийн зүйлсэд хандахын тулд -г товш.
- 4 Э-мэйл илгээхийн тулд -г товш.


Аудио бичигч

Та чухал арга хэмжээн дээр өөрийн буюу бусдын дуу хоолойг бичиж, хадгалж болно. Бичсэн дуу хоолойны файлуудыг эргүүлж тоглуулах буюу хуваалцаж болно.

- 1  > **Үндсэн зүйлс** > **Аудио бичигч**-г товш.
- 2 -г товш.
 - Бичлэгийг түр зогсоохын тулд -г товш.
 - Дуу хоолой бичиж байхдаа хавчуурга оруулахын тулд  дээр товш.
- 3 Бичлэгийг дуусгахын тулд -г товш.
 - Файлыг автоматаар хадгалах бөгөөд сонсохын өмнөх дэлгэц гарч ирнэ.
- 4 Бичсэн дуу хоолойг тоглуулахын тулд -г товш.
 - Хэрвээ та -г товшвол бичсэн дуу хоолойны файлууд гарч ирнэ. Та жагсаалтаас бичсэн дуу хоолойны файлыг тоглуулж болно.

FM радио

Та FM радио сонсож болно.

 > **Үндсэн зүйлс** > **FM радио**-г товш.



- Энэ аппыг ашиглахын тулд эхлээд төхөөрөмждөө чихэвч залга. Чихэвч радио антены үүрэг гүйцэтгэнэ.
- Энэ функц тухайн бүс нутгаас хамааран дэмжигдэхгүй байж болно.

Сүлжээ цацах

Та хар салхи, үер, газар хөдлөлт зэрэг онцгой байдлын талаар мэдэгдсэн бичвэр цацалтыг үзэх боломжтой.

 > **Үйлчилгээнүүд** > **Сүлжээ цацах**-ыг товш.

Файл менежер

Та төхөөрөмж дээрээ эсвэл үүлэнд хадгалсан файлуудаа үзэж, удирдаж болно.

- 1 ○ > **Тохиргоо** > **Файл менежер**-ийг товш.
- 2 ≡-г товшиж, хүссэн санах ойн байршлаа сонго.

LG Mobile Switch

"LG Mobile Switch"-ээр дамжуулан хуучин төхөөрөмжөөсөө шинэ төхөөрөмж рүү өгөгдлийг хялбархан дамжуулна.

- 1 ○ > **Тохиргоо** > **LG Mobile Switch**-ийг товш.
Та мөн ○ > **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Нөөцлөх ба Цоо шинэ болгох** > **LG Mobile Switch**-ийг товшиж болно.
- 2 Дамжуулахад хэрэглэхийг хүссэн аргаа сонгохын тулд дэлгэц дээрх зааврыг дага.



- Төхөөрөмжөө дахин тохируулбал санах ойд хадгалсан нөөц файлуудыг устгаж болно. Чухал нөөц файлуудаа компьютер луугаа хуулж, хадгалах ёстойг анхаар.



- Google бүртгэл дэх өгөгдлийг нөөцлөхгүй. Google бүртгэлээ синхрончлоход, Google аппууд, Google харилцагчид, Google цаглавар, Google санамжийн аппын өгөгдөл болон "Play Store"-оос татсан аппуудыг Drive аппад автоматаар хадгална.
- Өгөгдөл шилжүүлэх явцад төхөөрөмж гэнэт унтрахаас зайлсхийхийн тулд ажиллагааг эхлэхээс өмнө зайг бүрэн цэнэглэ.

Таталт

Та интернэт буюу аппуудаар дамжуулан татаж авсан файлуудаа үзэж, устгаж, хуваалцаж болно.

○ > **Тохиргоо** > **Таталт**-ийг товш.

LG SmartWorld

Та "LG Electronics"-ийн нийлүүлсэн янз бүрийн тоглоом, аудио контент, апп, үсгийн фонтыг татан авч болно. Гэрийн загварууд болон үсгийн фонтуудыг ашиглан төхөөрөмждөө өөрийн хүссэнээр хувийн тохиргоо хийнэ үү.



- Хэрвээ та үүрэн холбооны дата ашиглавал таны төлбөрийн багцаас хамааран дата ашигласны төлбөр гарч болно.
- Энэ функц тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран дэмжигдэхгүй байж болно.

- 1 ○ > **Үйлчилгээнүүд** > **SmartWorld**-г товш.
- 2 ⋮ > **Нэвтрэх**-ийг товшоод, нэвтэр.
- 3 Хүссэн контентын зүйлсээ сонгож, тат.

SmartWorld аппыг татах

Хэрвээ SmartWorld аппыг суулгаагүй бол түүнийг татаж авахын тулд эдгээр алхмыг дагана уу.

- 1 ○ > **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Утасны тухай** > **Ерөнхий** > **Шинэчлэл хийх Төв** > **Апп Шинэчлэлтүүд**-ийг товш.
- 2 Жагсаалтаас **SmartWorld**-г сонгож, **Татаж**-ыг товш.

RemoteCall Service

Таны төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд алсаас оношилж болно. Эхлээд LG үйлчилгээний төв рүү дараах байдлаар утасны дуудлага хийнэ үү:



- Энэ функцийг ашиглахын тулд та эхлээд функцийг ашиглахыг зөвшөөрөх ёстой.
- Хэрвээ та үүрэн холбооны дата ашиглавал таны төлбөрийн багцаас хамааран дата ашигласны төлбөр гарч болно.

- 1 ○ > **Үйлчилгээнүүд** > **RemoteCall Service**-г товш.
- 2 LG үйлчилгээний төв рүү дуудлага хий.
- 3 Дуудлага холбогдсоны дараа үйлчилгээний ажилтны зааврын дагуу зургаан оронтой нэвтрэх кодоо оруул.
 - Таны төхөөрөмж алсаас холбогдсон бөгөөд алсын тусламжийн үйлчилгээ эхэлнэ.

Facebook

Та нийтлэл, зураг, видеогоо шинэчилж, үзэж, онлайн харилцагчидтайгаа хуваалцахдаа нийтийн сүлжээний үйлчилгээг ашиглаж болно.

○ > **Санал болгох** > **Facebook**-ийг товш.

Instagram

Зураг авч, видео бичлэг хийж, хуваалцахдаа нийтийн сүлжээний үйлчилгээг ашиглана уу. Та мөн зураг, видеогоо илүү бүтээлч, сонирхолтой болгохын тулд шүүлтүүрийн эффектүүд хэрэглэж болно.

○ > **Санал болгох** > **Instagram**-ыг товш.

Chrome

Chrome-д нэвтэрч, компьютерээсээ төхөөрөмж рүүгээ нээлттэй таб, хавчуурга, хаягийн мөрийн өгөгдлийг импортол.

Google аппууд

Та Google бүртгэл тохируулж, Google аппуудыг хэрэглэж болно. Google аппыг анх удаа ашиглахад Google бүртгэлээ бүртгүүлэх цонх автоматаар гарч ирнэ. Хэрвээ танд Google бүртгэл байхгүй бол төхөөрөмжөөсөө бүртгэл үүсгэнэ үү. Апп хэрхэн хэрэглэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл тухайн апп дахь Тусламж хэсгийг үзнэ үү.



- Зарим апп тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран ажиллахгүй байж болно.

Докс

Баримт бичиг шинээр үүсгэх буюу онлайн эсвэл өөр төхөөрөмжөөс үүсгэсэн баримт бичгүүдийг засна. Баримт бичгийг бусадтай хуваалцаж, хамтран засварлана.

Драйв

Төхөөрөмжийнхөө файлуудыг байршуулж, хадгалж, нээж, хуваалцаж, зохион байгуулна. Аппуудаас хандаж болох файлуудад хаанаас ч, үүний дотор онлайн ба офлайн орчноос хандаж болно.

Duo

Гэр бүл, найз нөхөд, аппыг хэрэглэдэг бусад аливаа хүнтэй видео дуудлага хийнэ.

Gmail

Google э-мэйлийн бүртгэлээ төхөөрөмждөө бүртгүүлж, э-мэйл шалгаж, илгээнэ.

Google

Google-ээр түлхүүр үг оруулах буюу хэлэх замаар вэб хуудас, зураг, мэдээ зэрэг зүйл хайна.

Газ. зураг

Газрын зураг дээр одоо байгаа байршлаа эсвэл тодорхой нэг газрын байршлыг олно. Газарзүйн мэдээллийг үзнэ.

Зураг

Төхөөрөмж дээрээ хадгалсан зураг эсвэл цомгуудыг үзэж, хуваалцана.

Play Movies & TV

Google бүртгэлээ ашиглан кино түрээслэх буюу худалдаж авна. Контент худалдаж аваад, түүнийгээ хаанаас ч тоглуулах боломжтой.

Play Music

"Play Store"-оос дуу хөгжмийн файлууд худалдаж авна. Төхөөрөмж дээрээ хадгалсан дуу хөгжмийн файлуудыг тоглуулна.

Шийт

Хүснэгтийн хуудас шинээр үүсгэх буюу онлайн эсвэл өөр төхөөрөмжөөс үүсгэсэн хүснэгтийн хуудсыг засна. Хүснэгтийн хуудсыг бусадтай хуваалцаж, хамтран засварлана.

Слайд

Танилцуулгын материал шинээр үүсгэх буюу онлайн эсвэл өөр төхөөрөмжөөс үүсгэсэн танилцуулгын материалыг засна. Танилцуулгын материалыг бусадтай хуваалцаж, хамтран засварлана.

YouTube

Видео хайж, тоглуулна. YouTube-д видео байршуулж, дэлхий даяар хүмүүстэй хуваалцана.



04

Тохиргоо

Тохиргоо

Та төхөөрөмжийн тохиргоонд өөрийн сонголтын дагуу хувийн тохиргоо хийж болно.

○ > **Тохиргоо**-г товш.



- 🔍-г товшиж, тохиргооны зүйлд хандахын тулд хайлтын цонхонд түлхүүр үг оруул.
- Харагдцын горимыг өөрчлөхийн тулд ⋮-г товш. Энэ хэрэглэгчийн гарын авлагад таныг Жагсааж харагдуулах ашиглаж байгаа гэж үзнэ.

Сүлжээ

Хос SIM


Та Хос SIM-ийн тохиргоог тохируулж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Хос SIM**-ыг товш.
- 2 Дараах функцүүдэд хувийн тохиргоо хий:
 - **SIM карт 1:** SIM карт 1-ийн нэр ба дүрсийг өөрчилнө.
 - **SIM карт 2:** SIM карт 2-ийн нэр ба дүрсийг өөрчилнө.
 - **SIM карт өнгөний загвар:** SIM картын өнгийн загварыг өөрчилнө.
 - **Зардал хэмнэх горим:** Зардал хэмнэх горимыг идэвхжүүлэх буюу идэвхгүй болгоно. Зардал хэмнэх горимд хэрвээ та тодорхой нэг SIM оноосон харилцагч руу дуудлага хийвэл нөгөө SIM нь идэвхтэй байсан ч, жишээ нь үүрэн холбооны дата ашиглаж байвал энэ SIM-ийг ашиглана.
 - **Гар утасны дата:** Үүрэн холбооны дата үйлчилгээнд ашиглахыг хүссэн SIM картаа сонгоно. Та мөн энэ функцийг идэвхгүй болгож болно.
 - **Дата роуминг:** Та өөрийн сүлжээний бүсээс гадуур роумингтай байх үедээ төхөөрөмждөө үүрэн холбооны дата хэрэглэх боломжтой байхыг хүсвэл энэ сонголтыг сонгоно.

Wi-Fi


Та Wi-Fi сүлжээгээр ойр байгаа төхөөрөмжүүдтэй холбогдож болно.

Wi-Fi сүлжээнд холбогдох

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Wi-Fi**-г товш.
- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.
 - Боломжтой Wi-Fi сүлжээнүүд автоматаар гарч ирнэ.
- 3 Сүлжээ сонго.
 - Та сүлжээний Wi-Fi нууц үгийг оруулах шаардлагатай байж болно.
 - Төхөөрөмж урьд өмнө нэвтэрсэн Wi-Fi сүлжээнүүдийн хувьд энэ ажиллагааг алгасна. Хэрвээ та тодорхой Wi-Fi сүлжээнд автоматаар холбогдохыг хүсэхгүй байвал тухайн сүлжээг дарж байгаад, **Сүлжээг мартана уу**-ыг товш.

Wi-Fi сүлжээний тохиргоо

Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Wi-Fi**-г товш.

- **Гар утасны датаг идэвхижүүлэх:** Хэрвээ үүрэн холбооны дата холболтын функцийг идэвхжүүлсэн үед төхөөрөмж Wi-Fi холболтоор интернэтэд холбогдох боломжгүй байвал төхөөрөмж автоматаар үүрэн холбооны дата холболтоор интернэтэд холбогдоно.
-  : Wi-Fi сүлжээний тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ.


Wi-Fi Direct

Та Wi-Fi Direct-ийг дэмждэг бусад төхөөрөмжтэй дата шууд хуваалцахын тулд төхөөрөмжөө тэдгээр төхөөрөмжтэй холбож болно. Танд хандалтын цэг шаардагдахгүй. Та Wi-Fi Direct ашиглан хоёроос илүү төхөөрөмжтэй холбогдож болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Wi-Fi > ⋮ > Сүүлийн үеийн дэвшилтэт Wi-Fi > Wi-Fi Direct**-ийг товш.
 - Wi-Fi Direct-ийг дэмждэг ойр хавийн төхөөрөмжүүд автоматаар гарч ирнэ.
- 2 Төхөөрөмж сонго.
 - Төхөөрөмж холболтын хүсэлтийг хүлээн авахад холболт тогтооно.




- Wi-Fi Direct ашиглах үед зайн цэнэг хурдан шавхагдаж болно.

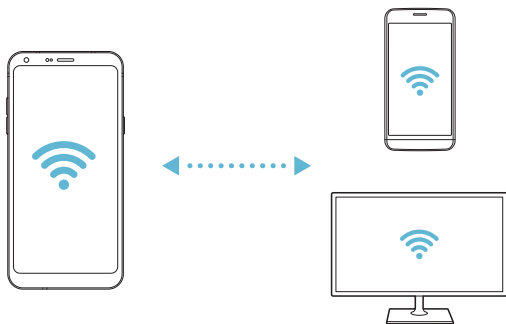

Bluetooth

Та Bluetooth-ийг дэмждэг ойр хавийн төхөөрөмжтэй дата солилцохын тулд төхөөрөмжөө тэдгээр төхөөрөмжтэй холбож болно. Төхөөрөмжөө Bluetooth чихэвч, товчлуурт гартай холбо. Ингэснээр төхөөрөмжөө удирдахад хялбар болно.

Өөр төхөөрөмжтэй хослуулах

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Bluetooth**-ийг товш.
- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.
 - Боломжтой төхөөрөмжүүд автоматаар гарч ирнэ.
 - Төхөөрөмжийн жагсаалтыг шинэчлэхийн тулд **ХАЙЛТ**-г товш.




- Зөвхөн харагдахаар тохируулсан төхөөрөмжүүд жагсаалтад харагдана.

- 3 Жагсаалтаас төхөөрөмж сонго.
- 4 Баталгаажуулалтыг гүйцэтгэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дага.



- Урьд өмнө хандсан төхөөрөмжүүдийн хувьд энэ алхмыг алгасна.

Bluetooth-ээр өгөгдөл илгээх

- 1 Файл сонго.
 - Та мультимедиа файл эсвэл харилцагч илгээж болно.
- 2  > **Bluetooth**-ийг товш.
- 3 Файлыг хүлээн авагч төхөөрөмжийг сонго.
 - Хүлээн авагч төхөөрөмж үүнийг зөвшөөрөнгүүт файл илгээгдэнэ.




- Файл хуваалцах ажиллагаа файлаас хамааран өөр өөр байж болно.

Гар утасны дата

Та үүрэн холбооны датаг идэвхжүүлэх буюу идэвхгүй болгож болно. Та мөн үүрэн холбооны дата хэрэглээг удирдаж болно.

Үүрэн холбооны датаг идэвхжүүлэх

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Гар утасны дата**-г товш.
- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.

Үүрэн холбооны дата тохиргоонд хувийн тохиргоо хийх

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Гар утасны дата**-г товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Гар утасны дата:** Үүрэн холбооны сүлжээнд дата холболт хэрэглэхээр тохируулна.
 - **Үүрэн дата хэрэглээг хязгаарлах:** Хэрвээ хязгаарт хүрвэл үүрэн холбооны датаг хязгаарлахаар үүрэн холбооны дата хэрэглээнд хязгаарлалт тавина.
 - **⋮** : Үүрэн холбооны дата тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ.

Дуудлага

Та дуут дуудлага, улс хоорондын дуудлагын сонголтууд зэрэг дуудлагын тохиргоонд хувийн тохиргоо хийж болно.




- Зарим функц тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамааран дэмжигдэхгүй байж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Дуудлага**-ыг товш.
- 2 Тохиргоонд хувийн тохиргоо хий.

Хуваалцах & холбох

NFC

Та төхөөрөмжийг тээврийн карт эсвэл кредит карт шиг ашиглаж болно. Та мөн нөгөө төхөөрөмжтэй өгөгдөл хуваалцаж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Хуваалцах & холбох** > **NFC**-ийг товш.
- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.
 - Өгөгдөл хуваалцах боломж өгөхийн тулд төхөөрөмжөө NFC-ийг дэмждэг нөгөө төхөөрөмжид хүргэ.



- NFC антен нь төхөөрөмжийн төрлөөс хамааран өөр байршилтай байж болно. NFC антены байршлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл *Эд ангийн тойм*-ыг үзнэ үү.

Android Beam

Та төхөөрөмжийн арыг нөгөө төхөөрөмжид хүргэж файл хуваалцаж болно. Та мөн дуу хөгжим, видео, харилцагч зэрэг файлуудыг хуваалцаж, нөгөө төхөөрөмжөөс вэб хуудас эсвэл апп нээх боломжтой.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Хуваалцах & холбох** > **Android Beam**-ийг товш.
- 2 Төхөөрөмжийн арыг нөгөө төхөөрөмжид хүргэ.



- NFC антен нь төхөөрөмжийн төрлөөс хамааран өөр байршилтай байж болно.

Хэвлэх

Та төхөөрөмжөө Bluetooth хэвлэгчид холбож, төхөөрөмж дээрээ хадгалсан зураг, баримт бичгийг хэвлэж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Хуваалцах & холбох > Хэвлэх**-ийг товш.



- Хэрвээ хүссэн хэвлэгч жагсаалтад байхгүй бол аппын дэлгүүрээс хэвлэгчийн хөтчийг суулга.

- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.
- 3 Хэвлэгчийн жагсаалтын дэлгэцээс хэвлэгч сонго.
 - Хэвлэгч нэмэхийн тулд **⋮** > **Принтер нэмэх**-ийг товш.
 - Хэвлэгчийн нэрийг хайхын тулд **⋮** > **ХАЙЛТ**-ыг товш.
 - Хэвлэгчийн жагсаалтын дэлгэцээс **⋮** > **Тохиргоо**-г товш.
- 4 Файл сонгож, **⋮** > **Хэвлэх**-ийг товш.
 - Баримт бичиг хэвлэгдэнэ.




- Хэрвээ танд Google бүртгэл байхгүй бол бүртгэл үүсгэхийн тулд **ADD ACCOUNT**-г товш.

Холболт


USB Холболт

Та төхөөрөмжөө USB-ээр өөр төхөөрөмжтэй холбож, үүрэн холбооны датагаа хуваалцаж болно.

- 1 Өөрийн төхөөрөмжөө USB кабелиар бусад төхөөрөмжтэй холбо.
- 2 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Холболт > USB Холболт**-ыг товшоод, -г товшиж идэвхжүүл.



- Энэ сонголт нь үүрэн холбооны дата хэрэглэх бөгөөд таны үнийн багцаас хамааран дата хэрэглээний төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.
- Компьютерт холбогдох үед www.lg.com вэбсайтаас USB хөтчийг татан авч, компьютер дээр суулга.
- USB-ээр утасны интернэт холболтыг хуваалцах функцийг идэвхжүүлсэн үед та төхөөрөмж болон компьютерийн хооронд файл илгээх буюу хүлээн авах боломжгүй. Файл илгээх буюу хүлээн авахын тулд USB-ээр утасны интернэт холболтыг хуваалцах функцийг идэвхгүй болго.
- Утасны интернэт холболтыг хуваалцах функцийг дэмждэг үйлдлийн системүүд гэвэл Windows XP буюу түүнээс хойших хувилбарууд, Linux болно.

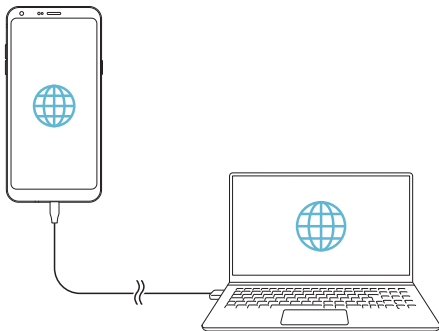


Wi-Fi hotspot

Та төхөөрөмжөө утасгүй рүүтэр болгон тохируулж бусад төхөөрөмжид өөрийн төхөөрөмжийн үүрэн холбооны датаг ашиглан интернэтэд холбогдох боломж өгч болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Холболт > Wi-Fi hotspot**-ыг товшоод, -г товшиж идэвхжүүл.
- 2 **Wi-Fi hotspot -ын тохиргоог хийх**-ыг товшиж, Wi-Fi нэр (SSID) ба нууц үгийг оруул.
- 3 Нөгөө төхөөрөмж дээр Wi-Fi-г идэвхжүүлж, Wi-Fi жагсаалт дээрээс төхөөрөмжийн сүлжээний нэрийг сонго.
- 4 Сүлжээний нууц үгээ оруул.




- Энэ сонголт нь үүрэн холбооны дата хэрэглэх бөгөөд таны үнийн багцаас хамааран дата хэрэглээний төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.
- Энэ вэбсайтаас илүү их мэдээлэл олж авах боломжтой:
<http://www.android.com/tether#wifi>

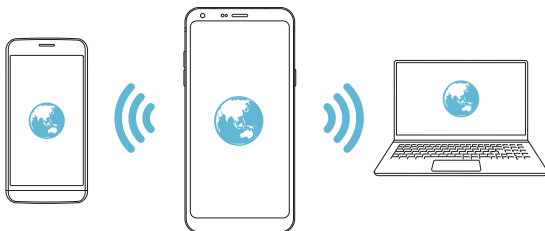

Bluetooth модем болгох

Bluetooth-д холбогдсон төхөөрөмж таны төхөөрөмжийн үүрэн холбооны датаг ашиглан интернэтэд холбогдож болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Холболт** > **Bluetooth модем болгох**-ыг товшоод, -г товшиж идэвхжүүл.
- 2 Хоёр төхөөрөмж дээр Bluetooth-ийг идэвхжүүлж, тэдгээрийг хослуул.



- Энэ сонголт нь үүрэн холбооны дата хэрэглэх бөгөөд таны үнийн багцаас хамааран дата хэрэглээний төлбөр гарч болно. Илүү их мэдээлэл хүсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчдээ хандана уу.
- Энэ вэбсайтаас илүү их мэдээлэл олж авах боломжтой:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Туслах

Та утасны интернэт холболтыг хуваалцах ба хотспот ашиглахад туслах мэдээлэл үзэх боломжтой.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Холбож байна** > **Туслах**-ийг товш.

Бусад

Онгоцны горим

Та дуудлага ба үүрэн холбооны датагийн функцүүдийг идэвхгүй болгож болно. Энэ горим идэвхтэй үед дата шаарддаггүй тоглоом, дуу хөгжим тоглуулах зэрэг функцүүдийг ашиглах боломжтой хэвээр байна.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Бусад** > **Онгоцны горим**-ыг товш.
- 2 Баталгаажуулах дэлгэц дотор **АСААНА УУ**-г товш.

Гар утасны сүлжээ

Та үүрэн холбооны сүлжээний тохиргоонд хувийн тохиргоо хийх боломжтой.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ** > **Бусад** > **Гар утасны сүлжээ**-ийг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Сүлжээний горим**: Сүлжээний төрөл сонгоно.

- **Хандах Цэгийн нэрнүүд:** Үүрэн холбооны дата үйлчилгээ ашиглахад зориулсан хандалтын цэгийг үзэх буюу өөрчилнө. Хандалтын цэгийг өөрчлөхийн тулд хандалтын цэгийн жагсаалтаас сонголт хийнэ.
- **Сүлжээний операторууд:** Сүлжээний оператор хайж, сүлжээнд автоматаар холбогдоно.

VPN

Та дотоод сүлжээ зэрэг аюулгүй виртуал сүлжээнд холбогдож болно. Та мөн холбогдсон хувийн виртуал сүлжээнүүдийг удирдах боломжтой.

VPN нэмэх

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Сүлжээ > Бусад > VPN**-г товш.
- 2 **VPN нэмэх**-г товш.



- Зөвхөн дэлгэцийн түгжээг идэвхжүүлсэн үед энэ функц боломжтой байна. Хэрвээ дэлгэцийн түгжээг идэвхгүй болговол мэдэгдлийн дэлгэц гарч ирнэ. Дэлгэцийн түгжээг идэвхжүүлэхийн тулд мэдэгдлийн дэлгэцээс **ӨӨРЧИЛНӨ**-г товш. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Дэлгэцийн түгжээ тохируулах**-ыг үзнэ үү.

- 3 VPN-ийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулж, **ХАДГАЛАХ**-г товш.

VPN-ийн тохиргоог тохируулах

- 1 **VPN-УУД** жагсаалтаас VPN сонго.
- 2 VPN хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг оруулж, **ХОЛБОГДОНО УУ**-г товш.
 - Бүртгэлийн мэдээллийг хадгалахын тулд **Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг хадгалах** тэмдэглэх нүдийг сонго.

Дуу ба мэдэгдэл

Та дуу, чичиргээ, мэдэгдлийн тохиргоонд хувийн тохиргоо хийж болно.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Дуу ба мэдэгдэл**-ийг товшиж, дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:

- **Дууны профайл:** Дууны горимыг **Дуу, Зөвхөн чичирхийлэх**, эсвэл **Чимээгүй** болгон өөрчилнө.
- **Хэмжээ:** Янз бүрийн зүйлийн дууны хэмжээг тохируулна.
- **SIM1 утасны хонх/SIM2 утасны хонх:** Ирж буй дуудлагын хонхны аяыг сонгоно. Хонхны ая нэмэх буюу устгана.
- **Дуудлагын аянд нэр:** Тодорхой нэг харилцагчаас ирж буй дуудлагад зориулан хонхны ая үүсгэнэ.
- **Чичиргээтэй дуу:** Чичрэхийн зэрэгцээ хонхны ая дуугарахаар төхөөрөмжийг тохируулна.
- **SIM1 чичиргээний төрөл/SIM2 чичиргээний төрөл:** Та дуудлага хүлээн авахад чичрэх чичиргээний төрлийг сонгож болно.
- **Бүү саад бол:** Мэдэгдлийн зурвас хүлээн авах цаг, хүрээ, аппын төрлийг тохируулна. Мэдэгдлийн зурвасыг зөвхөн тодорхой гарагуудад хүлээн авна.
- **Дэлгэц түгжих:** Түгжих дэлгэц дээр мэдэгдлийн зурвас харуулах буюу нууна. Та мөн хувийн мэдээллийг нууж болно.
- **Аппууд:** Дэлгэц дээр мэдэгдлийн зурвасуудаа харуулах аппуудыг сонгож, эдгээр аппын мэдэгдлийн зурвасын давуу эрхийг тохируулна.
- **Бусад > SIM1 мэдэгдлийн дуу/SIM2 мэдэгдлийн дуу:** Мэдэгдлийн хонхны аяыг сонгоно. Төхөөрөмж дээр хадгалсан дуу хөгжмийг мэдэгдлийн хонхны ая болгоно.
- **Бусад > Дууны эффект:** Дугаар цуглуулах самбар эсвэл товчлуурт гарыг товших, сонголт хийх, дэлгэц түгжих буюу дэлгэцийн түгжээ тайлахад тоглох дууны эффектийг сонгоно.

Дэлгэц

Та дэлгэцийн төрөл тус бүрийн хувьд нарийвчилсан тохиргоонд хувийн тохиргоо хийж болно.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Дэлгэц**-ийг товшиж, дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:

- **Үндсэн дэлгэц:** Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Үндсэн дэлгэцийн тохиргоонууд**-г үзнэ үү.
- **Дэлгэц түгжих:** Түгжих дэлгэцийн тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Дэлгэц түгжих тохиргоо**-г үзнэ үү.
- **Сэдэв:** Төхөөрөмждөө дэлгэцийн загвар сонгоно.
- **Үндсэн дэлгэцний мэдрэгчтэй товч:** Үндсэн мэдрэгчтэй товчнуудыг дахин эмхлэх буюу дэвсгэрийн өнгийг нь өөрчилнө.
- **Фонтны стиль:** Үсгийн дүр төрхийг өөрчилнө.
- **Фонтны хэмжээ:** Үсгийн хэмжээг өөрчилнө.
- **Bold текст:** Дэлгэц дээрх бичвэрийг тод болгоно.
- **Аппликэйшнийг хэмжих:** Аппын дэлгэцийн хэмжээг өөрчлөн тохируулна.
- **Дэлгэцийн хэмжээ:** Дэлгэц дээрх зүйлсийг харахад амар хэмжээтэй болгож тохируулна. Зарим зүйлийн байршил өөрчлөгдөж болно.
- **Илүү эвтэйхнээр харах:** Нүдэнд учруулах даралтыг багасгахын тулд дэлгэцийн хөх гэрлийн хэмжээг багасган төхөөрөмжийг тохируулна.
- **Гэрлийн тод байдал:** Төхөөрөмжийн дэлгэцийн цайралтыг өөрчлөхдөө гулсагч хөндлийг хэрэглэнэ. Дэлгэцийн цайралтыг орчны гэрлийн эрчимд нийцүүлэн автоматаар тохируулахын тулд **Авто** шилжилтийг товш.
- **Авто:** Дэлгэцийн цайралтыг орчны гэрлийн эрчмийн дагуу автоматаар өөрчилж байхаар төхөөрөмжийг тохируулна.
- **Дэлгэцийг автоматаар эргүүлэх:** Төхөөрөмжийн чиглэлийн дагуу дэлгэцийг автоматаар эргүүлнэ.
- **Дэлгэц зогсох хугацаа:** Төхөөрөмжийг тодорхой хугацаагаар ажиллуулахгүй байх үед дэлгэцийг автоматаар унтраана.
- **Бусад > KnockON:** Дэлгэцийг хоёр удаа товшиж дэлгэцийг асаах буюу унтраана.

- **Бусад > Дэлгэц амраагч:** Төхөөрөмжийг үүрэнд буюу цэнэглэгчид холбосон үед дэлгэц амраагчийг харуулна. Харуулах дэлгэц амраагчийн төрлийг сонго.

Үндсэн

Хэл ба кэйбоард

Та төхөөрөмжийнхөө хэл ба товчлуурт гарын тохиргоонд хувийн тохиргоо хийж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Хэл ба кэйбоард**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Хэл:** Төхөөрөмжид хэрэглэх хэлийг сонгоно.
 - **Одоогийн кэйбоард:** Одоогоор хэрэглэж буй товчлуурт гарыг харна. Бичвэр оруулахдаа хэрэглэх товчлуурт гарыг сонгоно.
 - **LG кэйбоард:** LG товчлуурт гарын тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ.
 - **Google дуу шивэгч:** Google-ийн бичвэрийг хэлж бичүүлэх сонголтыг тохируулна.
 - **Бичвэрээ яриа болгож гаргах:** Бичвэрийг яриа болгох гаралтын тохиргоог тохируулна.
 - **Заагчийн хурд:** Хулгана эсвэл хянагч хавтангийн сумны хурдыг тохируулна.
 - **Ухраах товчнууд:** Шууд удирддаг үндсэн үйлдлийг хулганын баруун талын товчоор гүйцэтгэхээр урвуугаар тохируулна.

Байршил

Та өөрийн байршлын мэдээллийг тодорхой аппуудад хэрхэн хэрэглэхийг хувийн тохиргоогоор тохируулж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Байршил**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Горим:** Байршлын мэдээллээ өгөх аргыг сонгоно.

- **СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН БАЙРЛАЛЫН ХҮСЭЛТ:** Сүүлийн үед байршлын мэдээлэл хүссэн аппуудыг харна.
- **Байршил тогтооход цэнэг бага байна:** Тэжээл бага хэрэглэж төхөөрөмжийн байршлыг багцаална.
- **Google-н Байршлын түүх:** Google-ийн байршлын түүхийн тохиргоог тохируулна.
- **Google Байршил хуваалцах:** Одоо байгаа байршлаа бусадтай шууд хуваалцана.

Аккаунт & шилжүүлэлт

Та бүртгэлүүд, үүний дотор Google бүртгэл нэмэх буюу удирдах боломжтой. Та мөн тодорхой аппууд эсвэл хэрэглэгчийн мэдээллийг автоматаар синхрончлох боломжтой.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Аккаунт & шилжүүлэлт**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Өгөгдлийг автоматаар зэрэг ажиллуулах:** Бүх бүртгүүлсэн бүртгэлийг автоматаар синхрончилно.
 - **АККАУНТУУД:** Бүртгүүлсэн бүртгэлүүдийн жагсаалтыг үзнэ. Бүртгэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх буюу өөрчлөхийн тулд тухайн бүртгэлийг товш.
 - **АККАУНТ НЭМЭХ:** Бүртгэл нэмнэ.

Тусгай хэрэгсэл

Та төхөөрөмж дээрээ суулгасан нэвтрэлтийн залгаас програмуудыг удирдаж болно.


- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Тусгай хэрэгсэл**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Дүрслэл > TalkBack:** Дэлгэцийн төлөв эсвэл үйлдлийг дуу хоолойгоор мэдэгдэхээр төхөөрөмжийг тохируулна.
 - **Дүрслэл > Мессеж/дуудлагын дуун мэдэгдэл:** Залгагчийн мэдээлэл эсвэл зурвасын агуулгыг дуу хоолойгоор уншихаар төхөөрөмжийг тохируулна.
 - **Дүрслэл > Фонтны хэмжээ:** Үсгийн хэмжээг өөрчилнө.
 - **Дүрслэл > Bold текст:** Дэлгэц дээрх бичвэрийг тод болгоно.

- **Дүрслэл > Дэлгэцний хэмжээ:** Дэлгэц дээрх зүйлсийг харахад амар хэмжээтэй болгож тохируулна. Зарим зүйлийн байршил өөрчлөгдөж болно.
- **Дүрслэл > Хүрч томруулах:** Дэлгэцийг гурван удаа товшиж томруулах буюу жижигрүүлнэ.
- **Дүрслэл > Цонхыг өсгөх:** Цонхны дотор томруулах буюу жижигрүүлж, өнгийг урвуу болгоно.
- **Дүрслэл > Том хулганы заагч:** Хулганын сумыг томруулна.
- **Дүрслэл > Дэлгэцний өнгөний ялгарал маш сайн:** Дэлгэцийн ялгарлыг их болгохын тулд дэвсгэр өнгийг хар болгоно.
- **Дүрслэл > Дэлгэцийн өнгө хувиргалт:** Хараа муутай хүмүүст зориулж дэлгэцийн өнгөний ялгарлыг нэмэгдүүлнэ.
- **Дүрслэл > Дэлгэцийн өнгө тохируулга:** Дэлгэцийн өнгө тохируулна.
- **Дүрслэл > Хагас сүүдэр/Бүдэг сүүдэр:** Дэлгэцийг хар цагаан горимд шилжүүлнэ.
- **Дүрслэл > Дуудлагыг асааж унтраах товчлуураар дуусгах:** Тэжээлийн/түгжих товчлуурыг дарж дуудлага тасална.
- **Сонсгол > Тайлбарууд:** Сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан видео тоглуулахад хадмалын үйлчилгээг идэвхжүүлнэ.
- **Сонсгол > Флаш дохио:** Ирж буй дуудлага, зурвас, сэрүүлгийг гялсхийх гэрлээр мэдэгдэхээр төхөөрөмжийг тохируулна.
- **Сонсгол > Бүх дууг хаах:** Бүх дууг хааж, хүлээн авагчийн дууны хэмжээг намсгана.
- **Сонсгол > Аудио сувгийн:** Аудио төрлийг сонгоно.
- **Сонсгол > Дууны тэнцвэр:** Аудио гаралтын тэнцвэрийг тохируулна. Тэнцвэрийг өөрчлөхдөө гулсагч хөндлийг ашигла.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Мэдрэгчийн туслах:** Товчнууд болон гарын хөдөлгөөнийг хэрэглэхэд амар болгохын тулд мэдрэгчтэй тавцанг идэвхжүүлнэ.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Мэдрэгчээр оруулах:** Дэлгэцийг удаан дарж байгаад бичвэр оруулах буюу дэлгэцийг дараад л бичвэрийг өөрчилнө.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Бодит гар:** Товчлуурт гарын тохиргоонд хувийн тохиргоо хийнэ.

- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Автомат хулганы товшилт:** Хулганын сум хөдлөхгүй тохиолдолд хулганыг автоматаар дарна.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Дуудлага хийхийн тулд удаан дарна уу:** Дуудлагад хариулах буюу татгалзахдаа дуудлагын товчийг чирэхийн оронд түүнийг удаан дарна.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Дэлгэц зогсох хугацаа:** Төхөөрөмжийг тодорхой хугацаагаар ажиллуулахгүй байх үед дэлгэцийг автоматаар унтраана.
- **Хөдөлгөөн ба мэдрэхүй > Мэдрэгчээр удирдах талбай:** Дэлгэцийн тодорхой нэг хэсгийг л мэдрэгчтэй оролтоор удирдаж байхын тулд мэдрэгчтэй талбайг хязгаарлана.
- **Тусгай хэрэгслийн нэмэлтийн богино холбоос:** -г гурван удаа товшиж байнга хэрэглэдэг функцдээ түргэн хандана.
- **Автоматаар эргэх мэдэгдэл:** Төхөөрөмжийн биет байршлын дагуу дэлгэцийн чиглэлийг автоматаар өөрчилнө.
- **Ярихын тулд сонгох:** Та юм товшиж хэлсэн хариуг сонсох боломжтой.
- **Switch Access:** Төхөөрөмжөө удирдах товчлуурын хослолуудыг үүсгэнэ.

Хялбаршуулах товчлуур

Дэлгэц унтарсан эсвэл түгжигдсэн үед та аппуудыг шууд нээхдээ дууны хэмжээний товчлууруудыг ашиглаж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Хялбаршуулах товчлуур**-ыг товш.
- 2 Идэвхжүүлэхийн тулд -г товш.
 - Дэлгэц унтарсан эсвэл түгжигдсэн үед Дууны хэмжээ багасгах (-) товчлуурыг хоёр удаа дарж Камер аппыг нээ. Дууны хэмжээ өсгөх (+) товчлуурыг хоёр удаа дарж зураг дарна.

Google үйлчилгээнүүд

Та Google тохиргоог ашиглан Google аппууд болон бүртгэлийн тохиргоогоо удирдаж болно.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Google үйлчилгээнүүд**-ийг товш.

Хамгаалалт

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн** > **Хамгаалалт**-ыг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Цомог цоожлох:** QuickМето+ дотор файл түгжих аргыг тохируул.
 - **SD картыг шифрлэх:** Өөр төхөөрөмж дээр хэрэглэхээс сэргийлэхийн тулд санах ойн картыг шифрлэнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Санах ойн картын шифрлэлт**-ийг үзнэ үү.
 - **Аюулгүй эхлэл-функц:** Төхөөрөмж асахад төхөөрөмжийг түгжээгээр хамгаална. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **Аюулгүй эхлүүлэлтийн тохиргоо**-ийг үзнэ үү.
 - **SIM картын түгжээний тохиргоо:** USIM картыг түгжих буюу түгжээг нь тайлна эсвэл нууц үгийг (PIN) өөрчилнө.
 - **Нууц үгийг харагддаг болгоно:** Нууц үг оруулахдаа харуулна.
 - **Утасны удирдагч:** Төхөөрөмжийн удирдлага буюу ашиглалтыг тодорхой аппуудаар хязгаарлах давуу эрх өгнө.
 - **Үл мэдэгдэх эх сурвалж:** "Play Store"-ын бус аппуудаас апп суулгахыг зөвшөөрнө.
 - **Итгэмжлэх мэдээлэл хамгаалагдсан:** Хамгаалалтын гэрчилгээг хадгалах төхөөрөмжийн төрлийг үзнэ.
 - **Сертификат тохируулна:** Төхөөрөмж дээр хадгалсан хамгаалалтын гэрчилгээг удирдана.
 - **Trust agents:** Төхөөрөмж дээр суулгасан итгэмжит төлөөлөгчдийг үзэж, ашиглана.
 - **Дэлгэц зоох:** Зөвхөн одоо идэвхтэй байгаа аппыг ашиглахаар аппын дэлгэцийг тогтооно.
 - **Ашиглахын тулд нэвтрэх:** Төхөөрөмж дээрх аппуудын ашиглалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ.


Огноо & Цаг

Та төхөөрөмжийнхөө огноо ба цагийн тохиргоонд хувийн тохиргоо хийж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн** > **Огноо & Цаг**-ийг товш.
- 2 Тохиргоонд хувийн тохиргоо хий.


Хадгалалт

Та төхөөрөмж дээрх дотоод санах ой эсвэл санах ойн картын хадгалах зайг үзэж, удирдах боломжтой.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн** > **Хадгалалт**-ийг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **ТӨХӨӨРӨМЖ АГУУЛАХ:** Төхөөрөмжийн дотоод санах ой дахь нийт хадгалах зай болон чөлөөтэй зайг харна. Ашиглаж буй аппуудын жагсаалт болон апп тус бүрийн санах ойн багтаамжийг харна.
 - **ЗӨӨВРИЙН САНАХ ОЙ:** Санах ойн карт дахь нийт хадгалах зай болон чөлөөтэй зайг харна. Санах ойн карт хийсэн үед л энэ сонголт гарч ирнэ. Санах ойн картыг салгаж авахын тулд -г товш.

Батарей ба цэнэг хэмнэх

Та зайн цэнэгийн одоогийн мэдээллийг үзэх буюу эрчим хүч хэмнэх горимыг идэвхжүүлж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн** > **Батарей ба цэнэг хэмнэх**-ийг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **Цэнэг зарцуулалт:** Зайн цэнэгийн зарцуулалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэхийн тулд тодорхой нэг зүйл сонго.
 - **Зайны хувийг харуулах төлөв:** Төлөвийн мөр дээр үлдсэн зайн цэнэгийн түвшнийг хувиар харуулна.
 - **Цэнэг хэмнэгч:** Дэлгэцийн цайралт, хурд, чичиргээний эрчим зэрэг төхөөрөмжийн зарим тохиргоог багасгаж зайн цэнэгийн зарцуулалтыг багасгана. Эрчим хүч хэмнэх горимыг идэвхжүүлсэн үед төлөвийн мөр дээр  харагдана.
 - **Тоглоом тоглох үед зайг хэмнэх:** Тоглоом тоглож байхдаа зайн цэнэгийн зарцуулалтыг багасгахын тулд видеоны чанарыг өөрчилнө.

Санах ой

Та тодорхой хугацааны турш хэрэглэсэн санах ойн дундаж хэмжээ, аппын эзэлсэн санах ойг харж болно.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн** > **Санах ой**-г товш.
- 2 Өгөгдөл татаж авах хугацааг тохируулахын тулд ▼-г товш.

Smart Doctor

Та төхөөрөмжийн нөхцөлийг оношилж, оновчлохдоо Ухаалаг эмчийг ашиглаж болно.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн** > **Smart Doctor**-ийг товш.

Аппликэйшнууд

Та суулгасан аппуудын жагсаалтыг харах боломжтой. Аппуудын ажиллагааг зогсооно эсвэл шаардлагатай бол аппуудыг устгана.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн** > **Аппликэйшнууд**-ыг товш.
- 2 Апп сонгож, үйлдэл гүйцэтгэ.

Дар ба төлбөр хий

Та кредит картын оронд төхөөрөмжөөрөө төлбөр хийх боломжтой.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн** > **Дар ба төлбөр хий**-ийг товш.

Нөөцлөх ба Цоо шинэ болгох

Та төхөөрөмж дээрээ хадгалсан өгөгдлийг өөр төхөөрөмж эсвэл бүртгэл рүү нөөцлөх боломжтой. Шаардлагатай бол төхөөрөмжийг дахин тохируул.

- 1 Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн** > **Нөөцлөх ба Цоо шинэ болгох**-ийг товш.
- 2 Дараах тохиргоонд хувийн тохиргоо хий:
 - **LG Mobile Switch**: Шинэ төхөөрөмж рүү хадгалсан зурвас, зураг, үндсэн дэлгэц зэрэг бусад өгөгдлийг амархан дамжуулна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл **LG Mobile Switch**-ийг үзнэ үү.
 - **Нөөцлөх сэргээх**: Төхөөрөмжийнхөө өгөгдлийг нөөцөлнө эсвэл нөөцлөлтөөс төхөөрөмж рүүгээ өгөгдлийг сэргээнэ.

- **Миний өгөгдлийг нөөцлөх:** Аппын өгөгдөл, Wi-Fi нууц үг болон бусад тохиргоог Google сервер лүү нөөцөлнө.
- **Бүртгэл нөөцлөх:** Одоо хэрэглэж буй нөөц бүртгэлийг харна.
- **Автоматаар сэргээх:** Аппыг дахин суулгах үед нөөцийн тохиргоо ба өгөгдлийг автоматаар сэргээнэ.
- **Сүлжээний тохиргоог дахин тохируулах:** Wi-Fi, Bluetooth болон бусад сүлжээний тохиргоог дахин тохируулна.
- **Үйлдвэрийн мэдээлэл тохиргоо:** Төхөөрөмжийн бүх тохиргоог дахин тохируулж, өгөгдлийг устгана.



- Төхөөрөмжөө дахин тохируулбал түүн дээрх бүх өгөгдлийг устгана. Төхөөрөмжийн нэр, Google бүртгэл болон бусад анхны мэдээллээ дахин оруул.

Утасны тухай

Та төхөөрөмжийнхөө тухай нэр, төлөв, програм хангамжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хууль зүйн мэдээлэл зэрэг мэдээллийг харах боломжтой.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Утасны тухай**-г товшиж, мэдээллийг хар.

Хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагаа

Та төхөөрөмж дээрээ хууль тогтоомжийн тэмдэглэгээ болон холбогдох мэдээллийг үзэх боломжтой.

Тохиргооны дэлгэц дээр **Үндсэн > Хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагаа**-г товш.



05

Хавсралт

LG хэлний тохиргоо

Төхөөрөмжид ашиглах хэлийг сонго.

- ○ > **Тохиргоо** > **Үндсэн** > **Хэл ба кэйбоард** > **Хэл** > **ХЭЛ НЭМЭХ**-г товшиж, хэлийг сонго.
- ≡ дээр дарж байгаад, өгөгдмөл хэл болгохын тулд хэлний жагсаалтын дээд хэсэг рүү чир.

LG Bridge

"LG Bridge"-ийн тойм

"LG Bridge" нь LG ухаалаг утсанд хадгалагдсан зураг, хөгжим, видео, баримт бичгийг өөрт тухтай байдлаар буюу компьютерээс удирдахад туслах апп юм. Та харилцагч, зураг болон бусад зүйлийг компьютерт нөөцөлж авах эсвэл төхөөрөмжийн програм хангамжийг шинэчлэх боломжтой.



- Дэлгэрэнгүй мэдээллийг "LG Bridge"-ийн тусламжийн хэсгээс авна уу.
- Дэмжигддэг функцүүд нь тухайн төхөөрөмжөөс хамаарч өөр өөр байж болно.
- LG ухаалаг утсыг компьютерт холбоход LG USB хөтчийн програм шаардагдах бөгөөд "LG Bridge"-ийг суулгах үед энэ хөтчийг хамт суулгана.

"LG Bridge"-ийн функцүүд

- USB кабелийн холболтоор дамжуулан өгөгдлийг төхөөрөмжөөс компьютер лүү нөөцөлж ав эсвэл компьютерээс төхөөрөмж рүү сэргээ.
- USB кабелийн холболтоор дамжуулан төхөөрөмжийн програм хангамжийг компьютерээс шинэчил.

"LG Bridge" аппыг компьютерт суулгах

- 1 Компьютерээсээ *www.lg.com* гэсэн сайт руу ор.
- 2 Бүс нутгаа сонго.
- 3 **Дэмжлэг > Програм хангамж ба микропрограм-ыг товш.**
- 4 Утасныхаа нэрийг оруул.
ЭСВЭЛ
Бүтээгдэхүүний категориор сонго.
- 5 **Компьютер синхрончлох > LG Bridge** рүү очиж, суулгацын файлыг татаж ав.
 - "LG Bridge" аппыг суулгахад тавигдах наад захын шаардлагыг үзэхийн тулд **Дэлгэрэнгүй мэдээлэл** рүү оч.

Утасны програм хангамжийг шинэчлэх

LG гар утасны програм хангамжийг Интернэтээс шинэчлэх

Энэ функцийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл <http://www.lg.com/common/index.jsp> сайт руу орж, өөрийн улс болон хэлийг сонгоно уу.

Энэ функц нь интернэт ашиглан утсанд суурилуулсан микропрограмыг шинэ хувилбараар нь өөрт тухтай байдлаар буюу үйлчилгээний төвд очихгүйгээр шинэчлэх боломжийг олгодог. Зөвхөн LG компани таны төхөөрөмжид зориулсан микропрограмын шинэ хувилбарыг гаргасан тохиолдолд энэ функцийг ашиглах боломжтой.

Гар утасны микропрограмыг шинэчлэх явцад хэрэглэгч бүх анхаарлаа үүнд хандуулах шаардлагатай болдог тул үргэлжлүүлэхийн өмнө алхам тус бүрд гарч ирэх бүх заавар, тайлбарыг шалгана уу. Сайжруулах үед USB кабелийг салгавал гар утас ноцтой гэмтэж болзошгүй гэдгийг анхаарна уу.



- LG нь өөрийн үзэмжээр микропрограмын шинэчлэлийг зөвхөн сонгосон загваруудад ашиглах эрхийг хадгалах бөгөөд микропрограмын шинэ хувилбарыг гар утасны бүх загварт ашиглаж болно гэсэн баталгаа өгөхгүй.

LG гар утасны програм хангамжийг утасгүй холболтоор дамжуулан шинэчлэх

Энэ онцлог нь USB кабелиар холбохгүйгээр утасгүй холболтоор дамжуулан гар утасны програм хангамжийг шинэ хувилбараар өөрт тухтай байдлаар шинэчлэх боломжийг олгодог. Зөвхөн LG компани таны төхөөрөмжид зориулсан микропрограмын шинэ хувилбарыг гаргасан тохиолдолд энэ функцийг ашиглах боломжтой.

Утасны програм хангамжийг шинэчлэхийн тулд,

Тохиргоо > Үндсэн > Утасны тухай > Ерөнхий > Шинэчлэл хийх Төв > Программын шинэчлэл > Шинэчлэл шалгах-ыг товш.



- Утасны програм хангамжийг шинэчлэх явцад утасны дотоод санах ойд хадгалагдаж буй таны хувийн өгөгдөл, тэр дундаа таны Google болон бусад бүртгэлийн тухай мэдээлэл, таны систем/аппликэйшны өгөгдөл ба тохиргоо, татсан аппликэйшн, таны DRM лиценз алдагдаж магадгүй. Тиймээс утасны програм хангамжийг шинэчлэхийн өмнө хувийн өгөгдлөө нөөцөлж авахыг LG зөвлөж байна. Хувийн өгөгдөл алдагдах тохиолдолд LG хариуцлага хүлээхгүй.
- Энэ функц нь тухайн бүс нутаг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчээс хамаарна.

Байнга асуудаг асуултууд

Энэ хэсэгт утсыг ашиглах үед гарч болох зарим асуудлыг жагсаав. Зарим асуудлын хувьд та үйлчилгээ үзүүлэгчид хандах шаардлагатай байж болох ч ихэнхийг нь өөрөө амархан засах боломжтой юм.

SIM картын алдаа

SIM картыг зөв хийсэн эсэхийг нягтал.

Сүлжээний холболт алга эсвэл сүлжээ унасан байна

Дохио сул байна. Цонхонд ойртох буюу эсхүл задгай газар оч.

Та операторын сүлжээний бүсийн гадна байна. Хөдөлж, сүлжээг шалга.

Дуудлага хийх боломжгүй

Шинэ сүлжээ зөвшөөрөлгүй байна.

Ирж буй дуудлагын дугаарыг хаагаагүй эсэхээ нягтал.

Залгаж буй дуудлагын дугаарыг хаагаагүй эсэхээ нягтал.

Төхөөрөмжийг асаах боломжгүй байна

Зайн цэнэг бүрэн шавхагдсан үед таны гар утас асахгүй.

Гар утсыг асаахаас өмнө зайг бүрэн цэнэглэ.

Цэнэглэлтийн алдаа

Төхөөрөмжийг ердийн хэмд цэнэглэж байгаа эсэхийг нягтал.

Цэнэглэгч болон төхөөрөмжийн холбогдсон байдлыг шалга.

Зөвхөн LG-ийн зөвшөөрсөн, хайрцгийн бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй (задлаагүй) хэрэгсэл ашиглах ёстой.

Анх худалдан авахад зайн цэнэг хурдан дуусна

Гар утас эсвэл зайгаа маш хүйтэн эсвэл халуун температурт байлгавал зайн цэнэгээ барих хугацаа багасаж болно.

GPS, тоглоом, интернэт зэрэг зарим нэмэлт эсвэл аппыг ашиглахад зайн цэнэгийн зарцуулалт өснө.

Зай нь түргэн элэгддэг зүйл бөгөөд зайн цэнэгээ барих хугацаа яваандаа улам богиносдог.

Камерыг нээхэд алдааны зурвас гарч ирнэ

Зайг цэнэглэ.

Гар утаснаас компьютер луу файлууд дамжуулах буюу эсхүл файлууд устгах замаар санах ой чөлөөл.

Гар утсыг унтрааж асаа.

Хэрвээ эдгээр зөвлөмжийг туршиж үзсэний дараа ч гэсэн камерын апп асуудалтай хэвээр байвал “LG Electronics”-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу.

Зургийн чанар муу байна

Таны зургийн чанар орчин, зураг авах арга техникээс хамааран өөр өөр байж болно.

Хэрвээ та зураг авах буюу видео бичлэг хийвэл стандарт өнцгийн чанар өргөн өнцгөөс илүү сайн байна.

Хэрвээ та харанхуй газар, шөнө эсвэл байшин дотор зураг авбал дүрсний шуугиан үүсэх буюу дүрс фокусгүй гарч болно.

Хэрвээ танд ямар нэгэн асуудал байвал сонголтуудыг дахин тохируул.

Мэдрэгчтэй дэлгэц удаан эсвэл буруу хариу өгч байна

Хэрвээ та мэдрэгчтэй дэлгэцэд дэлгэцийн хамгаалалт буюу бусад нэмэлт хэрэгсэл наавал мэдрэгчтэй дэлгэц зөв зохистой ажиллахгүй байж болно.

Хэрвээ та бээлий өмссөн байвал, хэрвээ таны гар цэвэрхэн биш байвал, эсвэл хэрвээ та дэлгэцийг хурц объект эсвэл хурууны үзүүрээр товшвол мэдрэгчтэй дэлгэцийн ажиллагаа доголдож болно.

Мэдрэгчтэй дэлгэц чийгтэй нөхцөлд эсвэл усанд хүрсэн тохиолдолд ажиллагаа нь доголдож болно.

Программ хангамжийн түр зуурын алдааг арилгахын тулд гар утсаа унтрааж асаа.

Хэрвээ мэдрэгчтэй дэлгэц зурагдах буюу гэмтвэл “LG Electronics”-ийн үйлчилгээний төвд аваачиж үзүүлнэ үү.

Тасалдах эсвэл гацах

Гар утсыг унтрааж асаах

Хэрвээ таны гар утас гацаад эсвэл тасалдаад байвал та аппуудыг хааж, гар утсыг унтраагаад, дахин асаах хэрэгтэй.

Ачаалах

Хэрвээ дэлгэц гацах эсвэл товч, мэдрэгчтэй дэлгэц эсвэл утас хариу үйлдэл үзүүлэхээ боливол гар утсыг дахин ачаалахдаа хагас дахин ачаалах функцийг ашиглаж болно.

Гар утсаа хагас дахин ачаалахын тулд гар утсаа унтарч астал дууны хэмжээ багасгах ба тэжээлийн товчлууруудыг удаан дарахад л болно.

Гар утсыг дахин тохируулах

Хэрвээ дээрх аргууд нь асуудлыг шийдэхгүй байвал үйлдвэрийн өгөгдөл сэргээх үйлдлийг гүйцэтгэ.

Тохиргооны дэлгэц дээр Ерөнхий > Нөөцлөх ба тэглэх > Үйлдвэрийн өгөгдөл сэргээх-ийг товш.

- * Энэ арга нь гар утасны бүх тохиргоог сэргээж, өгөгдлийг устгана. Үйлдвэрийн өгөгдлийг сэргээхийн өмнө гар утсанд байгаа бүх чухал өгөгдлийг нөөцөлж авахаа бүү мартаарай.
- * Хэрвээ та гар утсандаа Google бүртгэл бүртгүүлсэн бол гар утсыг дахин тохируулсны дараа та тухайн Google бүртгэл рүү нэвтрэх ёстой.

Bluetooth төхөөрөмж олдсонгүй

Таны гар утсан дээр Bluetooth утасгүй холболтын нэмэлтийг идэвхжүүлсэн эсэхийг нягтал.

Холбогдохыг хүссэн төхөөрөмж дээрээ Bluetooth утасгүй холболтын нэмэлтийг идэвхжүүлсэн эсэхийг нягтал.

Таны гар утас болон нөгөө Bluetooth төхөөрөмжийн хоорондох зай Bluetooth-ийн зайн дээд хязгаарын (10 м) дотор байгаа эсэхийг нягтал.

Хэрвээ дээрх зөвлөмжүүд таны асуудлыг шийдэхгүй байвал “LG Electronics”-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу.

Гар утсыг компьютерт холбоход холболт тогтоогдохгүй байна

Таны ашиглаж буй USB кабель таны гар утастай нийцэж байгаа эсэхийг нягтал.

Та компьютер дээр зөв хөтөч суулгасан бөгөөд шинэчилсэн эсэхээ нягтал.

Татсан аппликэйшн нь олон алдааны шалтгаан болно.

Аппликэйшн асуудалтай байна.

Аппликэйшныг устгаж, дахин суулга.

Хулгайн эсрэг заавар

Танаас зөвшөөрөл авалгүйгээр төхөөрөмжийн үйлдвэрийн тохиргоог сэргээсэн байх тохиолдолд бусад хүн ашиглахаас сэргийлж төхөөрөмжийн тохиргоог хий. Жишээлбэл: хэрвээ та утсаа хаяж гэсэн, хулгайд алдсан эсвэл бүх мэдээлэл нь арчигдсан бол зөвхөн таны Google бүртгэлийн мэдээлэл эсвэл дэлгэц түгжих мэдээллийг эзэмшиж буй хүн төхөөрөмжийг ашиглах боломжтой байна.

Та төхөөрөмжөө хамгаалахын тулд дараах зүйлийг хийхэд л хангалттай. Үүнд:

- Дэлгэцийн түгжээ тохируулах: Төхөөрөмжийг хаяж гээх буюу эсхүл хулгайд алдсан ч дэлгэцийн түгжээг идэвхжүүлсэн байвал дэлгэцийн түгжээг тайлах хүртэл Тохиргоо цэсийг ашиглан төхөөрөмжийн мэдээллийг арилгах боломжгүй байна.
- Төхөөрөмждөө Google бүртгэлээ нэм: таны төхөөрөмжийн бүх мэдээлэл арчигдсан ч хэрвээ түүн дээр Google бүртгэлээ бүртгүүлсэн бол таны Google бүртгэлийн мэдээллийг дахин оруулах хүртэл төхөөрөмж тохиргооны үйлдлийг гүйцэтгэж чадахгүй.

Төхөөрөмжөө хамгаалсны дараа хэрвээ та үйлдвэрийн тохиргоог сэргээх шаардлагатай болбол дэлгэцийн түгжээг тайлах эсвэл Google бүртгэлийнхээ нууц үгийг оруулах шаардлагатай болно. Энэ нь та өөрөө эсвэл таны итгэдэг хүн тохиргоо сэргээх үйлдлийг гүйцэтгэж байгаа гэдгийг баталгаажуулна.



- Үйлдвэрийн тохиргоог сэргээхийн өмнө төхөөрөмжид нэмсэн Google бүртгэлийн мэдээлэл, нууц үгээ бүү мартаарай. Үйлдвэрийн тохиргоог сэргээсний дараа хэрвээ та тохиргоо хийх үед бүртгэлийн мэдээллийг оруулж чадахгүй бол төхөөрөмжийг ашиглах ямар ч боломжгүй болно.

Захиргааны мэдээлэл (Журмын таних дугаар, цахим шошго гэх мэт)

Хууль тогтоомжийн тухай мэдээлэл авахыг хүсвэл **Тохиргоо > Үндсэн > Хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагаа** руу оч.

Сайжруулсан шилэн эд анги

Энэ төхөөрөмжийн сайжруулсан шилэн эд анги нь байнгын биш бөгөөд тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа элэгдэж магадгүй.

- Хэрвээ та төхөөрөмжөө хатуу гадаргуу дээр унагаах буюу эсхүл хүчтэй цохилтод өртүүлбэл сайжруулсан шил гэмтэж магадгүй. Хэрвээ ийм зүйл тохиолдвол төхөөрөмжийг ашиглахаа даруй больж, LG-ийн үйлчилгээний төвд хандана уу.
- Төхөөрөмжийг гэмтэхээс хамгаалахын тулд та хамгаалалтын гэр худалдан авч болно. Эдгээр хамгаалалтын гэр нь “LG Electronics”-ийн баталгаанд хамаардаггүй тул аюулгүй байдлын баталгаа өгөхгүй.

Аспектын харьцаа

Энэ төхөөрөмжид 18:9 аспектын харьцааг ашигладаг.

- Татсан зарим апп 18:9 аспектын харьцааг дэмждэггүй байж болно. Энэ тохиолдолд тухайн аппад тохирох дэлгэцийн хамгийн оновчтой харьцааг сонгох буюу эсхүл апп нийлүүлэгчээс нэмэлт мэдээлэл авна уу.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

НЭЭЛТТЭЙ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН МЭДЭГДЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Энэ бүтээгдэхүүнд агуулагдсан GPL, LGPL, MPL болон бусад нээлттэй эх үүсвэрийн лицензээс эх код авахын тулд <http://opensource.lge.com> сайт руу орно уу.

Эх кодоос гадна заасан лицензийн бүх нөхцөл, баталгааны хариуцлагаас татгалзах мэдэгдэл, зохиогчийн эрхийн мэдэгдлийг татаж авах боломжтой.

"LG Electronics" нь opensource@lge.com хаягаар э-мэйл хэлбэрээр илгээсэн хүсэлтийг хүлээн авсан үедээ нээлттэй эх үүсвэрийн кодыг CD-ROM хэлбэрээр өгөх болно. Ингэхдээ нийлүүлэлтийн зардлыг (зөөврийн хэрэгсэл, ачилт, тээвэрлэлт гэх мэт) багтаасан төлбөр ногдуулах болно. Энэхүү санал нь бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан өдрөөс хойш гурван (3) жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

Барааны тэмдэг

- Зохиогчийн эрх ©2017 LG Electronics Inc. Бүх эрхийг хадгалсан. LG болон LG лого нь "LG Group" болон түүнтэй холбогдох компаниудын нэр дээр бүртгэлтэй барааны тэмдэг юм.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™, Google Play™ дэлгүүр нь "Google, Inc" компанийн барааны тэмдгүүд юм.
- Bluetooth® нь дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулдаг "Bluetooth SIG, Inc." компанийн бүртгэлтэй барааны тэмдэг юм.
- Wi-Fi® болон Wi-Fi лого нь "Wi-Fi Alliance" компанийн бүртгэлтэй барааны тэмдгүүд юм.
- Бусад бүх барааны тэмдэг болон зохиогчийн эрх нь тус тусын эзэмшигчдээ харьяалагдах өмч юм.

НИЙЦЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

LG Electronics компани нь энэхүү **LG-M700AN** бүтээгдэхүүн **2014/53/EU** удирдамжийн шаардлага, бусад холбогдох заалтад нийцсэн болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

Нийцлийн тухай мэдэгдлийн хувийг <http://www.lg.com/global/declaration> сайтаас авч болно

Энэ бүтээгдэхүүний нийцлийн асуудлаар хандаж болох байгууллага:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Гаалийн нэгдсэн техникийн журмууд

1. Үйлдвэрлэгчийн тухай мэдээлэл

LG ELECTRONICS INC

128, YEQUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Үйлдвэрлэсэн үйлдвэр

- LG ELECTRONICS INC.
222 LG-RO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYUNGGI-DO,
451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATIONS CO., LTD
NO.2, XIANGTAN ROAD, DANSHAN INDUSTRY AREA, CHENGYANG
DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, CHINA
- INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, LE LOI COMMUNE, AN
DUONG DISTRICT, HAIPHONG CITY, VIETNAM.
- ARIMA COMMUNICATION CO., LTD.
NO.168 JIAOTONG NORTH ROAD, WUJIANG CITY, JIANG SU
PROVINCE, CHINA
- HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.9-NORTH-OF-INDUSTRY-ROAD, SONGSHAN-LAKE,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. Үйлдвэрлэсэн огноо

Үйлдвэрлэсэн огноог хайрцаг дээр заасан болно

4. Нэмэлт мэдээлэл

(1) Хадгалалт

Хэрэгслийг гадаа эсвэл цаг агаарын нөхцөл байдалд (нарны шууд тусгал, салхи, бороо, тэгээс доош хэм) шууд өртөх боломжтой газар суурилуулж, хадгалж болохгүй

(2) Тээвэрлэлт

Бүтээгдэхүүнийг тухайн төрлийн тээвэрлэлтэд баримталдаг бараа тээвэрлэх дүрмийн дагуу аливаа тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ.

- Тээвэрлэлтийг төхөөрөмжид гэмтэл учруулахгүй нөхцөлд гүйцэтгэх ёстой.
- Ачих, буулгах үед бүтээгдэхүүнийг доргилтод бүү өртүүл.

(3) Борлуулалт

- Бүтээгдэхүүний борлуулалтыг тухайн борлуулж буй улсад мөрддөг хууль тогтоомжоор тогтоосон дүрмийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

(4) Дахин ашиглалт

- Хуучин цахилгаан бүтээгдэхүүн нь аюултай бодис агуулсан байж болзошгүй тул хуучин хэрэгслийг зөв хаяснаар байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учирч болох сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх болно. Таны хуучин хэрэгсэл дахин ашиглах боломжтой эд анги агуулсан байж болно. Ийм эд ангийг өөр бүтээгдэхүүнийг засварлахад ашиглаж болно. Мөн хязгаарлагдмал нөөцийг хэмнэх үүднээс дахин ашиглах боломжтой бусад үнэт материал агуулсан байж болно.
- Хуучин хэрэгслийг зөв хаях тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн хотын захиргаа, хог зайлуулах үйлчилгээ эсвэл бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан дэлгүүрээс авна уу.

(5) Зорилго

Энэхүү захиалагчийн терминал нь дуу хоолой ба дата дамжуулах зорилгоор операторын 2G, 3G, 4G сүлжээнүүдэд холбогдох зориулалттай бөгөөд холболтын янз бүрийн профайлыг (Wi-Fi, Bluetooth, г.м.) дэмжинэ

(6) Онцлог шинж ба үзүүлэлтүүд

GSM/UMTS/LTE/BT/Wi-Fi/NFC

(7) Гар утасны ажиллагаа доголдох тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай мэдээлэл

Гар утасны ажиллагаа доголдож байгаа нь илрэх тохиолдолд:

- Гар утсыг унтраа
- Гар утсыг тэжээлээс салга
- Үйлчилгээний төв эсвэл албан ёсны борлуулагчид хандаж зөвлөгөө авах буюу эсхүл засвар хийлгэ

Хуучин хэрэгсэл хаях тухай



1. Энэхүү хэрээслэсэн дугуйтай хогийн савны тэмдэг нь хаягдал цахилгаан болон электрон бүтээгдэхүүнийг (ХЦЭХ) хотын ахуйн хог хаягдлаас тусад нь хаях ёстой болохыг илтгэнэ.
2. Хуучин цахилгаан бүтээгдэхүүн нь аюултай бодис агуулсан байж болзошгүй тул хуучин хэрэгслийг зөв хаяснаар байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учирч болох сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх болно. Таны хуучин хэрэгсэл дахин ашиглах боломжтой эд анги агуулсан байж болно. Ийм эд ангийг өөр бүтээгдэхүүнийг засварлахад ашиглаж болно. Мөн хязгаарлагдмал нөөцийг хэмнэх үүднээс дахин ашиглах боломжтой бусад үнэт материал агуулсан байж болно.
3. Хамгийн ойр байрладаг ХЦЭХ цуглуулах эрх бүхий цэгийн талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл тухайн хэрэгслийг худалдаж авсан дэлгүүр эсвэл орон нутгийн хог хаягдлын асуудал хариуцсан байгууллагад хандана уу. Өөрийн улсад хамааралтай хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг www.lg.com/global/recycling сайтаас авах боломжтой

Хаягдал зай/аккумуляторыг хаях талаар



1. Хэрвээ зай нь 0,0005%-иас их мөнгөн ус, 0,002%-ээс их кадми эсвэл 0,004%-иас их тугалга агуулсан байвал энэ тэмдгийг мөнгөн ус (Hg), кадми (Cd), тугалга (Pb) зэрэг химийн бодисын тэмдэгтэй хослуулсан байж болно.
2. Бүх зай/аккумуляторыг хотын ахуйн хог хаягдлаас тусад нь, засгийн газар эсвэл орон нутгийн эрх бүхий байгууллагаас хуваарилсан зориулалтын цуглуулах байгууламжаар дамжуулан хаях ёстой.
3. Хуучин зай/аккумуляторыг зөв хаяснаар байгаль орчин, амьтан, хүний эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх болно.
4. Хуучин зай/аккумуляторыг зөв хаях тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн хотын захиргаа, хог зайлуулах үйлчилгээ эсвэл бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан дэлгүүрээс авна уу.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This guide is written in the local languages for each country. Depending on the language used, content may slightly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 14 Camera features
- 17 Gallery features
- 19 Making collage wallpapers
- 20 Face recognition
- 24 Multi-tasking feature
- 25 quick share

02

Basic Functions

- 27 Product components and accessories
- 28 Parts overview
- 30 Turning the power on or off
- 31 Installing the SIM card
- 33 Inserting the memory card
- 34 Removing the memory card
- 35 Battery
- 37 Touch screen
- 40 Home screen
- 49 Screen lock
- 53 Memory card encryption
- 54 Taking screenshots
- 55 Entering text
- 60 Do not disturb

03

Useful Apps

- 62 Installing and uninstalling apps
- 63 App trash
- 63 Phone
- 67 Messaging
- 68 Camera
- 80 Gallery
- 85 Contacts
- 87 QuickMemo+
- 89 Clock
- 91 Calendar
- 91 Tasks
- 92 Music
- 93 Calculator
- 93 E-mail
- 95 Audio Recorder
- 95 FM Radio
- 95 Cell Broadcast
- 96 File Manager
- 96 LG Mobile Switch
- 96 Downloads
- 97 LG SmartWorld
- 97 RemoteCall Service
- 98 Facebook
- 98 Instagram
- 98 Chrome
- 98 Google apps

04

Settings

- 102 Settings
- 102 Networks
- 113 Sound & notification
- 114 Display
- 115 General

05

Appendix

- 124 LG Language Settings
- 124 LG Bridge
- 125 Phone software update
- 127 FAQ
- 131 Anti-Theft Guide
- 132 Regulatory information
(Regulation ID number,
E-labeling, etc.)
- 132 Tempered glass parts
- 132 Aspect ratio
- 133 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.384 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.540 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Custom-designed Features

Camera features

Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the front camera.

Launch the Camera app, then tap  /  to switch between the standard and wide-angle.

Front camera





Standard angle icon   Wide-angle icon



• See *Starting the camera* for details.




SQUARE camera mode


You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** () > **SQUARE** ()
- 2 Tap **MODE** and select the desired camera mode.
- 3 To take a photo, tap . To record a video, tap .

Snap shot




You can take a photo or record a video and preview it right away.

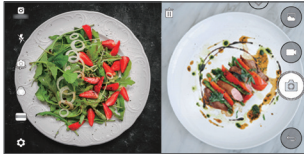- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  to take photo. To record a video, tap .



Grid shot








You can take up to 4 photos organised in a square.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  to take photos simultaneously or sequentially depending on the displayed layout order.
- 3 Tap  to save.



Match shot



You can take 2 photos at the same time or separately.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  /  to take a photo at the same time or separately.
 - Tap  >  to use a photo from Gallery as the first shot.
- 3 Tap  to take photos.
- 4 Tap  to save (if necessary).




Guide shot

You can take photos by following the pose of another photo.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .
- 2 Select from the poses on the right to choose the one you want to follow.
- 3 Tap  to take a photo.



- Use the slide bar to control the background transparency.

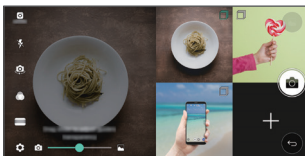

Steady recording

You can use the Steady recording feature to minimise motion blur while recording a video.



Launch the Camera app, then tap **AUTO** (Ⓐ) or **SQUARE** (Ⓞ) > ⚙ > **Steady recording** .




• See *Starting the camera* for details.

Gallery features

Floating button


To quickly move to the Home screen while viewing the Gallery in landscape orientation, touch and hold , move your finger upward to , then release it.

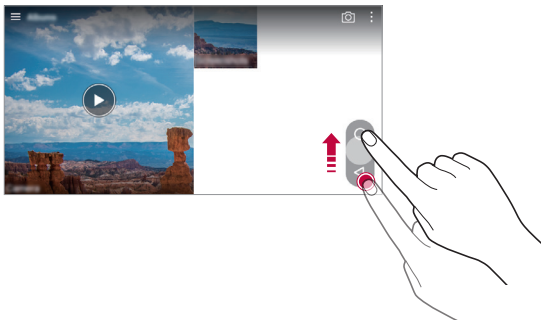

• You can move the floating button's position by dragging it horizontally along the bottom part of the screen.

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.



- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date you took the photo appears, touch the screen.



- You can view the photos related with the date you chose.



- Related content can be related to up to four combinations of 'Memories, Date, Place, Camera mode'

- Tap  to save the related content as a video.
- Tap  to access additional options.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

- 1 At the desired starting point while watching the video, tap **⋮** > **Create GIF**.
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- The GIF making feature is provided for the user's creative activity. If you infringe other's copyright or defamation laws by using the GIF making feature, you may be liable for civil and criminal liability. Be sure to not duplicate or transfer work of others without permission. LG Electronics cannot accept any liability for the user's action.


Making collage wallpapers

You can make your own collage image to display it as a lock screen.

You can select multiple collage images as a wallpaper that changes each time you turn on or off the screen.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Wallpaper** > **Collage Wallpapers**.
- 2 Tap **+** and select the images you want to display as a collage.

3 Edit the slideshow as desired and tap **SET WALLPAPER**.

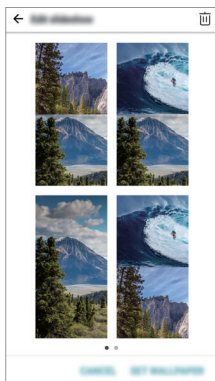

Face recognition

Face recognition overview

You can release the screen lock by using the saved facial data.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks such as Pattern, PIN, and Password.
- When a similar face or your photo image is used, the screen lock can be released.
- The recognised facial data is securely stored in your device.
- When the face recognition is selected for screen lock, you must enter the Pattern, PIN, or Password that has been used for face registration without directly using the face recognition after the power is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
- If the device cannot detect your face, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.


Precautions for face recognition

Face recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- Whether your face is covered with a hat, eyeglasses, or mask, or your face is significantly different due to heavy makeup or beard.
- Whether there are fingerprints or foreign substances on the front of the camera lens, or your device cannot detect your face due to a too bright or dark light.

Registering facial data

Before use of the face recognition feature, register your facial data on your device.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Allow face recognition**.





- To use this feature, the screen lock must have been set with a Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the onscreen instructions. See *Setting a screen lock* for details.

- 2 Raise your device in the front of your eyes.
- 3 Register your face by following on-screen instructions.
 - Register your face in a room that is not too bright or dark.
 - Position your entire face inside the guideline on the screen, and then adjust it by slowly moving up, down, left, or right.
- 4 When the face registration is done, tap **OK**.


Unlocking the screen with your face

You can release the screen lock with your face instead of Pattern, PIN, or Password.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag  to activate the face recognition feature.


Improving the face recognition

You can add facial data in various conditions to improve face recognition.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Improve face recognition**.
- 4 Register your face by following on-screen instructions.
- 5 When the face registration is done, tap **OK**.

Deleting facial data



You can delete the registered facial data and register it again if the face recognition does not work properly.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Delete face** to delete the facial data.

Unlocking the screen with your face when the screen is turned off



With the screen turned off, raise your device and look at the front of the screen. The device can detect your face and the screen is unlocked.

To deactivate this feature, follow the instruction below.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Allow when screen is off**  to deactivate the feature.
 - Face recognition feature is available only when the screen is locked.



Unlocking the screen with face recognition and then screen swiping

With the screen turned off, you can unlock the screen by performing face recognition and then swiping the screen.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Swipe to unlock after face recognized**  to activate the feature.

Enhancing the face recognition

You can prevent your device from being unlocked by photos, images, or videos.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Advanced face recognition**  to activate the feature.





- Face recognition speed may decrease when you activate this feature.


Multi-tasking feature

Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.


- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi window feature, touch and hold .

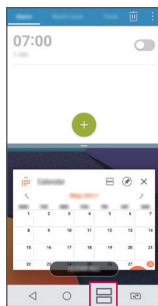


- The Multi window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen



The Overview screen provides a preview of your recently used apps.



To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window feature. You can also tap  at the top of each app.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  >  then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

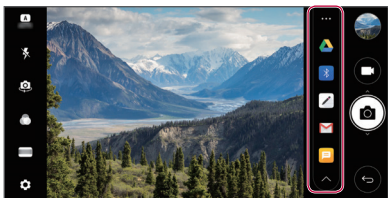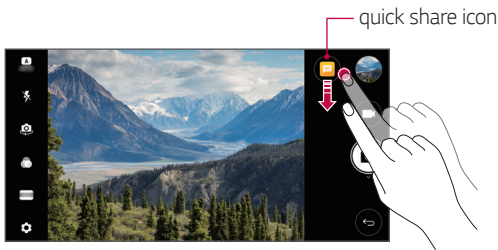

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

Parts overview

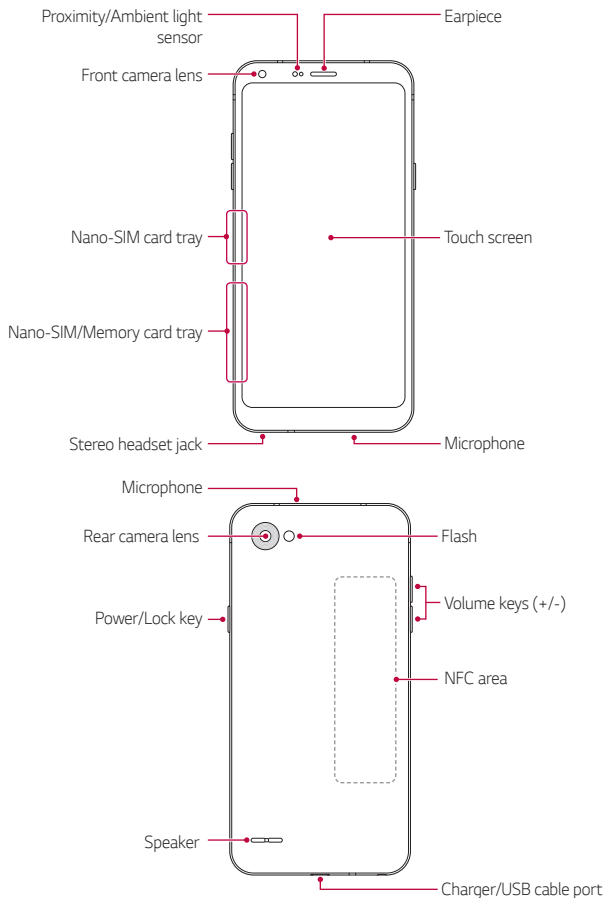

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.
- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- On the rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




• Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

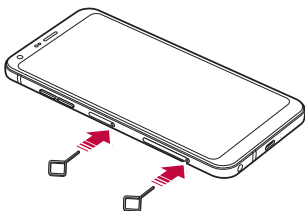


- 2 Pull out the card tray.

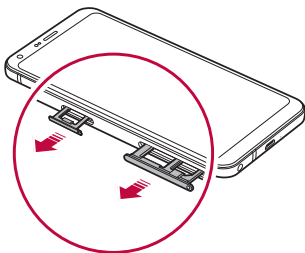

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.
Put the primary SIM card on the SIM card tray 1 and the secondary SIM card on the SIM card tray 2.

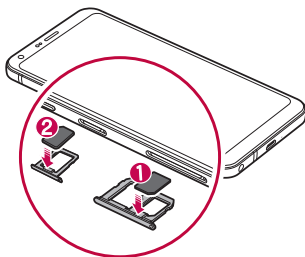

- 4 Insert the card tray back into the slot.

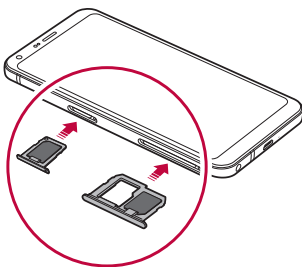

- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

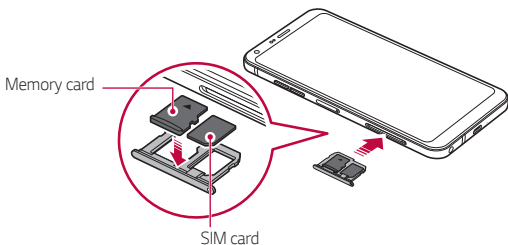

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- The memory card is an optional item and is sold separately.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

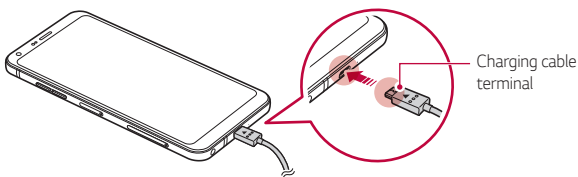

- Do not charge while the device or charging cable is wet or contains moisture. This can cause fire, electric shock, injury or damage to device.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.
- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth**® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

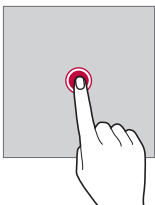


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

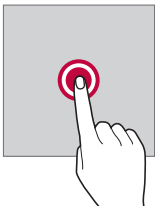


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

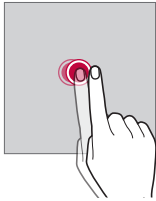


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

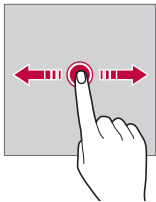



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

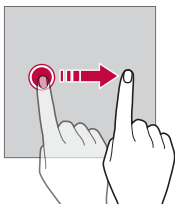

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

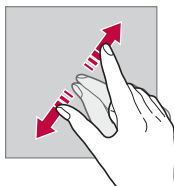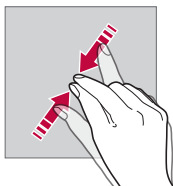


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in afterimages or screen burn-in. Turn off the screen when you do not use the device for a long time.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

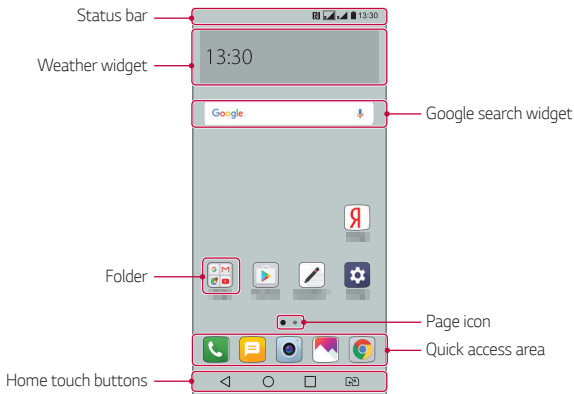

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.


- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
 - □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.
 - ↔: Choose which SIM card you are going to use. Touch and hold to configure the Dual SIM card settings.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.





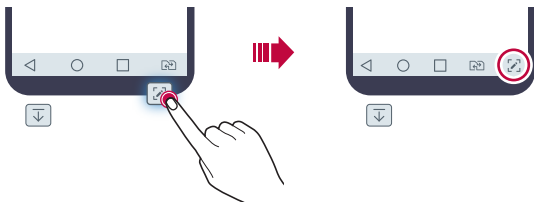










Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ∇ .
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

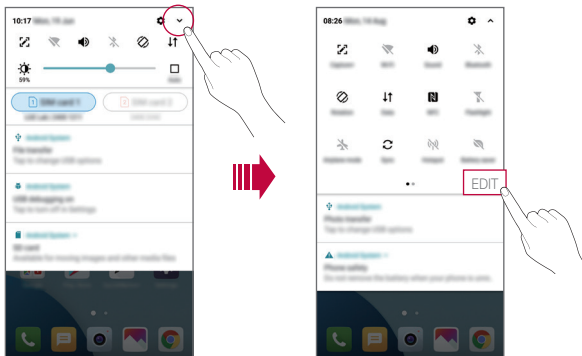

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.




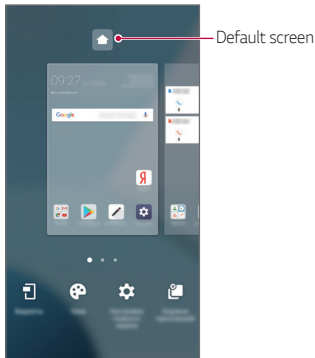
Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.




Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

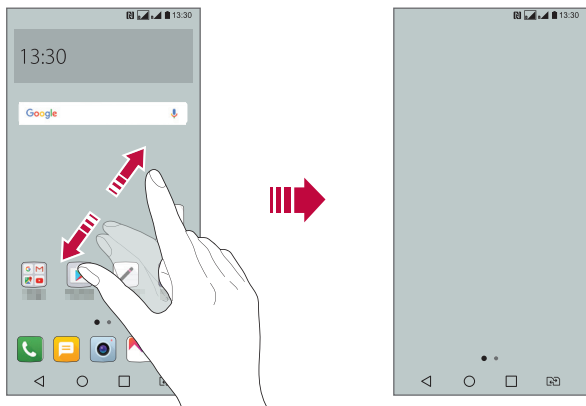

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap **○ > Settings > Display > Home screen.**
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.

- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Continuous loop:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Allow face recognition**: Unlock the screen by recognising your face.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.


Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Face Recognition:** Unlock the lock screen by recognising your face. See [Face recognition overview](#) for details.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
 - **Clock:** Select the position of the clock on the locked screen.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut


Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

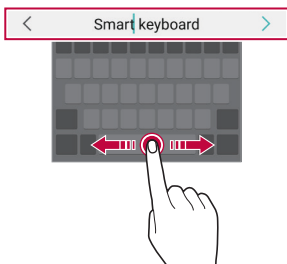


- This function may not be supported for some languages.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

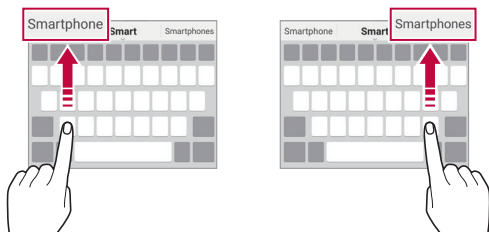


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

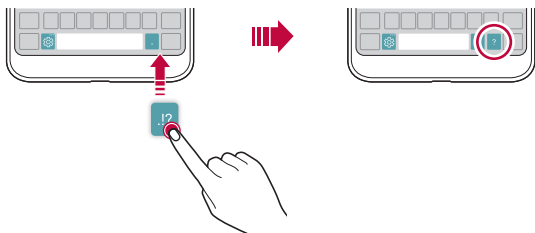



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

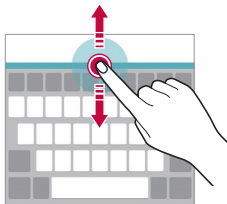

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.




- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

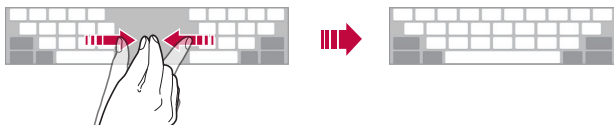


One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.



- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

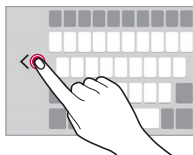
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice


On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.



Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.



- 1 On the keyboard, touch and hold  and select .
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Delete** at the top of the screen.

You can touch and hold the app and release it, then tap  to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *App trash* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.


App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Management** > **App trash**.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:

- **Restore:** Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .




- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See *Adding contacts* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .



Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls**, then turn on **End call with the Power key**.


Rejecting a call



To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.




Checking an incoming call while using an app

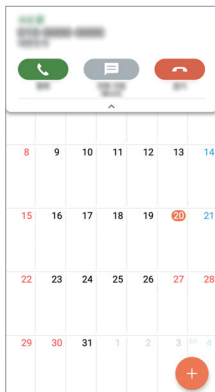When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.




- Tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **More** and then tap **Incoming voice call pop-up**  to deactivate it.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:




- **Record**: Record your call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap  > **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a call record. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.






Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.

Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your environment to take a photo or record a video easily and conveniently.

On the camera screen, tap AUTO mode and select the desired mode.

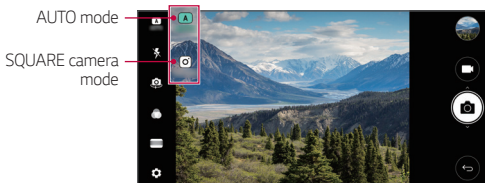


AUTO mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.


- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A).
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap .








Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.




- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys**.

Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Gesture view	Choose whether to use Gesture view to view the taken photo immediately after taking a photo.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.






- When using the front camera, you can adjust the filter and skin tone.

Various camera modes

Panorama




You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > 
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to stop capturing the panoramic.



Food





You can take a photo using the control slide bar on the right of the screen.

- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 To take a photo, tap 
 - Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance and select the best colour.
 - If the slide bar is invisible, tap  to adjust the white balance.




SQUARE camera mode

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** () > **SQUARE** ()
- 2 Tap **MODE** and select the desired camera mode.
- 3 To take a photo, tap . To record a video, tap .

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	<p>Customise selfie shot settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.



- When using the front camera, you can adjust the filter and skin tone.

Other useful features in the Camera app

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the AUTO mode, touch and hold

- Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.




- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Simple view

In the AUTO mode, tap > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap to display them.


AE/AF lock


You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the AUTO mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

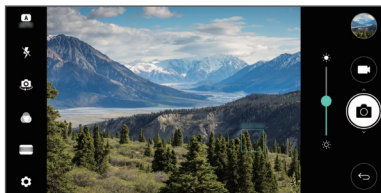

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

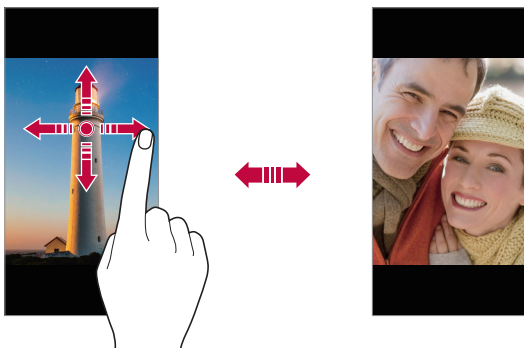

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Switching between standard and wide-angle cameras

Switch between the standard and wide-angle on the front camera to take photos or record videos to suit your preferences.

- Tap  /  to switch between the standard and wide-angle camera.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.



Gesture shot

You can take selfies by using gestures.


Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

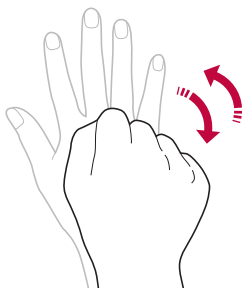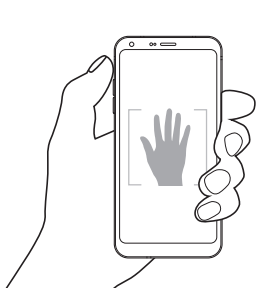



- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.



- Tap  > **Selfie shot > Gesture shot** to use this feature.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.




- Tap  > **Selfie shot > Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

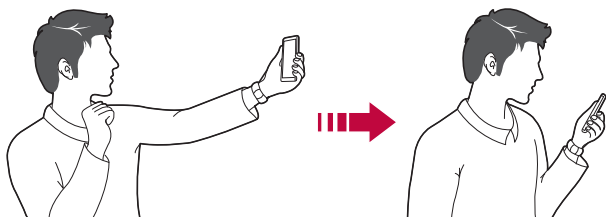

- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.





- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

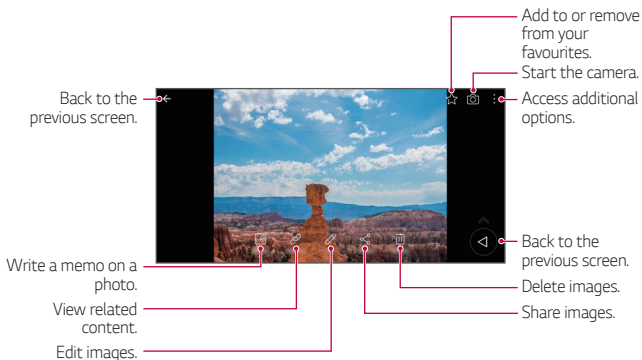

Viewing photos






- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.


Floating button

To quickly move to the Home screen while viewing the Gallery in landscape orientation, touch and hold , move your finger upward to , then release it.

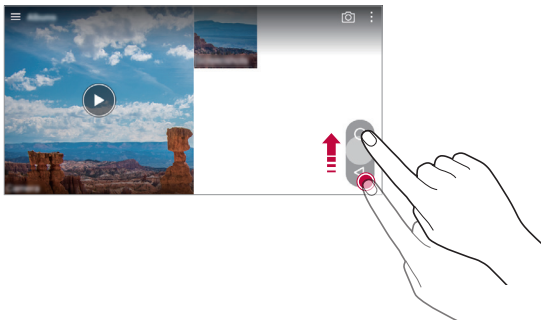

- You can move the floating button's position by dragging it horizontally along the bottom part of the screen.

Writing a memo on the photo


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Write a memo on the photo and tap **SAVE**.



- Some photos may not support the photo memo feature.

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.



- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date you took the photo appears, touch the screen.





- You can view the photos related with the date you chose.




- Related content can be related to up to four combinations of 'Memories, Date, Place, Camera mode'

- Tap  to save the related content as a video.
- Tap  to access additional options.

Editing photos


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.

Playing a video

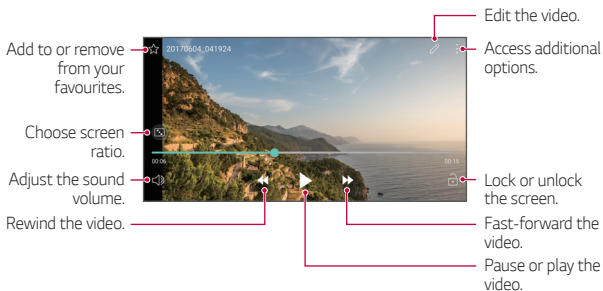

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

Editing videos


- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.



- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.



- 1 At the desired starting point while watching the video, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- The GIF making feature is provided for the user's creative activity. If you infringe other's copyright or defamation laws by using the GIF making feature, you may be liable for civil and criminal liability. Be sure to not duplicate or transfer work of others without permission. LG Electronics cannot accept any liability for the user's action.




Related files

You can relate files by photos and videos taken with the same location or date.

- 1 Select the saved photos and videos and tap .
- 2 Select a desired folder, then tap  to create a video.




Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files


You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Essentials** > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.


Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.


Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.


Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:


- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups












- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

QuickMemo+





QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo



- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap **T** or  to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.



Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by type.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in QuickMemo+.
 - **My memos**: View notes created by QuickMemo+.
 - **Capture+**: View notes created by Capture+.

- **Photo memos:** View notes created by .
- **Trash:** View deleted notes.
- **New category:** Add categories.
- : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.





- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.



World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap .
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.



- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar


Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Essentials** > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events



Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.


Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Music

You can play and manage songs or music albums.


- 1 Tap  > **Essentials** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
 - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

E-mail

E-mail overview


You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.


- 1 Tap  > **Essentials** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP** (if necessary).

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

Checking email









- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Audio Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Audio Recorder**.
- 2 Tap .
 - To pause recording, tap .
 - To insert a bookmark while making a voice recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.
 - If you tap  , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > **Essentials** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.



Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Services** > **Cell Broadcast**.



File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Management** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Management** > **Downloads**.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○** > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap **:** > **Sign in**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update centre** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○** > **Services** > **RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.

- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap  > **Recommended** > **Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > **Recommended** > **Instagram**.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.


Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

Google Assistant

Your device has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google. Touch and hold the  and then you will see "Hi, how can I help?", after which you can say your voice command.



- The Google Assistant is not available in all languages.



04



Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the Tab view.

Networks

Dual SIM card

You can configure Dual SIM card settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Dual SIM card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1**: Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2**: Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme**: Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode**: Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data**: Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming**: Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your local network area.

Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Tap to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > ⋮ > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

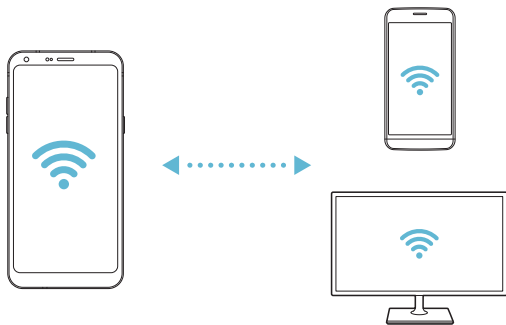

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Tap to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

Share & connect

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

2 Drag to activate it.

3 Select a printer from the printer list screen.

- To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
- To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
- Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.

4 Select a file and tap **⋮ > Print**.

- The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then tap to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

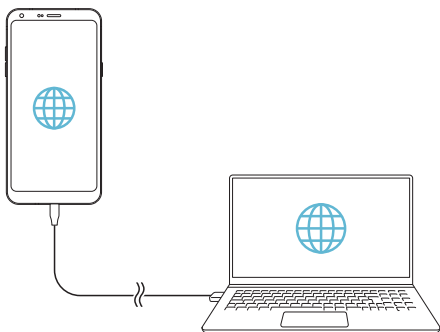


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

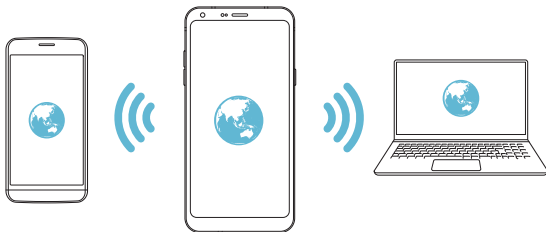

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.
- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **More > SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > KnockON:** Turn the screen on or off by tapping the screen twice.

- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.

- **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
- **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
- **Google Location History:** Configure the Google location history settings.
- **Google Location Sharing:** Share your real-time location with others.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.


- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.


- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size:** Change the font size.
 - **Vision > Bold text:** Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.

- **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
- **Vision > Window zoom:** Zoom in or out within a window and invert the colour.
- **Vision > Large mouse pointer:** Magnify the mouse pointer.
- **Vision > High contrast screen:** Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.

- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allows you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content lock:** Set the method to lock files in the QuickMemo+.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Make passwords visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access:** View details on usage of apps on the device.


Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.


Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
 - **Game battery saver:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

- 1 You can make payments with your device instead of a credit card.
- 2 On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch**: Easily transfer data the saved messages, images, home screens and other data to a new device. See [LG Mobile Switch](#) for details.

- **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.
- **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
- **Backup account:** View the current backup account in use.
- **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.





05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > General > About phone > Common > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.

To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.

On the settings screen, tap General > Backup & reset > Factory data reset.

* This method resets all settings for the device and deletes data.

Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.

* If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety**.

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 18:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio.
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M700AN** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Customs Union Technical Regulations

1. Manufacturer Info

LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Production Plants

- LG ELECTRONICS INC.
222 LG-RO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYUNGGI-DO,
451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATIONS CO., LTD
NO.2, XIANGTAN ROAD, DANSHAN INDUSTRY AREA, CHENGYANG
DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, CHINA
- INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, LE LOI COMMUNE, AN
DUONG DISTRICT, HAIPHONG CITY, VIETNAM.
- ARIMA COMMUNICATION CO., LTD.
NO.1 68 JIAOTONG NORTH ROAD, WUJIANG CITY, JIANG SU
PROVINCE, CHINA
- HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.
NO.9-NORTH-OF-INDUSTRY-ROAD, SONGSHAN-LAKE,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

3. Production Date

Production date indicated on the box

4. Additional information

(1) Storage

Do not install or store the appliance outdoors or in places exposed to direct weather conditions (direct sunlight, wind, rain or temperatures below zero degrees)

(2) Transportation

The product is transported by any means of transport in accordance with the rules of transportation of goods, operating in the this type of transportation.

- Transportation must be carried out under conditions excluding damage.
- Do not expose the product to impact loads during loading and unloading.

(3) Realization

- The sale of products is performed in accordance with the rules established by the current legislation of the country in which it is realized.

(4) Recycling

- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

(5) Purpose

This subscriber terminal is designed to connect to standard 2G, 3G and 4G operator networks for voice and data transmission, with support for various connection profiles (Wi-Fi, Bluetooth, etc.)

(6) Characteristics and parameters

GSM/UMTS/LTE/BT/Wi-Fi/NFC

(7) Information on procedure in case of device malfunction

In case of detection of device malfunction:

- Turn off the device
- Unplug the device from the power supply
- Contact the service center or authorized dealer for advice or repair

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	08:00 – 20:00 (Пн.-Нд.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	09:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 09:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	0-800-805-8050	9:00-18:00 (Пн.-Пт.) 9:00-15:00 (Сб.)	
Узбекистан	0-800-120-2222		

Все звонки бесплатные / Barcha qo'ng'iroqlar bepul

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

