

USER GUIDE

# LG-H422

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚША

ENGLISH



032



# Руководство пользователя

- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в своем устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- ©2015 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

# Содержание

<b>Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации</b> .....	<b>4</b>
<b>Важное примечание</b> .....	<b>16</b>
<b>Знакомство с телефоном</b> .....	<b>20</b>
Вид телефона .....	20
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора .....	22
Зарядка аккумулятора .....	24
Установка карты памяти .....	25
Извлечение карты памяти .....	26
Блокировка и разблокировка устройства .....	26
<b>Главный экран</b> .....	<b>29</b>
Советы по работе с сенсорным экраном .....	29
Главный экран .....	30
Настройка главного экрана .....	32
Переход к недавно использованным приложениям .....	33
Панель уведомлений .....	33
Экранная клавиатура .....	37
<b>Специальные функции</b> .....	<b>38</b>
Съемка по жесту .....	38
Быстрый просмотр .....	39
Включить экран .....	39
Knock Code .....	40
QuickMemo+ .....	40
<b>Настройка учетной записи Google</b> .....	<b>43</b>
Создание аккаунта Google .....	43
Вход в аккаунт Google .....	43
<b>Подключение к сетям и устройствам</b> .....	<b>45</b>
Wi-Fi .....	45
Bluetooth .....	46
Wi-Fi Direct .....	47
Передача данных между ПК и устройством .....	48
<b>Вызовы</b> .....	<b>49</b>
Выполнение вызова .....	49
Вызов контактов .....	49
Ответ или отклонение вызова .....	49
Выполнение второго вызова .....	50
Просмотр журналов вызовов .....	50
Параметры вызовов .....	51
<b>Контакты</b> .....	<b>52</b>
Поиск контакта .....	52
Добавление нового контакта .....	52
Избранные контакты .....	52
Создание группы .....	53
<b>Сообщения</b> .....	<b>54</b>
Отправка сообщений .....	54

Просмотр диалога .....	55	Интернет .....	74
Изменение настроек сообщений .....	55	Chrome .....	75
<b>Электронная почта .....</b>	<b>56</b>	<b>Настройки .....</b>	<b>77</b>
Управление аккаунтами электронной почты.....	56	Сети .....	77
Работа с папками аккаунтов .....	57	Звук.....	81
Создание и отправка сообщения электронной почты.....	57	Дисплей.....	83
		Общее.....	85
<b>Камера и видео .....</b>	<b>58</b>	<b>Программное обеспечение ПК (LG PC Suite) .....</b>	<b>94</b>
Параметры камеры на видеоискателе .....	58	Для ОС Windows .....	94
Расширенные настройки .....	59	Для Mac OS.....	96
Фотосъемка .....	60	<b>Обновление ПО телефона .....</b>	<b>98</b>
Когда снимок сделан.....	60	Обновление ПО телефона .....	98
Запись видео.....	61	<b>Сведения о данном руководстве пользователя .....</b>	<b>100</b>
После записи видеоклипа .....	61	Сведения о данном руководстве пользователя .....	100
Галерея .....	62	Товарные знаки.....	101
<b>Мультимедиа .....</b>	<b>66</b>	<b>Аксессуары .....</b>	<b>102</b>
Музыка.....	66	<b>Устранение неисправностей.....</b>	<b>103</b>
<b>Инструменты .....</b>	<b>69</b>	<b>FAQ.....</b>	<b>107</b>
Часы .....	69		
Калькулятор .....	70		
Календарь .....	71		
Диктофон.....	71		
Голосовой поиск.....	71		
Загрузки .....	72		
Радио .....	72		
LG SmartWorld.....	72		
<b>Веб-браузер.....</b>	<b>74</b>		

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

### **Воздействие радиочастотного излучения**

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-H422 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,611 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,587 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на пояском креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

### ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.



- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами, это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.

- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

## **Эффективное использование телефона**

### **Электронные устройства**

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °С до 40 °С. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

## **Безопасность на дороге**

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных дорог.

## Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

## Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

## В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к возгоранию.

## Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

## КАК ОБНОВИТЬ УСТРОЙСТВО

Получите доступ к выпускам последних обновлений, новым функциями и улучшениям программного обеспечения.

- **Выберите обновление программного обеспечения в меню настроек устройства.**
- **Обновите устройство, подключив его к компьютеру.** Для получения дополнительных сведений об использовании этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp>, выберите страну и язык.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-H422** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Информация об импортере**

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

### **Информация о производителе**

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.





### Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



### Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

## Важное примечание




### Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

#### 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10 МБ и менее, получение новых сообщений становится невозможным. Для освобождения места в памяти может потребоваться проверка памяти телефона и удаление некоторых данных, таких как приложения или сообщения.

#### Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  > вкладка **Общее** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

#### 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

## Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может потребоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверьте уровень заряда аккумулятора.

## 3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

### ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

### ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

## 4. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.



- 1 Выключите питание телефона.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** и кнопку **Уменьшить громкость** на задней панели телефона.
- 3 Отпустите кнопку **Питание/Блокировка** только после того, как при загрузке на дисплее появится логотип, затем сразу же снова нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка**.
- 4 Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран сброса настроек до заводских значений.
- 5 С помощью **кнопок регулировки громкости** выберите **Да** и нажмите кнопку **Питание/Блокировка** для выполнения аппаратного сброса.

### **ВНИМАНИЕ!**

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.


## 5. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью и поддерживает одновременную работу нескольких приложений. При этом не нужно закрывать ранее запущенные приложения перед открытием нового. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android обеспечивает управление всеми приложениями, останавливая и запуская их по необходимости, чтобы предотвратить потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь . На дисплее отобразятся эскизы недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом ранее открытое приложение будет продолжать работать на устройстве в фоновом режиме. Поэтому для выхода из приложения после работы с ним следует всегда выбирать .
  - Чтобы удалить приложение из списка недавно использовавшихся приложений, проведите пальцем по эскизу приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

# Знакомство с телефоном

## Вид телефона

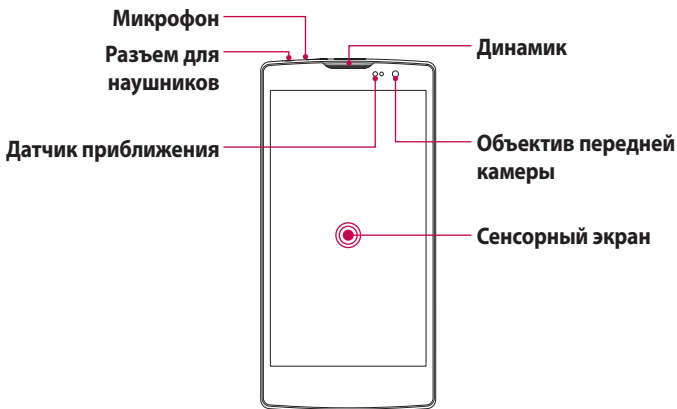


### **ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния**

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения защитной пленкой для экрана или любой другой защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

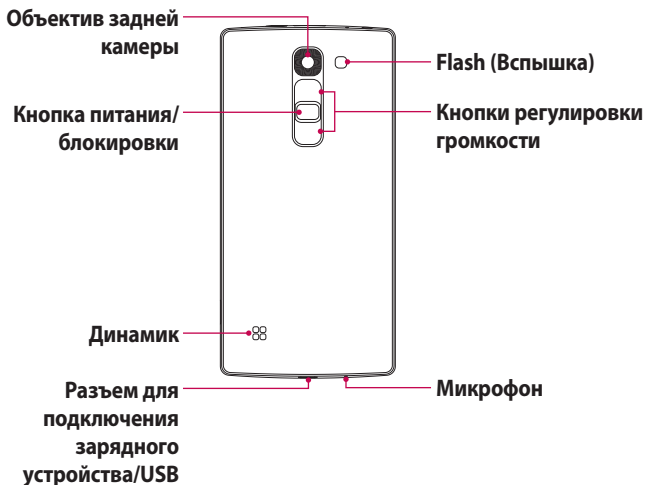


<b>Кнопка питания/блокировки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажатие и удержание: включение или выключение телефона</li> <li>• Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана</li> </ul>
<b>Кнопки регулировки громкости</b>	<p><b>(При выключенном дисплее)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Долгое нажатие на кнопку Вверх: запуск QuickМето+</li> <li>• Долгое нажатие на кнопку Вниз: запуск Камеры</li> </ul>


## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту или USIM-карту, предоставленную поставщиком услуг мобильной связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.

- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

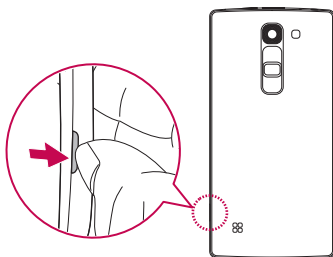

- 2 Вставьте SIM-карту в нижнее гнездо для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

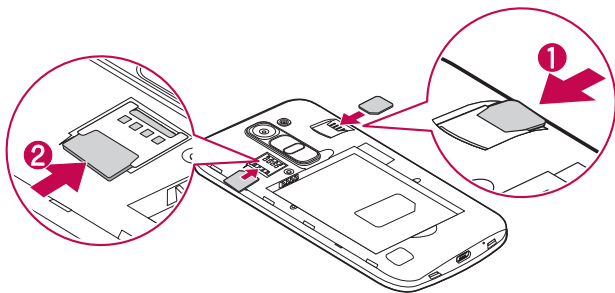




**⚠ ВНИМАНИЕ!**


Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для SIM-карты, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное устройство работает только с microSIM-картами.

**3** Вставьте аккумулятор.

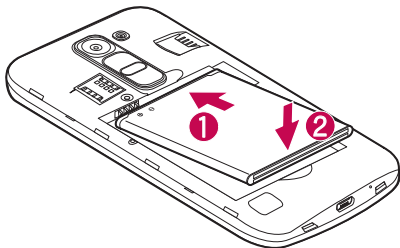

**4** Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора **1** и нажмите на нее до щелчка **2**.

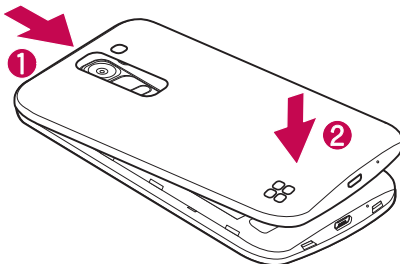


## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему телефон с помощью кабеля USB.

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и сетевой розетке.

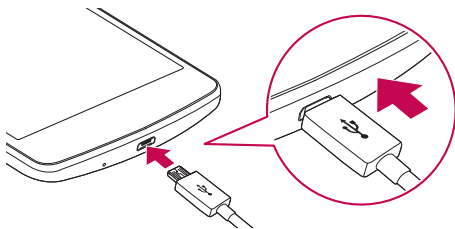

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

## Установка карты памяти


Данное устройство поддерживает карты памяти microSD емкостью до 32 Гб. В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.

### ВНИМАНИЕ!

Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства, карты памяти или хранящихся на ней данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Высокая частота записи и удаления данных приводит к сокращению срока службы карт памяти.

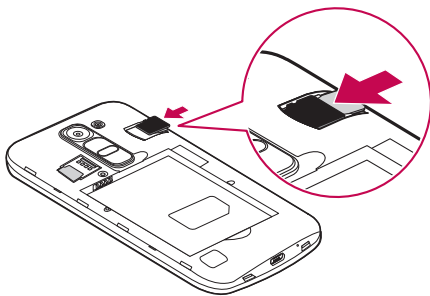


- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.



- 3 Установите заднюю крышку.

## Извлечение карты памяти

Перед извлечением карты памяти необходимо воспользоваться функцией отключения карты памяти для безопасного извлечения.

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Общее** > **Память** > **Отключить карту SD**.
- 2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.

### **ВНИМАНИЕ!**

Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Это может привести к потере или повреждению данных, или повреждению карты памяти и устройства. Компания не несет ответственности за потери, вызванные неправильным использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

## Блокировка и разблокировка устройства




Нажатие кнопки **Питание/Блокировка** обеспечивает отключение экрана и перевод устройства в режим блокировки. Если устройство не используется в течение указанного времени, оно блокируется автоматически. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку **Питание/Блокировка** и проведите пальцем по экрану в любом направлении.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вместо нажатия кнопки **Питания/Блокировки** экран также можно разблокировать двойным касанием.

## Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана**.
- 2 Выберите нужный способ блокировки экрана: Нет, Провести пальцем, Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании графического ключа.

**Внимание!** Если вы не создавали аккаунт Google на телефоне и забыли PIN-код, пароль и резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс. При выполнении аппаратного сброса все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратного сброса следует создать резервную копию важных данных.

## **СОВЕТ Интеллектуальная блокировка**

Для облегчения разблокировки телефона можно воспользоваться функцией **Интеллектуальная блокировка**. Ее можно настроить для разблокировки телефона при подключении к нему доверенного устройства Bluetooth, при его нахождении в известном месте, например дома или на работе, или в случае распознавания лица владельца.

### **Настройка интеллектуальной блокировки**

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .
- 2 Коснитесь **вкладка Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Интеллектуальная блокировка**.
- 3 Перед добавлением доверенных устройств, надежных мест или доверенных лиц необходимо настроить блокировку экрана (с помощью графического ключа, PIN-кода или пароля).

## Советы по работе с сенсорным экраном


Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.


- **Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.
- **Касание и удержание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено.
- **Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.
- **Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент).
- **Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту.
- **Сжатие** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения масштаба при использовании браузера, просмотре карт или изображений.
- **Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

## ПРИМЕЧАНИЕ!

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

## Главный экран

Главный экран — это отправная точка для работы со многими приложениями и функциями. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google, обеспечивающие мгновенный доступ к информации и приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .

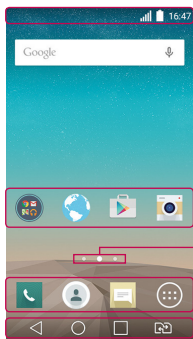

**1** Строка состояния

**2** Значки приложений

**3** Индикатор местоположения

**4** Область быстрых клавиш

**5** Сенсорные клавиши главного экрана



- 1 Информация о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и значки уведомлений.
- 2 Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.
- 3 Показывает, какой рабочий стол главного экрана вы просматриваете в данный момент.
- 4 Обеспечивает доступ к функциям на любом рабочем столе главного экрана с помощью одного касания.

 <b>Клавиша Назад</b>	Возврат к предыдущему экрану. Также обеспечивает закрытие всплывающих элементов, например меню, диалоговых окон и экранной клавиатуры.
 <b>Клавиша Главного экрана</b>	Возврат к главному экрану из любого экрана.
 <b>Клавиша Недавние</b>	Отображение недавно использованных приложений. Касание и удержание этой клавиши обеспечивает открытие меню доступных параметров.
 <b>Клавиша переключения SIM-карты</b>	Выбор текущей SIM-карты для использования. Коснитесь и удерживайте для перехода к настройкам параметра "Две SIM-карты".

## Дополнительный главный экран

В операционной системе предусмотрено несколько рабочих столов главного экрана, позволяющих увеличить пространство для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо, чтобы перейти к дополнительным рабочим столам.

## Настройка главного экрана


Предусмотрена возможность настройки главного экрана путем добавления на него приложений и виджетов и изменения обоев.

### Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. После этого добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

**СОВЕТ** Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

### Удаление элемента с главного экрана

- На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в .

### Добавление приложения в область быстрых клавиш


- На экране Приложения или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых клавиш. Затем отпустите значок в требуемом месте.

## Удаление приложения из области быстрых клавиш



- Коснитесь и удерживайте нужную быструю клавишу, после чего перетащите ее в .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Удаление **клавиши Приложения**  невозможно.

## Настройка значков приложений на главном экране

- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения, после чего отпустите значок. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .
- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- 3 Коснитесь **OK** для сохранения изменений.

## Переход к недавно использованным приложениям


- 1 Коснитесь . На дисплее отобразятся эскизы недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь эскиза, чтобы открыть соответствующее приложение. Или коснитесь  для возврата к предыдущему экрану.

## Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.


При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

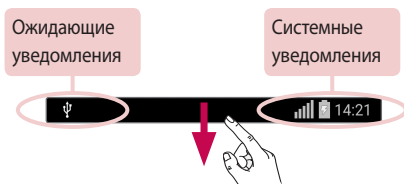

### Открытие панели уведомлений


Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь ◀.

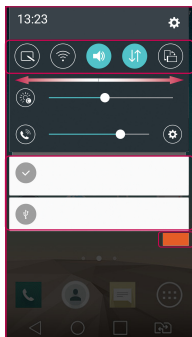

**1 Область быстрой настройки**

**2 Уведомления**

**3 Сброс**






- 1 Коснитесь клавиши быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию. Коснитесь и удерживайте требуемую клавишу для непосредственного перехода к меню настроек соответствующей функции. Для отображения дополнительных клавиш переключения проведите пальцем влево или вправо. Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок клавиш быстрой настройки.
- 2 Список текущих уведомлений с кратким описанием каждого уведомления. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.
- 3 Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.



















### Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		В настоящее время воспроизводится композиция
	Нет доступного сигнала сети		Звонок приглушен
	Режим "В самолете" включен		Режим вибрации включен






	Подключение к сети Wi-Fi активно		Аккумулятор полностью заряжен
	Наушники подключены		Идет зарядка аккумулятора
	Выполняется вызов		Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля
	Пропущенный вызов		Загрузка данных
	Bluetooth включен		Пересылка данных
	Системное предупреждение		GPS включен
	Установлен будильник		Выполняется синхронизация данных
	Новая голосовая почта		Выберите метод ввода
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Точка доступа Wi-Fi включена

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Расположение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

## Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура отображается на экране при касании доступного поля для ввода текста.

### Использование клавиатуры и ввод текста

-  Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.
-  Коснитесь для перехода к настройкам клавиатуры. Коснитесь и удерживайте для голосового ввода текста или доступа к буферу обмена.
-  Коснитесь для ввода пробела.
-  Коснитесь для создания новой строки.
-  Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

### Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a" до появления специальных символов других языков. Выберите нужный специальный символ.


## Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.

## Съемка фотографий

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.


- Поднимайте руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.
- Поднимайте руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

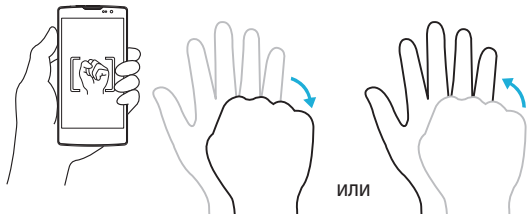



## Быстрый просмотр

Если экран телефона выключен, строку состояния, время и дату можно просмотреть, проведя пальцем вниз по экрану.

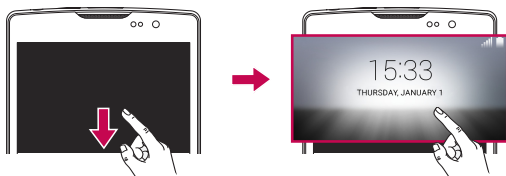

## Включить экран

Функция "Включить экран" позволяет быстро включить и выключить экран двойным касанием.

## Включение экрана

- 1 Дважды коснитесь центральной части заблокированного экрана, чтобы включить его.
- 2 Разблокируйте экран или воспользуйтесь доступными ярлыками или виджетами.

## Выключение экрана

- 1 Дважды коснитесь пустой области на главном экране или в строке состояния.
- 2 Экран будет выключен.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Следует касаться центральной области экрана. При касании нижней или верхней области экрана жест может быть не распознан.

## Knock Code

Функция Knock Code позволяет создавать собственный код разблокировки с помощью комбинации постукиваний по экрану. Когда экран выключен, можно непосредственно перейти к главному экрану, коснувшись экрана в последовательности, заданной для данной функции.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Если код Knock Code будет шесть раз введен неправильно, вас перенаправят на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Прикасаясь к экрану, чтобы включить или выключить его, используйте кончик пальца, а не ноготь.
- Если функция Knock Code не используется, можно использовать функцию включения экрана касанием по экрану.

**1** Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.

**2** Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code. Комбинация Knock Code может содержать 3–8 касаний.

## Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code

Если экран выключен, его можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.








## QuickМемо+

Функция **QuickМемо+** позволяет создавать заметки и снимки экрана. С помощью функции QuickМемо+ можно легко и быстро создавать заметки во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или создавая заметку прямо на текущем экране телефона.


- 1 Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, а затем коснитесь .



- 2 Создайте заметку с помощью следующих функций:

	Коснитесь, чтобы отменить самое последнее действие.
	Коснитесь, чтобы выполнить повтор последнего удаленного действия.
	Коснитесь, чтобы вставить текст в заметку.
	Коснитесь, чтобы выбрать тип и цвет стилуса.
	Коснитесь, чтобы воспользоваться ластиком для удаления пометок, сделанных в заметке с помощью стилуса.
	Коснитесь, чтобы сохранить созданную заметку.
	Коснитесь, чтобы скрыть или отобразить панель инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При работе с функцией QuickMemo+ касайтесь экрана кончиками пальцев. Не касайтесь ногтем.

- 3 Коснитесь , чтобы сохранить текущую заметку в **QuickMemo+** или **Галерею**.

## Удаление заметок QuickMemo

- Коснитесь .



## Просмотр сохраненной заметки

На главном экране коснитесь  > **Галерея**  и выберите альбом **QuickМемо+** или коснитесь **QuickМемо+**  и выберите требуемую заметку.



# Настройка учетной записи Google

При первом запуске приложения Google на телефоне потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

## Создание аккаунта Google

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь  > вкладка **Общее** > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт** > **Google** > **Создать аккаунт**.
- 3 Введите имя и фамилию, а затем коснитесь **Далее**.
- 4 Введите имя пользователя и коснитесь **Далее**. Телефон свяжется с серверами Google и проверит доступность имени пользователя.
- 5 Введите пароль и коснитесь **Далее**.
- 6 Следуя инструкциям, введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Дождитесь окончания создания аккаунта на сервере.

## Вход в аккаунт Google

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь  > вкладка **Общее** > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт** > **Google**.
- 3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **Далее**.
- 4 Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail, а также другими сервисами Google на своем телефоне.
- 5 После настройки аккаунта Google ваш телефон будет автоматически выполнять синхронизацию с аккаунтом Google в сети Интернет (при наличии соединения для передачи данных).

После входа в систему будет выполняться синхронизация телефона с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем телефоне.

## **ВНИМАНИЕ**





- Большинство приложений, таких как Календарь, работают только с первым из добавленных аккаунтов Google. Если на телефоне планируется использовать несколько аккаунтов Google, сначала следует выполнить вход в аккаунт, который будет использоваться с этими приложениями. При входе выполняется синхронизация с телефоном информации о контактах, сообщений электронной почты Gmail, событий календаря и других сетевых данных этих приложений и служб. Если в процессе установки вход в аккаунт Google не выполняется, пользователю будет предложено войти в систему или создать аккаунт Google при первом запуске приложения, которое предусматривает эту процедуру (например, при запуске Gmail или Play Store).
- При использовании корпоративного аккаунта, предоставленного вашей компанией или организацией, уточните у ИТ-департамента наличие специальных инструкций по входу в этот аккаунт.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi





При нахождении в зоне обслуживания беспроводной точки доступа (AP) можно использовать высокоскоростной доступ к сети Интернет.

### Подключение к сетям Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть является защищенной и для нее отображается значок в виде замка, необходимо ввести ключ безопасности или пароль.
- 4 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При нахождении вне зоны обслуживания сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi, устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг мобильной передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

### СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  > вкладка **Сети** > **Wi-Fi** >   
> **Дополнительно** > **MAC-адрес**.





## Bluetooth

Bluetooth — это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы hands-free, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth. Дальность связи на базе технологии Bluetooth обычно составляет приблизительно до 9 метров.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

## Сопряжение телефона с другим устройством с поддержкой Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  > вкладка **Сети** > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь  для включения Bluetooth.
- 3 Коснитесь **Поиск устройств**, чтобы просмотреть доступные устройства в пределах зоны действия.
- 4 Из списка выберите устройство для соединения. После успешного завершения сопряжения ваш телефон подключится к другому устройству.







**ПРИМЕЧАНИЕ.** Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.

**СОВЕТ** Информацию о режиме сопряжения и пароле (обычно 0 0 0 0 — четыре нуля) см. в документации, которая прилагается к устройству Bluetooth.

## Передача данных с использованием Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
- 3 Выполните поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.
  - В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.





## Получение данных с использованием Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  > вкладка **Сети** > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь  для включения Bluetooth.
- 3 Отобразится запрос на принятие попытки сопряжения от передающего устройства. Выберите **Принять**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без использования точки доступа.

## Включение Wi-Fi Direct

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь  > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.

## Передача данных между ПК и устройством

Предусмотрена возможность копирования или переноса данных между ПК и устройством.

### Передача данных





- 1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- 2 Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.

Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP SP3, Vista или более новой версии
Версия Window Media Player	Windows Media Player 10 или выше


# Вызовы

## Выполнение вызова



- 1 Коснитесь , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Введите номер с помощью панели набора номера. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 После ввода требуемого номера коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь .

**СОВЕТ** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

## Вызов контактов





- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле Поиск или прокрутить список в соответствии с буквами, указанными в правой части экрана.
- 3 В отображающемся списке коснитесь имени контакта, которому необходимо совершить вызов.

## Ответ или отклонение вызова

- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы ответить на входящий вызов.
- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь опции **Отклонить и отправить сообщение** или проведите по ней пальцем, если хотите отправить сообщение вызывающему абоненту.

## Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь  > **Добавить вызов** и наберите номер.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь , чтобы выполнить конференц-вызов.
- 5 Чтобы завершить все вызовы, коснитесь .


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый совершенный вызов тарифицируется.

## Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите **Вызовы**.



Просмотрите список всех набранных, принятых и пропущенных вызовов.

### СОВЕТ

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь , а затем коснитесь **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

## Параметры вызовов


Можно настроить такие параметры вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Коснитесь , чтобы просмотреть доступные опции.
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и сконфигурируйте требуемые параметры.



# Контакты

Можно добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, поддерживающими синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.


## Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь  и введите номер нового контакта. Коснитесь поля **Новый контакт** или  > **Добавить в контакты** > **Новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Введите требуемую информацию о контакте.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.


## Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.



### Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится желтой.

## Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранные** и выберите контакт, чтобы просмотреть информацию о нем.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в верхней части экрана. Цвет звездочки изменяется на серый, контакт удаляется из списка избранных.

## Создание группы



- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** >  > **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Для созданной группы можно установить собственную мелодию звонка.
- 4 Коснитесь **Добавить участников**, чтобы добавить контакты в группу.
- 5 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить группу.

### ПРИМЕЧАНИЕ!


- При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.


Функции SMS и MMS в телефоне доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

## Отправка сообщений

- 1 Чтобы создать новое сообщение, на главном экране коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Введите имя контакта или номер телефона в поле **Кому**. При вводе имени абонента отображаются соответствующие контакты. Можно коснуться предлагаемого имени получателя и добавить более одного контакта.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За каждое отправляемое текстовое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

- 3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.

**СОВЕТ** Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отправ.**, чтобы отправить сообщение.



## СОВЕТ

- Ограничение в 160 символов зависит от страны, алгоритма кодирования и языка.
- При добавлении в текстовое сообщение изображения, видео- или аудиофайла оно будет автоматически преобразовано в мультимедийное сообщение, за передачу которого взимается соответствующая плата.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда вы получаете текстовое сообщение во время разговора, прозвучит уведомление.

## Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

## Изменение настроек сообщений

В телефоне предварительно установлены параметры, обеспечивающие незамедлительную отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- На главном экране коснитесь  и выберите  > **Настройки**.

# Электронная почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение Эл. почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Microsoft Exchange (для корпоративных пользователей).


## Управление аккаунтами электронной почты

### Открытие приложения Эл. почта

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настроек, который поможет создать аккаунт электронной почты.






### Добавление дополнительного аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  >  > **Настройки** >  **Добавить аккаунт.**

### Изменение общих настроек электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  >  > **Настройки** > **Общие настройки.**

### Удаление аккаунта электронной почты:





- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  >  > **Настройки** >  > **Удалить аккаунт** > выберите аккаунт для удаления > **Удалить** > **Да.**

## Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  >  > **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправлено и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

## Создание и отправка сообщения электронной почты

- 1 В приложении  коснитесь , чтобы создать новое сообщение электронной почты.
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться подходящие адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля **Копии/Скрытые копии**, чтобы отправить копию или скрытую копию другим контактам или на другие адреса электронной почты.
- 4 Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
- 6 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

## Параметры камеры на видеоискателе

Чтобы открыть приложение "Камера", коснитесь **О** > **☰** > вкладка **Приложения** > **📷**.

Вы можете использовать камеру или видеокamera, чтобы снимать или пересылать фотографии и видео.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед съемкой протирайте защитную крышку объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на крышке объектива могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.








- 1 Скрыть/отобразить параметры** — коснитесь, чтобы скрыть/отобразить параметры камеры на видеоискателе.
- 2 Подсветка** — управление вспышкой камеры.
- 3 Переключить камеру** — коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.

- 4 **Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек камеры.
- 5 **Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последнюю сделанную фотографию или последнее записанное видео.
- 6 **Запись** — коснитесь, чтобы начать запись.
- 7 **Съемка** — коснитесь, чтобы сделать снимок.
- 8 **Кнопка "Назад"** — коснитесь, чтобы выйти из приложения камеры.





## Расширенные настройки

В окне видеосъемки камеры коснитесь  для доступа к дополнительным параметрам. Коснитесь каждого значка, чтобы изменить следующие настройки камеры.

	Выбор формата изображения и видео.
	Управление фотосъемкой с помощью голосовых команд. Если этот режим активирован, просто скажите <b>"Чииз"</b> , <b>"Смайл"</b> , <b>"LG"</b> и т. д., чтобы сделать снимок.
	Настройка таймера камеры. Используйте эту функцию, если хотите сами оказаться в кадре на фотографии или в видео.
	Отображение сетки, облегчающей выравнивание кадра и позволяющей повысить качество снимаемых фотографий и записываемых видео.
	Справочная информация о работе функции. Данный значок позволяет открыть руководство пользователя.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Звук затвора недоступен при включении режима вибрации или бесшумного режима.







## Фотосъемка

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Квадрат вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.
- 4 Коснитесь . Фотография автоматически сохранится в Галерее.





**СОВЕТ** Если параметры камеры не отображаются на экране, просто коснитесь экрана, чтобы сделать снимок.


## Когда снимок сделан



Коснитесь миниатюры изображения на экране, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в любой доступной социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.
	Коснитесь для добавления фотографии в Избранное.


## Запись видео

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись видео.
- 4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.






- 5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .

### ИЛИ

Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

## После записи видеоклипа




Коснитесь миниатюры видео на экране, чтобы просмотреть последнее записанное видео.

	Коснитесь, чтобы немедленно начать запись следующего видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры передачи видео другим пользователям (например, SMS/MMS или Bluetooth).
	Коснитесь, чтобы удалить видео.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.
	Коснитесь, чтобы добавить видеозапись в <b>Избранное</b> .

## Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

Если у вас есть аккаунт Google™, в Галерее вы также сможете просматривать веб-альбомы Picasa.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > , чтобы просмотреть изображения, сохраненные на устройстве.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержание. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.



## Просмотр изображений

В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".



Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.


## Масштабирование







Используйте один из следующих способов приближения изображения:

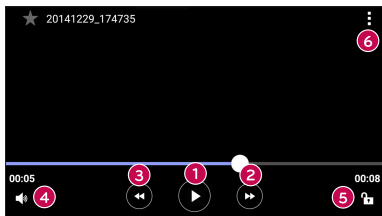- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте изображения для приближения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения для отдаления.

## Параметры видео

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > .
- 2 Выберите видео для просмотра.



1		Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео.
2		Коснитесь для перехода на 10 секунд вперед.
3		Коснитесь для перехода на 10 секунд назад.
4		Коснитесь для регулировки громкости звука видео.
5		Коснитесь для блокировки/разблокировки экрана.
6		Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.

### ПРИМЕЧАНИЕ!



- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по правой части экрана, чтобы настроить громкость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по левой части экрана, чтобы настроить яркость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем слева направо (или наоборот) для перемотки вперед или назад.

## Редактирование фото


Во время просмотра фотографии коснитесь .

## Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь , выберите фотографии или видео и коснитесь **Удалить**.
- Во время просмотра фотографии коснитесь .

## Установка обоев

Во время просмотра фотографии коснитесь  > **Уст. изображение как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его контакту.




### ПРИМЕЧАНИЕ!


- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.




## Музыка





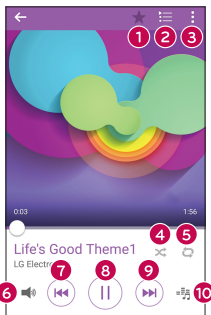



Телефон оснащен музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку.

### Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .
- 2 Коснитесь вкладки **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.
- 4 Доступны следующие функции.



1		Коснитесь для добавления композиции в избранные.
2		Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
3		Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.

4		Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).
5		Коснитесь для переключения между режимами повтора всех композиций, текущей композиции или для отключения повторения.
6		Коснитесь для регулировки громкости.
7		Коснитесь, чтобы заново начать воспроизведение текущей композиции, перейти к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.
8		Коснитесь для приостановки воспроизведения.
		Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
9		Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.
10		Коснитесь для настройки аудиоэффектов.

Чтобы изменить громкость во время прослушивания музыки, воспользуйтесь **кнопками регулировки громкости** на задней панели телефона.




### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.


## Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Для перехода к этим функциям коснитесь соответствующей вкладки в верхней части экрана или проведите пальцем по экрану по горизонтали.

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .

## Сигналы будильника


Вкладка Сигналы будильника позволяет настроить будильники.

- 1 Откройте приложение  и выберите вкладку **Сигналы будильника**.
- 2 Коснитесь **+**, чтобы добавить новый будильник.
- 3 Настройте нужные параметры и коснитесь **Сохранить**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.



## Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

- 1 Откройте приложение  и выберите вкладку **Таймер**.
- 2 Установите для таймера требуемое время.
- 3 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.
- 4 Выберите **Стоп**, чтобы остановить таймер.


## Мировое время

Функция Мировое время позволяет легко проверить текущее время в других городах мира.

- 1 Откройте приложение  и выберите вкладку **Мировое время**.
- 2 Коснитесь значка  и выберите требуемый город.




## Секундомер


Функция Секундомер позволяет использовать телефон в качестве секундомера.

- 1 Откройте приложение  и выберите вкладку **Секундомер**.
- 2 Коснитесь клавиши **Начало**, чтобы запустить секундомер.
  - Коснитесь клавиши **Lab** (Круг), чтобы активировать запись времени круга.
- 3 Коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить секундомер.

## Калькулятор

Приложение Калькулятор позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного или научного калькулятора.





- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы выполнить более сложные вычисления, коснитесь .



## Календарь







Приложение Календарь позволяет отслеживать расписание событий.


- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .
- 2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь .

## Диктофон

Приложение Диктофон обеспечивает запись звуковых файлов, которые можно использовать в различных целях.




### Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь , чтобы перейти к своим записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

## Голосовой поиск




Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > папка **Google** > .
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Радио

Ваш телефон оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .




**СОВЕТ** К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — шрифты, темы, игры и приложения.


## Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- При использовании сотовой сети может взиматься плата за передачу данных в соответствии с тарифным планом, который вы приобрели у поставщика услуг.
- LG SmartWorld может быть недоступен для определенных стран или для сетей некоторых операторов.

### ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

### Специальные предложения, доступные только в LG SmartWorld

- 1 Создайте уникальный стиль своего смартфона, используя темы главного экрана, темы клавиатуры и шрифты, доступные в LG SmartWorld. (Данная услуга доступна не для всех устройств. Проверьте, подходит ли данная услуга для вашего устройства на веб-сайте LG SmartWorld)
- 2 Присоединяйтесь к постоянным рекламным акциям и наслаждайтесь специальными сервисами от LG SmartWorld.

## Интернет






Интернет позволяет быстро окунуться в красочный мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого прямо с мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .

## Использование панели инструментов браузера

Прокрутите веб-страницу вверх для доступа к панели инструментов браузера.


	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти вперед на одну страницу.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы открыть новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к своим закладкам.

## Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод** на клавиатуре.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > .

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Поиск в Интернете с помощью голоса


Коснитесь поля адреса, после чего коснитесь значка . При появлении запроса произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов, которые появятся на экране.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.



## Закладки

Для добавления текущей веб-страницы в закладки коснитесь  >

**Добавить в закладки** > **ОК**.

Чтобы открыть страницу, добавленную в закладки, коснитесь значка  и выберите требуемую закладку.

## История

Коснитесь  > вкладка **История**, чтобы открыть список недавно посещенных веб-страниц. Чтобы сбросить всю историю, коснитесь  > **Да**.

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

**1** Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, после чего введите веб-адрес или критерии поиска.

### Открытие страницы






Чтобы открыть новую страницу, коснитесь  > **Новая вкладка.**

Для перехода на другую веб-страницу коснитесь , после чего коснитесь нужной страницы, чтобы выбрать ее.

# Настройки

Приложение Настройки содержит большую часть инструментов для настройки и изменения параметров вашего телефона. Все параметры приложения Настройки описаны в данном разделе.

## Открытие приложения Настройки

- Коснитесь  > коснитесь и удерживайте  > **Настройки**.
- или -
- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .

## Сети

### < БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ >

#### Настройки SIM

Можно задать настройки для параметра "Две SIM-карты".

- **SIM-карта 1** — позволяет менять имя SIM-карты и иконку SIM-карты для SIM-карты 1.
- **Активировать слот 1** — установите флажок, чтобы включить или отключить слот SIM-карты 1.
- **SIM-карта 2** — позволяет менять имя SIM-карты и иконку SIM-карты для SIM 2.
- **Активировать слот 2** — флажок для включения или отключения слота SIM-карты 2.
- **Цветовая тема SIM-карты** — позволяет выбирать требуемые цвета.

- **Режим экономии** — при добавлении номера телефона в телефонную книгу он также добавляется в назначенную SIM-карту. При вызове выбирается SIM-карта соответствующего оператора. Это позволяет воспользоваться преимуществами использования одного и того же оператора.
- **Мобильные данные** — установите флажок, чтобы получить доступ к данным по мобильной сети.
- **Используемая SIM-карта** — можно изменить сеть передачи данных по умолчанию. Все службы, передающие пакеты по мобильной сети, (Web, MMS, эл. почта и т.д.) будут использовать SIM-карту, указанную в этом параметре. Когда вставлена только одна SIM-карта, сеть передачи данных по умолчанию присваивается вставленной SIM-карте и изменить это нельзя.
- **Роуминг данных** — установите флажок, чтобы разрешить установление соединений для мобильной передачи данных на телефоне при нахождении в роуминге за пределами домашней сети.

## Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

## Bluetooth

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

## Мобильные данные

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика мобильных данных.

## Вызов

Настройка таких параметров обработки телефонных вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые оператором связи.



## [вкладка **SIM-карты 1/SIM-карты 2**]

- **Голосовая почта** — позволяет выбрать службу голосовой почты, предлагаемую оператором связи.
- **Разрешенные номера** — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет совершать вызовы только на номера, входящие в список номеров фиксированного набора.
- **Переадресация вызова** — настройка параметров переадресации вызовов.
- **Запрет вызовов** — блокирует входящие, исходящие или международные вызовы.
- **Продолжительность вызовов** — просмотр длительности вызовов, включая: Последний вызов, Исходящие вызовы, Входящие вызовы и Все вызовы.
- **Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки.

**Определение номера:** настройка параметров переадресации вызовов.

**Параллельный вызов:** Если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

## [Вкладка **Общие**]

- **Умная переадресация** — позволяет принимать вызовы на SIM2 во время разговора через SIM1 и наоборот.
- **Всплывающее уведомл. о входящем вызове** — при выборе данной функции отображается всплывающее уведомление о входящем голосовом вызове.

- **Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова.
- **Отклонить и отправить сообщение** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.
- **Автоответчик** — установите время для автоматического ответа на входящий вызов на подключенном устройстве hands-free.
- **Вибрация при соединении** — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.
- **Сохранить незнакомые номера** — занести неизвестные номера в контакты после вызова.
- **Кнопка питания завершает вызов** — можно выбрать способ завершения вызова.

## < СОЕДИНЕНИЕ >

### Общий доступ и подключения

- **LG PC Suite** — подключите LG PC Suite к устройству, чтобы управлять мультимедийным содержимым и приложениями.

### Общий модем и сети

- **Общий USB-модем** — включение данной функции позволяет предоставить общий доступ с компьютера к подключению для передачи данных, используемому на телефоне.
- **Точка доступа Wi-Fi** — телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.
- **Общий Bluetooth-модем** — данная функция позволяет подключать к телефону другие устройства на базе технологии Bluetooth для совместного использования подключения к сети Интернет, используемого на телефоне.

- **Справка** — отображение информации о функциях общего USB-модема, точки доступа Wi-Fi и общего Bluetooth-модема.
- **Режим "В самолете"** — установите флажок, чтобы отключить все беспроводные соединения и вызовы.
- **VPN** — с помощью телефона можно добавить, настроить и управлять виртуальными частными сетями (VPN), которые позволяют подключаться и получать доступ к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.
- **Мобильные сети** — настройка параметров режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и т. д.

## Звук

### < ОСНОВНЫЕ >

#### Профили

Настройка звукового профиля: **Звук**, **Только вибрация** или **Не беспокоить**.

#### Громкость

Регулировка настроек громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и окружающей обстановкой.

### < МЕЛОДИИ И ВИБРАЦИЯ >

#### Рингтон SIM1 / Рингтон SIM2

Выберите мелодию звонка для входящих вызовов.

#### Звуки уведомления SIM1 / Звуки уведомления SIM2

Настройка звукового сигнала для уведомлений, к примеру, о полученных сообщениях или предстоящих событиях.

#### Звук с вибрацией

Установите флажок, чтобы добавить вибрацию при входящих вызовах.

## Тип вибрации SIM1 / Тип вибрации SIM2

Позволяет установить тип вибрации для уведомлений.

### < УВЕДОМЛЕНИЯ >

#### Не беспокоить

Коснитесь для настройки уведомлений. Для уведомлений можно установить режим "Не беспокоить".

#### Блокировка экрана

Настройка отображения всех уведомлений на экране блокировки.

#### Приложения

Настройка уведомлений для приложений.

### < РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ >

#### Вибрация при касании

Установите флажок, чтобы активировать вибрацию при касании сенсорных кнопок главного экрана и при выполнении некоторых других действий в интерфейсе пользователя.

#### Звуковые эффекты

В этом меню можно настроить воспроизведение звуковых сигналов при касании клавиш на панели набора номера, выбрав соответствующие параметры на экране, и другие функции.

- **Звуки при касании панели набора номера** — установите флажок, чтобы при использовании панели набора номера воспроизводился звук.
- **Звук при касании** — установите флажок, чтобы включить воспроизведение звука при выборе элементов на экране.
- **Звук блокировки экрана** — установите флажок, чтобы при установке и снятии блокировки экрана воспроизводился звук.

## Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах

Настройка телефона для автоматического воспроизведения голосовых уведомлений при входящем вызове и получении сообщения.

## Дисплей

### < ГЛАВНЫЙ ЭКРАН & БЛОКИРОВКА >

#### Главный экран

- **Выберите вид экрана** — выбор требуемой темы главного экрана. Можно выбрать **Главный экран** (стандартный вид для Android) или **EasyHome** (упрощенная версия для пользователей, которые плохо знакомы с навигацией в Android).
- **Тема** — установка темы дисплея устройства.
- **Обои** — установка обоев для использования на главном экране.
- **Эффекты на экране** — установите настройки эффектов на экране.
- **Разрешить закольцовывание главного экрана** — установите флажок, чтобы разрешить непрерывную прокрутку Главного экрана (закольцовывание первого и последнего экранов).
- **Резервное копирование и восстановление главного экрана** — активация резервного копирования и восстановления стиля приложений и обоев главного экрана.
- **Справка** — коснитесь, чтобы получить справочную информацию об использовании главного экрана на устройстве.

#### Блокировка экрана

- **Выбрать блокировку экрана** — установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации разблокировки, с тем чтобы разблокировать экран.

- **Интеллектуальная блокировка** — телефон остается разблокированным при подключенном по Bluetooth доверенном устройстве, при нахождении в знакомом месте, например дома или на работе, или при распознавании вашего лица.
- **Обои** — выберите обои, которые будут отображаться на экране блокировки.
- **Ярлыки** — настройка ярлыков на экране блокировки.
- **Контактная информация** — выберите, будут ли сведения о владельце отображаться на экране блокировки, и настройте сведения о владельце.
- **Блокировочный таймер** — настройка времени ожидания для экрана перед его автоматической блокировкой.
- **Мгновенная блокировка кнопкой питания** — установите флажок для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки **Питания/Блокировки**. Этот параметр отменяет настройку Таймера замка безопасности.

## **Сенсорные кнопки главного экрана**

Настройка комбинации сенсорных клавиш главного экрана, цвета и использования прозрачного фона.

### **< ШРИФТ >**

#### **Тип шрифта**

Выберите требуемый тип шрифта.

#### **Размер шрифта**

Выберите требуемый размер шрифта.

### **< ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ЭКРАНА >**

#### **Яркость**

Настройка яркости экрана с помощью ползунка.

## Автоповорот экрана

Настройка автоматического изменения ориентации экрана при повороте телефона.

## Время до отключения экрана

Настройка задержки перед автоматическим отключением экрана.

## < РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ >

### Эффект выключения экрана

Настройка эффекта, который будет воспроизводиться при выключении экрана.

### Заставка

Выбор заставки, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме при его установке в док-станцию и/или зарядке.

## Общее

### < ЛИЧНЫЕ >

#### Язык и ввод

Выберите язык для текстовых надписей в телефоне и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

- **Язык** — выберите язык для использования на вашем телефоне.
- **По умолчанию** — выбор типа клавиатуры по умолчанию.
- **Клавиатура LG** — коснитесь значка Настройки для изменения параметров клавиатуры LG.
- **Голосовой ввод Google** — установите флажок, чтобы использовать голосовой ввод Google для ввода данных. Коснитесь иконки "Настройки", чтобы изменить настройки голосового ввода Google.
- **Голосовой поиск** — коснитесь для настройки голосового поиска.

- **Преобразование текста в речь** — коснитесь для настройки предпочтительной системы или общих настроек преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя** — отрегулируйте скорость указателя.

## Место

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на телефоне с помощью данных сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

- **Режим** — установка режима определения данных о текущем местоположении.
- **Камера** — установите флажок, чтобы присваивать фотографиям или видеозаписям метки с местом их съемки.
- **Отчеты местоположения Google** — настройка доступа к информации о местоположении со стороны компании Google и ее продуктов.

## Аккаунты и синхронизация

Используйте меню настроек аккаунтов и синхронизации для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для управления отправкой, получением и синхронизацией данных приложениями в их собственных расписаниях, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя.

Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям. Коснитесь **Добавить аккаунт** для добавления нового аккаунта.



## Специальные возможности

Настройки **доступности** используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

- **TalkBack** — позволяет настроить функцию Talkback, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.
- **Размер шрифта** — установка размера шрифта.
- **Инвертирование цвета** — установите флажок, чтобы обратить цвета экрана и содержимого.
- **Сенсорный зум** — позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
- **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — коснитесь переключателя "Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах", чтобы перевести его в положение "Вкл." или "Выкл." При положении "Вкл." вы слышите автоматические сигналы поступления входящего вызова или получения сообщения.
- **Затенить** — установите флажок, чтобы уменьшить контрастность экрана.
- **Быстрая клавиша спец. возможностей** — позволяет быстро активировать спец. возможности на любом экране.
- **Преобразование текста в речь** — коснитесь, чтобы определить настройки функции голосового воспроизведения текста (TTS).
- **Тип аудио** — установка типа аудиозаписи.
- **Звуковой баланс** — настраивает направления звука. Переместите ползунок по линейке для настройки.
- **Мигающие предупреждения** — установите флажок, чтобы входящие вызовы и уведомления сопровождались миганием.
- **Выключить все звуки** — установите флажок, чтобы выключить все звуки устройства.

- **Добавить подписи** — индивидуальная настройка параметров подписей для пользователей с нарушениями слуха.
- **Время отклика на касание** — настройка времени отклика при касании экрана.
- **Touch assistant** — отображение сенсорной панели с упрощенным доступом к часто используемым действиям.
- **Время до отключения экрана** — установка времени до автоматического отключения экрана.
- **Зоны сенсорного управления** — позволяет выбрать участок экрана, чтобы ограничить сенсорное управление только этим участком.
- **Автоповорот экрана** — установите флажок, чтобы разрешить телефону поворачивать экран в зависимости от ориентации (портрет или ландшафт).
- **Голосовое подтверждение пароля** — установите флажок, чтобы активировать звуковое воспроизведение вводимых паролей.
- **Завершение вызова кнопкой питания** — установите этот флажок, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Быстрая клавиша для настроек специальных возможностей** — настройка простого и быстрого доступа к избранным функциям при тройном касании клавиши главного экрана.
- **Ввод одним касанием** — установите флажок, чтобы включить ввод одним касанием. Позволяет вводить букву или символ касанием клавиатуры LG всеми пальцами.
- **Доступ переключателей** — обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

## Управление одной рукой

Позволяет настроить положение панели набора номера, клавиатуры LG или экрана блокировки в левой или правой части дисплея, чтобы с ними было удобно работать одной рукой.

- **Клавиатура для набора номера** — установите флажок, чтобы переместить клавиатуру для набора номера в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.
- **Клавиатура LG** — установите флажок, чтобы переместить клавиатуру в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.
- **Экран блокировки** — установите флажок, чтобы переместить клавиатуру экрана блокировки в левую или правую часть экрана телефона. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.
- **Справка** — отображение информации, относящейся к управлению одной рукой.

## Быстрая кнопка

Получите быстрый доступ к приложениям, нажимая и удерживая **кнопки регулировки громкости** при выключенном или заблокированном экране.

## КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

### Безопасность

Используйте меню настроек безопасности для определения наилучшего способа защитить вашего телефона и данных в нем.

- **Зашифровать телефон** — позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.

- **Зашифровать карту SD** — шифрование данных на карте SD и предотвращение доступа к данным с других устройств.
- **Установить блокировку SIM-карты** — задает PIN-код для блокировки вашей SIM-карты и позволяет изменить этот PIN-код.
- **Отображать пароль при наборе** — установите флажок для активации кратковременного отображения каждого символа пароля во время его ввода, чтобы обеспечить возможность просмотра вводимых данных.
- **Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.
- **Неизвестные источники** — разрешение установки приложений, загруженных не из Play Store.
- **Верифицировать приложения** — настройка запрета установки или вывода предупреждения перед установкой приложений, способных нанести вред.
- **Тип накопителя** — аппаратно-обеспеченный.
- **Доверенные сертификаты** — позволяет проверять список доверенных сертификатов центра сертификации.
- **Установить из памяти** — коснитесь для установки защищенного сертификата.
- **Удалить сертификаты** — удаление всех защищенных сертификатов и связанных с ними учетных данных, а также пароля защищенного хранилища.
- **Доверенные агенты** — выбор приложений, которые можно использовать без разблокировки экрана.
- **Блокировка в приложении** — с помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.

## < ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ >

### Жесты

- **Удерживать входящий вызов** — установите флажок, чтобы по щелчку телефон удерживал входящие вызовы.
- **Повторить или остановить сигнал** — установите флажок, чтобы по щелчку телефон повторял или останавливал сигнал.
- **Приостановить видео** — установите флажок, чтобы по щелчку телефон приостанавливал воспроизведение текущего видео.
- **Справка** — коснитесь, чтобы получить справочную информацию об использовании функции жестов на устройстве.
- **Калибровка датчика движения** — позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

### Чехол QuickCircle

Это меню позволяет выбрать приложения, которые будут доступны в уменьшенном виде при использовании чехла QuickCircle. Следует помнить, что включение этих параметров чехла QuickCircle может привести к нестандартному поведению устройства.

## < УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ >

### Дата и время

Установить предпочтения отображения даты и времени.

### Хранение данных

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

### Аккумулятор

- **Аккумулятор** — просмотр информации об использовании аккумулятора.
- **Заряд батареи, указанный в процентах в строке состояния** — установите флажок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.

- **Энергосбережение** — коснитесь переключателя Энергосбережение, чтобы установить включить или выключить данную функцию. Данный параметр позволяет установить уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается режим энергосбережения. Выберите из: **Немедленно, 5% заряда и 15% заряда**.
- **Справка** — вывод информации о функционале, определяющем экономию заряда аккумулятора.

## Приложения

Позволяет просматривать информацию об установленных на вашем устройстве приложениях, управлять данными и принудительно останавливать их.

## Приложение для сообщений по умолчанию

Данное меню позволяет выбрать приложение SMS/MMS для использования по умолчанию.

## Резервное копирование и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

- **Резервное копирование данных** — резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.
- **Аккаунт резервного копирования** — отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.
- **Автовосстановление** — восстановление настроек и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сервис резервного копирования LG** — выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери или замены данных.

- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## **Печать**

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

## **О телефоне**

Просмотр юридической информации, информации о модели и версии ПО, установленного на телефоне, обновление ПО.

# Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

## Для ОС Windows

LG PC Suite упрощает управление мультимедийными данными и приложениями на телефоне, обеспечивая возможность подключения телефона к ПК.

### Приложение для ПК LG PC Suite позволяет...

- Управлять мультимедийными файлами (музыка, видео, изображения) и воспроизводить их на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Воспроизводить мультимедийные файлы с ПК на других устройствах.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от модели.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация об использовании программного обеспечения LG PC Suite приведена в меню Справка данного приложения.



## Установка приложения LG PC Suite

Чтобы загрузить приложение LG PC Suite, выполните следующие действия:

- 1 Перейдите на сайт [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Перейдите в раздел **ПОДДЕРЖКА > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Синхронизация с ПК.**
- 3 Выберите сведения о модели и нажмите **ПЕРЕЙТИ.**
- 4 Прокрутите страницу вниз выберите вкладку **СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК > Windows > ЗАГРУЗИТЬ**, чтобы загрузить приложение LG PC Suite.

## Системные требования для приложения LG PC Suite

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: универсальные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздней версии.

### **ПРИМЕЧАНИЕ. Универсальный драйвер LG для USB**

Универсальный драйвер LG для USB необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке приложения LG PC Suite на компьютер.

## Для Mac OS

### Приложение для ПК LG PC Suite позволяет...

- Управлять мультимедийными файлами (музыка, видео, изображения) и воспроизводить их на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от модели.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация об использовании программного обеспечения LG PC Suite приведена в меню Справка данного приложения.

### Установка приложения LG PC Suite

Чтобы загрузить приложение LG PC Suite, выполните следующие действия:

- 1 Перейдите на сайт [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Перейдите в раздел **ПОДДЕРЖКА > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Синхронизация с ПК.**
- 3 Выберите сведения о модели и нажмите **ПЕРЕЙТИ.**
- 4 Прокрутите страницу вниз выберите вкладку **СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК > Mac OS > ЗАГРУЗИТЬ**, чтобы загрузить приложение LG PC.

## Системные требования для приложения LG PC Suite

- ОС: Mac OS X (10.6.8) или более поздней версии
- ОЗУ: 2 ГБ или более
- Графическая плата: разрешение экрана 1024 x 768 или выше, 32-битная глубина цвета или больше
- Жесткий диск: 500 Мб или больше (для хранения данных может потребоваться дополнительное пространство)
- Необходимое ПО: универсальный драйвер LG для мобильных устройств

### **ПРИМЕЧАНИЕ. Универсальный драйвер LG для USB**

Универсальный драйвер LG для USB необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке приложения LG PC Suite на компьютер.

# Обновление ПО телефона

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об использовании этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображающиеся на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

## Обновление ПО мобильного телефона LG по беспроводному интерфейсу (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем мобильном телефоне: **Настройки** > вкладка **Общее** > **О телефоне** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

## Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Содержимое вашего телефона может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Это содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите сайт LG по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы с производительностью или несовместимостью, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к некорректной работе устройства или приложений.

- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, загрузка, скачивание, автосинхронизация и службы определения местоположения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание дополнительных расходов выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

## Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).**

- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Наушники
- USB-кабель
- Аккумулятор

### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.



## Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM- или USIM-карты	В телефоне нет SIM- или USIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что SIM- или USIM-карта была выпущена не ранее 6–12 месяцев назад. В противном случае замените SIM- или USIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг.



Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Два введенных кода не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM- или USIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер запрещен.	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фотографии	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения через веб-сайт.


Категория	Вопрос	Ответ
Устройства Bluetooth	Какие функции доступны при использовании Bluetooth?	Подключение аудиоустройства с поддержкой Bluetooth, например стерео- или моногарнитуры или автомобильного комплекта.
Резервное копирование контактов	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и аккаунтом Google.
Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись  и выбрав <b>Папки</b> для выбора папки.
Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы один раз вошли в аккаунт Gmail, при повторном входе нет необходимости вводить учетные данные.
Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию электронной почты.

Категория	Вопрос	Ответ
Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо электронной почты будет автоматически сохранено как черновик.
Сигнал звонка	Существует ли ограничения по размеру файлов при использовании файлов MP3 в качестве сигнала вызова?	Ограничений по размеру файлов нет.
Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как посмотреть время?	Откройте переписку и коснитесь и удерживайте требуемое сообщение. Коснитесь <b>Сведения</b> .
Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.
Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).

Категория	Вопрос	Ответ
Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется сохранить каждый номер повторно.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь .</li> <li>2. Наберите номер и коснитесь .</li> <li>3. Коснитесь <b>Добавить двухсекундную паузу</b> или <b>Добавить паузу</b>.</li> </ol>
Безопасность	Какие функции безопасности предусмотрены в телефоне?	Вы можете настроить телефон на запрос комбинации разблокировки перед доступом к нему или его использованием.

Категория	Вопрос	Ответ
Комбинация разблокировки	Как создать графический ключ разблокировки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь и удерживайте клавишу .</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки</b> &gt; вкладка <b>Дисплей</b> &gt; <b>Блокировка экрана</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Способ блокировки экрана</b> &gt; <b>Графический ключ</b>. При использовании этой функции впервые на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.</li> <li>4. Настройте комбинацию разблокировки, нарисовав ее, а затем подтвердите созданную комбинацию, нарисовав ее повторно.</li> </ol> <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверной комбинации пять раз подряд доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)</p>



Категория	Вопрос	Ответ
Комбинация разблокировки	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли комбинацию разблокировки:</p> <p>Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, коснитесь кнопки "Забыли граф. ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google не был создан на телефоне или вы забыли учетные данные для входа в него, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек до заводских значений все пользовательские приложения и данные удаляются. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p>
Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь и удерживайте , а затем коснитесь <b>Настройки</b>.</li> <li>2. Коснитесь вкладки <b>Общее &gt; Язык и клавиатура &gt; Язык</b>.</li> <li>3. Коснитесь нужного вам языка.</li> </ol>

Категория	Вопрос	Ответ
VPN	Как настроить VPN?	<p>Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN на телефоне необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.</p>
Время ожидания экрана	<p>Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь и удерживайте клавишу <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки</b> &gt; вкладка <b>Дисплей</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Время до отключения экрана</b>.</li> <li>4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.</li> </ol>
Wi-Fi и Мобильная сеть	<p>Когда сеть Wi-Fi и сеть мобильной связи доступны одновременно, какую сеть будет использовать телефон?</p>	<p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую уведомление не предусмотрено.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.</p>
Главный экран	<p>Можно ли удалить приложение с Главного экрана?</p>	<p>Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центре в верхней части экрана не отобразится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.</p>

Категория	Вопрос	Ответ
Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь и удерживайте клавишу <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки &gt; вкладка Общее &gt; Приложения &gt; ЗАГРУЖЕННЫЕ.</b></li> <li>3. Коснитесь приложения, затем <b>Удалить.</b></li> </ol>
Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон заряжается через кабель USB независимо от того, установлены ли необходимые драйверы.
Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его в качестве сигнала будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В открывшемся меню коснитесь <b>Уст. как сигнал вызова &gt; Мелодия звонка</b> или <b>Мелодия для контакта.</b></li> <li>2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника.</li> </ol>
Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.

<b>Категория</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Ответ</b>
Будильник	Если телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.
Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню Настройки на телефоне?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

# Посібник користувача

- Окремий вміст та ілюстрації можуть бути дещо іншими залежно від регіону, постачальника послуг, версії програмного забезпечення чи версії ОС, і їх може бути змінено без повідомлення.
- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Елементи, які додаються, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Цей пристрій не рекомендовано використовувати особам із вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2015. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.

<b>Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання .....</b>	<b>4</b>	Жест розблокування .....	40
<b>Важливе повідомлення .....</b>	<b>16</b>	QuickMemo+ .....	40
<b>Ознайомлення з телефоном .....</b>	<b>20</b>	<b>Налаштування облікового запису Google .....</b>	<b>42</b>
Вигляд телефону.....	20	Створення облікового запису Google .....	42
Встановлення картки SIM або USIM і акумулятора.....	22	Вхід в обліковий запис Google.....	42
Заряджання акумулятора .....	24	<b>Під'єднання до мереж і пристроїв.....</b>	<b>44</b>
Вставлення карти пам'яті .....	25	Wi-Fi .....	44
Виймання карти пам'яті .....	26	Bluetooth.....	45
Блокування та розблокування пристрою.....	26	Wi-Fi Direct.....	46
<b>Головний екран .....</b>	<b>29</b>	Передача даних між ПК і пристроєм.....	47
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	29	<b>Дзвінки .....</b>	<b>48</b>
Головний екран.....	30	Здійснення дзвінка.....	48
Персоналізація головного екрана .....	31	Дзвінки контактам .....	48
Відкривання останніх використовуваних програм.....	33	Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка .....	48
Панель сповіщень.....	33	Здійснення другого дзвінка .....	49
Екранна клавіатура .....	36	Перегляд журналу дзвінків .....	49
<b>Спеціальні функції.....</b>	<b>38</b>	Налаштування викликів.....	50
Знімок жестом .....	38	<b>Контакти .....</b>	<b>51</b>
Функція швидкого перегляду.....	39	Пошук контакту.....	51
KnockON .....	39	Додавання нового контакту.....	51
		Улюблені контакти.....	51

Створення групи .....	52	Завантаження .....	70
<b>Обмін повідомленнями .....</b>	<b>53</b>	FM-радіо .....	70
Надсилання повідомлення .....	53	LG SmartWorld.....	70
Вигляд бесіди .....	54	<b>Веб-браузер .....</b>	<b>72</b>
Зміна налаштувань повідомлень...54		Інтернет .....	72
<b>Електронна пошта .....</b>	<b>55</b>	Chrome.....	73
Керування обліковими записами електронної пошти .....	55	<b>Налаштування .....</b>	<b>75</b>
Робота з папками облікового запису.....	56	Мережі .....	75
Створення і надсилання електронної пошти .....	56	Звук.....	79
<b>Камера і відео.....</b>	<b>57</b>	Властивості дисплея.....	80
Параметри камери у видошукачі ..57		Загальне .....	83
Використання розширених налаштувань.....	58	<b>Комп'ютерна програма (LG PC Suite).....</b>	<b>91</b>
Фотозйомка .....	59	Для Windows.....	91
Після зйомки .....	59	Для Mac OS.....	92
Записування відео.....	60	<b>Оновлення програмного забезпечення телефону.....</b>	<b>94</b>
Після запису відео .....	60	Оновлення програмного забезпечення телефону .....	94
Галерея .....	61	<b>Про цей посібник користувача....</b>	<b>96</b>
<b>Мультимедія .....</b>	<b>64</b>	Про цей посібник користувача .....	96
Музика .....	64	Товарні знаки .....	97
<b>Утиліти .....</b>	<b>67</b>	<b>Акcesуари .....</b>	<b>98</b>
Годинник .....	67	<b>Усунення несправностей .....</b>	<b>99</b>
Калькулятор .....	68	<b>Часті запитання .....</b>	<b>103</b>
Календар.....	69		
Диктофон.....	69		
Голосовий пошук.....	69		

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

### Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-H422 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.



- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування біля вуха, становить 0,611 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,587 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ремня чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

## Догляд та технічне обслуговування



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.

- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Обережно тримайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.

- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтеся пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

## **Ефективне використання телефону**

### **Електронні пристрої**

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

- Якщо можливо, використовуйте телефон за температури від 0 °С до 40 °С. Якщо використовувати телефон за надто високої чи низької температури, можуть мати місце пошкодження, несправності виробу чи навіть вибух.

## Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

## Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

**ПРИМІТКА.** Надмірний рівень гучності з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

## Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

## Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

## Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

## У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.

- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

## **Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом**

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

## **ЯК ОНОВИТИ ПРИСТРІЙ**

Доступ до останніх версій програмного забезпечення, нових його функцій і вдосконалень.

- **Виберіть можливість оновлення програмного забезпечення в меню налаштувань пристрою.**
- **Оновіть пристрій, підключивши його до комп'ютера.**

Докладніші відомості про користування цією функцією шукайте на сайті <http://www.lg.com/common/index.jsp>, виберіть країну і мову.



## **ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-H422** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/declaration>

## **Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## **Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 6  
тел. +38(044)201-43-50,  
факс +38(044)201-43-73



### **Правила утилізації вашого апарата**

- 1** Усі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати на смітниках для побутових відходів; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 2** Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 3** По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



### **Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів**

- 1** Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті у складі батареї становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 2** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація використаних батарей/акумуляторів допомагає запобігти потенційному негативному впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 4** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали цей виріб.

## **УКРАЇНСЬКА**

### **Утилізація старого побутового приладу**

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/CE. Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

## **УКРАЇНСЬКА**

### **Утилізація старих батарей та акумуляторів**

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/CE.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

## Важливе повідомлення




### Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

#### 1. Пам'ять телефону

Коли в пам'яті телефону залишиться менше 10 Мб вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Перевірте пам'ять телефону і видаліть деякі дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

#### Видалення програм:

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  > вкладка **Загальні** > **Програми**.
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть **Видалити**.

#### 2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Тривалість роботи від акумулятора можна збільшити, вимкнувши функції, постійна фонові робота яких не потрібна. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

## Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть споживати заряд акумулятора.
- Використовуючи завантажені програми, стежте за рівнем заряду акумулятора.

## 3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

## 4. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

- 1 Вимкніть живлення телефону.
- 2 Натисніть та утримуйте **кнопку живлення/блокування та кнопку зменшення гучності** ззаду на телефоні.
- 3 Відпустіть **кнопку живлення/блокування**, як тільки з'явиться логотип завантаження, після чого відразу знову натисніть та утримуйте **кнопку живлення/блокування**.
- 4 Коли з'явиться екран відновлення заводських налаштувань, відпустіть усі кнопки.
- 5 Натискайте **кнопки регулювання гучності**, щоб вибрати **Так**, а тоді натисніть **кнопку живлення/блокування**, щоб виконати функцію загального скидання налаштувань.





### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

## 5. Відкриття та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань паралельно, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android управляє всіма програмами, закриває та запускає їх відповідно до потреби, що дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

- 1 Натисніть . Внаслідок цього відобразиться екран попереднього перегляду нещодавно використовуваних програм.
- 2 Виберіть у списку потрібну програму. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Обов'язково торкніться , щоб вийти з програми після її використання.
  - Щоб закрити програму зі списку нещодавніх програм, посуньте пальцем мініатюру програми ліворуч або праворуч. Щоб видалити всі програми, виберіть пункт **Видалити всі**.

# Ознайомлення з телефоном

## Вигляд телефону




### **ПРИМІТКА. Безконтактний датчик**

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

### **⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження дисплея та функцій сенсорного екрана. Не накривайте безконтактний датчик захисною плівкою чи іншими засобами для захисту екрана. Це може призвести до порушення роботи датчика.



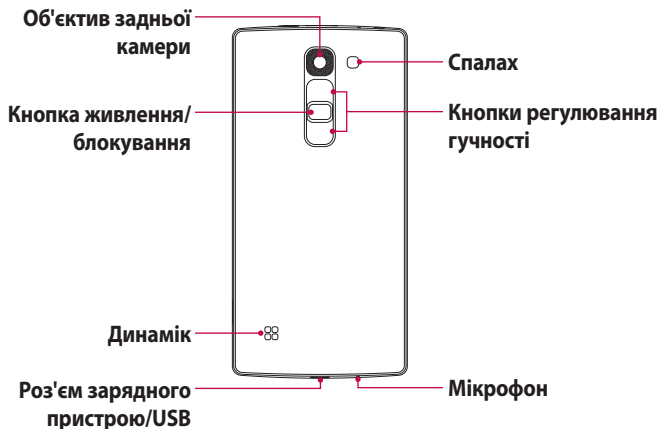


<p><b>Кнопка живлення/блокування</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увімкнення і вимкнення телефону натисненням і утриманням кнопки</li> <li>• Коротке натиснення для блокування/розблокування екрана.</li> </ul>
<p><b>Кнопки регулювання гучності</b></p>	<p><b>(Коли екран вимкнено)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Потисніть догори і утримуйте, щоб запустити QuickMemo+</li> <li>• Потисніть донизу і утримуйте, щоб запустити камеру</li> </ul>


## Встановлення картки SIM або USIM і акумулятора

Вставте SIM- або USIM-карту, надану оператором мобільного зв'язку, і акумулятор, що входить до комплекту телефону.

- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно тримайте телефон у руці. Великим пальцем іншої руки підніміть задню кришку, як зображено на малюнку нижче.

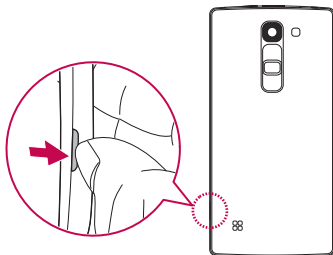

- 2 Вставте SIM-карту в нижнє гніздо для SIM-карти, як показано на малюнку. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

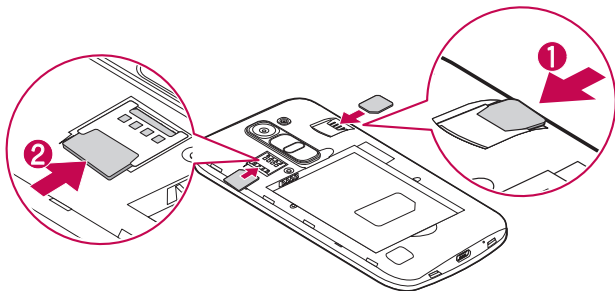


### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**


Не вставляйте карту пам'яті в гніздо SIM-карти. Якщо станеться так, що карта пам'яті опинилася у гнізді SIM-карти, зверніться до сервісного центру LG, щоб вийняти карту пам'яті.

**ПРИМІТКА.** Пристрій працює лише з картою Micro-SIM.

### **3** Вставте акумулятор.

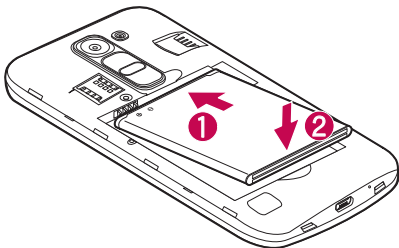

### **4** Щоб встановити кришку на місце, припасуйте її над відсіком для акумулятора **1** і потисніть донизу, доки вона не клацне на місці **2**.

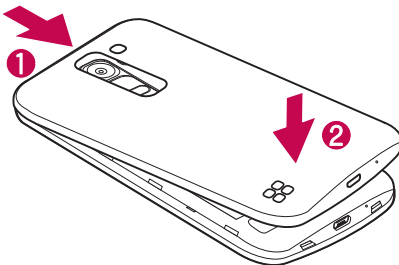


## Зарядження акумулятора

Перші ніж використовувати акумулятор уперше, зарядіть його. Для зарядження акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Акумулятор можна також заряджати, під'єднавши телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Використання несхвалених зарядних пристроїв, акумуляторів або кабелів може призвести до затримки зарядження. Також це може спричинити вибух акумулятора або пошкодити пристрій; гарантія на такі збитки не поширюється.

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Під'єднайте зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

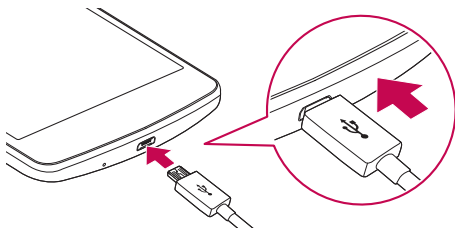

**ПРИМІТКА.** Не відкривайте задню кришку, коли телефон заряджається.

## Вставляння карти пам'яті


Телефон підтримує карти microSD об'ємом до 32 Гб. Залежно від типу і виробника деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з телефоном.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Деякі карти пам'яті можуть не бути повністю сумісними з пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може пошкодити пристрій, саму карту пам'яті або збережені на ній дані.

**ПРИМІТКА.** Частий запис і стирання даних скорочує строк служби карт пам'яті.

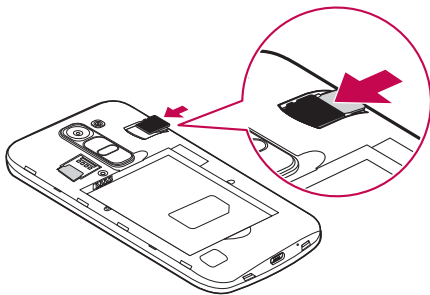


- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.



- 3 Встановіть на місце задню кришку телефону.

## Виймання карти пам'яті

Перш ніж виймати карту пам'яті, її слід від'єднати.

- 1 Торкніться  >  >  > вкладка **Загальні** > **Пам'ять** > **Відключ. карту SD**.
- 2 Зніміть задню кришку і витягніть карту пам'яті.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Не виймайте карту пам'яті, поки пристрій здійснює передачу даних. Це може призвести до втрати даних або пошкодження карти пам'яті чи пристрою. Компанія LG не несе відповідальності за збитки, понесені в результаті неналежного використання карт пам'яті, зокрема за втрату даних.

## Блокування та розблокування пристрою




Внаслідок натиснення **кнопки живлення/блокування** екран вимикається, а пристрій переходить у режим блокування. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується впродовж визначеного відрізка часу. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням та заощадити заряд акумулятора.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть **кнопку живлення/блокування** і проведіть пальцем по екрану в будь-якому напрямку.

**ПРИМІТКА.** Крім натиснення **кнопки живлення/блокування**, екран можна розблокувати подвійним торканням.

## Зміна способу блокування екрана

Для запобігання несанкціонованому доступу до ваших особистих даних ви можете змінювати спосіб блокування екрана.

- 1 Торкніться  >  >  > вкладка **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана**.
- 2 Виберіть потрібний спосіб блокування, скориставшись параметрами "Немає", "Провести пальцем", "Knock Code", "Графічний ключ", "PIN" та "Пароль".




**ПРИМІТКА.** Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.

**Увага!** Якщо ви не створили на телефоні облікового запису Google і забули PIN-код, пароль та резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань. Однак якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання налаштувань, слід обов'язково зробити резервні копії всіх важливих даних.

## ПОРАДА. Розумне блокування

Для зручності розблокування телефону можна скористатися функцією **розумного блокування**. Вона дає змогу зберігати телефон розблокованим під час з'єднання з перевіреним пристроєм Bluetooth, під час перебування у знайомому місці, як-от вдома чи на роботі, або внаслідок розпізнавання вашого обличчя.

### Налаштування функції розумного розблокування

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .
- 2 Виберіть вкладку **Екран** > **Блокування екрана** > **Розумне блокування**.
- 3 Перш ніж додавати перевірені пристрої, місця або обличчя, потрібно налаштувати спосіб блокування екрана (введення графічного ключа, PIN-коду або пароля).



## Поради щодо використання сенсорного екрана


Далі подано деякі поради щодо використання телефону.


- **Натискання або доторк** – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.
- **Натиснення та утримання** – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії.
- **Перетягування** – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.
- **Проведення пальцем** – різко проведіть пальцем по екрану (без паузи після дотику, на відміну від перетягування).
- **Подвійне натиснення** – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти.
- **Масштабування зведенням** – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.
- **Обертання екрана** – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

### ПРИМІТКА.

- Не тисніть надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не торкнутися інших клавіш поряд.

## Головний екран

Головний екран – це відправна точка для багатьох програм і функцій. Сюди можна додавати елементи, на кшталт ярликів програм чи віджетів Google, які забезпечують миттєвий доступ до інформації чи програм. Це стандартна панель, яка доступна з будь-якого меню, якщо торкнутись піктограми .

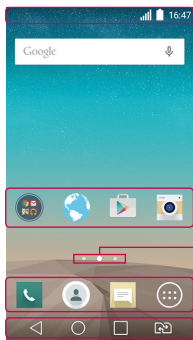

**1** Рядок стану

**2** Піктограми програм

**3** Індикатор місцязнаходження

**4** Область швидких кнопок

**5** Сенсорні кнопки головного екрана

- 1** Відображення інформації про стан телефону: час, потужність сигналу, стан акумулятора та піктограми сповіщень.
- 2** Торкніться піктограми (програми, папки тощо), щоб відкрити і використовувати її.
- 3** Позначає, яке полотно головного екрана ви переглядаєте.
- 4** Забезпечують доступ одним дотиком до функцій із будь-якого полотна головного екрана.

<b>5</b>  <b>Клавіша повернення назад</b>	Дозволяє повернутися до попереднього екрана. Також закриває спливні вікна, такі як меню, діалоги та екранну клавіатуру.
 <b>Клавіша головного екрана</b>	Повернення з будь-якого екрана на головний екран.
 <b>Клавіша нещодавно використовуваних програм</b>	Відображення списку нещодавно використовуваних програм. Якщо натиснути й утримувати цю кнопку, відкриється меню доступних параметрів.
 <b>Клавіша зміни SIM-карти</b>	Виберіть SIM-картку, яку використовуватимете. Натисніть та утримуйте, щоб перейти до налаштувань для двох SIM-карт.

## Додатковий головний екран

Операційна система надає кілька полотен головного екрана, що забезпечує більше місця для додавання піктограм, віджетів тощо.

- Для переходу до додаткових полотен проведіть пальцем по головному екрану вліво або вправо.

## Персоналізація головного екрана

Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, віджети чи шпалери.


### Додавання елементів на головному екрані

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елемент, який потрібно додати. Доданий елемент з'явиться на головному екрані.

**3** Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

**ПОРАДА.** Щоб додати до головного екрана піктограму програми, на екрані Програми натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.


### Видалення елемента з головного екрана

- На головному екрані торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її у .

### Додавання програми до області швидких кнопок


- На екрані Програми або на головному екрані торкніться та утримуйте піктограму програми, тоді перетягніть її в область швидких кнопок. Розташувавши її в потрібному місці, відпустіть палець.

### Видалення програми з області швидких кнопок



- Торкніться та утримуйте потрібну швидку кнопку і перетягніть її до .

**ПРИМІТКА.**  Кнопку Програми видалити неможливо.

### Налаштування піктограм програм на головному екрані

- 1** Торкніться і утримуйте піктограму програми, поки вона не розблокується з поточного положення, а тоді заберіть палець. У верхньому правому кутку вікна програми з'явиться піктограма режиму редагування .
- 2** Знову торкніться піктограми програми і виберіть потрібний дизайн та розмір піктограми.
- 3** Торкніться кнопки **ОК**, щоб зберегти зміни.


## Відкриття останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть . Внаслідок цього відобразиться екран попереднього перегляду нещодавно використовуваних програм.
- 2 Щоб відкрити програму, торкніться відповідної мініатюри. Або торкніться піктограми , щоб повернутись до попереднього екрана.


## Панель сповіщень


Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад активний виклик. Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

**ПРИМІТКА.** Доступні параметри можуть відрізнятись залежно від регіону чи постачальника послуг.

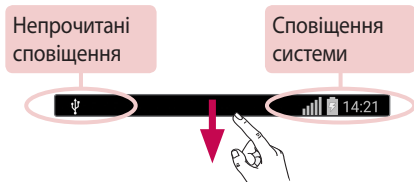

## Відкривання панелі сповіщень


Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем по екрану вгору або торкніться .

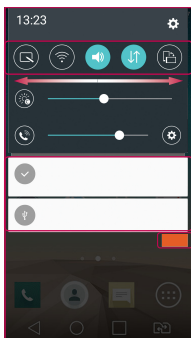

**1 Область швидких налаштувань**

**2 Сповіщення**

**3 Очистити**

- 1** Торкніться кнопки швидкого налаштування, щоб її увімкнути/вимкнути. Торкніться і утримуйте потрібну кнопку, щоб відкрити меню відповідної функції. Для відображення більшої кількості клавш швидкого переходу проведіть пальцем по екрану ліворуч або праворуч. Торкніться піктограми , щоб видалити, додати або змінити розташування кнопок швидкого налаштування.
- 2** Поточні сповіщення будуть додані до списку, кожне з коротким описом. Торкніться сповіщення, щоб переглянути його.
- 3** Торкніться, щоб видалити всі сповіщення.

## Піктограми-індикатори в рядку стану

Іконки-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.



Іконки вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

Іконка	Опис	Іконка	Опис
	SIM-карта відсутня		Відтворюється пісня
	Немає сигналу мережі		Дзвінок вимкнено
	Увімкнено режим "У літаку"		Увімкнено режим вібрації
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi		Акумулятор повністю заряджено
	Під'єднано дротову гарнітуру		Акумулятор заряджається
	Активний виклик		Телефон під'єднано до ПК за допомогою USB-кабелю
	Пропущений дзвінок		Виконується завантаження даних на телефон

	Увімкнено Bluetooth		Виконується завантаження даних в Інтернет
	Системне попередження		Увімкнено GPS.
	Встановлено будильник		Виконується синхронізація даних
	Нове голосове повідомлення		Виберіть спосіб введення
	Нове текстове або мультимедійне повідомлення		Активна точка доступу Wi-Fi


**ПРИМІТКА.** Розташування піктограм у рядку стану може різнитися залежно від функції чи послуги.


## Екранна клавіатура


За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється на екрані, коли ви торкаєтесь будь-якого поля для введення тексту.



## Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

 Торкніться, щоб перейти до меню параметрів клавіатури. Торкніться і утримуйте, щоб ввести текст голосом або відкрити трей буфера обміну.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Торкніться, щоб створити новий рядок.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

## Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури і не відобразяться символи різних мов. Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.


## Знімок жестом

Функція "Знімок жестом" дозволяє зробити фото переднім об'єктивом камери за допомогою жести рукою.

## Фотографування


Є два способи використання функції знімка жестом.

- Підніміть руку з відкритою долонею; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді стисніть руку в кулак, щоб запусився таймер для підготовки до знімка.
- Підніміть руку зі стиснутим кулаком; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді розкрийте долоню, щоб запусився таймер для підготовки до знімка.

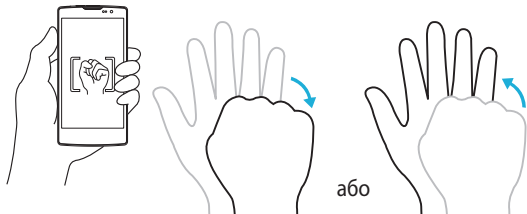

## Функція швидкого перегляду

Коли екран телефону вимкнено, провівши пальцем вниз по екрану, ви можете переглянути рядок стану, час і дату.

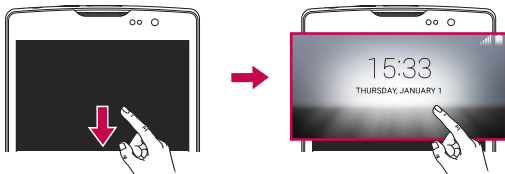

## KnockON

Функція вмикання екрана постукуванням дозволяє легко вмикати та вимикати екран подвійним торканням.

### Щоб увімкнути екран:

- 1 Двічі торкніться центра екрана, щоб увімкнути його.
- 2 Розблокуйте екран або відкрийте будь-який ярлик чи віджет.

### Щоб вимкнути екран:

- 1 Двічі торкніться порожньої ділянки на головному екрані або на рядку стану.
- 2 Екран вимкнеться.




**ПРИМІТКА.** Торкайтеся центра екрана. Якщо торкнутися вгору або вниз екрана, швидкість розпізнавання може зменшитися.

## Жест розблокування

Функція Knock Code дозволяє створювати власний код розблокування, використовуючи комбінацію "постукувань" по екрану. Простукавши певну комбінацію по вимкненому екрану, можна відкрити головний екран.

### ПРИМІТКА.

- Якщо ви введете неправильний Knock Code 6 разів, буде виконано перехід до сторінки входу в обліковий запис google/резервного PIN-коду.
- Торкайтеся екрана для його ввімкнення або вимкнення кінчиком пальця, а не нігтем.
- Коли функція Knock Code не використовується, можна скористатися функцією "Увімк. екран", торкнувшись екрана.

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  > вкладка **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана** > **Knock Code**.
- 2 Торкайтеся квадратів певним чином, щоб встановити власну комбінацію постукувань "Knock Code". Як комбінацію постукувань "Knock Code" можна налаштувати від 3 до 8 дотиків.

## Розблокування екрана за допомогою функції "Knock Code"

Коли екран вимкнено, його можна розблокувати, ввівши раніше встановлену комбінацію "Knock Code".

## QuickМемо+








Функція **QuickМемо+** дає змогу створювати нотатки та робити знімки екрана.

Використовуйте QuickМемо+ для зручного та ефективного створення нотаток під час дзвінка, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.


1 Торкніться і пересуньте рядок стану вниз, після чого торкніться .



2 Створіть нотатку за допомогою таких пунктів:

	Натисніть, щоб скасувати останню дію.
	Натисніть, щоб повторити останню скасовану дію.
	Торкніться, щоб вставити текст у нотатку.
	Торкніться, щоб вибрати тип і колір пера.
	Торкніться, щоб скористатися gumкою і витерти позначки пера в нотатці.
	Торкніться, щоб зберегти створену нотатку.
	Торкніться, щоб сховати або відобразити панель інструментів.

**ПРИМІТКА.** Працюйте з функцією QuickMemo+ кінчиками пальців. Не використовуйте нігтів.

3 Торкніться , щоб зберегти поточну нотатку у **QuickMemo+** або в папці **Галерея**.

## Видалення нотаток QuickMemo

- Натисніть .



## Перегляд збереженої нотатки

На головному екрані торкніться  > **Галерея**  і виберіть альбом **QuickMemo+** або торкніться **QuickMemo+**  і виберіть потрібну нотатку.



# Налаштування облікового запису Google

Коли ви вперше відкриватимете на телефоні програму Google, вам потрібно буде увійти у свій обліковий запис Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, з'явиться запит щодо його створення.

## Створення облікового запису Google

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Торкніться  > вкладка **Загальні** > **Облікові записи і синхронізація** > **Дод. обл. запис** > **Google** > **Створити новий обліковий запис**.
- 3 Введіть ім'я та прізвище і натисніть **Наст.**.
- 4 Введіть ім'я користувача і натисніть "Наст.". Телефон з'єднається із сервером Google і перевірить доступність імені користувача.
- 5 Введіть пароль і натисніть **Наст.**.
- 6 Дотримуючись вказівок, введіть обов'язкові та додаткові відомості про обліковий запис. Зачекайте, поки ваш обліковий запис буде зареєстровано на сервері.

## Вхід в обліковий запис Google

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Торкніться  > вкладка **Загальні** > **Облікові записи і синхронізація** > **Дод. обл. запис** > **Google**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти і натисніть **Наст.**.
- 4 Після входу в систему можна користуватися службою Gmail і послугами Google на телефоні.

- 5** Після налаштування облікового запису Google телефон автоматично синхронізуватиметься з вашим обліковим записом Google в Інтернеті (за наявності зв'язку для передачі даних).

Після входу в систему ваш телефон синхронізуватиметься із сервісами Google, такими як Gmail, Contacts та Google Calendar. Ви також можете користуватися картами Google Maps, завантажувати програми з Play Store, робити резервні копії налаштувань на серверах Google та послуговуватися іншими службами Google на своєму телефоні.

### **ВАЖЛИВО!**





- Деякі програми, наприклад календар, працюють лише з тим обліковим записом Google, який ви зареєстрували на телефоні першим. Якщо ви плануєте використовувати на телефоні кілька облікових записів Google, перш ніж користуватися такою програмою, увійдіть до першого зареєстрованого вами облікового запису Google. Після входу до облікового запису ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. Якщо під час налаштування телефону ви не увійдете до облікового запису Google, то під час першого запуску програми, яка передбачає використання облікового запису Google, як-от Gmail або Play Store™, відобразиться запит на вхід або створення облікового запису Google.
- Якщо ви користуєтесь корпоративним обліковим записом вашої компанії, то ваш відділ ІТ може встановлювати додаткові вимоги щодо входу до такого облікового запису.

# Під'єднання до мереж і пристроїв

## Wi-Fi





Ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP).

### Під'єднання до мереж Wi-Fi

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  > вкладка **Мережі** > **Wi-Fi**.
- 2 Торкніться , щоб увімкнути Wi-Fi і розпочати пошук доступних бездротових мереж.
- 3 Щоб встановити під'єднання, натисніть назву потрібної мережі.
  - Якщо мережа захищена, потрібно буде ввести код захисту або пароль.
- 4 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви перебуваєте поза зоною Wi-Fi або Wi-Fi вимкнено, пристрій може автоматично під'єднатися до Інтернету через стільникову мережу, а це може передбачати додаткову тарифікацію за передачу даних.

### ПОРАДА. Як отримати MAC-адресу

Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  > вкладка **Мережі** > **Wi-Fi** >   
> **Розширені Wi-Fi** > **MAC-адреса**.







## Bluetooth

Bluetooth – це технологія зв'язку, що діє на невеликій відстані і забезпечує можливість бездротового під'єднання до кількох пристроїв Bluetooth, як-от навушники чи автомобільні гарнітури "вільні руки", а також телефонів, комп'ютерів, принтерів та бездротових пристроїв із функцією Bluetooth. Радіус дії технології Bluetooth зазвичай становить 1 м.

### ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є надійними та належним чином захищеними.
- Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

### Об'єднання в пару з іншим пристроєм Bluetooth

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  > вкладка **Мережі** > **Bluetooth**.
- 2 Торкніться , щоб увімкнути Bluetooth.
- 3 Торкніться пункту **Пошук пристроїв**, щоб переглянути пристрої у діапазоні дії.
- 4 Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати парування. Якщо об'єднання в пару виконано успішно, ваш телефон встановить зв'язок з іншим пристроєм.





**ПРИМІТКА.** Об'єднання в пару пристроїв Bluetooth – одноразова процедура. Після об'єднання в пару пристрої надалі автоматично розпізнаватимуть один одного для обміну даними.

**ПОРАДА.** Відомості про режим спарення та використання пароля (зазвичай 0000 – чотири нулі) читайте в документації до пристрою Bluetooth.

## Надсилання даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл або елемент, наприклад контакт або мультимедійний файл.
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.
- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.
  - З огляду на різні технічні характеристики та функції пристроїв Bluetooth їхні дисплеї та тип роботи можуть відрізнятися, а тому такі функції, як передача чи обмін даними, іноді можуть бути недоступними, навіть якщо обидва пристрої підтримують Bluetooth.





## Отримання даних через Bluetooth

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  > вкладка **Мережі** > **Bluetooth**.
- 2 Торкніться , щоб увімкнути Bluetooth.
- 3 Вам надійде запит щодо об'єднання в пару від пристрою-відправника. Не вагаючись, вибирайте **Прийняти**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct забезпечує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу.

## Вмикання Wi-Fi Direct

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  > вкладка **Мережі** > **Wi-Fi**.
- 2 Торкніть  > **Розширені Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**ПРИМІТКА.** Коли відкрито це меню, ваш пристрій видимий іншим видимим пристроям із функцією Wi-Fi Direct поблизу.

## Передача даних між ПК і пристроєм

Між цим пристроєм і ПК можна копіювати і переміщати дані.





### Передача даних


- 1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, який додається до телефону.
- 2 Відкрийте панель сповіщень, виберіть поточний тип з'єднання, а тоді виберіть пункт **Медіапристрій (MTP)**.
- 3 На ПК з'явиться вікно, яке дозволить передати потрібні дані.

**ПРИМІТКА.** На ПК потрібно встановити драйвер LG для платформи Android, щоб комп'ютер міг розпізнати телефон.


Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПОЗ, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

## Здійснення дзвінка



- 1 Торкніться , щоб відкрити клавіатуру для набору номера.
- 2 Введіть потрібний номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Ввівши потрібний номер, торкніться , щоб здійснити виклик.
- 4 Щоб завершити виклик, торкніться .

**ПОРАДА.** Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

## Дзвінки контактам





- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів. Також можна ввести ім'я контакту в полі для пошуку або прокрутити літери алфавіту з правого боку екрана.
- 3 У списку, який з'явиться, виберіть потрібний запис контакту.

## Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, проведіть пальцем по піктограмі  у будь-якому напрямку.
- Щоб відхилити вхідний дзвінок, проведіть пальцем по піктограмі  у будь-якому напрямку.


**ПРИМІТКА.** Торкніться або посуňte пальцем пункт "Відхилити та відправити повідомлення", якщо потрібно надіслати повідомлення абоненту.

## Здійснення другого дзвінка


- 1 Під час першого виклику торкніться  > **Додати виклик** і введіть номер.
- 2 Щоб здійснити виклик, торкніться пункту .
- 3 Обидва дзвінки відобразатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикаати виклики. Або торкніться , щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Щоб завершити всі активні виклики, торкніться .

**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

## Перегляд журналу дзвінків



На головному екрані торкніться  і виберіть **Журнал дзвінків**. Тут ви матимете змогу переглянути весь список набраних, отриманих і пропущених дзвінків.

### ПОРАДА.

- Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків, щоб переглянути дату, час та тривалість дзвінка.
- Торкніться  і виберіть пункт **Видалити все**, щоб видалити всі записані елементи.

## Налаштування викликів


Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 На головному екрані торкніться , щоб відкрити клавіатуру для набору номера.
- 2 Торкніться , щоб відобразити такі параметри:
- 3 Торкніться пункту **Налаштування викликів** і налаштуйте потрібні параметри.



# Контакти

Контакти на телефоні можна додавати та синхронізувати їх із контактами облікового запису Google чи іншими обліковими записами з підтримкою синхронізації контактів.

## Пошук контакту

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **Пошук контактів** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.


## Додавання нового контакту

- 1 Торкніться  і введіть номер нового контакту. Торкніться поля **Новий контакт** або  > **Додати до контактів** > **Новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень. Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Введіть потрібні відомості контакту.
- 4 Натисніть **Зберегти**.

## Улюблені контакти


Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

## Додавання контакту до вибраних



- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.

- 3 Торкніться зірочки у верхньому правому кутку екрана. Зірочка стане жовтою.

### Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться вкладки **Улюблене** і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Торкніться жовтої зірочки у верхньому правому кутку екрана. Зірочка стане темного кольору, і контакт буде видалено зі списку вибраного.

### Створення групи

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться пункту **Групи** >  > **Нова група**.
- 3 Введіть назву нової групи. Для новоствореної групи можна також встановити окремий рингтон.
- 4 Торкніться пункту **Додати учасників**, щоб додати контакти до групи.
- 5 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти групу.

#### ПРИМІТКА.



- У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у списку контактів.




# Обмін повідомленнями


У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

## Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб створити нове повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі **Кому**. Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Ви можете вибрати запропонованого одержувача і додати кілька контактів.

**ПРИМІТКА.** Надсилання SMS-повідомлень може тарифікуватися. Дізнайтеся про тарифи у вашого оператора мобільного зв'язку.

- 3 Торкніться текстового поля та почніть писати повідомлення.
- 4 Торкніться , щоб відкрити меню параметрів. Оберіть потрібний параметр.

**ПОРАДА.** Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться піктограми .

- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіслати**.

### ПОРАДА.

- Стандартне обмеження у 160 символів може бути дещо інакшим у різних країнах залежно від способу кодування та мови текстового повідомлення.
- Якщо до текстового повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на мультимедійне повідомлення, що відповідно вплине й на оплату згідно з тарифним планом.

**ПРИМІТКА.** Якщо текстове повідомлення надходить під час розмови, лунає короткий сигнал сповіщення.

## Вигляд бесіди

Повідомлення для/від певного абонента відображаються в хронологічній послідовності для зручності їх пошуку та перегляду.

## Зміна налаштувань повідомлень

Параметри обміну повідомленнями попередньо встановлені на телефоні, щоб користувач мав змогу одразу надсилати повідомлення. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

- Торкніться  на головному екрані і виберіть  > **Налаштув..**

# Електронна пошта

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для відкривання поштових скриньок, інших ніж Gmail. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Microsoft Exchange (для користувачів Enterprise).

## Керування обліковими записами електронної пошти

### Щоб відкрити програму електронної пошти:

Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .

Коли програма "Ел. пошта" відкривається вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна додати потрібний обліковий запис.






### Додавання ще одного облікового запису:

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  >  > **Налаштув.** >   
**Дод. обл. запис.**

### Зміна загальних параметрів електронної пошти:

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  >  > **Налаштув.** > **Загальні параметри.**

### Видалення облікового запису електронної пошти:





- Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  >  > **Налаштув.** >  > **Видалити обліковий запис** > виберіть обліковий запис, який потрібно видалити > **Видалити** > **Так.**

## Робота з папками облікового запису

Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  >  > **Папки**.

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

## Створення і надсилання електронної пошти

- 1 У програмі  торкніться , щоб створити нове електронне повідомлення.
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту зі списку контактів пропонуються відповідні адреси. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Торкніться поля **Коп./Прих.коп.**, щоб вказати одержувачів чи прихованих одержувачів копії повідомлення.
- 4 Торкніться текстового поля і введіть повідомлення.
- 5 Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться .
- 6 Торкніться , щоб надіслати повідомлення.

## Параметри камери у видошукачі

Щоб відкрити програму "Камера", торкніться  $\bigcirc > \text{☰} >$  вкладки **Програми**  $> \text{📷}$ .

Фотоапарат та камера дозволяють знімати і надсилати зображення та відео.


**ПРИМІТКА.** Перш ніж фотографувати, протріть захисне покриття об'єктива ганчіркою з мікрофібри. Якщо на об'єктиві будуть сліди від пальців, це може призвести до появи розмитого зображення з ефектом "сяяння".








- 1 Сховати/показати параметри** – торкніться, щоб приховати/показати параметри камери на видошукачі.
- 2 Спалах** – дозволяє керувати спалахом камери.
- 3 Переключити камеру** – дає змогу перемикатися між заднім і переднім об'єктивом камери.

- 4 **Налаштув.** – натиснувши цю піктограму, можна відкрити меню параметрів камери.
- 5 **Галерея** – торкніться, щоб переглянути останнє зняте фото чи відео.
- 6 **Запис** – торкніться, щоб розпочати зйомку.
- 7 **Зйомка** – торкніться, щоб зробити знімок.
- 8 **Кнопка Назад** – торкніться, щоб вийти з режиму камери.





## Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри. Торкайтеся піктограм, щоб відрегулювати перелічені нижче параметри камери.

	Налаштування розміру фото і відео.
	Дозволяє робити знімки за допомогою голосових команд. Якщо ця функція увімкнена, промовте <b>Чіз</b> , <b>Смайл</b> , <b>LG</b> тощо, щоб зробити знімок.
	Встановлення таймера камери. Ця функція стане в пригоді, якщо ви теж хочете бути на фото чи відео.
	Дозволяє знімати кращі фото та відео завдяки відображенню сітки для вирівнювання.
	Дає змогу дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває довідку.

**ПРИМІТКА.** Звук затвора не відтворюється, коли увімкнено режим вібрації або тихий режим.







## Фотозйомка

- 1 Торкніться  >  > .
- 2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
- 3 Квадратик навколо об'єкта вказує на те, що камера сфокусувалась.
- 4 Натисніть . Зображення буде автоматично збережено у програму "Галерея".





**ПОРАДА.** Якщо параметри камери не відображаються на екрані, просто торкніться екрана, щоб зробити знімок.

## Після зйомки



Торкніться мініатюри зображення на екрані, щоб переглянути останнє зняте фото.

	Натисніть, щоб редагувати фото.
	Натисніть, щоб одразу зробити наступний знімок.
	Торкніться, щоб надіслати фотографію іншим чи розмістити її у соціальних мережах.
	Натисніть, щоб видалити фотографію.
	Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри.
	Торкніться, щоб додати фото до вибраного.


## Записування відео

- 1 Торкніться  >  > .
- 2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
- 3 Торкніться , щоб розпочати запис відео.
- 4 Тривалість запису відображається вгорі екрана.

**ПРИМІТКА.** Торкніться , щоб зробити знімок під час відео.






- 5 Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб відновити запис, знову торкніться значка .

### АБО

Натисніть , щоб зупинити запис. Відео буде автоматично збережено до програми "Галерея".

## Після запису відео

Торкніться мініатюри відео на екрані, щоб переглянути останнє зняте відео.




	Торкніться, щоб одразу ж почати зйомку наступного відео.
	Торкніться, щоб відкрити доступні параметри надсилання (наприклад, повідомлення або Bluetooth).
	Торкніться, щоб видалити відео.
	Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри.
	Торкніться, щоб додати відео до меню "Улюблене".



## Галерея

Програма "Галерея" дає змогу переглянути знімки та відеофайли, збережені на телефоні, зокрема ті, які зняті за допомогою камери, і ті, які ви завантажили з мережі тощо.

Якщо у вас є обліковий запис Google™, "Галерея" дає змогу переглянути веб-альбоми Picasa.

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > , щоб переглянути зображення, збережені у внутрішній пам'яті телефону.
- 2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).
- 3 Торкніться зображення в альбомі, щоб переглянути його.

### ПРИМІТКА.

- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином через їхнє кодування.

## Перегляд зображень

Програма "Галерея" відображає фотографії в папках. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана.



Знімки відображаються за датою їх створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.


## Збільшення і зменшення







Збільшуйте зображення одним із таких способів:

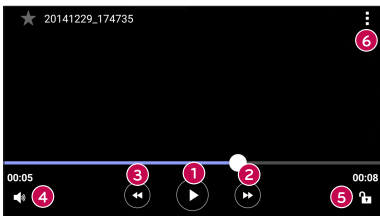- двічі натисніть будь-де;
- для збільшення зображення розведіть два пальці у будь-якій точці знімка; для зменшення зображення зведіть пальці до купи або двічі торкніться зображення.

## Параметри відео

- 1 Торкніться  > вкладка **Програми** > .
- 2 Виберіть відео для відтворення.



	Торкніться, щоб призупинити / відновити відтворення відео.
	Торкніться, щоб прокрутити вперед на 10 секунд.
	Торкніться, щоб прокрутити назад на 10 секунд.
	Торкніться, щоб відрегулювати гучність відео.
	Торкніться, щоб заблокувати або розблокувати екран
	Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри.

## ПРИМІТКА.



- Під час відтворення відео посуňte праву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати гучність.
- Під час відтворення відео посуňte ліву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати яскравість зображення.
- Під час відтворення відео проведіть пальцем зліва направо (чи навпаки), щоб швидко прокрутити відео вперед або назад.

## Редагування фотографій


Під час перегляду фотографії торкніться .

## Видалення фотографій/відеофайлів

Скористайтеся одним із описаних далі способів.

- Відкривши папку, торкніться , виберіть потрібні фотографії/відеофайли і натисніть **Видалити**.
- Під час перегляду фотографії торкніться .

## Налаштування шпалер

Щоб встановити знімок як шпалери чи призначити його контакту, переглядаючи його, торкніться  > **Установити зображення як**.




## ПРИМІТКА.


- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.




## Музика





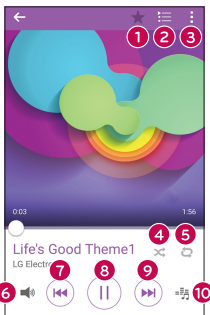



Телефон має музичний програвач, на якому ви можете слухати свою улюблену музику.

### Відтворення пісні

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .
- 2 Виберіть вкладку **Пісні**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.
- 4 У меню передбачено описані далі параметри.



1		Торкніться, щоб додати пісню до списку улюблених.
2		Торкніться, щоб відкрити поточний список відтворення.
3		Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри.

4		Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення в режимі довільного відтворення (відтворення доріжок відбувається в довільному порядку).
5		Торкніться, щоб перемкнути між повторенням всіх пісень, повторенням поточної пісні і скасуванням повторення.
6		Торкніться, щоб відрегулювати гучність.
7		Торкніться, щоб запустити з початку поточну доріжку чи перейти до попередньої доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад.
8		Торкніться, щоб призупинити відтворення.
		Торкніться, щоб продовжити відтворення.
9		Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед.
10		Торкніться, щоб налаштувати аудіоефекти.




Щоб змінити рівень гучності під час прослуховування музики, натискайте **кнопки регулювання гучності** на задній панелі телефону.

**ПРИМІТКА.**

- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.



**ПРИМІТКА.** Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права. Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

## Годинник

Програма "Годинник" надає доступ до функцій будильника, таймера, світового часу та секундоміра. Ці функції можна відкрити, вибираючи вкладки вгорі екрана або горизонтально провівши пальцем по екрану. Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .

## Будильники


Вкладка "Будильники" дозволяє налаштувати будильник.

- 1 Відкрийте програму  і виберіть вкладку **Будильник**.
- 2 Торкніться індикації , щоб додати новий будильник.
- 3 Встановіть потрібні налаштування і натисніть **Зберегти**.

**ПРИМІТКА.** Можна також вибрати наявний будильник і відредагувати його.



## Таймер

Вкладка "Таймер" дає змогу встановити звуковий сигнал, який сповіщатиме про спливання певного відрізка часу.

- 1 Відкрийте програму  і виберіть вкладку **Таймер**.
- 2 Встановіть на таймері потрібний час.
- 3 Натисніть **Початок**, щоб запустити таймер.
- 4 Натисніть **Стоп**, щоб зупинити таймер.


## Світовий час

Вкладка "Світовий час" дає змогу легко перевіряти поточний час у різних містах світу.

- 1 Відкрийте програму  і виберіть вкладку **Світовий час**.
- 2 Торкніться  і виберіть потрібне місто.




## Секундомір


Вкладка "Секундомір" дає змогу використовувати телефон як секундомір.

- 1 Відкрийте програму  і виберіть вкладку **Секундомір**.
- 2 Натисніть кнопку **Початок**, щоб запустити секундомір.
  - Натисніть кнопку **Коло**, щоб фіксувати час проходження кола.
- 3 Натисніть кнопку **Стоп**, щоб зупинити секундомір.

## Калькулятор

Програма "Калькулятор" дозволяє виконувати математичні розрахунки за допомогою стандартного або наукового калькулятора.





- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .
- 2 Натискайте клавіші з цифрами для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, x чи ÷), а потім натисніть =.

**ПРИМІТКА.** Для виконання складніших обчислень торкніться .



## Календар







Програма "Календар" дозволяє стежити за розкладом подій.


- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .
- 2 Торкніться дати, до якої потрібно додати подію. Тоді торкніться .

## Диктофон

Програма "Диктофон" дозволяє записувати аудіофайли для різного призначення.




### Запис звуку чи голосу

- 1 Торкніться  >  > .
- 2 Натисніть , щоб почати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Натисніть , щоб прослухати запис.

**ПРИМІТКА.** Натисніть , щоб відкрити список записів. Тут можна прослухати збережені записи.

## Голосовий пошук




Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > папка **Google** > .
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення **Кажіть**, промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## FM-радіо

Телефон має вбудоване FM-радіо, що дозволяє настроїти і слухати улюблені радіостанції під час руху.

Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .




**ПОРАДА.** Слід під'єднати навушники, щоб використовувати їх як антену.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує широкий асортимент різноманітного контенту: шрифти, теми, ігри, програми.

### Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону


- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .
- 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, натисніть "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.

### 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

#### **ПРИМІТКА.**

- Якщо використовується стільникова мережа, може стягуватися плата за передачу даних відповідно до тарифного плану оператора.
- Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

#### **ПРИМІТКА. Якщо немає піктограми ?**

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

#### **Особливі переваги LG SmartWorld**

- 1 Встановіть власний стиль на смартфоні, використовуйте тему головного екрана і тему клавіатури, а також шрифт, що надається на LG SmartWorld. (Однак цей сервіс доступний лише на певних пристроях. Перевірте на веб-сайті LG SmartWorld, чи підтримується цей сервіс вашим пристроєм).
- 2 Насолоджуйтеся спеціальною послугою LG SmartWorld, приєднавшись до постійної акції.

## Інтернет






Інтернет на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки.

**ПРИМІТКА.** Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .

### Використання панелі інструментів для мережі

Прокрутіть до верху сторінки, щоб відобразити панель інструментів браузера.


	Торкніться, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Торкніться, щоб перейти на одну сторінку вперед.
	Торкніться, щоб перейти на головну сторінку.
	Торкніться, щоб відкрити нове вікно.
	Торкніться, щоб перейти до закладок.

### Перегляд веб-сторінок

Торкніться поля введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть на клавіатурі **Ввід**.

## Відкриття сторінки

Для переходу на нову сторінку торкніться  > .


Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.


## Голосовий пошук в Інтернеті

Торкніться адресного рядка і натисніть . У разі відображення запиту щодо ключового слова промовте його і виберіть у списку запропонованих.

**ПРИМІТКА.** Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, торкніться  > **Додати до закладок** > **ОК**.

Щоб відкрити закладену веб-сторінку, торкніться  і виберіть потрібну закладку.

## Історія

Торкніться  > вкладка **Журнал**, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, торкніться  > **Так**.

## Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

**1** Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .


**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступною залежно від регіону та постачальника послуг.

### Перегляд веб-сторінок

Торкніться поля введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

### Відкривання сторінки






Щоб відкрити нову сторінку, торкніться  > **Нова вкладка.**

Щоб перейти до іншої веб-сторінки, торкніться  і виберіть потрібну сторінку.

# Налаштування

Програма "Налаштув." містить більшість інструментів для налаштування та персоналізації телефону. У цьому розділі описані всі параметри програми "Налаштув."

## Щоб відкрити програму "Налаштув."

- Торкніться  > торкніться і утримуйте  > **Налаштування системи**.
- або -
- Торкніться  >  > вкладка **Програми** > .

## Мережі

### < БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ >

#### Дві SIM карти

Можна налаштувати параметри для двох SIM-карт.

- **SIM-карти 1** – дозволяє змінити назву та піктограму SIM-карти 1.
- **Увімкнути слот 1** – позначте для увімкнення або вимкнення гнізда SIM-карти 1.
- **SIM-карта 2** – дозволяє змінити назву та піктограму SIM-картки 2.
- **Активувати слот 2** – позначте для увімкнення або вимкнення гнізда SIM-карти 2.
- **Колірна тема SIM-картки** – дозволяє вибрати кольори.
- **Режим заощадження коштів** – кожному контакту в телефонній книзі присвоюється одна із SIM-карт телефону. Під час виклику спрацьовує SIM-карта вказаного для абонента оператора. Завдяки цьому ви маєте змогу користуватися перевагами тарифікації розмов у межах однієї мережі.

- **Мобільні дані** – позначте для увімкнення доступу до даних через мобільну мережу.
- **Вибір SIM-картки** – налаштування стандартної мережі для передачі даних. Всі мобільні пакетні послуги (Інтернет, MMS, електронна пошта тощо) будуть використовувати SIM-карту вибрану для цього пункту. Якщо вставлено лише одну SIM-карту, мережу даних за замовчуванням буде встановлено для цієї SIM-карти, і це налаштування неможливо змінити.
- **Роумінг даних** – якщо встановити позначку в цьому пункті, буде дозволено використовувати мобільне підключення під час роумінгу за межами домашньої мережі.

## Wi-Fi

Увімкнення функції Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

## Bluetooth

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

## Мобільні дані

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

## Виклик

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

### [Вкладка **SIM-карти 1/SIM-карти 2**]

- **Служба голосової пошти** – дає змогу вибирати службу голосової пошти оператора.
- **Номери зі списку фіксованого набору** – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. Із вашого телефону можна буде зателефонувати лише на номери зі списку фіксованого набору.



- **Переадресація виклику** – дозволяє налаштувати параметри переадресації дзвінків.
- **Заборона дзвінків** – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.
- **Тривалість дзвінка** – перегляд тривалості викликів, зокрема останнього, набраних, отриманих та усіх.
- **Додаткові настройки викликів GSM** – зміна поданих далі параметрів.

**Ідентифікатор абонента:** дозволяє встановити параметри переадресації виклику.

**Очікування виклику:** якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

#### [Вкладка **Загальний**]

- **Розумне пересилання** – якщо карта SIM1 зайнята, можна приймати виклики через карту SIM2, і навпаки.
- **Спливаюче повідом. про вхідний виклик** – відображення спливаючого сповіщення про вхідний голосовий дзвінок під час використання програми.
- **Відхилення виклику** – встановлення функції відхилення виклику.
- **Відхилити та відправити повідомлення** – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.
- **Автовідповідач** – час, за який під'єднана гарнітура відповість на вхідний виклик.
- **Вібрація при з'єднанні** – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.

- **Зберегти незнайомі номери** – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.
- **Кнопка живлення завершує розмову** – вибір способу завершення виклику.

## < ПІДКЛЮЧЕННЯ >

### З'єднання та обмін файлами

- **LG PC Suite** – підключіть LG PC Suite до телефону для зручності керування мультимедійним вмістом та програмами.

### З'єднання та мережі

- **Прив'язка USB** – цей режим дає змогу використовувати інтернет-з'єднання телефону для комп'ютера.
- **Точка доступу Wi-Fi** – цей телефон можна також використовувати для забезпечення мобільного широкосмугового інтернет-з'єднання. Створіть точку доступу для можливості забезпечення Інтернет-з'єднання для інших пристроїв.
- **Прив'язка Bluetooth** – дозволяє під'єднувати до телефону інші пристрої через Bluetooth для спільного використання інтернет-з'єднання телефону.
- **Довідка** – відображення інформації про прив'язку USB, точку доступу Wi-Fi і прив'язку Bluetooth.
- **Режим "У літаку"** – вимкнення всіх бездротових з'єднань та телефонного зв'язку.
- **VPN** – на телефоні можна налаштовувати віртуальні приватні мережі (VPN), які забезпечують можливість доступу до ресурсів у межах захищеної локальної мережі, наприклад корпоративної мережі в офісі.
- **Мобільні мережі** – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

## **Звук**

### **< ОСНОВНИЙ >**

#### **Звуковий профіль**

Дозволяє вибрати звуковий профіль: **"Звук"**, **"Вібрація"** або **"Не турбувати"**.

#### **Гучність**

Налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.

### **< РИНГТОНИ & ВІБРАЦІЯ >**

#### **Рингтон SIM1 / Рингтон SIM2**

Вибір рингтону для вхідних дзвінків.

#### **Звуки повідомлень SIM1 / Звуки повідомлень SIM2**

Вибір рингтону для сповіщень, як-от отримання нових повідомлень чи подій календаря.

#### **Звук з вібрацією**

Позначте для увімкнення вібрації для вхідних дзвінків.

#### **Тип вібрації SIM1 / Тип вібрації SIM2**

Вибір типу вібрації для сповіщень.

### **< СПОВІЩЕННЯ >**

#### **Не турбувати**

Торкніться для налаштування сповіщень. Сигнали сповіщень можна вимкнути.

#### **Блокування екрана**

Відображення всіх сповіщень на екрані блокування.

#### **Програми**

Налаштування сповіщень для програм.

## < РОЗШИРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ >

### Вібрувати при торканні

Позначте цей пункт, щоб телефон вібрував у разі натиснення сенсорних кнопок головного екрана або під час виконання інших дій з екранним меню.

### Звукові ефекти

Це меню дає змогу налаштувати тони натиснення кнопок набору номера, вибору екранних параметрів тощо.

- **Звук сигналу при торканні** – позначте цей пункт для відтворення тонів під час використання клавіатури для набору номера.
- **Натисніть звук** – позначте цей пункт для відтворення звуку під час вибору екранних параметрів.
- **Звук блокування екрана** – позначте цей пункт для відтворення звуку під час блокування і розблокування екрана.

### Сповіщення про повідомлення/голосові виклики

Дозволяє пристрою автоматично зчитувати дані про вхідні дзвінки та події.

## Властивості дисплея

### < Екран & Замок >

#### Головний екран

- **Вибрати додому** – вибір теми головного екрана. Доступні параметри: **Екран** (стандартна розкладка Android) або **EasyHome** (спрощена версія для користувачів, не знайомих із навігацією системи Android).
- **Тема** – налаштування теми екрана для пристрою.
- **Шпалери** – налаштування шпалер головного екрана.
- **Ефект екрану** – налаштування параметрів ефекту екрана.

- **Дозволити прокручування робочого столу** – позначте цей пункт для постійного прокручування головного екрана (повернення до першого екрана після останнього екрана).
- **Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань** – налаштування резервного копіювання і відновлення розкладки програм та шпалер головного екрана.
- **Довідка** – довідкова інформація про використання функції головного екрана.

## Блокування екрана

- **Вибрати блокування екрана** – встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.
- **Розумне блокування** – дає змогу зберігати телефон розблокованим під час з'єднання з перевіреним пристроєм Bluetooth, під час перебування у знайомому місці, як-от вдома чи на роботі, або внаслідок розпізнавання вашого обличчя.
- **Шпалери** – вибір шпалер для відображення як екрана блокування.
- **Ярлики** – налаштування ярликів екрана блокування.
- **Контактні дані на випадок втрати телефону** – налаштування відображення відповідної інформації про власника на екрані блокування.
- **Блокувальний таймер** – встановлення проміжку часу до автоматичного блокування екрана після завершення часу очікування.

- **Кнопка живлення миттєво блокується** – позначте цей пункт, щоб миттєво блокувати екран із натисненням кнопки живлення / блокування. Це налаштування переважає над налаштуванням таймера замка безпеки.

## **Сенсорні кнопки головного екрана**

Вкажіть комбінації сенсорних кнопок голосного екрана, їх колір і потребу використання прозорого фону.

### **< ШРИФТ >**

#### **Тип шрифту**

Виберіть потрібний тип шрифту.

#### **Розмір шрифту**

Виберіть потрібний розмір шрифту.

### **< ІНШІ НАСТРОЙКИ ДЗВІНКІВ >**

#### **Яскравість**

Регулювання яскравості зображення за допомогою повзунця.

#### **Автоповорот екрану**

Позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону.

#### **Вимкнення екрана**

Налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

### **< РОЗШИРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ >**

#### **Ефект згасання екрану**

Налаштування ефекту згасання екрана у разі вимкнення екрана.

#### **Заставка**

Налаштування заставки, яка відобразиться, коли телефон перебуває в режимі сну на док-станції чи під час заряджання.

## Загальне

### < ОСОБИСТЕ >

#### Мова та введення

Виберіть мову для введення тексту на телефоні та для налаштування екранної клавіатури, включно із словами, які додано до відповідного словника.

- **Мова** – вибір мови, яка буде використовуватися на телефоні.
- **За замовчуванням** – налаштування стандартної клавіатури.
- **LG Повнокр.клавіатура** – торкніться піктограми "Налаштув.", щоб змінити параметри клавіатури LG.
- **Голосовий набір Google** – позначте цей пункт, щоб вибрати функцію голосового набору Google для введення даних. Щоб змінити голосові налаштування для Google, торкніться піктограми "Налаштув."
- **Голосовий пошук** – визначення налаштувань функції голосового пошуку.
- **Вихід для перетворення тексту на мову** – налаштування потрібного модуля або визначення загальних налаштувань для перетворення тексту на мову.
- **Швидкість вказівника** – налаштування швидкості пересування вказівника.

#### Розташування

Увімкніть послугу визначення місцезнаходження, і телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

- **Режим** – налаштування способу визначення даних про місцезнаходження.

- **Камера** – позначте цей пункт, щоб вказати на фотографіях або відео місцезнаходження.
- **Звітування щодо розташування Google** – налаштування доступу до даних про ваше місцезнаходження для сервісів Google.

### **Синхронізація даних**

Меню налаштувань "Облікові записи і синхронізація" можна використовувати для додавання, видалення та керування обліковими записами Google та іншими підтримуваними обліковими записами. Ці параметри дають змогу керувати способом та можливістю програм надсилати, отримувати та синхронізувати дані за власними графіками, а також можливістю програм автоматично синхронізувати дані користувача. Gmail™, "Календар" та інші програми можуть також мати власні налаштування способу синхронізації даних; докладніше про це читайте у відповідних розділах цих програм. Щоб додати новий обліковий запис, торкніться пункту **Дод. обл. запис**.

### **Можливості доступу**

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

- **TalkBack** – дозволяє налаштувати функцію Talkback, яка допомагає людям з поганим зором через одержання вербальних відповідей.
- **Розмір шрифту** – дозволяє налаштувати розмір шрифту.
- **Перетворення кольорів** – встановить позначку, щоб перетворювати кольори екрана та вмісту.
- **Сенсорне масштабування** – дозволяє збільшувати та зменшувати об'єкти трійним дотиком до екрану.
- **Сповіщення про повідомлення/голосові виклики** – можна увімкнути або вимкнути функцію "Сповіщення про повідомлення/голосові виклики". Увімкнення параметру дозволяє чути автоматичні голосові сповіщення телефону щодо вхідних викликів та повідомлень.



- **Тіні на екрані** – налаштування темнішої контрастності екрана.
- **Швидкий доступ до "Спеціальних можливостей"** – дозволяє швидко відкрити функцію "Спеціальні можливості" на екрані.
- **Перетворення тексту в мову** – торкайтеся для налаштування параметрів перетворення тексту в мову (TTS).
- **Тип аудіовідновлення** – встановлює тип аудіо.
- **Баланс звуку** – встановлює маршрут аудіо. Посуньте повзунець на смузі прокручування, щоб задати значення.
- **Блимаючі попередження** – позначте для налаштування блимання у випадку вхідних викликів та сповіщень.
- **Вимкнути всі звуки** – позначте для вимкнення всіх звуків пристрою.
- **Знімок** – дозволяє налаштувати підписи для людей із вадами слуху.
- **Час відгуку на дотик** – встановлення часу реакції на дотик.
- **Touch assistant** – відображення сенсорної панелі для зручності доступу до звичних функцій.
- **Вимкнення екрана** – встановлення часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.
- **Дотик до керуючих зон** – можливість вибору ділянки на сенсорному екрані для його увімкнення лише торканням до цієї ділянки.
- **Автоповорот екрана** – позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону (книжкової чи альбомної).
- **Голосове підтвердження пароля** – позначте цей пункт для зачитування телефоном паролів, яких ви торкаєтесь.
- **Заверш. виклик кнопкою** – позначте цей пункт, щоб завершувати виклики натисненням клавіші увімкнення/вимкнення і блокування.
- **Швидка клавіша для налаштувань спеціальних можливостей** – встановлює швидкий і легкий доступ до вибраних функцій при потрібному натисканні клавіші головного екрана.

- **Введення одним дотиком** – позначте цей пункт для увімкнення введення одним дотиком. Ця функція дозволяє вводити літери чи символи на клавіатурі LG кожним пальцем.
- **Доступ за допомогою перемикачів** – дозволяє керувати пристроєм за допомогою одного або кількох перемикачів, які функціонують як клавіші клавіатури. Це меню може бути корисним для користувачів з обмеженими руховими можливостями, які не мають змоги безпосередньо використовувати елементи керування телефону.

### **Керування однією рукою**

Дозволяє відрегулювати положення клавіатури набору номера, клавіатури LG або екрана блокування ліворуч або праворуч для зручності користування однією рукою.

- **Клавіатура для набору номера** – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру для набору номера праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.
- **LG Повноекр.клавіатура** – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.
- **Блокування екрана** – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру з PIN-кодом для блокування екрана праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.
- **Довідка** – відображення інформації про операції для однієї руки.

### **Кнопки швидкого доступу**

Натисніть і утримуйте **кнопки регулювання гучності** для швидкого доступу до програм, якщо екран вимкнено або заблоковано.

## < КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ >

### Безпека

Меню "Безпека" дозволяє налаштувати захист телефону і збережених на ньому даних.

- **Шифрування пристрою** – дозволяє з міркувань безпеки шифрувати дані на телефоні. Для розшифрування телефону потрібно буде щоразу після вмикання пристрою вводити PIN-код або пароль.
- **Шифрування SD-картки** – шифрування SD-картки та заборона доступу до даних іншим пристроям.
- **Налаштування блокування SIM-карти** – налаштування PIN-коду для блокування SIM-карти, а також можливість його зміни.
- **Відобразити пароль під час набору** – якщо встановити позначку в цьому полі, кожен символ пароля відобразиться протягом короткого часу, щоб ви могли бачити, що вводите.
- **Адміністратори пристрою** – перегляд чи дезактивація адміністраторів телефону.
- **Невідомі джерела** – дозвіл на встановлення програм, які отримано не з Play Store.
- **Верифікувати програми** – дозволяє відхиляти або попереджає перед встановленням потенційно шкідливих програм.
- **Тип накопичувача** – на основі апаратного забезпечення.
- **Перевірені облікові записи** – відображення списку перевірених сертифікатів CA.
- **Встановити з пам'яті** – дає змогу встановити надійний сертифікат.
- **Очистити сховище** – видалення всіх сертифікатів безпеки і відповідних облікових даних та стирання пароля сховища.
- **Trust agents** – виберіть програми, якими можна буде користуватися без розблокування екрана.

- **Контактний екран** – налаштування пристрою на відображення екрана певної програми за допомогою введення PIN-коду екрана.

## < РОЗУМНІ ФУНКЦІЇ >

### Жести

- **Утримувати вхідний дзвінок** – позначте цей пункт, щоб перевертанням телефону вимикати сигнал вхідного дзвінка.
- **Повторити або зупинити сигнал** – позначте цей пункт, щоб простим перевертанням телефону повторити або вимкнути сигнал будильника.
- **Призупинити відео** – позначте цей пункт, щоб простим перевертанням телефону призупинити відтворення відео.
- **Довідка** – довідкова інформація про використання функції "Жести".
- **Калібрування датчика руху** – покращення точності нахилу та швидкості датчика.

### Чохол QuickCircle

Це меню дозволяє вибрати програми, які можна буде використовувати у малому вікні перегляду в режимі QuickCircle. Пам'ятайте, що ввімкнення налаштувань режиму "Чохол QuickCircle" може спричинити збій у роботі телефону.

## < УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЕМ >

### Дата та час

Налаштування способу відображення часу та дати.

### Пам'ять

Можливість відстеження обсягу використаного і доступного простору внутрішньої пам'яті пристрою.

### Акумулятор

- **Використання батареї** – перегляд даних про споживання ресурсу акумулятора.

- **Заряд батареї у відсотках у рядку стану** – позначте цей пункт, щоб заряд батареї у відсотках відображався у рядку стану поряд із піктограмою акумулятора.
- **Енергозбереження** – натискайте перемикач енергозбереження для увімкнення та вимкнення цієї функції. Дає змогу встановити відсоток заряду, після досягнення якого автоматично вмикатиметься функція енергозбереження. Доступні параметри: **"Негайно"**, **"5% акумулятора"** та **"15% акумулятора"**.
- **Довідка** – відображення інформації про параметри, які економлять заряд акумулятора.

## Програми

Можна переглядати докладну інформацію про встановлені на телефоні програми, керування даними, які використовуються такими програмами, та примусово вимикати їх.

## Стандартна програма для повідомлень

Це меню дає змогу вказати стандартну програму обміну повідомленнями.

## Резервна копія і скидання

Змінійте налаштування для керування параметрами та даними.

- **Резервне копіювання даних** – резервне копіювання даних програм, паролів Wi-Fi та інших налаштувань на сервери Google.
- **Резервний обліковий запис** – відображення облікового запису, який використовується для резервного копіювання інформації.
- **Автоматичне відновлення** – відновлення резервних копій налаштувань і даних у разі перевстановлення програми.
- **Послуга LG Backup** – резервне копіювання усієї інформації на пристрої та їх відновлення у випадку втрати чи заміни.

- **Відновлення заводських налаштувань** – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

## **Друк**

Дозволяє друкувати вміст певних екранів (наприклад, веб-сторінок, відкритих у Chrome) на принтері, що знаходиться у тій же мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій Android.

## **Про телефон**

Перегляд юридичної інформації, перевірка стану телефону і версій програмного забезпечення, оновлення програмного забезпечення.

# Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

## Для Windows

Програма LG PC Suite допомагає керувати мультимедійним вмістом і програмами на телефоні шляхом під'єднання телефону до ПК.

### За допомогою програмного забезпечення LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з іншого пристрою.

**ПРИМІТКА.** Залежно від моделі деякі функції можуть бути недоступними.

**ПРИМІТКА.** Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка" цієї програми.

## Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Щоб завантажити програму LG PC Suite, виконайте такі кроки:

- 1 Відкрийте сторінку [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Виберіть **ПІДТРИМКА > ПІДТРИМКА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ > PC Sync**.
- 3 Виберіть потрібну модель телефону і натисніть **ВИБРАТИ**.
- 4 Прокрутіть униз, виберіть вкладку **PC SYNC > Windows > ЗАВАНТАЖИТИ** і завантажте LG PC Suite.

## Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: Windows XP (пакет оновлень SP 3) 32-розрядна, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори – 32 біти або вище значення
- Жорсткий диск: 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску)
- Необхідне ПЗ: драйвери LG United, медіапрогравач Windows 10 або новішої версії

### **ПРИМІТКА. USB-драйвер LG United.**

USB-драйвер LG United потрібен для підключення пристрою LG до комп'ютера. Він встановлюється автоматично під час встановлення програмного забезпечення LG PC Suite.

## Для Mac OS

### За допомогою програмного забезпечення LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК.

**ПРИМІТКА.** Залежно від моделі деякі функції можуть бути недоступними.



**ПРИМІТКА.** Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка" цієї програми.

## Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Щоб завантажити програму LG PC Suite, виконайте такі кроки:

- 1 Відкрийте сторінку [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Виберіть **ПІДТРИМКА > ПІДТРИМКА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ > PC Sync**.
- 3 Виберіть потрібну модель телефону і натисніть **ВИБРАТИ**.
- 4 Прокрутіть униз, виберіть вкладку **СИНХРОНІЗАЦІЯ З ПК > Mac OS > ЗАВАНТАЖИТИ** і завантаже LG PC Suite.

## Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) або новішої версії
- Пам'ять: 2 Гб оперативної пам'яті або більше
- Графічна карта: роздільна здатність екрана 1024 x 768 чи вища і 32-розрядна глибина представлення кольору
- Жорсткий диск: пам'ять 500 Мб чи більше (для зберігання даних може знадобитися додатковий простір)
- Необхідне програмне забезпечення: драйвер LG United Mobile

### **ПРИМІТКА. USB-драйвер LG United.**

USB-драйвер LG United потрібен для підключення пристрою LG до комп'ютера. Він встановлюється автоматично під час встановлення програмного забезпечення LG PC Suite.

# Оновлення програмного забезпечення телефону

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Щоб докладніше дізнатися про користування цією функцією, зайдіть на сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відобразяться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

**ПРИМІТКА.** Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

## Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спершу слід перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: **Налаштув.** > вкладка **Загальні** > **Про телефон** > **Центр оновлень** > **Оновлення ПЗ** > **Перевірити наявність оновлень**.

**ПРИМІТКА.** Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

**ПРИМІТКА.** Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

# Про цей посібник користувача

## Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантує безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без повідомлення. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- Передача даних, зокрема обмін повідомленнями, завантаження вмісту в Інтернет та з Інтернету, автоматична синхронізація і визначення місцезнаходження, може передбачати додаткову оплату. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який максимально відповідає вашим потребам. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

## **Товарні знаки**

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

## Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання із телефоном. **(Нижченаведені акcesуари можуть надаватися додатково.)**

- Портативний зарядний пристрій
- Стилий посібник
- Стереогарнітура
- Кабель USB
- Акумулятор

### **ПРИМІТКА.**

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG. Елементи, які додаються, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Комплектація пристрою та будь-які акcesуари можуть різнитися залежно від регіону або оператора мобільного зв'язку.

## Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка картки SIM або USIM	У телефон не вставлено картку SIM або USIM, або вона вставлена неправильно.	Перевірте, чи картку SIM або USIM вставлено належним чином.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання картки SIM або USIM більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть картку SIM або USIM у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.

<b>Повідомлення</b>	<b>Ймовірні причини</b>	<b>Заходи з усунення несправностей</b>
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Введені вами коди не збігаються.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору	Нова мережа не авторизована.
	Вставлено нову картку SIM або USIM.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.





Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавiша увiмкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натиснiть та утримуйте клавiшу Увiмк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядiть акумулятор. Перевiрте iндикатор заряджання на дисплеї.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядiть акумулятор.
	Надмiрно висока або низька температура повітря.	Перевiрте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевiрте зарядний пристрiй i його з'єднання iз телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Пiд'єднайте зарядний пристрiй до iншої розетки.
	Несправний зарядний пристрiй	Замiнiть зарядний пристрiй.
	Неправильний зарядний пристрiй	Використовуйте тiльки оригiнальнi аксесуари LG.


<b>Повідомлення</b>	<b>Ймовірні причини</b>	<b>Заходи з усунення несправностей</b>
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень із телефону.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

## Часті запитання

Категорія	Запитання	Відповідь
Пристрої Bluetooth	Які функції доступні через Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля.
Резервне копіювання контактів	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном та обліковим записом Google.
Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Інші папки можна переглянути за допомогою значка  або вибравши пункт <b>Папки</b> , щоб перейти в потрібну папку.
Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, телефон не підтримує функції фільтрування електронних листів.

Категорія	Запитання	Відповідь
Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Рингтон	Чи є обмеження щодо розміру файлу MP3, який встановлюється як рингтон?	Обмеження розміру файлу немає.
Час повідомлення	Мій телефон не відображає час отримання повідомлень, отриманих понад 24 год. тому. Як дізнатися час?	Відкрийте відповідну розмову і торкніться та утримуйте потрібне повідомлення. Після цього натисніть <b>Інформація</b> .
Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store™ і підтримується телефоном.
Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).


Категорія	Запитання	Відповідь
Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	<p>Якщо контакт передано за допомогою збережених у номері позначок очікування та паузи, ці функції будуть недоступними. Кожен номер потрібно буде зберегти ще раз.</p> <p>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані натисніть .</li> <li>2. Наберіть номер і торкніться .</li> <li>3. Торкніться пункту <b>Додати двосекундну паузу</b> чи <b>Додати паузу</b>.</li> </ol>
Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштувати запит щодо введення шаблону розблокування для можливості користування телефоном.

Категорія	Запитання	Відповідь
Шаблон розблокування	Як створити шаблон розблокування?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані торкніться і утримуйте .</li> <li>2. Торкніться пункту <b>Налаштування системи</b> &gt; вкладка <b>Екран</b> &gt; <b>Блокування екрана</b>.</li> <li>3. Натисніть <b>Вибрати блокування екрана</b> &gt; <b>Графічний ключ</b>. Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.</li> <li>4. Встановіть шаблон, намалювавши його, а потім намалюйте його ще раз для підтвердження.</li> </ol> <p>Застереження щодо використання шаблону блокування.</p> <p>Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо п'ять разів неправильно вказати шаблон розблокування, доступ до телефону буде остаточно заблоковано. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Категорія	Запитання	Відповідь
Шаблон розблокування	Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?	<p>Якщо ви забули шаблон: Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Забули шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні облікового запису Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань.</p> <p>Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.</p>
Пам'ять	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Так, ви отримаєте сповіщення.

Категорія	Запитання	Відповідь
Підтримка мови	Чи можна змінити мову телефону?	<p>Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані торкніться і утримуйте <input type="checkbox"/> і торкніться <b>Налаштування системи</b>.</li> <li>2. Відкрийте вкладку <b>Загальні &gt; Мова та введення &gt; Мова</b>.</li> <li>3. Виберіть потрібну мову.</li> </ol>
VPN	Як налаштувати VPN?	<p>Налаштування доступу до VPN різняться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.</p>
Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані торкніться і утримуйте <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Виберіть пункт <b>Налаштування системи &gt; вкладка Екран</b>.</li> <li>3. Виберіть пункт <b>Вимкнення екрана</b>.</li> <li>4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.</li> </ol>



Категорія	Запитання	Відповідь
Wi-Fi і мобільна мережа	Якщо доступні обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?	У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Однак телефон не сповіщає про перемикавання з однієї функції на іншу. Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільної мережі або Wi-Fi у верхній частині екрана.
Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто торкніться та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.
Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані торкніться і утримуйте .</li> <li>2. Торкніться <b>Налаштування системи &gt; вкладка Загальні &gt; Програми &gt; ЗАВАНТАЖЕНІ</b>.</li> <li>3. Торкніться програми та натисніть <b>Видалити</b>.</li> </ol>

Категорія	Запитання	Відповідь
Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон заряджається за допомогою USB-кабелю навіть за відсутності драйверів.
Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	<p>Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. У меню, яке відкриється, торкніться пункту <b>Встановити як рингтон &gt; Рингтон телефону</b> або <b>Мелодія для контакту</b>.</li> <li>2. На екрані налаштування будильника виберіть цю композицію як рингтон.</li> </ol>
Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
Будильник	Якщо для гучності дзвінка вибрано значення "Вібрація", чи почую я сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.

<b>Категорія</b>	<b>Запитання</b>	<b>Відповідь</b>
Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).



# Пайдаланушы нұсқаулығы

- Кейбір мазмұн мен суреттер аймаққа, қызмет провайдеріне, бағдарламалық құрал нұсқасына немесе операциялық жүйе нұсқасына байланысты құрылғыңыздан басқаша болуы мүмкін және алдын ала ескертусіз өзгертіледі.
- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз. Берілген заттар тек осы құрылғы үшін жасалған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Бұл құрылғы сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Play Store™ — Google, Inc корпорациясының сауда белгілері болып табылады.

<b>Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар</b> .....	<b>4</b>	<b>Google есептік жазбасын орнату</b> .....	<b>42</b>
<b>Маңызды ескерту</b> .....	<b>16</b>	Google есептік жазбасын жасау .....	42
<b>Телефонмен танысу</b> .....	<b>20</b>	Google тіркелгісіне кіру .....	42
Телефон орналасуы .....	20	<b>Желілерге және құрылғыларға қосылу</b> .....	<b>44</b>
SIM немесе USIM картасын және батареяны салу .....	22	Wi-Fi .....	44
Батареяны зарядтау .....	24	Bluetooth .....	44
Жад картасын салу .....	25	Wi-Fi Direct .....	46
Жад картасын шығарып алу .....	26	Дербес компьютер және құрылғы арасында деректер тасымалдау .....	47
Құрылғыны құлыптау және құлпын ашу .....	26	<b>Қоңыраулар</b> .....	<b>48</b>
<b>Негізгі экраныңыз</b> .....	<b>28</b>	Қоңырау шалу .....	48
Сенсорлық экран кеңестері .....	28	Контактілерге қоңырау шалу .....	48
Басты экран .....	29	Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау .....	48
Басты экранды реттеу .....	31	Екінші қоңырау шалу .....	49
Жақында пайдаланылған қосымшаларға оралу .....	32	Қоңыраулар журналын көру .....	49
Ескертулер тақтасы .....	32	Қоңырау параметрлері .....	50
Экрандағы пернетақта .....	36	<b>Контактілер</b> .....	<b>51</b>
<b>Арнайы мүмкіндіктер</b> .....	<b>37</b>	Контактілерді іздеу .....	51
Қимылмен түсіру .....	37	Жаңа контакт қосу .....	51
Тегіс көрініс .....	38	Таңдаулы контактілер .....	51
KnockON .....	38	Топ жасау .....	52
Шифрлау коды .....	39	<b>Хабар алмасу</b> .....	<b>53</b>
QuickМето+ .....	40		

Хабар жіберу .....	53	FM-радио .....	70
Сөйлесу көрінісі .....	54	LG SmartWorld .....	70
Хабар алмасу параметрлерін өзгерту .....	54	<b>Веб-браузер .....</b>	<b>72</b>
<b>Электрондық пошта .....</b>	<b>55</b>	Интернет .....	72
Электрондық пошта тіркелгілерін басқару .....	55	Chrome .....	73
Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу .....	56	<b>Параметрлер .....</b>	<b>75</b>
Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу .....	56	Желілер .....	75
<b>Камера және бейне .....</b>	<b>57</b>	Дыбыс .....	79
Көрініс іздегіштегі камера опциялары .....	57	Дисплей .....	80
Күрделі параметрлерді пайдалану .....	58	Жалпы .....	83
Фотосуретке түсіру .....	59	<b>PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite) .....</b>	<b>91</b>
Фотосуретке түсірген кезде .....	59	Windows ОЖ арналған .....	91
Бейне жазу .....	60	Mac ОЖ арналған .....	93
Бейнені түсіргеннен кейін .....	60	<b>Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту .....</b>	<b>95</b>
Галерея .....	61	Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту .....	95
<b>Мультимедиа .....</b>	<b>64</b>	<b>Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы .....</b>	<b>97</b>
Музыка .....	64	Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы .....	97
<b>Утилиталар .....</b>	<b>67</b>	Сауда белгілері .....	98
Сағат .....	67	<b>Қосалқы құралдар .....</b>	<b>99</b>
Калькулятор .....	68	<b>Ақауларды жою .....</b>	<b>100</b>
Күнтізбе .....	69	<b>ЖҚС .....</b>	<b>104</b>
Диктофон .....	69		
Дауыспен іздеу .....	69		
Жүктелімдер .....	70		

## Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинайды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

### Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-H422 қалта телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.



- Өртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСКҰХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы телефон үлгісінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жанында — 0,611 Вт/кг (10 г), ал денеде тасып жүргенде — 0,587 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

### АБАЙЛАҢЫЗ

Тек осы телефон үлгісі үшін мақұлданған батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.

- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тимеңіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Телефоныңыз ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.

- Ылғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгертеді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

## **Телефонды тиімді түрде пайдалану**

### **Электрондық құрылғылар**

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0 °C және 40 °C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, жұмыс бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуы мүмкін.

## **Жолдағы қауіпсіздік**

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.

- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

## Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** құлақаспаптардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

## Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеніз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

## Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

## Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

## Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

## Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

## Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.

- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.



## **Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат**

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өңдеу) [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

## **ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫ ЖАҢАRTУ ЖОЛЫ**

Ең соңғы жабдық шығарылымдарына, жаңа бағдарламалық құрал функциялары мен жақсартуларына өтіңіз.

- **Құрылғыдағы параметрлер мәзірінде бағдарламалық құралды жаңарту тармағын таңдаңыз.**

- **Құрылғыңызды компьютерге қосу арқылы жаңартыңыз.**

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> торабына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

## **СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ**

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы бұл **LG-H422** өнімі **1999/5/EC** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

**Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.



### **Ескі құрылғыны қоқысқа тастау**

- 1** Барлық электр және электрондық бұйымдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 2** Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 3** Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



### **Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау**

- 1** Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2** Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

# Маңызды ескерту




## Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

### 1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 МБ-тан аз болғанда, телефон жаңа хабарлар ала алмайды. Телефон жадын тексеріп, қосымшалар не хабарлар сияқты кейбір деректерді жойып, көбірек жад босату қажет болады.

#### Қосымшаларды жою үшін:

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Жалпы** қойындысын > **Қосымшалар** опциясын таңдаңыз.
- 2 Барлық қосымшалар көрсетілгенде, жойылатын қосымшаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** опциясын түртіңіз.

### 2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үнемі қосылып тұруға тиісті емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартыңыз. Қосымшалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

## Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қосымшалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қосымшалар батареяның қуатын тұтынуы мүмкін.
- Жүктелген қосымшаларды пайдаланғанда, батареяның зарядталу деңгейін тексеріңіз.

## 3. Бастапқы коды ашық қосымшаны және операциялық жүйені орнату алдында

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа операциялық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қосымшаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қосымшалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қосымшаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

#### 4. Жабдықты қалпына келтіру функциясын (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) пайдалану

Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.


- 1 Қуатты ажыратыңыз.
- 2 Телефонның артындағы **Қуат/Құлып түймесін + Төмен дыбыс деңгейі түймесін** басып тұрыңыз.
- 3 LG логотипі шыққанда ғана **Қуат/Құлып түймесін** жіберіңіз, одан кейін бірден **Қуат/Құлып түймесін** қайтадан басыңыз.
- 4 Зауыттық қатты дискіні қалпына келтіру экраны көрсетілгенде барлық түймелерді босатыңыз.
- 5 **Иә** жауабын таңдау үшін **Дыбыс деңгейі түймешіктерін** басып, одан кейін қалпына келтіру үшін **Қуат/құлып түймесін** басыңыз.

#### **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қосымшалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

## 5. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қосымшалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қосымшаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қосымшаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қосымшаны басқарып, күтудегі қосымшалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып әрі іске қосып отырады.

- 1  опциясын түртіңіз. Жиі пайдаланылатын қосымша шолулары көрсетіледі.
- 2 Өткіңіз келген қосымшаны түртіңіз. Бұл фонда іске қосылған алдыңғы қосымшаны тоқтатпайды. Қолданғаннан кейін қосымшаға кері оралу үшін  таңдалғанын тексеріңіз.
  - Қосымшаны соңғы қосымшалар тізімінен жабу үшін қосымшаны алдын ала қарауды солға не оңға қарай сипаңыз. Барлық қосымшаны өшіру үшін **Барлығын тазарту** опциясын түртіңіз.

# Телефонмен танысу

## Телефон орналасуы




### ЕСКЕРТПЕ. Жақындық сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Жақындату сенсорын экран протекторларымен немесе басқа қорғаныс таспасы түрімен жаппаңыз. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.



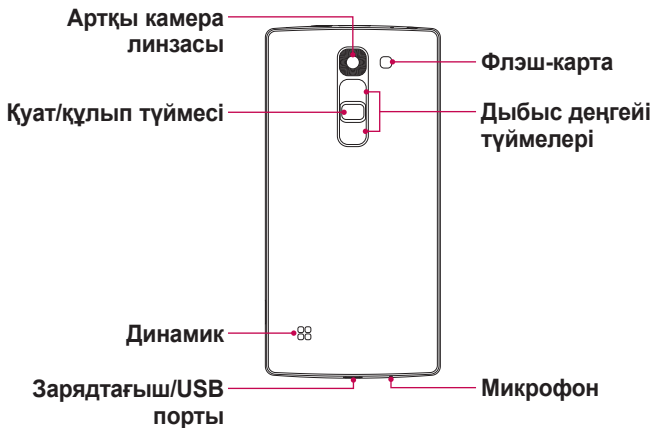


<p><b>Қуат/құлып түймесі</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Түймені басып тұру телефонды қосады немесе өшіреді.</li> <li>• Экранды құлыптау/құлпын ашу үшін жылдам басып қалыңыз.</li> </ul>
<p><b>Дыбыс деңгейі түймелері</b></p>	<p><b>(Экран өшіп тұрғанда)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QuickМето+ қосымшасын іске қосу үшін жоғары пернесін ұзақ басып тұрыңыз</li> <li>• Камераны іске қосу үшін төмен пернесін ұзақ басып тұрыңыз</li> </ul>


## SIM немесе USIM картасын және батареяны салу

Ұялы телефон қызметі провайдерімен қамтамасыз етілген SIM немесе USIM картасын және қосылған батареяны салыңыз.

- 1 Батарея қақпағын алу үшін телефонды қолыңызда мықтап ұстаңыз. Төмендегі суретте көрсетілгендей екінші қолдың басбармақ тырнағымен артқы қақпақты көтеріп ашыңыз.

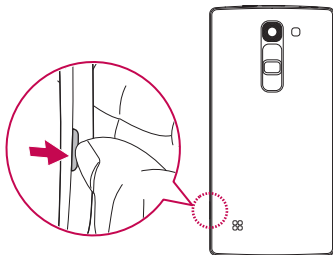

- 2 SIM картасын SIM картасының төменгі ұясына суретте көрсетілгендей сырғытып салыңыз. Картаның сары түсті түйіспесі төмен қарап тұру тиіс.

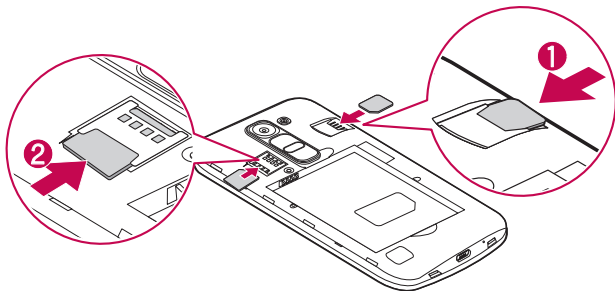


**⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!**


SIM картасы ұясына жад картасын салмаңыз. Егер жад картасы SIM картасы ұясына салынса, жад картасын алып тастау үшін LG қызмет көрсету орталығына құрылғыны апарыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Құрылғымен тек microSIM карталары жұмыс істейді.

**3** Батареяны салыңыз.

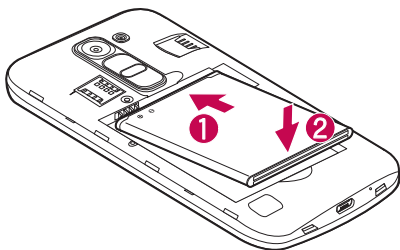

**4** Құрылғы қақпағын ауыстыру үшін артқы қақпақты батарея бөлімімен туралап, **1** орнына түскенше төмен басыңыз **2**.

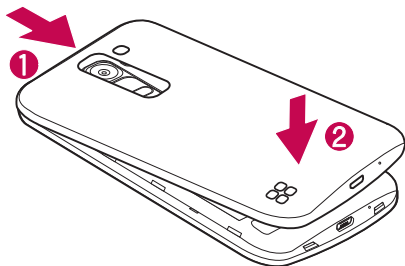


## Батарейаны зарядтау

Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батарейаны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Сонымен қатар, телефонды USB кабелімен қосу арқылы батареяны зарядтауға компьютерді пайдалануға болады.

### **⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!**

LG мақұлдаған зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Егер мақұлданбаған зарядтағыштарды, батареяларды немесе кабельдерді пайдалансаңыз, батареяның кідіріспен зарядталуына себеп болуы мүмкін. Болмаса, бұл батареяның жарылуына немесе кепілдікке кірмейтін құрылғының зақымдауына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефон төменгі жағында орналасқан. Зарядтағышты салыңыз да, қуат розеткасына қосыңыз.

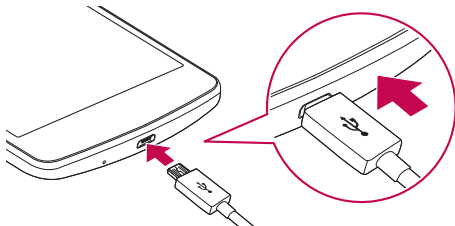

**ЕСКЕРТПЕ.** Телефон зарядталып жатқанда артқы қақпағын ашпаңыз.

## Жад картасын салу


Құрылғы 32 ГБ-қа дейінгі microSD картасын қолдайды. Жад картасы өндірушісіне және түріне байланысты кейбір жад карталары құрылғымен үйлесімсіз болады.

### **⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!**

Кейбір жад карталары құрылғымен толығымен үйлесімді болмайды. Үйлесімсіз картаны пайдалану құрылғыға немесе жад картасына зақым келтіруі мүмкін не сақталған деректерді бұзуы мүмкін.

**ЕСКЕРТПЕ.** Деректерді жиі жазу және жою жад карталарының қызмет мерзімін қысқартады.

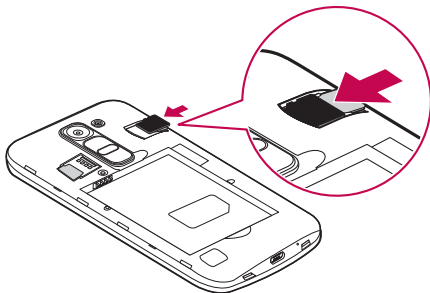


- 1 Артқы қақпақты ашыңыз.
- 2 Жад картасын алтын түстес түйістерін төмен қаратып салыңыз.



- 3 Артқы қақпақты жабыңыз.

## Жад картасын шығарып алу

Жад картасын шығарып алмастан бұрын, оны қауіпсіз алып тастау үшін босатыңыз.

1  >  >  > **Жалпы қойындысы** > **Сақтау орны** > **SD картасын шығару** тармағын таңдаңыз.

2 Артқы қақпағын шешіп, жад картасын тартып алыңыз.

### **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Құрылғымен ақпаратты тасымалдау немесе қатынасу кезінде жад картасын алмаңыз. Бұлай істеу деректердің жойылуына немесе бұзылуына және жад картасы немесе құрылғы зақымына себеп болады. Деректердің жоғалуымен қоса, зақымдалған жад карталарын дұрыс пайдаланбаудан болатын нәтиженің жоғалуына жауапты болмайды.

## Құрылғыны құлыптау және құлпын ашу




**Қуат/құлып түймесін** басу экранды өшіріп, құрылғыны құлыптау режиміне өткізеді. Құрылғы көрсетілген мерзімде пайдаланылмаса, ол автоматты түрде құлыпталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

Құрылғыны босату үшін **Қуат/құлып түймесін** басып, экранды кез келген бағытта жанап өтіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Сонымен қатар, экранға екі рет басу **Қуат/Құлып түймесі орнына экранды оятуы мүмкін.**

## Экранды құлыптау әдісін өзгерту

Басқалардың жеке ақпаратты аспауы үшін экранды құлыптау жолын өзгертуге болады.

- 1  >  >  > **Дисплей** қойындысы > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** тармағын таңдаңыз.
- 2 Ешбір, жанап өту, шифрлау коды, үлгі, PIN немесе құпия сөз опциялары ішінен қажетті экран құлпын таңдаңыз.




**ЕСКЕРТПЕ.** Құлыпты ашу өрнегін орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, құлыптау өрнегін жасау кезінде жасалған Сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.

**Ескерту!** Егер телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсаңыз не болмаса PIN кодын, құпия сөзді және сақтық көшіру PIN кодын ұмытып қалсаңыз, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруіңіз қажет. Толық қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қосымшалары және пайдаланушы деректері жойылады. Жабдықты қалпына келтіру алдында барлық маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.

### КЕҢЕС! Смарт құлып

Телефонды оңай босату үшін **Смарт құлып** опциясын пайдалануға болады. Сенімді Bluetooth құрылғысы қосылған кезде, үй немесе жұмыс сияқты таныс орында болған кезде немесе бетті анықтаған кезде телефонды құлыпталмаған күйде сақтау үшін орнатуға болады.

#### Смарт құлыпты орнату

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.
- 2 **Дисплей** қойындысы > **Экранды құлыптау** > **Смарт құлып** тармағын таңдаңыз.
- 3 Сенімді құрылғыларды, сенімді орындарды немесе сенімді бетті қосу алдында экран құлпын орнату керек (үлгі, PIN немесе құпия сөз).

## Сенсорлық экран кеңестері

Төменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.


- **Түрту** – саусақпен бір рет түрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.
- **Түрту және ұстап тұру** – экрандағы элементті түртіп, әрекет орындалғанша саусағыңызды көтермей, түртіп ұстап тұрыңыз.
- **Сүйреу** – элементті бір сәтке түртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтерместен, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.
- **Жүргізу немесе сырғыту** – жүргізу (жанап өту) немесе сырғыту үшін бірінші тигенде кідірместен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз).
- **Екі рет түрту** – веб-бетті немесе картаны масштабтау үшін екі рет түртіңіз.
- **Масштабтау үшін шымшу** – шолғышты, карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейту немесе кішірейту үшін шымшу не ашу қозғалысымен екінші саусағыңыз бен бас бармағыңызды пайдаланыңыз.
- **Экранды бұру** – көп қосымшаларда және мезірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.




## ЕСКЕРТПЕ.

- Тым қатты баспаңыз, сенсорлы экран жай, бірақ нық түртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны түрту үшін саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді түртпеңіз.

## Басты экран

Негізгі экран — көптеген қосымшалар мен функциялардың бастапқы нүктесі. Ол ақпарат пен қосымшаларға жылдам қатынасты қамтамасыз ету үшін қосымша белгішелері, төте жолдар, қалталар немесе виджеттер сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл — әдепкі кенеп және кез келген мәзірден  түймесін түртіп өтуге болады.

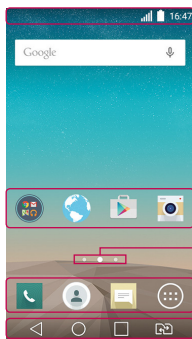

1 Күй жолағы


2 Қосымша белгішелері

3 Орналасу жері индикаторы

4 Жылдам перне аумағы

5 Негізгі экранның сенсорлық пернелері

- 1 Телефон күй ақпаратын, оның ішінде уақыт, сигнал күшін, батарея зарядын және хабарлау белгішелерін көрсетеді.
- 2 Белгішені (қосымша, қалта, т.б.) ашу және пайдалану үшін оны түртіңіз.
- 3 Ағымда көріп отырған негізгі экран кенебін көрсетеді.
- 4 Кез келген Негізгі экран кенебінде функцияға бір рет түртіп өтуге мүмкіндік береді.

<p>5  <b>Кері пернесі</b></p>	<p>Алдыңғы экранға оралады. Сонымен қатар, мәзірлер, диалогтық терезелер және экрандағы пернетақта сияқты қалқымалы элементтерді жабады.</p>
<p><input type="radio"/> <b>«Негізгі экран» пернесі</b></p>	<p>Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Соңғы пернесі</b></p>	<p>Соңғы пайдаланылған қосымшаларды көрсетеді. Осы пернені түртіп, ұстап тұрсаңыз, ол қолжетімді опциялар мәзірін ашады.</p>
<p> <b>SIM картасын ауыстыру пернесі</b></p>	<p>Пайдаланылатын SIM картасын таңдаңыз. «Қос SIM картасының параметрлері» мәзіріне өту үшін, түртіп, ұстап тұрыңыз.</p>

## Keңейтілген Негізгі экран

Операциялық жүйе белгішелер, виджеттер және басқасын қосуға көп орын қалдыру үшін бірнеше негізгі экран кенебімен қамтамасыз етеді.

- Қосымша кенептерге кіру үшін негізгі экранда саусағыңызды солға не оңға сырғытыңыз.

## Басты экранды реттеу


Негізгі экранды қосымшалар, виджеттер қосу немесе тұсқағаздарды өзгерту арқылы реттеуге болады.

### Негізгі экранға элементтер қосу

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Режим қосу мәзірінде қосқыңыз келетін элементті таңдаңыз. Одан кейін бұл қосылған элемент негізгі экраннан көрінеді.
- 3 Оны керек жерге алып барып, саусағыңызды алыңыз.

**КЕҢЕС!** Қосымшалар экранынан негізгі экранға қосымшаның белгішесін қосу үшін қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз.

### Негізгі экраннан бір элементті жою


- Негізгі экранда болған кезде жойылатын белгішені ұстап тұрып > оны  орнына апарыңыз.

### Жылдам перне аймағына қосымша қосу


- Қосымшалар экранынан немесе негізгі экранда қосымша белгішесін басып тұрып, оны жылдам перне аумағына алып барыңыз. Одан кейін оны қажетті орында босатыңыз.

### Қосымшаны жылдам перне аймағынан жою


- Қажетті жылдам пернені басып тұрып, оны  аймағына алып барыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Қосымшалар пернесін  жоюға болмайды.

## Негізгі экранда қосымша белгішелерін реттеу

- 1 Қосымша белгішесі ағымдағы орнынан босағанша басып тұрыңыз, одан кейін босатыңыз. Өңдеу белгішесі  қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышында пайда болады.
- 2 Қосымша белгішесін қайтадан басып, қажетті белгішенің дизайны мен өлшемін таңдаңыз.
- 3 Өзгерісті сақтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.

## Жақында пайдаланылған қосымшаларға оралу


- 1  опциясын түртіңіз. Жиі пайдаланылатын қосымша шолулары көрсетіледі.
- 2 Қолданбаны ашу үшін қолданба шолуын таңдаңыз. Немесе алдыңғы экранға оралу үшін  түймесін түртіңіз.

## Ескертулер тақтасы

Ескертулер жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және дабылдар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.


Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі ескертулердің белгішелері сол жағында пайда болады және Wi-Fi және батарея заряды сияқты нәрселерді көрсететін жүйелік белгішелер оң жағына шығады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Қол жетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

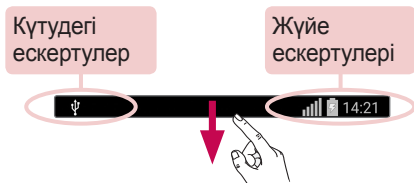

## Ескертулер тақтасын ашу


Ескертулер тақтасын ашу үшін күй жолағында төмен жанап өтіңіз. Ескертулер тақтасын жабу үшін экранның үстіңгі жағына жанап өтіңіз немесе ◀ таңдаңыз.

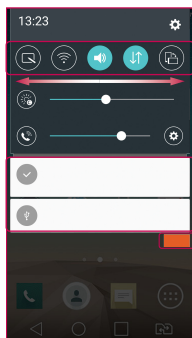

1 Жылдам параметрлер аймағы

2 Ескертулер

3 Өшіру

- 1 Жылдам ауыстыру пернесін қосу/өшіру үшін басыңыз. Функцияның параметрлер мәзіріне өту үшін қажетті пернені басып тұрыңыз. Басқа ауыстыру пернелерін көру үшін солға не оңға қарай сипаңыз. Жылдам орнату пернелерін жою, қосу немесе қайта реттеу үшін  опциясын түртіңіз.
- 2 Ағымдағы ескертулердің әрқайсысы қысқаша сипаттамамен тізімде берілген. Хабарландыруды көру үшін оны түртіңіз.
- 3 Барлық хабарландыруды өшіру үшін түртіңіз.




## Күй жолағындағы индикатор белгішелер

Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.



Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы	Белгіше	Сипаттамасы
	SIM картасы салынбаған		Ән қазір ойнатылуда
	Желі сигналы жоқ		Қоңырау үні өшіп тұр
	Ұшақ режимі қосылып тұр		Діріл режимі қосылып тұр
	Wi-Fi желісіне қосылған		Батарея толық зарядталған


	Сымды гарнитура қосылған		Батарея зарядталуда
	Байланыс жүріп жатыр		Телефон компьютерге USB кабелімен қосылады
	Қабылданбаған қоңырау		Деректер жүктелуде
	Bluetooth қосулы		Деректер жүктеліп қойылуда
	Жүйе ескертуі		GPS қосылып тұр
	Сигнал орнатылды		Деректер синхрондалуда
	Жаңа дауыстық пошта қол жетімді		Енгізу әдісін таңдау
	Жаңа мәтіндік немесе мультимедиалық хабар		Wi-Fi кіру нүктесі қосулы


**ЕСКЕРТПЕ.** Күй жолағындағы белгішенің орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.


## Экрандағы пернетақта

Мәтінді экрандық пернетақта арқылы енгізуге болады. Қолжетімді мәтін енгізу өрісін таңдау кезінде экранда пернетақта пайда болады.

### Пернетақта пайдалану және мәтін енгізу

 Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін бір рет түртіңіз. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет түртіңіз.

 Пернетақта параметрлеріне өту үшін таңдаңыз. Мәтінді дауыспен немесе буферге енгізу үшін ұстап тұрыңыз.

 Бос орын енгізу үшін түртіңіз.

 Жаңа жол жасау үшін түртіңіз.

 Алдыңғы таңбаны жою үшін түртіңіз.

### Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

Мәтінді енгізу тілі ретінде француз немесе испан тілін таңдағанда, арнайы француз немесе испан таңбаларын (мысалы, «á») енгізуге болады.

Мысалы, «á» әрпін енгізу үшін «a» пернесін ірілеу пернесі үлкенірек болғанша және әр түрлі тілдердің таңбаларын көрсеткенше ұстап тұрыңыз. Содан кейін қажет арнайы таңбаны таңдаңыз.



# Арнайы мүмкіндіктер


## Қимылмен түсіру

Қимылмен түсіру мүмкіндігі алдыңғы камера арқылы қолыңыздың қимылымен суретке түсіруге мүмкіндік береді.

## Фотосурет түсіру үшін


Ишарат түсіру мүмкіндігін пайдаланудың екі әдісі бар.

- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, алақаныңызды ашыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды жұмыңыз.
- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, жұдырығыңызды жұмып тұрыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды ашыңыз.

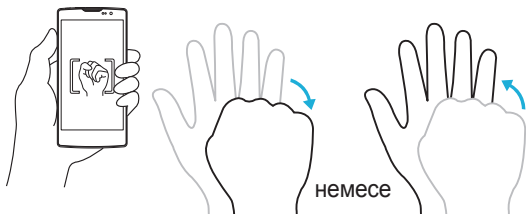

## Тегіс көрініс

Телефон экраны өшкен кезде экранның астына саусақты апару арқылы күй жолағын, уақыт пен күнді көруге болады.

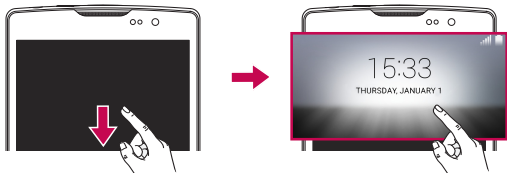

## KnockON

KnockON функциясы экранды оңай қосу немесе өшіру үшін оны екі рет түртуге мүмкіндік береді.

### Экранды қосу

- 1 Экранды қосу үшін Экранды құлыптау мәзірінің ортасын екі рет жылдам түртіңіз.
- 2 Экранды босатыңыз немесе қолжетімді төте жолдарға не виджеттерге қатынасыңыз.

### Экранды өшіру

- 1 Күй жолағын немесе негізгі экрандағы бос аймақты екі рет түртіңіз.
- 2 Экран өшеді.




**ЕСКЕРТПЕ.** Экранның орталық аймағын түртіңіз. Төменгі немесе үстіңгі аймақ түртілсе, анықтау жылдамдығы төмендеуі мүмкін.

## Шифрлау коды

Шифрлау коды мүмкіндігі экранда түртулер комбинациясын пайдаланып өзіңіздің құлып ашу кодыңызды жасауға мүмкіндік береді. Экран өшкен кезде экрандағы бірдей ретті түрту арқылы негізгі экранға тікелей кіруге болады.

### ЕСКЕРТПЕ.

- Қате Knock Code кодын 6 рет енгізсеңіз, ол Google тіркелгісіне кіру/сақтық PIN коды бетіне күштеп аарады.
- Қосуға немесе өшіруге экранды түрту үшін тырнақ орнына саусақ ұшын пайдаланыңыз.
- Knock Code пайдаланылмаған кезде экранды түрту арқылы «Нұқуды қосу» функциясын пайдалануға болады.

**1**  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  > **Дисплей** қойындысы > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Knock Code** тармағын таңдаңыз.

**2** Knock Code үлгісін орнату үшін шаршыларды графикалық үлгі түрінде түртіңіз. Knock Code үлгісі 3-8 рет түрту үлгісінен тұруы мүмкін.

### Knock Code кодын пайдаланып экранды босату

Экран өшіп тұрғанда орнатылған Knock Code графикалық үлгісін түрту арқылы экран құлпын ашуға болады.

## QuickMemo+








**QuickMemo+** мүмкіндігі жазбалар жасауға және экрандарды түсіруге мүмкіндік береді.

Қоңырау кезінде сақталған суретке немесе ағымдағы телефон экранына жазбаларды ыңғайлы әрі тиімді жасау үшін QuickMemo+ функциясын пайдалануға болады.


**1** Күй жолағын түртіп төмен сырғытып,  опциясын түртіңіз.



**2** Келесі опцияларымен жазба жасаңыз:

	Ең соңғы әрекетті болдырмау үшін түртіңіз.
	Ең соңғы жойылған әрекетті қайтару үшін түртіңіз.
	Жазбаға мәтін енгізу үшін түртіңіз.
	Қалам түрі мен түсін таңдау үшін түртіңіз.
	Жазбадағы қалам белгілерін өшіруге өшіргішті пайдалану үшін түртіңіз.
	Сақталған жазбаны сақтау үшін түртіңіз.
	Құралдар тақтасын жасыру немесе көрсету үшін түртіңіз.




**ЕСКЕРТПЕ.** QuickМето+ мүмкіндігін саусақ ұшымен басып қолданыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

**3** Ағымдағы жазбаны **QuickМето+** немесе **Галерея** ішіне сақтау үшін опциясын  түртіңіз.

### **QuickМето жазбаларынан бас тарту**

-  опциясын түртіңіз.



### **Сақталған жазбаны көру**

Негізгі экранда  > **Галерея**  тармағын таңдап, **QuickМето+** альбомын немесе **QuickМето+**  опциясын таңдап, қажетті жазбаны таңдаңыз.



# Google есептік жазбасын орнату

Телефонда Google бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде, бар Google есептік жазбасымен кіру қажет болады. Егер Google тіркелгіңіз жоқ болса, оны жасау сұралады.

## Google есептік жазбасын жасау

- 1 Өзіндік бет экранында  опциясын түртіңіз.
- 2  > **Жалпы** қойындысы > **Есептік жазбалар және синхрондау** > **Есептік жазба қосу** > **Google** > **Жаңа есептік жазба жасау** тармағын таңдаңыз.
- 3 Аты мен тегін енгізіп, **Келесі** опциясын таңдаңыз.
- 4 Пайдаланушы атын енгізіп, **Келесі** опциясын таңдаңыз. Телефон Google серверлерімен байланыс орнатып, пайдаланушы атын қолдануға болатын-болмайтынын тексереді.
- 5 Құпия сөзді енгізіп, **Келесі** түймесін түртіңіз.
- 6 Нұсқауларды орындап, есептік жазбаның міндетті және қосымша ақпаратын енгізіңіз. Сервер есептік жазбаңызды жасағанша күтіңіз.

## Google тіркелгісіне кіру

- 1 Өзіндік бет экранында  опциясын түртіңіз.
- 2  > **Жалпы** қойындысы > **Есептік жазбалар және синхрондау** > **Есептік жазба қосу** > **Google** тармағын таңдаңыз.

- 3 Электрондық пошта мекенжайын енгізіп, **Келесі** түймесін түртіңіз.
- 4 Жүйеге кіргеннен кейін Gmail қосымшасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.
- 5 Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін телефон Интернеттегі Google есептік жазбасымен автоматты түрде қадамдастырылады (деректер байланысы қолжетімді болған жағдайда).

Кіргеннен кейін, телефон Gmail, Contacts, Google Calendar сияқты Google қызметтерімен қадамдастырылады. Сондай-ақ, телефонда Maps қосымшасын пайдалануға, Play Store торабынан қосымшалар жүктеп алуға, параметрлерді Google серверлеріне сақтық көшірмелер жасауға және басқа Google қызметтерінің артықшылықтарын пайдалануға болады.

## **МАҢЫЗДЫ**





- Күнтізбе сияқты кейбір қосымшалар сіз қосқан бірінші Google есептік жазбасымен ғана жұмыс істейді. Егер телефонмен бір Google есептік жазбасынан көп қолдануды жоспарласаңыз, алдымен дәл сол пайдаланғыңыз келген қосымшаға жазылғаныңызды тексеріңіз. Жазылған кезде, сіздің контактілеріңіз, Gmail хабарламаларыңыз, Күнтізбе оқиғалары және вебтегі осы қосымшалар мен қызметтердің басқа ақпараттары телефонмен қадамдастырылады. Егер орнату кезінде Google есептік жазбасына кірмесеңіз, Gmail немесе Play Store сияқты Google есептік жазбасын қажет ететін қосымшаны бірінші рет іске қосқанда, сізге Google есептік жазбасына кіру немесе оны жасау ұсынылады.
- Егер сізде компания немесе басқа ұйым арқылы қауымдық есептік жазба болса, Ақпараттық технологиялар бөлімінде осы есептік жазбаға жазылу туралы арнайы нұсқаулар болу керек.

# Желілерге және құрылғыларға қосылу

## Wi-Fi





Сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады.

### Wi-Fi желілеріне қосылу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  > **Желілер** қойындысы > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз.
- 2 Wi-Fi функциясын қосу үшін  белгішесін түрттіңіз, одан кейін қол жетімді Wi-Fi желілерін іздей бастаңыз.
- 3 Қосылу үшін, желіні түрттіңіз.
  - Егер желі құлып белгішесімен қауіпсіз етілсе, қауіпсіздік кілтін немесе құпия сөз енгізу керек.
- 4 Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

**ЕСКЕРТПЕ.** Егер Wi-Fi ауданында болмасаңыз немесе Wi-Fi өшіп тұрса, құрылғы автоматты түрде интернетке деректер ақыларын алатын ұялы деректермен қосылуы мүмкін.

### КЕҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі

 >  > **Қосымшалар** қойындысы >  > **Желілер** қойындысы > **Wi-Fi** >  > **Қосымша Wi-Fi** > **MAC мекенжайы** тармағын таңдаңыз.

## Bluetooth

Bluetooth — құлақаспаптар, қолсыз көлік жинақтары, Bluetooth қосулы құлақаспаптар, компьютерлер, принтерлер және сымсыз құрылғылар сияқты Bluetooth құрылғыларына сымсыз түрде қосылуға мүмкіндік беретін қысқа ауқымды байланыстар







технологиясы. Bluetooth байланыс ауқымы — әдетте шамамен 30 фут.

### ЕСКЕРТПЕ.

- Bluetooth байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Үнемі деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

### Телефонды басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  > **Желілер** қойындысы > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз.
- 2 Bluetooth функциясын қосу үшін  түртiңiз.
- 3 Енді ауқымдағы құрылғыларды көру үшін **Құрылғыларды іздеу** опциясын түртiңiз.
- 4 Тiзiмнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз. Жұптастыру сәтті болған кезде телефон басқа құрылғыға қосылады.





**ЕСКЕРТПЕ.** Екі Bluetooth құрылғысы арасындағы жұптастыру - бір реттік процесс. Жұптастыру жасалған кезде құрылғылар серіктестік анықтауды және ақпарат алмасуды жалғастырады.

**КЕҢЕС!** Жұптасу режимі мен құпия код (әдетте 0 0 0 0 – төрт нөл) туралы ақпаратты Bluetooth құрылғысымен бірге берілген құжаттан қараңыз.

## Bluetooth арқылы деректер жіберу

- 1 Контакт немесе медиа файл сияқты файл немесе элемент таңдау.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.
- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.
  - Басқа Bluetooth үйлесімді құрылғылардың түрлі сипаттамалары мен мүмкіндіктеріне байланысты дисплей мен операциялар әр түрлі болуы мүмкін және тасымалдау немесе алмасу сияқты функциялар барлық Bluetooth үйлесімді құрылғылармен істемеуі мүмкін.





## Bluetooth арқылы деректер алу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  > **Желілер** қойындысы > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз.
- 2 Bluetooth функциясын қосу үшін  түртіңіз.
- 3 Жіберу құрылғысынан жұптастыру талпынысын қабылдауға сұрау аласыз. **Қабылдау** опциясының таңдалғанын тексеріңіз.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct қосымшасы кіру нүктесіз Wi-Fi қосылған құрылғылар арасында тікелей байланысты қамтамасыз етеді.

### Wi-Fi Direct желісін қосу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  > **Желілер** қойындысы > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз.
- 2  > **Қосымша Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** тармағын таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Осы мәзірде болған кезде құрылғы Wi-Fi Direct құрылғылары жанындағы басқа құрылғыларға көрінеді.

## Дербес компьютер және құрылғы арасында деректер тасымалдау

Дербес компьютер және құрылғы арасында деректерді көшірмелеуге немесе жылжытуға болады.

### Деректерді тасымалдау





- 1 Құрылғыны компьютерге телефонмен берілген USB кабелімен қосыңыз.
- 2 Ескертулер тақтасын ашып, ағымдағы байланыс түрін таңдап, **Мультимедиа құрылғысы (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 3 Компьютерде қажетті деректерді тасымалдауға мүмкіндік беретін терезе шығады.


**ЕСКЕРТПЕ.** Телефонды анықтау үшін компьютерде LG Android Platform Driver орнатылуы керек.

Тармақтар	Талап
ОЖ	Microsoft Windows XP SP3, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары


# Қоңыраулар

## Қоңырау шалу



- 1 Нөмір теру құралын ашу үшін  түртіңіз.
- 2 Нөмір теру құралымен санды енгізіңіз. Санды жою үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Қажетті нөмірді енгізгеннен кейін қоңырау шалу үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.

**КЕҢЕС!** Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін  белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

## Контактілерге қоңырау шалу





- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімі бойынша айналдырыңыз. Сонымен қатар, Іздеу өрісінде контакт атын енгізуге немесе экранның оң жақ шетіндегі алфавит әріптері бойынша айналдыруға болады.
- 3 Көрсетілетін тізімде қоңырау шалу керек контактін түртіңіз.

## Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

- Кіріс қоңырауға жауап беру үшін кез келген бағытта  жүргізіңіз.
- Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін кез келген бағытта  жүргізіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Қоңырау шалушыға хабар жіберу керек болса, **Хабармен бірге қабылдамау опциясын** түртіңіз немесе жүргізіңіз.

## Екінші қоңырау шалу

- 1 Бірінші қоңырау кезінде  > **Қоңырау қосу** тармағын таңдап, нөмірді енгізіңіз.
- 2 Қоңырау шалу үшін  опциясын түртіңіз.
- 3 Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау құлыптанып, күтуге жіберіледі.
- 4 Қоңыраулар арасында ауысу үшін көрсетілген нөмірді түртіңіз. Немесе конференциялық қоңырау шалу үшін  опциясын түртіңіз.
- 5 Барлық қоңырауларды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.


**ЕСКЕРТПЕ.** Әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

## Қоңыраулар журналын көру

Негізгі экранда  опциясын түртіп, **Қоңыраулар журналдары** опциясын таңдаңыз.



Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың тізімін көріңіз.

### КЕҢЕС!

- Күнді, уақытты және қоңырау ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементін түртіңіз.
- Жазылған элементтердің барлығын жою үшін  опциясын, одан кейін **Барлығын жою** опциясын түртіңіз.

## Қоңырау параметрлері


Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

- 1 Негізгі экранда нөмір теру құралын ашу үшін  опциясын түртіңіз.
- 2 Қолжетімді опцияларды көрсету үшін  опциясын түртіңіз.
- 3 **Қоңырау параметрлері** опциясын түртіп, қажетті опцияларды теңшеңіз.



# Контактілер

Планшетке контактiлердi қосып, оларды Google тiркелгiсiндегi контактiлермен не контактiлердi синхрондауды қолдайтын басқа контактiлермен синхрондауға болады.

## Контактiлердi iздеу

- 1 Контактiлердi ашу үшiн  белгiшесiн түртiңiз.
- 2 **Search contacts (Контактiлердi iздеу)** белгiшесiн түртiңiз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгiзiңiз.


## Жаңа контакт қосу

- 1  опциясын түртiп, жаңа контакт нөмiрiн енгiзiңiз. **Жаңа контакт** өрiсiн немесе  > **Контактiлерге қосу** > **Жаңа контакт** тармағын таңдаңыз.
- 2 Жаңа контактiге сурет қосу керек болса, кескiн аймағын түртiңiз. **Суретке түсiру** немесе **Галереядан таңдау** опциясын таңдаңыз.
- 3 Контакт үшiн қажеттi ақпаратты енгiзiңiз.
- 4 **Save (Сақтау)** опциясын түртiңiз.

## Таңдаулы контактiлер


Жиi қоңырау соғылатын контактiлердi таңдаулылар ретiнде жiктеуге болады.

## Контактiнi таңдаулылар тiзiмiне қосу



- 1 Контактiлердi ашу үшiн  белгiшесiн түртiңiз.
- 2 Толық мәлiметiн көру үшiн контактiнi түртiңiз.

- 3 Экранның үстіңгі оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сары түске өзгереді.

### Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Таңдаулылар** қойындысын түртіңіз де, мәліметтерін көру үшін контактіні таңдаңыз.
- 3 Экранның үстіңгі оң жағындағы сары жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша қара түске ауысады және контакт таңдаулылар тізімінен жойылады.

### Топ жасау

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Топтар** >  > **Жаңа топ** тармағын таңдаңыз.
- 3 Жаңа топтың атын енгізіңіз. Жаңа құрылған топ үшін бөлек қоңырау үнін орнатуға да болады.
- 4 Топқа контактілер қосу үшін **Қатысушылар қосу** опциясын түртіңіз.
- 5 Топты сақтау үшін **Save (Сақтау)** пәрменін түртіңіз.

#### ЕСКЕРТПЕ.



- Топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар контактілер тізімінде сақталып қалады.




# Хабар алмасу


Телефон мәтіндік және мультимедиалық хабар алмасуды интуитивті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктіреді.

## Хабар жіберу

- 1 Өзіндік бет экранында  белгішесін түртіңіз, одан кейін жаңа хабар жасау үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Контакт атын** немесе контакт нөмірін Кімге өрісіне енгізіңіз. Контакт атын енгізсеңіз, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге және бірнеше контакт қосуға болады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Әрбір жіберілген хабарға ақы алынуы мүмкін. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

- 3 Хабар енгізуді бастау үшін мәтін жолын түртіңіз.
- 4 Опциялар мәзірін ашу үшін  опциясын түртіңіз. Қолжетімді опциялардың кез келгенін таңдаңыз.

**КЕҢЕС!** Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеуге  белгішесін түртуге болады.

- 5 Хабарды жіберу үшін **Жіберу** пәрменін түртіңіз.

## КЕҢЕС!

- 160 таңбамен шектеу әр елде тілге және мәтіндік хабардың кодталуына және хабарда пайдаланылған тілге байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Егер мәтіндік хабарға сурет, бейне не аудио файл қосылса, ол автоматты түрде мультимедиалық хабарға түрлендіріледі және сәйкесінше қызмет көрсету жоспары шегеріледі.

**ЕСКЕРТПЕ.** Телефон арқылы сөйлесу кезінде мәтіндік хабар келсе, дыбыстық ескерту беріледі.

## Сөйлесу көрінісі

Екінші тараппен алмастырылатын хабарлар хронологиялық тәртіппен пайда болады, сонда сөйлесуді қолайлы шолып қарауға болады.

## Хабар алмасу параметрлерін өзгерту

Телефонның хабар алмасу параметрлері хабарларды дереу жіберу үшін алдын ала анықталады. Параметрлерді қалауыңызша өзгертуге болады.

- Негізгі экранда  опциясын түртіп,  > **Параметрлер** тармағын таңдаңыз.

# Электрондық пошта

Gmail қызметінен басқа провайдерлерден келген электрондық поштаны оқу үшін Электрондық пошта қосымшасын пайдалануға болады. Электрондық пошта қосымшасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және Exchange (кәсіпорындық пайдаланушыларға арналған).

## Электрондық пошта тіркелгілерін басқару

### Электрондық пошта қосымшасын ашу үшін

○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысы > @ тармағын таңдаңыз. Электрондық пошта қосымшасын бірінші рет ашқанда, сізге электрондық пошта тіркелгісін қосуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

### Басқа электрондық пошта тіркелгісін қосу:

- ○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысы > @ > ⋮ > **Параметрлер** > + **Есептік жазба қосу** тармағын таңдаңыз.

### Электрондық пошта жалпы параметрлерін өзгерту:

- ○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысы > @ > ⋮ > **Параметрлер** > **Жалпы параметрлер** тармағын таңдаңыз.

### Электрондық пошта тіркелгісін жою:

- ○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысы > @ > ⋮ > **Параметрлер** > ⋮ > **Есептік жазбаны өшіру** > Жоятын есептік жазбаны таңдау > **Жою** > **Иә** тармағын таңдаңыз.

## Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысы > 📎 > ☰ > **Қалталар** опциясын таңдаңыз.

Әр есептік жазбаның Кіріс жәшігі, Шығыс жәшігі, Жіберілген және Жобалар қалталары бар. Есептік жазбаның қызмет жеткізушісі қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.

## Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

- 1 📧 қосымшасында жаңа электрондық хабар жасау үшін ✉️ опциясын түртіңіз.
- 2 Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізу кезінде контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше мекенжайды енгізгенде, үтірлі нүктемен бөліңіз.
- 3 Басқа контактілерге/электрондық пошта мекенжайларына көшірмелеу немесе жасырын көшірмелеу үшін **Көшірме/Жасырын көшірме** өрісін түртіңіз.
- 4 Мәтін өрісін түртіп, хабарды енгізіңіз.
- 5 Хабармен жіберу керек файлды тіркеу үшін 📎 опциясын түртіңіз.
- 6 Хабарды жіберу үшін ➤ опциясын түртіңіз.

# Камера және бейне

## Көрініс іздегіштегі камера опциялары

Камера қосымшасын ашу үшін  $\bigcirc > \text{☰} > \text{Қосымшалар қойындысы} > \text{📷}$  опциясын түртiңiз.

Суретке және бейнеге түсіру және оларды бөлісу үшін камераны немесе қолкамераны пайдалануға болады.


**ЕСКЕРТПЕ.** Суретке түсірерден бұрын қорғаныш линзаны майда талшықты шүберекпен тазалауды ұмытпаңыз. Линза бетіндегі саусақтың іздерінен бұлыңғыр суреттер шығуы мүмкін.








- 1 Жасыру/көру опциялары** – көрініс іздегіштегі камера опцияларын жасыру/көру үшін түртiңiз.
- 2 Жарқыл** – камера жарқылын басқаруға мүмкіндік береді.
- 3 Камераны ауыстыру** – артқы камера объективі мен алдыңғы камера объективін ауыстыру үшін түртiңiз.
- 4 Параметрлер** – бұл белгішені камера параметрлері мәзірін ашу үшін түртiңiз.

- 5 **Галерея** – соңғы түсірілген фотосуретті немесе бейнені көру үшін түртіңіз.
- 6 **Жазу** – жазуды бастау үшін түртіңіз.
- 7 **Түсіру** – суретке түсіру үшін түртіңіз.
- 8 **Артқа пернесі** – камерадан шығу үшін түртіңіз.





## Күрделі параметрлерді пайдалану

Камера көрініс іздегішіндегі қосымша параметрлерді көрсету үшін  опциясын түртіңіз. Келесі камера параметрлерін реттеу үшін әрбір белгішені түртіңіз.

	Сурет және бейне өлшемін орнатыңыз.
	Дауысты командалармен суретке түсіруге мүмкіндік береді. Қосылған кезде суретке түсіру үшін « <b>Чиз</b> », « <b>Смайл</b> », « <b>LG</b> », т.б. деп айтасыз.
	Камера таймерін орнатыңыз. Суреттің немесе бейненің бір бөлігі болғыңыз келсе, бұл қолайлы болмақ.
	Туралау анықтамасымен тор сызығын көрсету арқылы суреттерге және бейнелерге жақсы түсіруге мүмкіндік береді.
	Функцияның қаншалықты жұмыс істейтінін білуге мүмкіндік береді. Бұл белгіше анықтамалық нұсқаулықты ашады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Ысырма дыбысы Діріл немесе Үнсіз режимі қосұлы кезде қолжетімсіз.







## Фотосуретке түсіру

- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
- 3 Нысанның айналасындағы квадрат камераның фокусталғанын білдіреді.
- 4  опциясын түртіңіз. Сурет автоматты түрде галереяға сақталады.





**КЕҢЕС!** Егер камера опциялары экранда жасырылса, фотосуретке түсіру үшін экранға жай ғана түртіңіз.


## Фотосуретке түсірген кезде

Соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін экрандағы сурет нобайын түртіңіз.

	Фотосуретті өңдеу үшін түртіңіз.
	Дереу басқа фотосурет түсіру үшін түртіңіз.
	Фотосуретті басқаларға жіберу немесе оны қолжетімді әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Фотосуретті жою үшін түртіңіз.
	Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз.
	Фотосуретті таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз.

## Бейне жазу

- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
- 3 Бейнені жазуды бастау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаның ұзақтығы экранның үстіңгі жағынан көрсетіледі.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бейне жазылып жатқанда суретке түсіру үшін  опциясын түртіңіз.






- 5 Бейнені түсіруді кідірту үшін  белгішесін түртіңіз. Қайта  опциясын түртіп, жазуды жалғастыруға болады.

### НЕМЕСЕ

Жазбаны тоқтату үшін  опциясын түртіңіз. Бейне автоматты түрде галереяға сақталады.

## Бейнені түсіргеннен кейін

Соңғы түсірілген бейнені көру үшін экрандағы бейне нобайын түртіңіз.




	Дереу басқа бейне түсіру үшін түртіңіз.
	Қолжетімді ортақтасу опцияларын ашу үшін түртіңіз (Хабар алмасу немесе Bluetooth).
	Бейнені жою үшін түртіңіз.
	Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз.
	Бейнені <b>Таңдаулылар</b> ішіне қосу үшін түртіңіз.



## Галерея

Галерея қосымшасы сақтау орнындағы суреттер мен бейнелерді, оның ішінде Камера қосымшасымен түсірілгендерді және интернет немесе басқа орындардан жүктеп алынғандарды көрсетеді.

Егер телефоныңызда Google™ есептік жазбаларының біреуі болса, онда галереядан Picasa веб-альбомдарын да көресіз.

- 1 Сақтау орнында сақталған суреттерді көру үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.
- 2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз. (Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)
- 3 Альбомдағы суретті түртіп көріңіз.

### ЕСКЕРТПЕ.

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кодтауына байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

## Суреттерді көру

Галерея қалталардағы суреттерді көрсетеді. Электрондық пошта сияқты қосымша суретті сақтағанда, суретті қамтитын жүктеп алу қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Screenshots (Скриншоттар) қалтасын жасайды.

Суреттер жасалған күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.

## Ұлғайту және кішірейту


Суретте ұлғайту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:







- Ұлғайту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
- Ұлғайту үшін суреттің кез келген орнында екі саусақты жазыңыз. Масштабты кішірейту үшін шымшыңыз немесе орнына келтіру үшін екі рет түртіңіз.
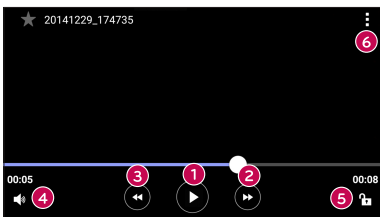
## Бейне параметрлері

1  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.

2 Қаралатын бейнені таңдаңыз.



	Бейнені ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін түртіңіз.
	10 секунд жылдам алға өткізу үшін түртіңіз.
	10 секунд кері өткізу үшін түртіңіз.
	Бейне дыбысы деңгейін реттеу үшін түртіңіз.
	Экранды құлыптау/құлпын ашу үшін түртіңіз.
	Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз.

## ЕСКЕРТПЕ.



- Бейне ойнап тұрғанда, дыбыс деңгейін түзету үшін экранның оң жағын жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап тұрғанда ашықтықты түзету үшін экранның сол жағын жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап тұрғанда, жылдам алға және кері айналдыру үшін саусағыңызды солдан-оңға қарай (немесе керісінше) сырғытыңыз.

## Фотосуреттерді өзгерту


Фотосуретті көру кезінде  опциясын түртіңіз.

## Суреттерді/бейнелерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Қалта ішінде  опциясын түртіп, фотосуреттер/бейнелер опциясын таңдап, **Жою** опциясын түртіңіз.
- Фотосуретті көру кезінде  опциясын түртіңіз.

## Тұсқағаз орнату

Фотосуретті көру кезінде суретті тұсқағаз етіп орнату немесе контактіге тағайындау үшін  > **Суретті басқаша сақтау** опциясын таңдаңыз.




## ЕСКЕРТПЕ.

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.




## Музыка









Телефонда барлық таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін музыка ойнатқышы бар.

### Ән ойнату

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.
- 2 **Әндер** қойындысын түртіңіз.
- 3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.
- 4 Келесі параметрлер қол жетімді.



- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |    | Әнді таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз.     |
| 2 |  | Ағымдағы ойнату тізімін ашу үшін түртіңіз. |
| 3 |  | Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз. |

4		Ағымдағы ойнату тізімін еркін ойнату үшін түртіңіз (тректер еркін ретпен ойнатылады).
5		Барлық әндерді қайталау, ағымдағы әнді қайталау және қайталауды өшіру режимдерін ауыстыру үшін түртіңіз.
6		Дыбыс деңгейін реттеу үшін түртіңіз.
7		Ағымдағы тректі қайта іске қосу немесе альбомдағы, ойнату тізіміндегі немесе еркін ойнатудағы алдыңғы трекке өткізу үшін түртіңіз. Кері өткізу үшін басып тұрыңыз.
8		Ойнатуды кідірту үшін түртіңіз.
		Ойнатуды жалғастыру үшін түртіңіз.
9		Альбомдағы, ойнату тізіміндегі не еркін ойнатудағы келесі трекке өту үшін түртіңіз. Алға жылдам өткізу үшін басып тұрыңыз.
10		Дыбыстық әсерлерді орнату үшін түртіңіз.

Музыка тындап жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның артқы жағындағы **жоғары/төмен дыбыс деңгейі** пернелерін басыңыз.

### **ЕСКЕРТПЕ.**

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

**ЕСКЕРТПЕ.** Музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық келісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған болуы мүмкін. Сондықтан, музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін рұқсат немесе лицензия алу қажет болуы мүмкін. Кейбір елдерде мемлекеттік заңдар авторлық құқықпен қорғалған материалды жеке пайдалану үшін көшіруге тыйым салады. Файлды жүктеу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.

# Утилиталар

## Сағат

Сағат қосымшасы Оятқыштар, Таймер, Әлемдік сағат және Секундомер функцияларына өтуге мүмкіндік береді. Экран үстіндегі қойындыларды түрту арқылы немесе экранда көлденеңінен сипау арқылы осы функцияларға өтуге болады.

○ > ⋮ > **Қосымшалар** қойындысы > 🕒 тармағын таңдаңыз.

## Оятқыштар

Оятқыштар қойындысы оятқыштарды орнатуға мүмкіндік береді.

- 1 🕒 қосымшасын ашып, **Оятқыш** қойындысын таңдаңыз.
- 2 Жаңа оятқышты қосу үшін + опциясын түртіңіз.
- 3 Баптауларды қажетінше түзетіп, **Сақтау** опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Сонымен қатар, өңдеу үшін бар оятқышты түртуге болады.



## Таймер

Таймер қойындысы орнатылған уақыт өткен кезде дыбыстық сигналмен оятады.

- 1 🕒 қосымшасын ашып, **Таймер** қойындысын таңдаңыз.
- 2 Таймерде қажетті уақытты орнатыңыз.
- 3 Таймерді іске қосу үшін **Бастау** опциясын түртіңіз.
- 4 Таймерді тоқтату үшін **Тоқтату** опциясын түртіңіз.


## Әлемдік сағат

Әлемдік сағат қойындысы әлем бойынша басқа қалалардағы ағымдағы уақытты тексеруге мүмкіндік береді.

- 1  қосымшасын ашып, **Әлемдік сағат** қойындысын таңдаңыз.
- 2  түртіп, қажет қаланы таңдаңыз.




## Секундомер


Секундомер қойындысы телефонды секундомер ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

- 1  қосымшасын ашып, **Секундомер** қойындысын таңдаңыз.
- 2 Секундомерді бастау үшін **Бастау** пернесін түртіңіз.
  - Басынан бастап өткен уақытты тіркеу үшін **Айналым** пернесін түртіңіз.
- 3 Секундомерді тоқтату үшін **Тоқтату** түймесін түртіңіз.

## Калькулятор

Калькулятор қосымшасы стандартты немесе ғылыми калькулятормен математикалық есептеулерді орындауға мүмкіндік береді.





- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.
- 2 Сандарды енгізу үшін сандық пернелерді түртіңіз.
- 3 Қарапайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, -, x немесе ÷) және артынан «=» таңбасын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Жиынтық есептеулер үшін  опциясын түртіңіз.



## Күнтізбе







Күнтізбе қосымшасы оқиғалар кестесін бақылауға мүмкіндік береді.


- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.
- 2 Оқиға қосылатын күнді түртіңіз. Одан кейін  опциясын түртіңіз.

## Диктофон

Диктофон қосымшасы түрлі жолдармен дыбыстық файлдарды жазады.




### Дыбыс немесе дауыс жазу

- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Жазуды бастау үшін  түймесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаны тыңдау үшін  белгішесін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Жазбаларға өту үшін  түймесін түртіңіз. Сақталған жазбаларды тыңдауға болады.

## Дауыспен іздеу


Бұл қосымшаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Google** қалтасы >  тармағын түртіңіз.
- 2 Экранда **Сөйлеңіз** жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қосымша аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Жүктелімдер




Бұл қосымшаны қосымшалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

•  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қосымша аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## FM-радио

Телефонда ішкі FM радиосы бар, осылайша таңдаулы стансаларыңызды реттеп, жолда тыңдауға болады.

 >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.




**КЕҢЕС!** Антенна ретінде пайдалану үшін құлақаспаптарды тығу қажет.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қосымша аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld функциясы қызықты мазмұн жинағын – қаріптер, тақырыптар, ойындар, қосымшалар ұсынады.


## Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.
- 2 Жүйеге кіру түймесін басып, LG SmartWorld үшін идентификаторды/құпия сөзді енгізіңіз. Әлі тіркелмеген болсаңыз, LG SmartWorld мүшелігін алу үшін «Тіркеу» опциясын түртіңіз.
- 3 Керекті мазмұнды жүктеп алыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ.

- Ұялы желіні пайдаланғанда операторда тіркелген деректер жоспары бойынша деректер ақысын алуы мүмкін.
- LG SmartWorld барлық жеткізушілерде немесе елдерде қолжетімді бола бермейді.

### ЕСКЕРТПЕ. белгішесі болмаса ше?

- 1 Мобильді веб-браузерді пайдаланып LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) сайтына кіріп, еліңізді таңдаңыз.
- 2 LG SmartWorld қолданбасын жүктеңіз.
- 3 Жүктелген файлды іске қосып, орнатыңыз.
- 4 LG SmartWorld қызметіне  белгішесін түрту арқылы қол жеткізіңіз.

### Тек LG SmartWorld функциясындағы арнайы артықшылық

- 1 Смартфонда жеке мәнерді жасаңыз. LG SmartWorld сайтында қамтамасыз етілген негізгі экран тақырыбын, пернетақта тақырыбын және қаріпті пайдаланыңыз. (Дегенмен бұл қызмет арнайы құрылғыда болады. LG SmartWorld веб-сайтынан оның сізге сәйкес келетінін немесе сәйкес келмейтінін тексеріңіз)
- 2 Үнемі қамтамасыз етілетін промо-акцияға қосылу арқылы LG SmartWorld арнайы қызметін пайдаланыңыз.

## Интернет






Интернет жылдам, қанық түсті ойындар, музыка, жаңалықтар, спорт, ойын-сауық әлемін беріп, ұялы телефоныңызға тікелей көп нәрсе жүктейді.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қызметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегенде қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын біліңіз.

1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.

## Интернет құралдар тақтасын пайдалану

Браузер құралдар тақтасына кіру үшін веб-беттің жоғарғы жағына жылжыңыз.


	Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.
	Бір бет алға өту үшін түртіңіз.
	Негізгі экран бетіне өту үшін түртіңіз.
	Жаңа терезені ашу үшін түртіңіз.
	Бетбелгілерге өту үшін түртіңіз.

## Веб-беттерді көру


Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, пернетақтадағы **Өту** опциясын түртіңіз.

## Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін  > + белгішесін түртіңіз.


Басқа веб-бетке өту үшін  пәрменін түртіңіз, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.


## Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіп,  опциясын түртіңіз. Ұсынылған кезде кілтсөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.



**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін  > **Бетбелгілерге қосу** > **ОК** тармағын таңдаңыз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін  опциясын түртіп, қажетті бетбелгіні таңдаңыз.

## Журнал

Соңғы кірген веб-беттер тізімін ашу үшін  > **Жазбалар** қойындысын түртіңіз. Барлық жазбаларды тазалау үшін  > **Иә** тармағын таңдаңыз.

## Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

**1**  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл қосымша аймаққа және қызмет провайдеріне қарай қолжетімді болмауы мүмкін.

### **Веб-беттерді көру**

Мекенжай жолын түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.

### **Бетті ашу**






Жаңа бет ашу үшін ☰ қойындысы > **Жаңа қойынды** тармағын түртіңіз.

Басқа веб-бетке өту үшін  опциясын, одан кейін таңдалатын бетті түртіңіз.

# Параметрлер

Параметрлер қосымшасында телефонның конфигурациясын жасауға арналған құралдардың көбісі берілген. Параметрлер қосымшасындағы барлық параметрлер осы бөлімде сипатталған.

## Параметрлер қосымшасын ашу

-  >  > **Жүйе параметрлері** тармағын түртіп басып тұрыңыз.
- немесе -
-  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  тармағын таңдаңыз.

## Желілер

### < СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР >

#### Қос SIM картасы

Қос SIM картасының параметрлері мәзірінің параметрлерін реттеуге болады.

- **SIM карта 1** – 1-ші SIM картасына арналған SIM картасын және SIM картасының белгішесін өзгертуге мүмкіндік береді.
- **1-ші слотты іске қосу** – 1-ші SIM картасының слотын іске қосу не өшіру үшін белгілеңіз.
- **SIM 2 картасы** – SIM 2 картасына арналған SIM картасының атауын және SIM картасының белгішесін өзгертуге мүмкіндік береді.
- **2-ші ұяшықты белсендіру** – 2-ші SIM картасының слотын іске қосу не өшіру үшін белгілеңіз.
- **SIM картасының түс тақырыбы** – қалаған түстерді таңдауға мүмкіндік береді.

- **Құнды сақтау әдісі** – телефон кітабына қосқан кезде әрбір контакт тағайындалған SIM картасымен бірге қосылады. Қоңырау шалу кезінде, сәйкес оператордың SIM картасы анықталып, әрекет сәйкес оператордың SIM картасымен аяқталады. Бұл бірдей операторды қолдану артықшылығын пайдалануға мүмкіндік береді.
- **Ұялы деректер** – деректерді ұялы байланыс желісі арқылы қосу үшін белгілеңіз.
- **Пайдаланатын SIM картасы** – әдепкі деректер желісін таңдауға болады. Барлық мобильді пакет қызметтері (Веб, MMS, электрондық пошта, т.б.) осы мәнде таңдалған SIM картасын пайдаланады. Тек бір SIM картасы салынғанда, әдепкі деректер желісі салынған SIM картасы ретінде орнатылады және өзгертуге рұқсат етілмейді.
- **Деректер роумингі** – жергілікті желі аймағынан тыс роумингте болғанда ұялы деректер байланысын қолдануға мүмкіндік беру үшін құсбелгі қойыңыз.

## **Wi-Fi**

Қолжетімді Wi-Fi желілерін қосу үшін Wi-Fi функциясын қосыңыз.

## **Bluetooth**

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз не өшіріңіз.

## **Мобильді деректер**

Деректер қолданысын көрсетеді және мобильді деректер шегін орнатады.

## **Қоңырау**

Провайдер ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін және басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.



## [SIM card 1 (1-ші SIM картасы) / SIM card 2 (2-ші SIM картасы) қойындысы]

- **Дауыс поштасы қызметі** – жеткізушінің дауыс поштасы қызметін таңдауға мүмкіндік береді.
- **Бекітілген теру нөмірлері** – қосу және телефоннан қоңырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін жасау. Осы үшін оператордан алынатын PIN2 коды қажет болады. Телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қоңырау шалуға болады.
- **Қоңырауды бұру** – қоңырауды бұру функциясын орнатуға болады.
- **Қоңырауға тыйым сал** – кіріс, шығыс немесе халықаралық қоңырауларды құлыптайды.
- **Қоңырау ұзақтығы** – қоңыраулар ұзақтығын, оның ішінде соңғы қоңырауды, шалынған қоңырауларды, қабылданған қоңырауларды және барлық қоңырауларды көру.
- **Қосымша параметрлер** – бұл келесі параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді.

**Қоңырау шалушы идентификаторы:** қоңырауды қайта бағыттау опцияларын реттеуге мүмкіндік береді.

**Қоңырауды күттіру:** егер қоңырауды күттіру іске қосылған болса, телефонда болғаныңызда (желі провайдеріңізге байланысты) телефон кіріс қоңырау туралы хабарлайды.

## [Ортақ қойындысы]

- **Зерделі қайта жіберу** – SIM1 картасы бос болмаса, SIM2 қоңырауларын және керісінше қабылдауға болады.
- **Кіріс дауыстық қоңырау қалқымалы терезесі** – қолданба пайдаланылып жатқанда кіріс дауыстық қоңырау қалқымалы терезесін көрсету.
- **Қоңырауды ажырату** – қоңырауды қабылдамау функциясын орнатуға мүмкіндік береді.

- **Хабармен бірге қабылдамау** – егер қоңырауды қабылдасаныз, осы функцияны пайдаланып тез хабарлама жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.
- **Автоматты жауапшы** – Қосылған хэндсфри құрылғысы кіріс қоңырауына автоматты түрде жауап берместен бұрынғы уақытты орнатыңыз.
- **Қосылым дірілі** – екінші тарап қоңырауға жауап бергенде телефонды дірілдетеді.
- **Белгісіз нөмірлерді сақтау** – қоңыраудан кейін белгісіз нөмірлерді контактiлерге сақтау.
- **Қуат пернесімен қоңырауды аяқтау** – қоңырау аяқталуын таңдауға мүмкіндік береді.

## < БАЙЛАНЫС >

### Ортақ пайдалану және қосылу

- **LG PC Suite** – мультимедиялық мазмұнды және қосымшаларды оңай басқару үшін LG PC Suite қосымшасын телефонға қосыңыз.

### Модем ретінде пайдалану және желілер

- **USB-модем** – USB-модем қосу арқылы компьютермен телефон деректерін бөлісуге болады.
- **Wi-Fi ену нүктесі** – сондай-ақ, телефонды мобильді кең жолақты қосылымды қамтамасыз ету үшін пайдалана аласыз. Кіру нүктесін жасау және байланыспен бөлісу.
- **Bluetooth байланыстырылды** – Bluetooth арқылы телефонға басқа құрылғыларды қосуға және интернет байланысын ортақ етуге мүмкіндік береді.
- **Анықтама** – USB-модем, Wi-Fi ену нүктесі және Bluetooth байланыстырылды опцияларына қатысты ақпаратты көрсетеді.
- **Ұшақ режимі** – барлық сымсыз байланыстарды және қоңырауларды өшіру үшін белгілеңіз.

- **VPN** – телефоннан корпоративтік желі сияқты қауіпсіз жергілікті желі ішіндегі ресурстарға қосылуға және оларды ашуға мүмкіндік беретін виртуалды жеке желілерді (VPN) қосуға, орнатуға және басқаруға болады.
- **Ұялы желілер** – желі режимі, желі операторлары, кіру нүктесінің аттары және т.б. сияқты опцияларды орнатыңыз.

## Дыбыс

### < НЕГІЗГІ >

#### Дыбыс профилі

Дыбыс профилін **Дыбыс**, **Тек діріл** немесе **Мазаламаңыз** күйіне орнатуға мүмкіндік береді.

#### Дыбыс деңгейі

Қажеттіліктерге және ортаңызға сай келуі үшін телефонның дыбыс деңгейі параметрлерін реттейді.

### < ҚОҢЫРАУ ҮНДЕРІ ЖӘНЕ ДІРІЛДЕР >

#### **SIM1** қоңырау үні / **SIM2** қоңырау үні

Кіріс қоңыраулар үшін қоңырау үнін таңдаңыз.

#### **SIM1** хабарлама дыбысы / **SIM2** хабарлама дыбысы

Жаңа хабарлар алынғаны немесе күнтізбе оқиғалары сияқты ескертулер үшін қоңырау үнін таңдаңыз.

#### Дірілі бар дыбыс

Қоңырауларға діріл қосу үшін белгілеңіз.

#### **SIM1** діріл түрі / **SIM2** діріл түрі

Ескертулер үшін діріл түрін орнатуға мүмкіндік береді.

### < ЕСКЕРТУЛЕР >

#### Мазаламаңыз

Ескертулер орнату үшін түртіңіз. Ескертулерден кедергілер болмайды.

## Құлыптау экраны

Экранды құлыптау мәзірінде барлық ескертулерді көрсетуге мүмкіндік береді.

## Қолданбалар

Қосымшалар ескертулерін орнатуға мүмкіндік береді.

## < ADVANCED SETTINGS >

### Түрткенде дірілдеу

Негізгі экранның сенсорлы пернелерін түрткенде және басқа пайдаланушылық интерфейстің өзара әрекеттесулері кезінде дірілдеу үшін белгілеңіз.

### Дыбыс әсерлері

Бұл мәзір теру тақтасында нөмірлерді түрту кезінде, экрандағы опцияларды және тағы басқа таңдау кезінде үндердің естілуін таңдауға мүмкіндік береді.

- **Теру тақтасын түрту дыбыстары** – теру тақтасын пайдаланып жатқандағы үндерді ойнату үшін құсбелгі қойыңыз.
- **Сенсор дыбысы** – экранды таңдау кезінде дыбысты ойнату үшін белгілеңіз.
- **Экранды құлыптау дыбысы** – экранды құлыптағанда және оның құлпын ашқанда дыбысты ойнату үшін белгілеңіз.

### Хабарламалар/қоңыраулар дауысты ескертулері

Құрылғының кіріс қоңырауын және хабар оқиғасын автоматты түрде оқуға мүмкіндік береді.

## Дисплей

### < НЕГІЗГІ ЭКРАН ЖӘНЕ ҚҰЛЫП >

#### Басты экран

- **Негізгіні таңдау** – қажетті Жұмыс үстелінің тақырыбын таңдаңыз. Мына опциялардың бірінен таңдаңыз: **Негізгіден**

(стандартты Android орналасуы) немесе **EasyHome** (Android шарлауымен таныс пайдаланушылардың қарапайым нұсқасы).

- **Тақырып** – құрылғының экран тақырыбын орнатады.
- **Тұсқағаз** – негізгі экранда пайдаланылатын тұсқағазды орнатады.
- **Экранда жүргізу әсері** – экранда жүргізу әсерінің опцияларын орнатады.
- **Негізгі экран циклына рұқсат ету** – негізгі экранды үздіксіз айналдыруға рұқсат ету құсбелгісі (соңғы экраннан кейін бірінші экранға өту).
- **Негізгі экранның сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру** – Негізгі экран қосымшасы орналасуының және тұсқағазының сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру үшін орнатыңыз.
- **Анықтама** – құрылғының Негізгі экранын пайдалану туралы ақпарат алу үшін түртіңіз.

### **Экранды құлыптау**

- **Экран құлпын таңдау** – телефонды қорғайтын экран құлпының түрін орнатыңыз. Экран құлпын ашу өрнегін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады. Егер құлыптың графикалық үлгі түрін қоссаңыз, телефонды немесе экранды қосқанда, сізден экран құлпын ашу үшін құлыпты ашу графикалық үлгіні салу сұралады.
- **Смарт құлып** – сенімді Bluetooth құрылғысы қосылған кезде үй немесе жұмыс сияқты таныс орында болған кезде немесе бетті анықтаған кезде телефонды құлыпталмаған күйде сақтау үшін орнатады.
- **Тұсқағаз** – экранды құлыптау бетінде көрсетілетін тұсқағазды таңдаңыз.
- **Сілтемелер** – құлыпталған экранның сілтемелерін реттейді.

- **Жоғалған телефон үшін контакт туралы ақпарат** – құлыптау экранында иесі туралы ақпаратты көрсету-көрсетпеуді және иесі туралы ақпаратты теңшеу-теңшемеуді таңдаңыз.
- **Құлыптау таймері** – экранның күту уақыты аяқталғаннан экранның автоматты түрде құлыпталуына дейін қалған уақыт мөлшерін орнатуға мүмкіндік береді.
- **Қуат түймесі бірден құлыпталады** – Қуат/Құлып түймесі басылғанда экранды бірден құлыптау үшін белгілеңіз. Бұл параметр қауіпсіздік құлыптау таймерінің параметрінен басым болады.

### **Негізгі экранның сенсорлы түймелері**

Егер мөлдір фон пайдалану керек болса, негізгі сенсорлық перне тіркесімін және түсін таңдаңыз.

#### **< FONT >**

##### **Шрифт түрі**

Қажетті шрифт түрін таңдаңыз.

##### **Шрифт өлшемі**

Қажетті шрифт өлшемін таңдаңыз.

#### **< БАСҚА ЭКРАН ПАРАМЕТРЛЕРІ >**

##### **Жарықтық**

Сырғытпа көмегімен экран жарықтығын реттеңіз.

##### **Экранды автоматты бұру**

Планшетті бұрған кезде бағдарды автоматты түрде ауыстыру үшін белгілеңіз.

##### **Экран жарығының өшу уақыты**

Экран автоматты түрде өшкенге дейінгі уақытты орнатыңыз.

## < ADVANCED SETTINGS >

### Экранды өшіру әсері

Экран өшкен кезде пайдаланылатын экранды өшіру әсерін орнатады.

### Daydream функциясы

Телефон блокта тұрғанда және/немесе зарядталып жатқанда ұйқы режиміндегі кезін көрсету үшін экран сақтағышты таңдаңыз.

## Жалпы

### < ЖЕКЕ >

#### Тіл және енгізу

Телефондағы мәтін және экрандағы пернетақтаны реттеу оған қоса сөздігіне қосылған сөздер үшін тілді таңдаңыз.

- **Тіл** – телефонда пайдаланылатын тілді таңдаңыз.
- **Әдепкі** – әдепкі пернетақта түрін таңдауға мүмкіндік береді.
- **LG пернетақта** – LG пернетақта параметрлерін өзгерту үшін Параметрлер белгішесін түртіңіз.
- **Google дауыспен теру** – деректер енгізуге Google дауыспен теруді таңдау үшін белгілеңіз. Google дауыстық параметрлерін өзгерту үшін «Параметрлер» белгішесін түртіңіз.
- **Дауыспен іздеу** – Дауыстық іздеу параметрлерін реттеу үшін түртіңіз.
- **Мәтінді сөзге түрлендіру нәтижесі** – мәтінді сөзге түрлендіру нәтижесінің таңдаулы механизмін немесе жалпы параметрлерін орнату үшін түртіңіз.
- **Меңзердің жылдамдығы** – меңзер жылдамдығын реттеңіз.

## Орын

Орын қызметін қосыңыз, телефоныңыз Wi-Fi және мобильді желілерді қолданып орынды жобалап анықтайды. Бұл опцияны таңдағанда, сізден Google компаниясының осы қызметтерді көрсеткенде орныңызды пайдалануына келісесіз бе, сол сұралады.

- **Режим** – ағымдағы орын туралы ақпаратты анықтау әдісін орнатады.
- **Камера** – фотосуреттерге немесе бейнелерге орын тегін қою құсбелгісі.
- **Google орналасуы есебі** – Google және оның өнімдерін ашу кезінде орын ақпараты параметрлерін таңдауға мүмкіндік береді.

## Тіркелгілер және синхрондау

Google және басқа қолдау көрсетілетін есептік жазбаларды қосу, жою және басқару үшін Есептік жазбалар және синхрондау параметрлері мәзірін пайдаланыңыз. Сондай-ақ, бұл параметрлерді барлық қосымшалардың деректерді жеке кестелерінде жіберу, қабылдау және қадамдастыру жолын және барлық қосымшалардың пайдаланушы деректерін автоматты түрде қадамдастыра алатындығын басқару үшін пайдаланасыз. Gmail™, Calendar және басқа қосымшаларда да деректерді қадамдастырудың жеке жолдары болуы мүмкін; мәліметтерді сол қосымшалардағы бөлімдерден қараңыз. Жаңа есептік жазба қосу үшін **Есептік жазба қосу** түймесін түртіңіз.

## Арнайы мүмкіндіктер

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін **Арнайы мүмкіндіктер** параметрлерін пайдаланыңыз.

- **TalkBack** – Көзі нашар көретін адамдарға ауызша жауап беріп көмектесетін TalkBack функциясын орнатуға мүмкіндік береді.



- **Қаріп өлшемі** – қаріп өлшемін орнатады.
- **Түстерді алмастыру** – экран мен мазмұнның түстерін ауыстыру үшін белгілеңіз.
- **Сенсорлы масштабтау** – Экранды үш рет түрту арқылы үлкейту және кішірейтуге мүмкіндік береді.
- **Хабарламалар/қоңыраулардың дауысты хабарламалары** – хабарламалар/қоңыраулардың дауысты хабарламалары қосқышын түртіп, оны қосып-өшіріңіз. «Қосу» опциясы келген қоңыраулар мен хабарларға арналған автоматты ауызша ескертулерді тыңдауға мүмкіндік береді.
- **Экрандағы көлеңкелер** – экранды қараңғылау контрастқа орнату үшін белгілеңіз.
- **Қол жетімділік таңбашасы** – экранда қол жетімділік мүмкіндігін жылдам ашуға мүмкіндік береді.
- **Мәтінді сөзге айналдыру шығысы** – мәтінді сөзге айналдыру (TTS) параметрлерін реттеу үшін түртіңіз.
- **Аудио түрі** – аудио түрін орнатады.
- **Дыбыс тепе-теңдігі** – Дыбыс бағытын орнатады. Сырғыту жолағындағы орнату үшін сырғытпаны жылжытыңыз.
- **Жыпылықтайтын ескертулер** – келген қоңыраулар мен ескертулерге жыпылықтайтын ету үшін белгілеңіз.
- **Барлық дыбысты өшіру** – құрылғының барлық дыбысын өшіру үшін белгілеңіз.
- **Тақырып** – есту мүмкіндігі нашар адамдарға тақырып параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.
- **Түртуге жауап беру уақыты** – түрту және жауап беру уақытын орнатады.
- **Touch assistant** – жалпы әрекеттермен оңай өткізетін сенсорлық тақтаны көрсетеді.
- **Экран жарығының өшу уақыты** – экран өшерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.

- **Басқару аймақтарын түрту** – сенсорлық әрекеттерді экранның бір аумағында шектеу үшін сол экранның аумағын таңдауға мүмкіндік береді.
- **Экранды автоматты бұру** – құрылғының бағдарына байланысты (портрет немесе альбомдық) құрылғының экранды бұруына рұқсат ету үшін белгілеңіз.
- **Құпия сөздің дауыс растауы** – телефонның терген құпия сөздеріңізді оқи алуына мүмкіндік беру үшін белгілеңіз.
- **Қуат пернесімен қоңырауды аяқтау** – Қуат/Құлып кілтін орнату пернесімен дауысты қоңырауларды аяқтайтын параметр.
- **Арнайы мүмкіндіктерді баптаудың жылдам пернелер тіркесімі** – негізгі түймені үш рет басқан кезде таңдалған мүмкіндіктерді жылдам және оңай ашу мүмкіндігін реттейді.
- **Бір түрту арқылы енгізу** – бір рет түртіп енгізуді қосу үшін белгілеңіз. Ол әр саусақпен LG пернетақтасында әріп не таңба енгізуге мүмкіндік береді.
- **Қосуға өту** – пернетақта пернелері сияқты жұмыс істейтін бір немесе бірнеше қосқыш арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді. Бұл мәзір құрылғымен тікелей байланыстан қорғайтын мобильділік шектеулері бар пайдаланушыларға пайдалы болуы мүмкін.

### **Бір қолға арналған әрекет**

Теретін пернетақтаның, LG пернетақтасының немесе құлыптау экранының орнын немесе экранның оң жағын бір қолмен оңай пайдаланатын етіп реттеуге мүмкіндік береді.

- **Нөмір теру пернетақтасы** – теру пернетақтасын құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беру үшін белгілеңіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

- **LG пернетақтасы** – пернетақтаны құрылғының оң немесе сол жағына жылжытуға мүмкіндік беруге белгілеңіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.
- **Экранды құлыптау** – PIN құлыптаулы экран пернетақтасын телефонның оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беру үшін белгілеңіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.
- **Анықтама** – бір қолға арналған әрекетке қатысты ақпаратты көрсетеді.

## Жылдам перне

Экран өшіп немесе құлыптанып тұрғанда **Дыбыс деңгейі түймешіктерін** басып тұрып, қосымшаларға жылдам өтіңіз.

## < ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ >

### Қауіпсіздік

Телефон мен оның деректерін қорғауға көмектесу жолын реттеу үшін Қауіпсіздік мәзірін пайдаланыңыз.

- **Телефонды шифрлау** – телефондағы деректерді қауіпсіздік үшін шифрлауға мүмкіндік береді. Телефонды қосқан сайын оны шифрсыздандыру үшін сізден PIN не құпия сөз енгізу қажет етіледі.
- **SD картасы жадын шифрлау** – SD картасы жадын шифрлауға және деректерді басқа құрылғылар үшін қол жетімді емес етіп шифрлаңыз.
- **SIM картасын құлыптауды реттеу** – SIM картасын құлыптау үшін PIN кодын орнатады және PIN кодын өзгертуге мүмкіндік береді.
- **Құпия сөзді көрсетіп теру** – не енгізгеніңізді көре алу үшін енгізу кезінде құпия сөздердің әрбір таңбасын қысқа көрсету үшін белгілеңіз.
- **Телефон әкімшілері** – телефон әкімшілерін көру немесе ажырату.

- **Белгісіз көздер** – Play Store қызметінен алынбаған қосымшаларды орнатуға рұқсат етіңіз.
- **Қосымшаларды растау** – зиян келтіруі мүмкін қосымшаларды орнатудан бұрын рұқсат етпеу немесе ескерту.
- **Сақтау орнының түрі** – жабдықпен қамтылған.
- **Сенімді тіркелгі деректері** – сенімді СА куәліктері тізімін тексеруге мүмкіндік береді.
- **Сақтау орнынан орнату** – қауіпсіз куәлікті орнату үшін түртіңіз.
- **Анық тіркелгі деректері** – барлық қауіпсіз сертификаттарды және соған қатысты тіркелгі деректерін жояды және қауіпсіз сақтау орнының жеке құпия сөзін өшіреді.
- **Сенімді агенттер** – экранның құлпын ашпастан пайдаланылатын қосымшаларды таңдаңыз.
- **Контактілі экран** – контактілі экран арқылы белгілі бір қосымша экранын көрсететін етіп құрылғыны қосуға болады.

## < АҚЫЛДЫ ФУНКЦИЯЛАР >

### Ишараттар

- **Кіріс қоңырауы күтуде** – келген қоңыраулардың дыбысын өшіру мақсатында телефонды жабуға мүмкіндік беру үшін белгілеңіз.
- **Оятқышты кейінге қалдыру немесе тоқтату** – оятқышты кейінге қалдыру немесе тоқтату мақсатында құрылғыны жабуға мүмкіндік беру үшін белгілеңіз.
- **Бейнені тоқтата тұру** – қазір ойнап тұрған бейнені кідірту үшін құрылғыны жабуға мүмкіндік беруге белгілеңіз.
- **Анықтама** – құрылғының қимыл функцияларын пайдалану туралы ақпарат алу үшін түртіңіз.
- **Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу** – сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

## QuickCircle қорабы

Бұл мәзір QuickCircle арқылы кішкентай көріністегі қақпақта тікелей пайдаланылатын қосымшаларды таңдауға мүмкіндік береді. Осы QuickCircle қорабы параметрлерін қосудан құрылғының әдеттен тыс әрекет етуі мүмкін екенін есте сақтаңыз.

### < ҚҰРАЛДЫ БАСҚАРУ >

#### Күн мен уақыт

Күн мен уақыттың көрсетілу жолының таңдауларын орнатыңыз.

#### Сақтау құрылғысы

Құрылғыдағы пайдаланылған және қолжетімді ішкі жадыны бақылауға болады.

#### Батарея

- **Батареяны қолдану** – батареяны қолдануды көру.
- **Күй жолағындағы батарея пайызы** – батарея белгішесінің жанындағы күй жолағынан батарея зарядының пайыздық көрсеткішін көрсету үшін белгілеңіз.
- **Батарея сақтаушы** – қосу немесе өшіру үшін Батарея сақтаушы қосқышын түртіңіз. Батарея сақтаушыны автоматты түрде қосатын батарея зарядының пайыздық деңгейін орнатады. Мыналардың бірін таңдаңыз: **Дереу, 5% батарея және 15% батарея.**
- **Анықтама** – батареяны үнемдеу элементтері туралы ақпаратты көрсетеді.

#### Қосымшалар

Телефонға орнатылған қосымшалар туралы мәліметтерді көруге, олардың деректерін реттеуге және оларды тоқтатқызуға мүмкіндік береді.

#### Әдепкі хабар қосымшасы

Бұл мәзір әдепкі хабарлар қосымшасы ретінде қолданылатын хабарлар қосымшасын таңдауға мүмкіндік береді.

## Сақтық көшірме және қайта орнату

Параметрлер мен деректерді басқару үшін параметрлерді өзгертіңіз.

- **Деректерімнің сақтық көшірмесін жасау** – Google серверлеріне қосымша деректері, Wi-Fi құпия сөздері мен басқа параметрлердің сақтық көшірмелерін жасау.
- **Есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау** – ақпаратты сақтық көшіруге пайдаланылатын ағымдағы есептік жазбаны көрсетеді.
- **Автоматты түрде қайта орнату** – қосымшаны қайта орнатып жатқанда, сақтық көшірмесі жасалған параметрлер мен деректерді қалпына келтіріңіз.
- **LG сақтық көшірме қызметі** – барлық ақпараттың сақтық көшірмесін құрылғыңызға сақтайды және оны деректер жоғалғанда немесе ауыстырғанда қалпына келтіреді.
- **Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру** – параметрлерді зауыттық әдепкі мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсеңіз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуіңізді сұрайды.

## Басып шығару

Android құрылғысымен бірдей Wi-Fi желісіне жалғанған принтермен кейбір экрандардағы мазмұнды (Chrome браузерінде көрсетілген веб-беттер сияқты) басып шығаруға мүмкіндік береді.

## Телефон туралы

Құқықтық ақпаратты қарап, телефон күйін және бағдарламалық құралдарды тексеріңіз және бағдарламалық құралды жаңартыңыз.

# PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

## Windows ОЖ арналған

LG PC Suite телефонды компьютерге қосу арқылы телефондағы медиа мазмұнын және қосымшаларды басқаруға көмектеседі.

## LG PC Suite бағдарламалық құралымен келесі әрекеттерді орындай аласыз...

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) синхрондайды.
- Құрылғыдағы қосымшалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұндарды басқа құрылғыдан ойнату

**ЕСКЕРТПЕ.** Кейбір функциялар моделіне байланысты қолжетімсіз болуы мүмкін.

**ЕСКЕРТПЕ.** LG PC Suite компьютер бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қосымшадан Анықтама мәзірін пайдалануға болады.

## LG PC Suite бағдарламалық құралын орнату

LG PC Suite бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- 1 Мына [www.lg.com](http://www.lg.com) торабына өтіңіз.
- 2 **ҚОЛДАУ > ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОН ҚОЛДАУЫ > Компьютерді синхрондау** тармағына өтіңіз.
- 3 Модель ақпаратын таңдап, **ӨТУ** түймесін басыңыз.
- 4 Төмен жылжып, LG PC Suite бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін **КОМПЬЮТЕРДІ СИНХРОНДАУ** қойындысы > **Windows > ЖҮКТЕП АЛУ** тармағын таңдаңыз.

## LG PC Suite бағдарламалық құралына арналған жүйе талаптары

- Операциялық жүйе: 32 биттік Windows XP (3-жаңарту бумасы), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары процессорлар
- Жад: 512 Мбайт немесе жоғары ЖЖҚ
- Бейне карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 500 МБ немесе одан көп бос орын (көбірек бос қатты диск орны сақталған деректер көлеміне байланысты қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: LG біріктірілген драйверлері, Windows Media Player 10 немесе одан жаңа нұсқасы.

### ЕСКЕРТПЕ. LG біріккен USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысын компьютерге байланыстыру үшін қажет. Бұл LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатқанда автоматты түрде орнатылады.



## Мас ОЖ арналған

### LG PC Suite бағдарламалық құралымен келесі әрекеттерді орындай аласыз...

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) синхрондайды.

**ЕСКЕРТПЕ.** Кейбір функциялар моделіне байланысты қолжетімсіз болуы мүмкін.

**ЕСКЕРТПЕ.** LG PC Suite компьютер бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қосымшадан Анықтама мезірін пайдалануға болады.

### LG PC Suite бағдарламалық құралын орнату

LG PC Suite бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- 1 Мына [www.lg.com](http://www.lg.com) торабына өтіңіз.
- 2 **ҚОЛДАУ > ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОН ҚОЛДАУЫ > Компьютерді синхрондау** тармағына өтіңіз.
- 3 Модель ақпаратын таңдап, **ӨТУ** түймесін басыңыз.
- 4 Төмен жылжып, LG PC Suite бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін **КОМПЬЮТЕРДІ СИНХРОНДАУ** қойындысы > **Мас ОЖ > ЖҮКТЕП АЛУ** тармағын таңдаңыз.

## **LG PC Suite бағдарламалық құралына арналған жүйе талаптары**

- ОЖ: Mac OЖ X (10,6.8) немесе одан кейінгі
- Жады: 2 ГБ RAM немесе одан жоғары
- 1024 x 768 экран ажыратымдылығы немесе одан жоғары және 32-биттік түс
- 500 МБ немесе одан жоғары сақтау орны (Деректер үшін қосымша сақтау орны қажет болуы мүмкін)
- Қажетті бағдарламалық құрал: LG біріктірілген ұялы драйвері

### **ЕСКЕРТПЕ. LG біріккен USB драйвері**

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысын компьютерге байланыстыру үшін қажет. Бұл LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатқанда автоматты түрде орнатылады.

# Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

## Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

### LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын интернеттен жаңарту

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> → сайтына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бұрын, әр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу ұялы телефонды қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауы бойынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

## **LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын сымсыз (OTA) стандарты арқылы жаңарту**

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ыңғайлы жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен ұялы телефондағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру керек: **Параметрлер > Жалпы қойындысы > Телефон ақпараты > Жаңарту орталығы > Бағдарламалық құралды жаңарту > Жаңартуды қазір тексеру.**

**ЕСКЕРТПЕ.** Жеке деректеріңіз, соның ішінде Google есептік жазбаңыз бен барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қосымша деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алынған қосымшалар және DRM лицензияңыз, телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

# Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

## Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңызда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұны түпкілікті өнімнен не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін. Осы мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы нұсқаулықтың ең соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Телефон қосымшалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қосымшаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, параметрлерді өзгерту не операциялық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Операциялық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қосымшаларының тиісті түрде жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып, коммерциялық немесе басқа мақсаттарға пайдалансаңыз, авторлық құқықтар туралы заңдарды

бұзып жатқан болуыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.

- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автоматты түрде синхрондау немесе орын қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша шығынданбау үшін қажеттіліктерге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Сауда белгілері

- LG және LG логотипі — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

## Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. **(Төменде берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.)**

- Саяхат адаптері
- Жылдам іске кірісу нұсқаулығы
- Стереогарнитура
- USB кабелі
- Батарея

### **ЕСКЕРТПЕ.**

- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз. Берілген заттар тек осы құрылғы үшін жасалған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Құрылғымен қамтамасыз етілетін элементтер және қолжетімді қосалқы құралдар ауданға немесе қызмет провайдеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

## Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
SIM немесе USIM картасының қатесі	Телефонда SIM немесе USIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған.	SIM немесе USIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Желі байланысы жоқ/ желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймаққа қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	SIM немесе USIM картасы 6-12 айдан ескірек пе, соны тексеріңіз. Солай болса, SIM немесе USIM картаңызды желілік провайдердің ең жақын филиалында ауыстырып алыңыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.





Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайта енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір-біріне сәйкес келмейді.	
Қосымшаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа SIM немесе USIM картасы салынды.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтіріңіз.
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	On/Off (Қосу/өшіру) пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе суық.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға тығыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.
Нөмірге рұқсат етілмеген.	Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған.	Settings (Параметрлер) мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Қоңырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындату сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе үнсіз режимде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз.
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартып көріңіз.

Санат	Сұрақ	Жауап
Bluetooth құрылғылары	Bluetooth арқылы қай функциялар қолжетімді?	Сtereo/моно гарнитура не автокөлік жинағы сияқты Bluetooth аудио құрылғысын жалғауға болады.
Контактілердің сақтық көшірмесі	Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады?	Контактілердің деректерін телефон мен Google есептік жазбасы арасында синхрондауға болады.
Синхрондау	Gmail қызметімен бір жақты қадамдастыруды орнату мүмкін бе?	Тек екі жақты синхрондау қол жетімді.
Синхрондау	Барлық электрондық пошта қалталарын синхрондау мүмкін бе?	Кіріс жәшігі автоматты түрде синхрондалады. Басқа қалталарды ☰ опциясын түрту және қалтаны таңдау үшін <b>Қалталар</b> опциясын таңдаумен көре аласыз.
Gmail қызметіне кіру	Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайын Gmail қызметіне кіру керек пе?	Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайта кіру қажет емес.

Санат	Сұрақ	Жауап
Google есептік жазбасы	Электрондық хаттарды сүзуге бола ма?	Жоқ, телефон электрондық поштаны сүзуге қолдау көрсетпейді.
Электрондық пошта	Электрондық хат жазып жатқанда басқа қосымшаны іске қосқанда не болады?	Электрондық хат жоба ретінде автоматты түрде сақталады.
Қоңырау үні	MP3 файлдарын қоңырау үндері ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма?	Файл өлшеміне шектеу жоқ.
Хабар уақыты	Менің телефоным 24 сағаттан бұрын қабылданған хабарлардың уақытын көрсетпейді. Уақытты қалай көре аламын?	Сөйлесулерді ашып, қажетті хабарды басып тұрыңыз. Одан кейін <b>Мәліметтер</b> опциясын түртіңіз.
Навигация	Телефонда басқа навигация қосымшасын орнату мүмкін бе?	Play Store™ торабында бар және аппараттық құралмен үйлесімді кез келген қосымшаны орнатуға және пайдалануға болады.

Санат	Сұрақ	Жауап
Қадамдастыру	Барлық электрондық пошта есептік жазбаларындағы контактілерді синхрондау мүмкін бе?	Тек Gmail және MS Exchange server (компанияның электрондық пошта сервері) контактілерін синхрондауға болады.
Күту және кідірту	Күту және кідірту бар контактіні нөмірлер ішінде сақтауға бола ма?	Егер нөмірде Күту және кідірту функциялары сақталған контактіні тасымалдасаңыз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Әрбір нөмірді қайта сақтау қажет. Күту және кідіртумен сақтау жолы: 1. Өзіндік бет экранында  опциясын түртіңіз. 2. Нөмірді теріңіз де,  опциясын түртіңіз. 3. <b>2 сек. үзіліс қосу</b> немесе <b>Күтуді қосу</b> опциясын түртіңіз.
Қауіпсіздік	Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай?	Телефонды телефонды ашу не оны пайдалану мүмкін болмай тұрып құлыпты ашу графикалық үлгісін енгізу қажет болатындай реттеуге болады.

Құлыпты ашу  
өрнегі

Құлыпты ашу  
өрнегі қалай  
жасалады?

1. Негізгі экранда  опциясын басып тұрыңыз.
2. **Жүйе параметрлері > Дисплей қойындысы > Экранды құлыптау** тармағын таңдаңыз.
3. **Экран құлпын таңдау > Графикалық үлгі** тармағын таңдаңыз. Мұны бірінші рет істегенде құлыпты ашу өрнегін жасау туралы қысқа оқулық пайда болады.
4. Үлгіні сызу арқылы орнатып, одан кейін екінші рет сызу үшін растаңыз.

Графикалық үлгі құлпын пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Графикалық үлгі бес рет дұрыс пайдаланылмаса, телефонға кіру мүмкін болмайды. Құлыпты ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізуге бес мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады. (Не болмаса, сақтық PIN кодын алдын ала орнатқан болсаңыз, құлып өрнегін ашу үшін сақтық PIN кодын пайдалануға болады.)

Санат	Сұрақ	Жауап
Құлыпты ашу өрнегі	Құлыпты ашу графикалық үлгісін ұмытсам және телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсам, не істеуім керек?	<p>Үлгі ұмытылған жағдайда: Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізбесеңіз, Үлгіні ұмытып қалдым түймесін түртіңіз. Содан кейін сізден телефон құлпын ашу үшін Google есептік жазбаңызбен кіру талап етіледі. Егер телефонда Google есептік жазбасы жасалмаған болса немесе оны ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.</p> <p>Абайлаңыз: жабдықты қалпына келтіру әрекеті орындалса, барлық пайдаланушы қосымшалары және пайдаланушы деректері жойылады. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасап алуды ұмытпаңыз.</p>
Жад	Жад толы болғанда білемін бе?	Иә, сіз ескерту аласыз.



Санат	Сұрақ	Жауап
Тіл қолдауы	Телефон тілін өзгерту мүмкін бе?	<p>Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар.</p> <p>Тілді өзгерту:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <input type="checkbox"/> опциясын басып тұрып, <b>Жүйе параметрлері</b> тармағын түртіңіз.</li> <li><b>Жалпы</b> қойындысы &gt; <b>Тіл және пернетақта</b> &gt; <b>Тіл</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Қажетті тілді түртіңіз.</li> </ol>
VPN	VPN желісі қалай орнатылады?	<p>VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізуді теңшеу үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек.</p>
Экранды күту уақыты	Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшуі керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <input type="checkbox"/> опциясын басып тұрыңыз.</li> <li><b>Жүйе параметрлері</b> &gt; <b>Дисплей</b> қойындысын түртіңіз.</li> <li><b>Экран жарығының өшу уақыты</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Таңдаулы экран жарығының өшу уақытын түртіңіз.</li> </ol>

Санат	Сұрақ	Жауап
Wi-Fi және ұялы байланыс желісі	Wi-Fi және ұялы байланыс желілері қолжетімді кезде телефонным қай қызметті пайдаланады?	Деректерді пайдаланғанда телефон әдепкі бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосулы болса). Дегенмен, телефон басқа желіге ауысқан кезде ескерту болмайды. Қай деректер қосылымы пайдаланылып жатқанын білу үшін экранның жоғарғы жағындағы ұялы байланыс желісі немесе Wi-Fi белгішесін қараңыз.
Басты экран	Негізгі экраннан қосымшаны жоюға бола ма?	Иә. Жай ғана белгішені түртіп, экранның төменгі ортасында күлтөкпе құтысы белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтерместен белгішені себетке сүйреңіз.
Қосымша	Мен қосымшаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <input type="checkbox"/> опциясын басып тұрыңыз.</li> <li><b>Жүйе параметрлері &gt; Жалпы қойындысы &gt; Қосымшалар &gt; ЖҮКТЕЛГЕН</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Қосымшаны, одан кейін <b>Жою</b> опциясын түртіңіз.</li> </ol>

Санат	Сұрақ	Жауап
Зарядтағыш	Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе?	Иә, телефон драйверлер орнатылу-орнатылмауына қарамастан USB кабелі арқылы зарядталады.
Дабыл	Музыка файлдарын оятқыш ретінде пайдалануға бола ма?	<p>Иә. Музыка файлын қоңырау үні ретінде сақтағаннан кейін оны оятқыш ретінде пайдалануға болады.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кітапхана тізімінде әнді түртіп, ұстап тұрыңыз. Ашылған мәзірде <b>Қоңырау үні ретінде қою</b> &gt; <b>Телефонның қоңырау үні</b> немесе <b>Контакт қоңырау үні</b> тармағын түртіңіз.</li> <li>2. Оятқыш сағатын орнату экранында әнді қоңырау үні ретінде таңдаңыз.</li> </ol>
Дабыл	Телефон өшірілсе, оятқыш естіле ме немесе өше ме?	Жоқ, бұған қолдау көрсетілмейді.
Дабыл	Егер қоңыраудың дыбыс деңгейі діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естимін бе?	Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған.

Санат	Сұрақ	Жауап
Қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)	Телефонның Параметрлер мәзіріне кіре алмасам, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді қалай орындауға болады?	Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

# User Guide

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	4	Signing into your Google account	.....	35
<b>Important notice</b> .....	13	<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	37	
<b>Getting to know your phone</b> .....	16	Wi-Fi .....	37	
Phone layout.....	16	Bluetooth.....	38	
Installing the SIM or USIM card and battery.....	18	Wi-Fi Direct .....	39	
Charging the battery .....	20	Transferring data between a PC and the device.....	40	
Inserting a memory card.....	21	<b>Calls</b> .....	41	
Removing the memory card.....	22	Making a call .....	41	
Locking and unlocking the device .....	22	Calling your contacts .....	41	
<b>Your Home screen</b> .....	24	Answering and rejecting a call .....	41	
Touch screen tips .....	24	Making a second call.....	42	
Home screen .....	24	Viewing your call logs .....	42	
Customizing the Home screen .....	26	Call settings.....	42	
Returning to recently-used applications .....	27	<b>Contacts</b> .....	43	
Notifications panel.....	27	Searching for a contact.....	43	
On-screen keyboard .....	30	Adding a new contact .....	43	
<b>Special Features</b> .....	31	Favourites contacts.....	43	
Gesture shot.....	31	Creating a group.....	44	
Glance View.....	32	<b>Messaging</b> .....	45	
KnockON .....	32	Sending a message .....	45	
Knock Code .....	32	Conversation view .....	46	
QuickMemo+.....	33	Changing your messaging settings .....	46	
<b>Google account setup</b> .....	35	<b>E-mail</b> .....	47	
Creating your Google account.....	35	Managing email accounts .....	47	
		Working with account folders.....	47	

Composing and sending email .....	48	<b>PC software (LG PC Suite) .....</b>	<b>77</b>
<b>Camera and Video.....</b>	<b>49</b>	For Windows OS .....	77
Camera options on the viewfinder .....	49	For Mac OS.....	78
Using the advanced settings .....	50	<b>Phone software update .....</b>	<b>80</b>
Taking a photo .....	51	Phone software update .....	80
Once you have taken a photo.....	51	<b>About this user guide .....</b>	<b>82</b>
Recording a video .....	52	About this user guide .....	82
After recording a video.....	52	Trademarks .....	82
Gallery.....	53	<b>Accessories.....</b>	<b>83</b>
<b>Multimedia.....</b>	<b>56</b>	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>84</b>
Music .....	56	<b>FAQ .....</b>	<b>87</b>
<b>Utilities .....</b>	<b>58</b>		
Clock.....	58		
Calculator.....	59		
Calendar.....	60		
Voice Recorder .....	60		
Voice Search.....	60		
Downloads .....	61		
FM Radio .....	61		
LG SmartWorld .....	61		
<b>Web Browser.....</b>	<b>63</b>		
Internet.....	63		
Chrome .....	64		
<b>Settings.....</b>	<b>65</b>		
Networks.....	65		
Sound.....	68		
Display .....	69		
General.....	71		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H422 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.611 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.587 W/Kg (10 g).



- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### **Open Source Software Notice Information**

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H422** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



# Important notice




## Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10 MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

### 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

### 3. Before installing an open source application and OS

#### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.



- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Button + Volume Down Button** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Button** only when the boot logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Button** again.
- 4 Release all Buttons when the Factory reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Buttons** to select **Yes**, and then press the **Power/Lock Button** to perform a Hard Reset.

## WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.


## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
  - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.  
To clear all apps, tap **Clear all**.

# Getting to know your phone

## Phone layout

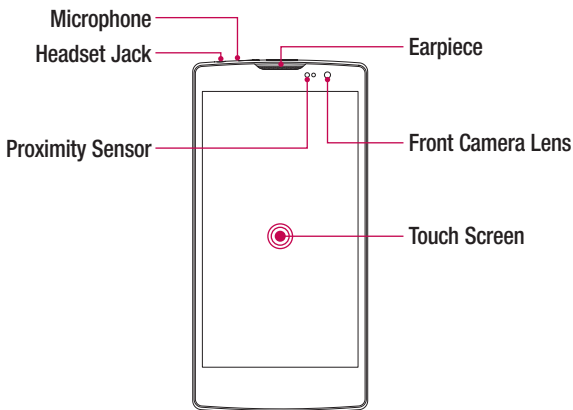


### **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### **⚠ WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

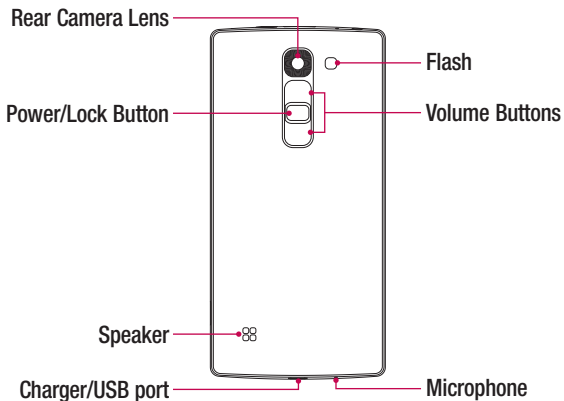


<b>Power/Lock Button</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn your phone on/off by pressing and holding this button</li> <li>• Short press to lock/unlock the screen</li> </ul>
<b>Volume Buttons</b>	<p><b>(While screen is off)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Long Press Up to launch QuickMemo+</li> <li>• Long Press Down to launch Camera</li> </ul>


## Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

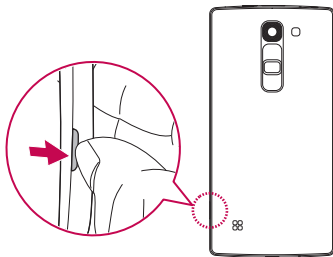

- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

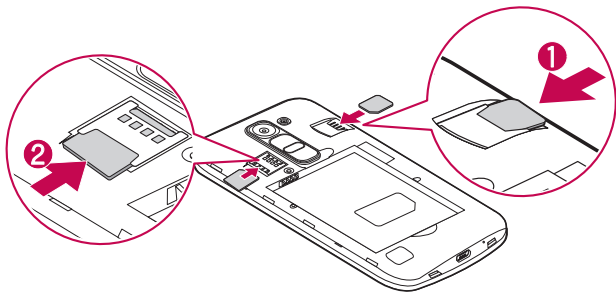


**⚠ WARNING**


Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.

**NOTE:** Only the microSIM cards work with the device.

**3** Insert the battery.

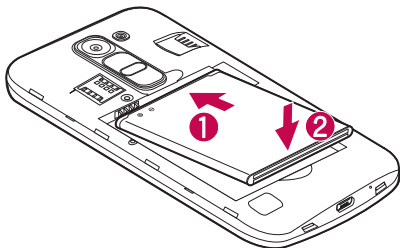

**4** To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.

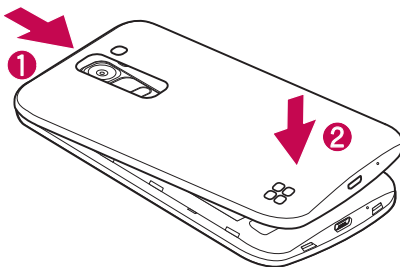


## Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

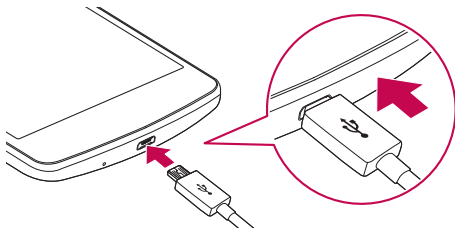

**NOTE:** Do not open the back cover while your phone is charging.



## Inserting a memory card


Your device supports up to a 32 GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

### WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

**NOTE:** Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

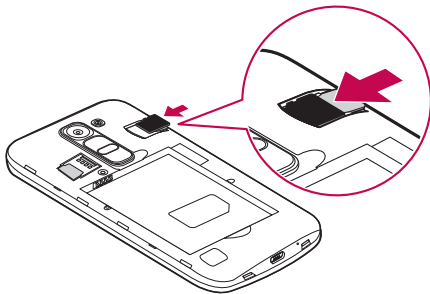


- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.



- 3 Replace the back cover.

## Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.

### **WARNING**

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

## Locking and unlocking the device




Pressing the **Power/Lock Button** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the **Power/Lock Button** and swipe the screen in any direction.

**NOTE:** Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Button**.

## Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.




**NOTE:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

**Caution!** If you haven't created a Google account on the phone and you forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

### **TIP! Smart Lock**

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

#### **Setting up Smart Lock**

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.


### NOTE:

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.





## Home screen

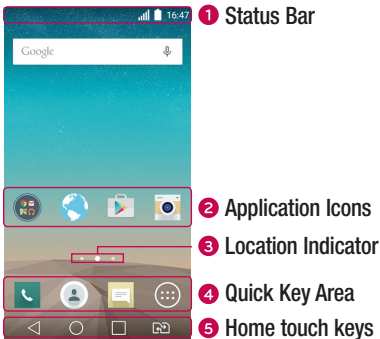The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to

information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



- 1 Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 3 Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 4 Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

 <b>Back Key</b>	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 <b>Home Key</b>	Return to the Home screen from any screen.
 <b>Recent Key</b>	Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens a menu of available options.
 <b>SIM Switch Key</b>	Choose which SIM card you're going to use. Touch and hold to go to Dual SIM card settings.

## Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

### Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

### Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### Adding an app to the Quick Key area


- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Key area. Then release it in the desired location.

## Removing an app from the Quick Key area

- Touch and hold the desired Quick Key, drag it to .

**NOTE:** The **Apps Key**  cannot be removed.

## Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications


- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

## Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

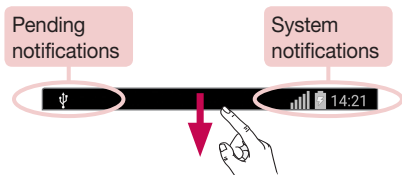

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

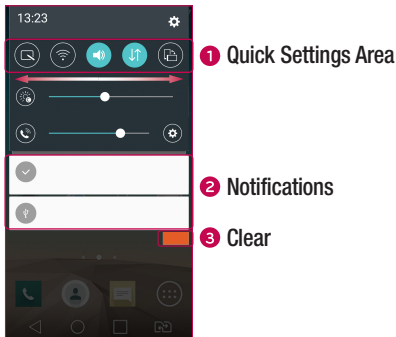

- 1** Tap each quick setting key to toggle it on/off. Touch and hold the desired key to directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting keys.
- 2** Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3** Tap to clear all the notifications.



























## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.






Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		A song is currently playing
	No network signal available		Ringer is silenced
	Airplane mode is on		Vibrate mode is on
	Connected to a Wi-Fi network		Battery fully charged
	Wired headset connected		Battery is charging
	Call in progress		The phone is connected to a PC via a USB cable
	Missed call		Downloading data
	Bluetooth is on		Uploading data
	System warning		GPS is on
	An alarm is set		Data is synchronizing
	New voicemail available		Choose input method
	New text or multimedia message		Wi-Fi hotspot is active

**NOTE:** The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

### Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice or access the clip tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

# Special Features


## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

### To take photo


There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

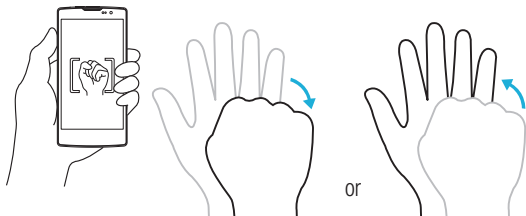

## Glance View

When the phone screen is off, you can see the status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.

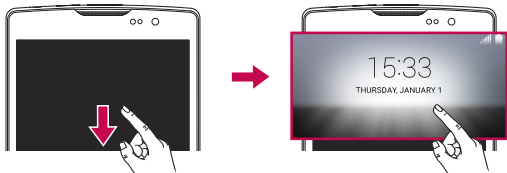

## KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

### To turn the screen on

- 1 Double-tap the center of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

### To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

**NOTE:** Tap on the center area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

## Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

## NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by tapping the screen.

- 1 Tap **O** > **⋮** > **Apps tab** > **⚙️** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

## Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.








## QuickMemo+

The **QuickMemo+** feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Touch and drag the Status Bar down and tap .



2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and color.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to save the memo you've created.
	Tap to hide or display the toolbar.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.

### Discard QuickMemos

- Tap .



### View the Saved Memo

From the Home screen tap  > **Gallery**  and select the **QuickMemo+** album or tap **QuickMemo+**  and select the desired memo.



# Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 From the Home screen, tap .
- 2 Tap  > **General tab** > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **Create a New Account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **Next**.
- 4 Enter a username and tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **Next**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

- 1 From the Home screen, tap .
- 2 Tap  > **General tab** > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **Next**.
- 4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

## **IMPORTANT**

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.







# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi





You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

### Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

### TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  > **Apps** tab >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





## Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices. The Bluetooth communication range is usually up to approximately 30 feet.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap **Search for devices** to view the visible devices in range.
- 4 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.





**NOTE:** Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognize their partnership and exchange information.

**TIP!** Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

## Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
  - Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

## Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

### Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**NOTE:** When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

## Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

### Transferring data





- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.


**NOTE:** The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher


# Calls

## Making a call



- 1 Tap  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts





- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

**NOTE:** Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and select **Call logs**.  
View a list of all dialed, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all of the recorded items.

## Call settings


You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap  to open the dialer.
- 2 Tap  to display the available options.
- 3 Tap **Call settings** and configure the desired options.



# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap  and enter the new contact's number. Tap the **New contact** field, or  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Enter the desired information for the contact.
- 4 Tap **Save**.


## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



### Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark color and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** >  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group.
- 5 Tap **Save** to save the group.

### NOTE:



- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.




# Messaging


Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

**NOTE:** You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

**TIP!** You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

### **TIP!**

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.



**NOTE:** When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

## Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  on the Home screen, tap  > **Settings**.

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).

## Managing email accounts

To open the Email application

Tap  >  > **Apps** tab > .

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

Adding another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  >  > **Settings** >  **Add account.**

Changing an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab >  >  > **Settings** > **General settings.**

Deleting an email account:





- Tap  >  > **Apps** tab >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > **Yes.**

## Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab >  >  > **Folders.**

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

- 1 In the  application, tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.

# Camera and Video

## Camera options on the viewfinder

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.


**NOTE:** Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.








- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- 5 Gallery** – Tap to view the last photo or video you captured.
- 6 Record** – Tap to start recording.

- 7 **Capture** – Tap to take a photo.
- 8 **Back Key** – Tap to exit the camera.





## Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Set the size of your picture and video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "LG", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

**NOTE:** The shutter sound is not available when Vibrate mode or Silent mode is enabled.



## Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap . Your picture will be automatically saved to the Gallery.





**TIP!** If the camera options are hidden on the screen, simply tap the screen to take a photo.

## Once you have taken a photo




Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via any available social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

## Recording a video






- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

**NOTE:** Tap  to take pictures while recording video.

- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR
- Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.




	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to <b>Favourites</b> .



## Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google™ Accounts, you'll also see your Picasa web albums in Gallery.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

### NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

## Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.


## Zooming in and out







Use one of the following methods to zoom in on an image:

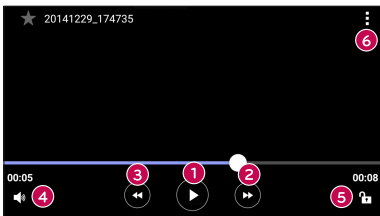- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

## Video options

- 1 Touch  > **Apps** tab > .
- 2 Select the video you want to watch.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to fast-forward 10 seconds.
	Touch to rewind 10 seconds.
	Touch to adjust video volume.
	Touch to lock/unlock the screen.
	Tap to access additional options.

### NOTE:



- While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Editing photos


While viewing a photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .

## Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

### NOTE:




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

# Multimedia





## Music








Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |    | Tap to add the song to your favourites.   |
| 2 |    | Tap to open the current playlist.   |
| 3 |  | Tap to access additional options.   |
| 4 |  | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order). |

5		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
6		Tap to adjust the volume.
7		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
8		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
9		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
10		Tap to set audio effects.

To change the volume while listening to music, press the **Volume Up/Down Buttons** on the back side of the phone.




**NOTE:**

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.



## Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap  >  > **Apps** tab > .

### Alarms


The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Open the  app, then select the **Alarm** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

**NOTE:** You can also tap an existing alarm to edit it.



### Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Open the  app, then select the **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.


## World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Open the  app, then select the **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.




## Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Open the  app, then select the **Stopwatch** tab.
- 2 Tap the **Start** key to initiate the stopwatch.
  - Tap the **Lap** key to record lap times.
- 3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

## Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

**NOTE:** For more complex calculations, tap .

## Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

## Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.




### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.



- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.



## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab > .

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## FM Radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap  >  > **Apps** tap > .

**TIP!** You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## LG SmartWorld


LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > .
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

**NOTE:**

- When you use cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
- LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

**NOTE: What if there is no  icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

**Special benefit only in LG SmartWorld**

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

# Web Browser

## Internet






The internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab > .

## Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

## Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

## Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

## History

Tap  > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **Yes**.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab > .

**NOTE:** This application may not be available depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap  and tap the page to select it.

# Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

## To open the Settings application

- Tap  > Tap and hold  > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > **Apps** tab > .

## Networks

### < WIRELESS NETWORKS >

#### Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

- **SIM card 1** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 1.
- **Activate slot 1** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 1.
- **SIM card 2** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 2.
- **Activate slot 2** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 2.
- **SIM card colour theme** – Allows you to select your desired colors.
- **Cost save mode** – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.
- **Mobile data** – Checkmark to enable data access over the mobile network.

- **SIM card to use** – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value. When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.
- **Data roaming** – Checkmark to allow you to use mobile data connections when you're roaming outside your home network area.

## Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

## Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

## Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

## Call

Configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

### [SIM card 1/SIM card 2 Tab]

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call forwarding** – Allows you to set the call forwarding options.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – View the duration of calls, including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

**Caller ID:** Allows you to set the call forwarding options.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

## [Common Tab]

- **Smart forward** – Allows you to receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.
- **Incoming voice call pop-up** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call reject function.
- **Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to select your end call.

## < CONNECTIVITY >

### Share & connect

- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

### Tethering & networks

- **USB tethering** – You can share your phone's data connection with a computer by turning on USB tethering.
- **Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect other devices to your phone via Bluetooth and share its internet connection.
- **Help** – Displays information regarding USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.
- **Airplane mode** – Checkmark to turn off all wireless connections and calls.

- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.
- **Mobile networks** – Set options for network mode, network operators, access point names, etc.

## Sound

### < BASIC >

#### Sound profile

Allows you to set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

#### Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

### < RINGTONES & VIBRATIONS >

#### SIM1 ringtone / SIM2 ringtone

Select the ringtone for incoming calls.

#### SIM1 notification sound / SIM2 notification sound

Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

#### Sound with vibration

Checkmark for vibration feedback for calls.

#### SIM1 vibration type / SIM2 vibration type

Allows you to set a vibration type for notifications.

### < NOTIFICATIONS >

#### Do not disturb

Tap to set notifications. You can have no interruptions from notifications.

#### Lock screen

Allows you to show all notifications on the Lock screen.

#### Apps

Allows you to set notifications for apps.



## < ADVANCED SETTINGS >

### Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch keys and during other UI interactions.

### Sound effects

This menu lets you select whether you hear tones when touching numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.

- **Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using the dial pad.
- **Touch sound** – Checkmark to play sound when making screen selections.
- **Screen lock sound** – Checkmark to play a sound when locking and unlocking the screen.

### Message/call voice notifications

Allows the device to read out the incoming call and the message event automatically.

## Display

## < HOME & LOCK >

### Home screen

- **Select Home** – Select the desired Home theme. Choose from **Home** (standard Android layout) or **EasyHome** (simplified version for users less familiar with Android navigation).
- **Theme** – Sets the screen theme for your device.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.
- **Allow Home screen looping** – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Home backup & restore** – Set to back up and restore Home app layout and wallpaper.
- **Help** – Touch to get information on using the Home screen of your device.

## Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.  
If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Customize shortcuts on the lock screen.
- **Contact info for lost phone** – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the **Power/Lock Button** is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## Home touch buttons

Select the home touch key combination, color and if you want to use a transparent background.

### < FONT >

#### Font type

Select the desired font type.

#### Font size

Select the desired font size.

### < OTHER SCREEN SETTINGS >

#### Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

#### Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

## Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

### < ADVANCED SETTINGS >

## Screen-off effect

Set the screen off effect used when the screen turns off.

## Daydream

Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

## General

### < PERSONAL >

## Language & input

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Default** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Touch to configure the Voice Search settings.
- **Text-to-speech output** – Touch to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.

## Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

- **Google Location Reporting** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

## Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Touch **Add account** to add new account.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Invert colours** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Message/call voice notifications** – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Accessibility shortcut** – Allows you to open the Accessibility feature quickly on any screen.
- **Text-to-speech output** – Tap to customize text-to-speech (TTS) settings.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
- **Flash alerts** – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.

- **Captions** – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.
- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Auto-rotate screen** – Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the phone orientation (portrait or landscape).
- **Password voice confirmation** – Checkmark so that your phone can read passwords you touch.
- **Power key ends call** – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Accessibility settings shortcut** – Sets quick, easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.
- **One-touch input** – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger touch to enter a letter or character on the LG keyboard.
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

## One-handed operation

Allows you to adjust the position of the dial keypad, LG keyboard, or lock screen to the left or right side of the screen to easily use it with one hand.

- **Dial keypad** – Checkmark to enable you to move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **LG keyboard** – Checkmark to enable you to move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the phone. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

- **Help** – Displays information regarding one-handed operation.

## Shortcut key

Get quick access to apps by pressing and holding the **Volume Buttons** when the screen is off or locked.

## < PRIVACY >

### Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Hardware-backed.
- **Trusted credentials** – Allows you to check trusted CA certificates list.
- **Install from storage** – Touch to install a secure certificate.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.

## < SMART FUNCTIONS >

### Gestures

- **Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.
- **Snooze or stop alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.
- **Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the phone to pause the currently playing video.
- **Help** – Touch to get information on using the Gesture functions of your device.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

### QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle. Keep in mind that turning on these QuickCircle case settings may result in irregular device behavior.

## < PHONE MANAGEMENT >

### Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

### Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

### Battery

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.
- **Help** – Displays battery saving items information.

## Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

### Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

### Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **Backup my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

### Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

### About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.



# PC software (LG PC Suite)

## For Windows OS

LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by allowing you to connect to your phone to your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Play multimedia contents of your PC from other device

**NOTE:** Some functions may not be available, depending on the model.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

## Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

## System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.

### **NOTE: LG United USB Driver**

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

## For Mac OS

### With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

**NOTE:** Some functions may not be available, depending on the model.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

## Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Mac OS > DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

## System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
- Memory : 2 GB RAM or higher
- Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
- Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
- Required software: LG United Mobile driver

### **NOTE: LG United USB Driver**

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile Phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

## **NOTE:**

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

# Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	




Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorized.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.


<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.


Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronized between your phone and your Google account.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping  and selecting <b>Folders</b> to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.

Category	Question	Answer
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap <b>Details</b> .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact using the Wait &amp; Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap .</li> <li>2. Dial the number, then tap .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>

Category	Question	Answer
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, tap and hold .</li><li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab &gt; <b>Lock screen</b>.</li><li>3. Tap <b>Select screen lock</b> &gt; <b>Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li><li>4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation.</li></ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone?	<p>If you forgot your pattern:            If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap and hold <input type="checkbox"/> and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; input</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>

Category	Question	Answer
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category	Question	Answer
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap and hold .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; General tab &gt; Apps &gt; DOWNLOADED.</b></li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall.</b></li> </ol>
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap <b>Set as ringtone &gt; Phone ringtone</b> or <b>Contact ringtone.</b></li> <li>2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.</li> </ol>
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.



Category	Question	Answer
Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



### **Служба поддержки клиентов**

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в **Службу поддержки клиентов.**

	<b>Телефон</b>	<b>Режим работы</b>	<b>Интернет</b>
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 – 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 – 18:30 (Сб., Вс.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.)	
	2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00-18:30 (Пн.-Пт.) 9:00 - 15:00 (Сб.)	

### **Все звонки бесплатные**

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні



# CE0168