

GT-B7300
Руководство
пользователя



О данном руководстве

Дополнительные сведения, инструкции и советы по использованию телефона можно получить одним из следующих способов.

- **Справочная система** (на устройстве) — на устройстве имеется встроенная справочная система. Эта встроенная система с возможностью поиска содержит информацию по использованию различных программ и функций.
- **Расширенное руководство по использованию** (в Интернете, на английском языке) — на веб-сайте Samsung находится расширенное руководство по использованию в формате Adobe Acrobat (PDF). Его можно либо просмотреть на веб-сайте, либо загрузить и распечатать. Расширенное руководство по использованию содержит более подробную информацию о конкретных функциях и дополнительные советы по использованию устройства. Для просмотра файла руководства на компьютере должна быть установлена программа Adobe Reader или Adobe Acrobat. Adobe Reader можно бесплатно загрузить с веб-сайта Adobe (www.adobe.com).
- **Руководство пользователя** (печатное) — данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках вашего устройства. Оно содержит подробные сведения о программном обеспечении Samsung, а также советы по использованию и обслуживанию устройства. За информацией по темам, не рассмотренным в данном руководстве, обратитесь к встроенной справочной системе устройства, описанной выше.

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь со специальными значками, которые встречаются в данном руководстве.



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.




См. — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ► стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).



Следующий шаг — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия, например: Выберите пункт **Пуск** > **Настройки** (выбрать пункт меню **Пуск**, затем выбрать пункт **Настройки**).



Квадратные скобки — клавиши телефона, например: [] (означает клавишу завершения и питания).

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Данный продукт включает программное обеспечение, лицензируемое компанией MS, являющейся аффилированным лицом Microsoft Corporation. Microsoft и программное обеспечение, содержащее имя Microsoft, являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD ID: B015579.
- Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- DivX® является зарегистрированной торговой маркой компании DivX, Inc. и используется на основании лицензии.
- SRS® и SRS® являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Гарнитура CS и технологии WOW HD зарегистрированы согласно лицензии SRS Labs, Inc.



ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX[®] - это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX, Inc. и может воспроизводить видео в формате DivX. Посетите сайт www.divx.com, чтобы получить дополнительную информацию и загрузить программное обеспечение для конвертирования файлов в формат DivX. Сертификат DivX означает, что данное устройство воспроизводит видеофайлы в формате DivX[®] разрешением до 320x240, включая видео высокого качества.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы сертифицированное DivX[®] устройство могло воспроизводить содержимое DivX Video-on-Demand (VOD - видео по запросу), это устройство следует зарегистрировать. Чтобы сгенерировать регистрационный код, найдите раздел DivX VOD в меню настроек. Посетите сайт vod.divx.com и введите код в соответствующее поле, чтобы зарегистрировать устройство и получить дополнительную информацию о DivX VOD.

Содержание

Знакомство с устройством	9
Комплектация	9
Общие сведения об устройстве	10
Сборка и подготовка телефона к работе	15
Первое включение телефона	19
Индивидуальная настройка телефона	23
Использование виджетов	26
Использование панели ярлыков	30
Использование приложений	31
Ввод текста	34
Связь	37
Работа с контактами	37
Вызовы	42
Обмен сообщениями	45
Мультимедиа	49
Камера	49
Медиаплеер	57
Фото	61
Фоторамка	62

FM-радио	64
Видеоредактор	66
Игры	70
Java	70
Органайзер	71
ActiveSync	71
Часы и Сигналы	75
Расписание	78
Заметки	80
Записки	81
Диктофон	82
Задачи	83
Калькулятор	84
Конвертор	86
Smart Reader	87
Поиск	89
Веб-приложения	91
Просмотр веб-страниц с помощью обозревателя Opera ...	91
Поиск Bing search	93
Проигрыватель потоковой передачи	93
Midomi	94
RSS Новости	96

Podcast	98
QIK	100
Сообщества	103
Marketplace	105
Microsoft My Phone	106
Возможности подключения	107
Подключение к Интернету или локальной сети	107
GPS	111
Bluetooth	114
Wi-Fi	119
Connected Home	121
Устранение неполадок	125
Охрана здоровья и техника безопасности	130
Алфавитный указатель	143

Знакомство с устройством

Комплектация

В комплект поставки телефона входят следующие компоненты.

- Телефонная трубка
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя



- Комплект поставки телефона и доступные аксессуары могут отличаться в зависимости от вашего региона или оператора мобильной связи.
- Наилучшим образом для использования подходят дополнительные принадлежности, поставляемые в комплекте с телефоном.

Общие сведения об устройстве








Вид спереди













Вид сзади























Клавиши












Клавиша	Назначение
	Доступ к экрану набора номера; выполнение вызова и ответ на вызов; включение громкоговорителя во время вызова (нажмите и удерживайте)
	Возврат на предыдущий уровень меню; запуск диспетчера задач (нажмите и удерживайте)
	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; возврат к экрану «Сегодня»
	Регулировка громкости звука; во время вызова — регулировка громкости голоса; при входящем вызове — отключение звонка
	Доступ к главному меню; запуск диктофона (нажмите и удерживайте)
	Включение и выключение спящего режима; блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш (нажмите и удерживайте)
	Включение камеры; в режиме камеры служит для фотосъемки и записи видео

Значки

Значок	Назначение
	Сеть UMTS доступна
	Сеть UMTS доступна (вызовы для передачи данных недоступны)
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Сеть HSDPA доступна
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Работает ActiveSync
	Уровень заряда аккумулятора
	Зарядка аккумулятора
	Попытка доступа через Bluetooth или включен Bluetooth
	Включено обнаружение Bluetooth

Значок	Назначение
	Получение данных по Bluetooth
	Стереогарнитура Bluetooth подключена
	Подключена гарнитура Bluetooth
	Удержание текущего вызова
	Включен режим переадресации вызовов
	Телефон подключен к компьютеру
	Выполняется передача данных
	Сеть EDGE доступна
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Сеть GPRS доступна


Значок	Назначение
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Поиск сигнала
	Пропущенный вызов
	Есть дополнительные значки состояния (коснитесь значка, чтобы увидеть их)
	Новое текстовое сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое мультимедийное сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Отсутствует сигнал
	Отсутствует SIM- или USIM-карта

Значок	Назначение
	Будильник включен
	Автономный режим
	Звонок включен
	Звонок установлен в режим вибрации
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Интенсивность сигнала
	Ошибка синхронизации
	Важное сообщение (для просмотра выберите значок)
	Выполняется голосовой вызов
	Включен Wi-Fi
	Выполняется вызов по Wi-Fi


Сборка и подготовка телефона к работе


Перед использованием устройства необходимо установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, затем зарядить аккумулятор. Устанавливать SIM- или USIM-карту необязательно, но она необходима для полноценного использования некоторых приложений и хранения медиафайлов.


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

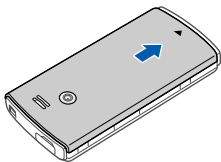


- 1 Снимите крышку отсека аккумулятора.

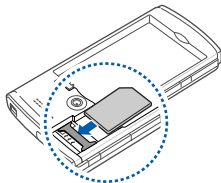

- 2 Вставьте SIM- или USIM-карту.
 Вставьте SIM- или USIM-карту, обратив ее стороной с золотистыми контактами к телефону.

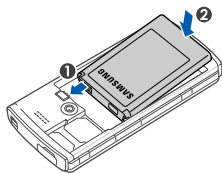


3 Вставьте аккумулятор.

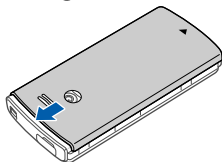

4 Установите крышку отсека аккумулятора на место.

Зарядка аккумулятора

1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.

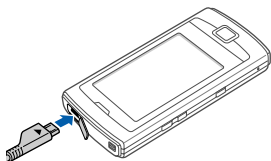

2 Подключите зарядное устройство к многофункциональному разъему телефона.

3 Включите зарядное устройство в розетку электросети.

4 По завершении зарядки отсоедините зарядное устройство от сети.

5 Отсоедините зарядное устройство от телефона.



Даже если зарядное устройство подключено, могут возникать следующие ситуации.


- В некоторых случаях для защиты устройства аккумулятор может не заряжаться.
- Уровень заряда аккумулятора может оставаться низким, если устройство потребляет большое количество электроэнергии.

Установка карты памяти (дополнительно)

Использование карты памяти позволяет хранить дополнительные файлы мультимедиа, сообщения или резервные копии данных. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 32 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).




После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.

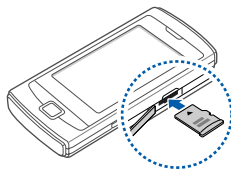



- 1 Откройте крышку разъема карты памяти, расположенного на правой стороне телефона.
- 2 Вставьте карту памяти так, чтобы сторона с наклейкой была направлена вверх.
- 3 Нажмите на карту до фиксации в разъеме.

Первое включение телефона

- 1 Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу .
- 2 Следуйте инструкциям на экране. Телефон подключится к сети автоматически.



Включение спящего режима

Если в течение определенного времени телефон не используется, для экономии электроэнергии можно включить спящий режим.

Чтобы сделать это, нажмите клавишу . Экран телефона погаснет. Чтобы выключить спящий режим, снова нажмите клавишу .

Блокировка сенсорного экрана и внешних клавиш

Чтобы избежать нежелательного срабатывания телефона, вызванного случайными нажатиями клавиш и сенсорного экрана, можно заблокировать сенсорный экран и внешние клавиши.


Чтобы заблокировать клавиатуру и экран, нажмите и удерживайте клавишу []. Чтобы снять блокировку, снова нажмите и удерживайте клавишу []. Вместо этого можно выбрать пункт **Пуск > Заблокиров....** Чтобы снять блокировку, переместите соответствующий значок влево или вправо.

Использование сенсорного экрана


Сенсорный экран телефона позволяет выполнять следующие действия.




Для удобного использования сенсорного экрана удалите с него защитную пленку.

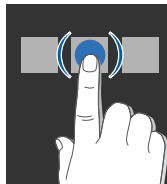

- При выборе значка открывается меню или запускается приложение.

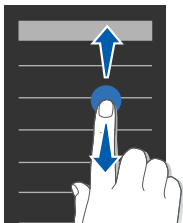

- Вертикальная прокрутка выполняется перемещением пальца вверх или вниз.

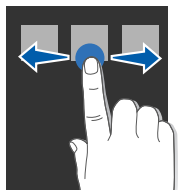



- Горизонтальная прокрутка осуществляется перемещением пальца влево или вправо.




Если сенсорный экран телефона неправильно отвечает на нажатия, выполните калибровку экрана. Чтобы сделать это, выберите пункт **Пуск > Настройки > вкладка Основные > Общие > Калибровка экрана > Калибровка экрана.**

Отключение функций беспроводной сети

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Общие > Беспроводная связь**.
- 3 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Телефон**.
 - На экране «Сегодня» появится значок .

Чтобы включить функции беспроводной сети, повторите шаги 1–3.

Сброс параметров устройства

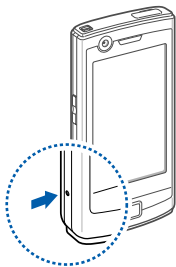

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или сбросить параметры. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте его с помощью программы «Диспетчер задач» ► с. 33

Если устройство «зависло» и не отвечает на команды, снимите крышку отсека аккумулятора и нажмите кнопку сброса с помощью тонкого предмета, например зубочистки.


Индивидуальная настройка телефона

На экране «Сегодня» можно менять темы и фоновые изображения, добавлять и удалять элементы и регулировать громкость.

Смена темы или фонового изображения

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Дисплей и подсветка**.
- 3 Выберите пункт **Тема** или **Обои**, затем выберите нужный параметр для индивидуальной настройки дисплея.
- 4 Нажмите кнопку **Да** (при необходимости).
- 5 По окончании нажмите кнопку **Готово**.

Добавление и удаление элементов на экране «Сегодня»


- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
 - 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Дисплей и подсветка**.
 - 3 Выберите пункт **Элементы экрана "Сегодня"**.
 - 4 Установите флажки возле элементов, которые требуется добавить или удалить.
-  Некоторые элементы несовместимы с виджетами Samsung. Если выбран виджет **Samsung WidgetPlus**, единственные приложения, которые смогут с ним работать, — это **Windows Live** и **Windows Live Search**.
- 5 Нажмите кнопку **Готово**.
 - 6 По окончании нажмите кнопку **Готово**.

Регулировка системной громкости

Чтобы настроить громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз. Чтобы перевести телефон в режим вибровызова, нажмите и удерживайте клавишу громкости вниз. Чтобы выключить режим вибровызова, снова нажмите и удерживайте клавишу громкости вниз.

Включение функции «Пауза этикета»

Можно на время приостановить воспроизведение музыки, а также заглушить оповещения о событиях. Для этого необходимо перевернуть телефон задней панелью вверх при включенной функции «Пауза этикета». Чтобы включить этикетную паузу, выполните следующие действия.


- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Датчик движения > Этикет**.
- 3 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Включить паузу этикета**.
- 4 Нажмите кнопку **Готово**.











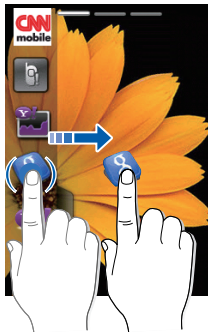


Использование виджетов













На экране «Сегодня» доступно несколько виджетов. Виджеты — это ярлыки быстрого доступа к наиболее часто используемым приложениям, позволяющим настроить экран «Сегодня».

Открытие панели инструментов

Чтобы открыть панель инструментов, коснитесь стрелки в нижнем левом углу экрана «Сегодня». Можно изменить порядок расположения виджетов или перетащить их на экран «Сегодня».




Виджет	Назначение
	Просмотр текущего времени и даты
	Просмотр текущего времени
	Просмотр текущего времени в других городах или регионах
	Последние сведения о погоде на канале AccuWeather*
	Просмотр календаря
	Просмотр фотографий и установка фото в качестве обоев
	Использование служб ресурса MySpace*
	Использование служб ресурса FaceBook*
	Поиск в Интернете с помощью ресурса YouTube*
	Создание и просмотр напоминаний
	Изменение текущего профиля звука
	Просмотр новых сообщений или пропущенных вызовов
	Загрузка новых виджетов с веб-узла

Виджет	Назначение
	Просмотр состояния подключения к сети
	Просмотр беспроводных подключений
	Самые актуальные новости на канале CNN*
	Последняя финансовая информация с ресурса Yahoo! Finance*
	Поиск по сети с помощью ресурса Yahoo!*
	Поиск по сети с помощью ресурса Google*
	Просмотр текущего времени
	Просмотр или установка таймера обратного отсчета
	Использование служб ресурса Flickr*
	Использование служб ресурса Friendster*
	Использование служб ресурса Photobucket*
	Использование служб ресурса Picasa*

Виджет	Назначение
	Воспроизведение музыкальных файлов с помощью миниплеера
	Прослушивание FM-радио
	Создание и сохранение аудиозаписей
	Просмотр текущего дня недели и даты


* Данные виджеты требуют подключения к Интернету, что может повлечь дополнительные расходы.

 Доступные виджеты могут различаться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.

Перетаскивание виджетов на экран «Сегодня»

- 1 Откройте панель инструментов.
- 2 Перетащите виджет с панели инструментов на экран «Сегодня». Виджет можно разместить в любом месте экрана.

Индивидуальная настройка виджетов

- 1 Откройте панель инструментов.
- 2 Коснитесь значка  в верхней части панели.
- 3 Установите флажки рядом с элементами, которые требуется разместить на панели виджетов.
- 4 По окончании нажмите кнопку **Готово**.



Использование панели ярлыков

На главном экране телефона находится панель ярлыков. Для упрощения работы с наиболее часто употребляемыми приложениями можно назначить для них ярлыки.

Доступ к элементам на панели ярлыков

Находясь на главном экране, коснитесь значка приложения на панели ярлыков.

Изменение элементов на панели ярлыков

- 1 Коснитесь значка  в правом верхнем углу панели ярлыков.
- 2 Настройте панель ярлыков в соответствии со своими предпочтениями.
 - Коснитесь значка  и выберите приложение, которое требуется добавить на панель ярлыков.
 - Коснитесь приложения, чтобы убрать ярлык с панели.
- 3 По завершении выберите пункт **ОК** в правом верхнем углу панели ярлыков.

Использование приложений

В данном разделе описано, как открывать приложения и папки и переключаться между приложениями.

Открытие приложений и папок


- 1 Выберите пункт **Пуск**.
 - Чтобы открыть список приложений, отсортированный по их типу, нажмите клавишу меню. В этом режиме можно изменить порядок отображения значков приложений, выбрав пункт **Изменить**.

- 2 Чтобы открыть приложение, коснитесь соответствующего значка.
- 3 Чтобы открыть папку, выберите пункт **Диспетчер файлов** и перейдите к нужной папке.

Переключение приложений

Телефон позволяет одновременно использовать несколько приложений.


Чтобы переключиться из одного активного приложения в другое, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Переключение задач**.
 - Приложение «Диспетчер задач» отобразит эскизы всех открытых приложений.
 - 2 Коснитесь эскиза, чтобы открыть соответствующее приложение.
-  Для быстрого запуска приложения **Переключение задач** нажмите и удерживайте клавишу **Назад**.

Заккрытие приложений

Чтобы перевести приложение в фоновый режим, коснитесь значка **X** или **OK**.


Чтобы закрыть приложение, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Переключение задач**.
- 2 Выберите пункт **Завершить**.
- 3 Коснитесь значка .

Использование справочной системы

Чтобы открыть справочную систему телефона, выберите пункт **Пуск > Справка**. Запустится встроенная справочная система.

Ввод текста

Когда понадобится ввести текст, коснитесь значка панели ввода () , расположенного в нижней части экрана. Коснитесь стрелки рядом со значком и выберите один из следующих способов ввода текста.

- Клавиатура
- Samsung Keypad


Панель ввода в любой момент можно раскрыть или скрыть, коснувшись ее значка.

Также можно использовать виртуальную клавиатуру QWERTY для создания SMS-, MMS-сообщения или сообщения электронной почты. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомную ориентацию.

Ввод текста с помощью клавиатуры

- 1 Коснитесь значка панели ввода.
- 2 Коснитесь стрелки рядом со значком панели ввода и выберите пункт **Клавиатура**.
- 3 Для ввода текста касайтесь соответствующих букв.
 - Для переключения в режим ввода цифр и символов выберите пункт **123**.
 - Для доступа к специальным символам выберите пункт **аи**.

Ввод текста с использованием клавиатуры Samsung Keypad

- 1 Коснитесь значка панели ввода.
 - 2 Коснитесь стрелки рядом со значком панели ввода и выберите пункт **Samsung Keypad**.
 - 3 Для ввода текста касайтесь соответствующих букв.
 - Для ввода текста в режиме T9 выберите пункт **MODE**, чтобы включить режим **xt9**. Коснитесь соответствующих клавиш, чтобы ввести слово.
 - Для ввода текста в режиме АБВ выберите пункт **MODE**, чтобы включить режим **xt9**. Коснитесь соответствующей клавиши, чтобы ввести символ.
 - Чтобы вставить символ, выберите пункт **SYM**.
 - Чтобы ввести цифру, выберите пункт **123**.
-  Чтобы изменить раскладку клавиатуры, коснитесь и удерживайте значок **MODE**, затем выберите раскладку и нажмите кнопку **Готово**.

СВЯЗЬ


Работа с контактами

С помощью контакта или группы контактов можно хранить такие личные сведения, как имена, телефонные номера и адреса.

Создание новых контактов в приложении Outlook или на SIM-карте

- 1 Выберите пункт **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Выберите пункт **Создать > Сохранить в Outlook** или **Сохранить на SIM**.
- 3 Введите сведения о контакте.
- 4 После ввода сведений нажмите кнопку **Готово**, чтобы сохранить контакт.

Поиск контакта

- 1 Выберите пункт **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите несколько первых букв имени контакта.
 - По мере ввода букв на экране будут появляться контакты, соответствующие запросу.
 - Можно также использовать клавиши прокрутки , чтобы выбрать первую букву имени.
- 4 Откройте контакт, коснувшись его.

Копирование и перемещение контактов

Чтобы скопировать контакты из памяти телефона на USIM/SIM-карту или обратно, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Чтобы скопировать контакты, выберите пункт **Меню > Копировать >** опцию копирования. См. шаг 4.
- 3 Чтобы переместить контакты, выберите пункт **Меню > Переместить >** опцию перемещения.


- 4 Установите флажки рядом с контактами, которые требуется скопировать или переместить.
- 5 Нажмите кнопку **Готово**.

Распределение контактов по категориям

- 1 Выберите пункт **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Выберите контакт в памяти телефона.
- 3 Выберите пункт **Изменить**.
- 4 Перейдите вниз и коснитесь поля категорий.
- 5 Установите флажки рядом с нужными категориями и нажмите кнопку **Готово**.
- 6 Нажмите кнопку **Готово**, чтобы сохранить контакт.

Назначение контактам клавиш для быстрого набора номера

Чтобы назначить клавиши быстрого набора для одного из контактов, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Создать**, затем выберите контакт.
- 4 Выберите телефонный номер контакта, который будет использоваться для быстрого набора.
- 5 Выберите ячейку быстрого набора.

Добавление фотографии к контакту

- 1 Выберите пункт **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Выберите контакт в памяти телефона.
- 3 Выберите пункт **Изменить**.
- 4 Коснитесь значка фотографии в верхнем левом углу контакта.

- 5 Сделайте новую фотографию или выберите одну из существующих.
- 6 Нажмите кнопку **Готово**, чтобы сохранить контакт.


Добавление мелодии вызова к контакту

- 1 Выберите пункт **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Выберите контакт в памяти телефона.
- 3 Выберите пункт **Изменить**.
- 4 Перейдите вниз и выберите пункт **Добавить поле**.
- 5 Перейдите вниз и коснитесь поля мелодий.
- 6 Выберите мелодию звонка и нажмите кнопку **Готово**.
- 7 Нажмите дважды кнопку **Готово**, чтобы сохранить контакт.

ВЫЗОВЫ

В данном разделе описано выполнение вызовов и ответ на них, а также отклонение вызовов и регулировка их громкости.



Выполнение вызова

- 1 Нажмите клавишу [☎].
- 2 Введите код зоны и номер телефона.
- 3 Коснитесь значка  или нажмите клавишу [☎].
 - Чтобы выполнить видеозвонок, выберите пункт **Меню > Видеозвонок**.
- 4 Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].


Выполнение вызова из телефонной книги

- 1 Выберите пункт **Пуск > Телефонная книга**.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите номер.

Ответ на вызов

- 1 Нажмите клавишу [].
- 2 Для ответа на видеовызов выберите пункт **Показ.**, чтобы звонящий мог вас видеть через передний объектив камеры.
- 3 Для завершения вызова нажмите клавишу [].



Отклонение вызова




Нажмите клавишу []. Когда вызов будет отклонен, вызывающий абонент услышит тональный сигнал занятости.

Регулировка громкости

Чтобы настроить громкость, во время вызова нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.



Выполнение международного вызова


- 1 Нажмите клавишу [].
- 2 При необходимости выберите пункт **Клавиатура**.
- 3 Коснитесь значка  и удерживайте его для вставки знака «+» (плюс), заменяющего международный код доступа.


- 4 Касаясь цифровых клавиш, введите полный номер (код страны, код региона и телефонный номер), затем коснитесь значка  или нажмите клавишу [, чтобы сделать вызов.
- 5 Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Просмотр журнала вызовов

- 1 Выберите пункт **Пуск > Журнал вызовов**.
- 2 Выберите один из следующих фильтров для результатов журнала вызовов.

Значок	Назначение
	Все вызовы
	Входящие вызовы
	Исходящие вызовы
	Пропущенные вызовы


- 3 Просмотрите журнал вызовов.
 - Чтобы выполнить вызов, коснитесь значка  рядом с номером, который требуется набрать.

- Чтобы просмотреть длительность вызова, выберите пункт **Меню > Таймер вызовов**. Коснитесь значка , чтобы сбросить таймер вызовов.


Обмен сообщениями

В данном разделе описаны функции обмена сообщениями.

Отправка текстового сообщения

- 1 Выберите пункт **Пуск > Сообщения**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Коснитесь для доба...**, чтобы ввести контакт.
- 4 Коснитесь поля сообщения и введите текст сообщения.
- 5 Выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

Отправка мультимедийного сообщения

- 1 Выберите пункт **Пуск > Сообщения**.
- 2 Коснитесь значка .

- 3 Выберите пункт **Коснитесь для доба...**, чтобы ввести получателя.
- 4 Выберите пункт **Меню > Добавление темы**.
- 5 Введите тему сообщения.
- 6 Коснитесь поля сообщения и введите текст сообщения.
- 7 Коснитесь значка панели ввода, чтобы открыть панель инструментов.
- 8 Коснитесь одного из следующих значков, чтобы добавить вложение.

Значок	Назначение
	Вложить фотографию
	Вложить музыкальный файл
	Вложить видеозапись
	Снять и вложить фотографию
	Записать и вложить голосовое напоминание
	Записать и вложить видеозапись

- 9 Выберите пункт **Меню** > **Вложить** > опцию для вложения других типов файлов (при необходимости).
- 10 Выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.


Отправка сообщения электронной почты

- 1 Выберите пункт **Пуск** > **E-mail**.
- 2 Выберите имя учетной записи электронной почты.
- 3 Выберите пункт **Меню** > **Новое сообщение**.
- 4 Коснитесь поля темы и введите тему сообщения.
- 5 Коснитесь поля получателя и введите его адрес.
- 6 Коснитесь поля сообщения и введите текст сообщения.
- 7 Выберите пункт **Меню** > **Вставить** > опцию для вложения других типов файлов (при необходимости).
- 8 Выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

Просмотр сообщений

В папках сообщений можно просматривать полученные сообщения.

Для просмотра сообщений выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Сообщения** или **E-mail**.
 - 2 При необходимости выберите учетную запись, а затем - пункт **Входящие**.
 - 3 Коснитесь сообщения, чтобы просмотреть его.
-  Имеется возможность просмотра всех SMS- и MMS-сообщений, отправленных или полученных от определенного контакта, как в чате.

Добавление учетной записи электронной почты

- 1 Выберите пункт **Пуск > E-mail**.
- 2 Выберите пункт **Настройка электронной почты**.
- 3 Выберите одну из предварительно настроенных учетных записей или коснитесь значка **+**, чтобы добавить новую.
- 4 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Готово** или следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку учетной записи.

Мультимедиа

В данном разделе описано, как делать фотографии и видеозаписи, прослушивать музыкальные файлы и пользоваться преимуществами мультимедийных функций телефона.

Камера

Телефон позволяет делать цифровые фотографии (в формате *.jpg) и записывать видео (в формате *.3gp).



Не извлекайте карту памяти во время сохранения фотографий и видеозаписей, если в качестве места для сохранения выбрана карта памяти.

Фотосъемка

1 Нажмите клавишу камеры.

2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.



Интерфейс камеры включается только в альбомной ориентации.

- 3 Наведите объектив на объект съемки и выполните необходимые настройки.




Значок	Назначение
1	Переключение в режим видеосъемки
2	Смена режима съемки
3	Смена вида съемки
4	Изменение размера фотографии
5	Изменение настроек камеры
6	Изменение настроек автофокусировки
7	Изменение времени задержки съемки


Значок	Назначение
	Настройка яркости
	Режим быстрого просмотра

4 Для съемки фотографии нажмите клавишу камеры.


Просмотр фотографий

- 1 В режиме видеоискателя коснитесь значка .
- 2 Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к нужной фотографии.


Запись видео

- 1 Нажмите клавишу камеры.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.
- 3 Коснитесь значка , чтобы включить видеочкамеру.

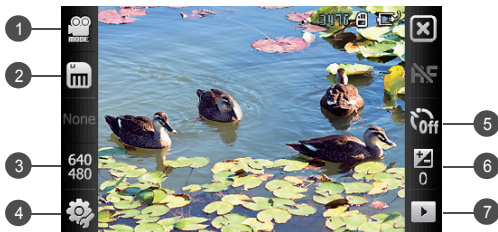

- 4 Наведите объектив на объект съемки и выполните необходимые настройки.





Значок	Назначение
1	Переключение в режим фотосъемки
2	Смена режима записи
3	Изменение разрешения видео
4	Изменение настроек видеокамеры
5	Изменение времени задержки съемки
6	Настройка яркости
7	Режим быстрого просмотра


- 5 Чтобы начать запись, снова нажмите клавишу камеры.
- 6 По окончании коснитесь значка  или нажмите клавишу камеры, чтобы остановить запись.

Воспроизведение видеозаписи



- 1 В режиме видеоискателя коснитесь значка .
- 2 Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к нужной видеозаписи.
- 3 Коснитесь значка , чтобы воспроизвести запись.

Фотосъемка в режиме распознавания улыбки



- 1 Нажмите клавишу камеры.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.
- 3 Коснитесь значка  > .

- 4 Направьте объектив на объект съемки и нажмите клавишу камеры.
 - Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда все находящиеся в кадре улыбнутся, телефон автоматически сделает снимок.
-  Вы можете отключать режим съемки с распознаванием улыбки, даже если люди в кадре улыбаются.

Создание серии фотографий



- 1 Нажмите клавишу камеры.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.
- 3 Коснитесь значка  > .
- 4 Направьте объектив на объект съемки и нажмите и удерживайте клавишу камеры.
 - В этом режиме фотографии будут создаваться в течение всего времени, пока нажата клавиша камеры, однако в каждой серии можно сделать не более шести снимков.

Создание фотомозаики

- 1 Нажмите клавишу камеры.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.
- 3 Коснитесь значка  > .
- 4 Выберите тип мозаики.
- 5 Направьте объектив на объект съемки и нажмите клавишу камеры, чтобы сделать первый снимок.
- 6 Повторите шаг 5, чтобы сделать остальные снимки. Когда все снимки для фотомозаики будут сделаны, телефон автоматически объединит их в один снимок.



Панорамная съемка

- 1 Нажмите клавишу камеры.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.
- 3 Коснитесь значка  > .
- 4 Направьте объектив на объект съемки и нажмите клавишу камеры, чтобы сделать первый снимок.
- 5 Медленно перемещайте телефон в любом направлении. Телефон автоматически сделает следующий снимок.
- 6 Повторите шаг 5, чтобы сделать остальные снимки. Когда все снимки для панорамной съемки будут сделаны, телефон автоматически объединит их в панорамный снимок.



Медиаплеер

В телефоне предустановлены проигрыватели Медиаплеер и Windows Media Player. Ниже дано описание использования проигрывателя Медиаплеер. За дополнительными сведениями о проигрывателе Windows Media Player обратитесь к встроенной справочной системе.

Загрузка музыкальных файлов в телефон



Можно загрузить музыкальные файлы в телефон следующими способами.

- Копирование файлов на карту памяти и установка карты в телефон ► с. 18
- Загрузка файлов из беспроводной сети (обратитесь к встроенной справочной системе)
- Получение данных через Bluetooth ► с. 117
- Синхронизация с приложением ActiveSync® ► с. 72

Обновление библиотеки

- 1 Выберите пункт **Пуск > Медиаплеер**.
- 2 Выберите пункт **Поиск**, чтобы найти и добавить новые файлы в библиотеку проигрывателя Медиаплеер.
- 3 По завершении обновления библиотеки нажмите кнопку **Готово**.

Воспроизведение музыки и видеоклипов

- 1 Выберите пункт **Пуск > Медиаплеер**.
- 2 Выберите пункт **Плеер** (при необходимости).
- 3 Коснитесь значка , чтобы открыть текущий список воспроизведения.
- 4 Коснитесь значка .
- 5 Выберите файлы для воспроизведения и нажмите кнопку **Готово**.
- 6 Выберите файл.


7 Во время воспроизведения используйте следующие средства управления.

Значок	Назначение
	Регулирование громкости звука
	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (нажать и удерживать)
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажать и удерживать)
	<ul style="list-style-type: none">•  Выбор системы объемного звука•  Изменение звукового эффекта•  Изменение режима повтора•  Выбор фрагмента для повтора




- SRS CS Headphone™ обеспечивает объемное звучание, имитирующее технологию 5.1, при прослушивании многоканального содержимого, например DVD-фильмов, через стандартные наушники .
- WOW HD™ значительно повышает качество звука, обеспечивая динамическое объемное звучание с глубокими насыщенными басами и чистым воспроизведением высоких частот.

Создание списка воспроизведения

- 1 Выберите пункт **Пуск > Медиаплеер**.
- 2 Выберите пункт **Библиотека**, чтобы просмотреть библиотеку.
- 3 Коснитесь значка .
- 4 Выберите пункт **Меню > Новый список**.
- 5 Введите название нового списка воспроизведения.
- 6 Коснитесь поля фотографии и выберите фотографию для списка воспроизведения (при необходимости).
- 7 Нажмите кнопку **Готово**.


Добавление файлов в список воспроизведения.

- 1 На экране библиотеки коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт **Меню > Доб. в список**.
- 3 Выберите файлы, которые требуется добавить, и нажмите кнопку **Готово**.
- 4 Выберите список воспроизведения.


ФОТО

В данном разделе описан способ просмотра фотографий и слайд-шоу.

Просмотр фотографий

- 1 Выберите пункт **Пуск > Фото**.
- 2 Выберите папку или пункт **Все**, чтобы просмотреть все эскизы.
- 3 Откройте фотографию касанием ее эскиза.
- 4 Во время просмотра фотографии проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотографий.
 - Для увеличения или уменьшения масштаба коснитесь экрана и подождите. Когда появится значок , проведите пальцем вверх или вниз. Чтобы закрыть экран масштабирования, дважды прикоснитесь к экрану.

Просмотр слайд-шоу



- 1 Выберите пункт **Пуск > Фото**.
- 2 Выберите папку или пункт **Все**, чтобы просмотреть все эскизы.
- 3 Выберите пункт **Меню > Слайд-шоу**.
 - Можно коснуться экрана и значка  для выбора музыкального сопровождения.
- 4 Чтобы завершить слайд-шоу, коснитесь экрана и значка **ОК**.


Фоторамка



С помощью фоторамки можно просматривать слайд-шоу с музыкальным сопровождением.

Просмотр слайд-шоу во время прослушивания музыки

- 1 Выберите пункт **Пуск > Фоторамка**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.

- 3 Коснитесь значка .
- 4 Выберите папку с фотографиями, к которым требуется применить переходный эффект и время.
- 5 Коснитесь поля звука.
- 6 Установите флажки рядом с нужными музыкальными файлами.
- 7 Нажмите кнопку **Выбор**.
- 8 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Фоновый звук**.
- 9 Нажмите кнопку **Готово**.
- 10 Во время воспроизведения используйте следующие средства управления.

Значок	Назначение
	Изменение внешнего вида дисплея
	Переход к предыдущей фотографии
	Завершение слайд-шоу
	Переход к следующей фотографии
	Изменение формата даты и времени

Значок	Назначение
	Изменение настроек слайд-шоу
	Выход из режима цифровой рамки







- Чтобы изменить громкость музыкального сопровождения, нажимайте клавишу регулировки громкости.

FM-радио

С помощью FM-радио можно прослушивать любимые радиостанции.

Прослушивание FM-радио


- 1 Подключите наушники к многофункциональному разъему.
- 2 Выберите пункт **Пуск > FM-радио**.
- 3 Нажмите кнопку **OK** для запуска автонастройки.
- 4 По завершении сканирования дважды нажмите кнопку **Готово**.

- 5 Коснитесь значка  или , чтобы просмотреть, какие радиостанции доступны.
- Чтобы настроить радиостанцию, коснитесь значка  или .
 - Для регулировки громкости коснитесь значка .
 - Чтобы переключить воспроизведение звука, коснитесь значка .

Сохранение сведений о радиостанциях при помощи автоматической настройки

- 1 На экране радио выберите пункт **Сканировать**.
- 2 Для подтверждения выберите пункт **Да**.
- 3 По завершении сканирования нажмите кнопку **Готово**.

Сохранение радиостанций вручную

- 1 На экране радио выберите радиостанцию, которую требуется сохранить.
- 2 Коснитесь одного из значков  внизу экрана.

Выбор станции

- 1 На экране радио коснитесь значка **FM 1** или **FM 2**.
- 2 Коснитесь нужной станции в нижней части экрана.

Запись с FM-радио





- 1 На экране радио выберите пункт **Меню > Запись**, чтобы выполнить запись с текущей радиостанции.
- 2 По окончании выберите пункт **Стоп**. Записанный файл сохраняется в папке **My Documents > FM-радио**.

Видеоредактор



С помощью приложения «Видеоредактор» можно редактировать или создавать видеофильмы, монтируя отснятые фото- или видеоматериалы.








Автоматическая обрезка видеозаписей

- 1 Выберите пункт **Пуск > Видеоредактор**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.


- 3 Выберите пункт **Автообрезка**.
- 4 Введите стиль и коснитесь значка .
- 5 Установите флажок рядом с необходимой видеозаписью и коснитесь значка .
- 6 Коснитесь значка , чтобы просмотреть видеозапись.
- 7 Коснитесь значка , чтобы сохранить видеозапись.
- 8 Нажмите кнопку **ОК**.

Добавление ранее записанного звукового сопровождения к видеоклипу

- 1 Выберите пункт **Пуск > Видеоредактор**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.
- 3 Выберите пункт **Музыкальный фильм**.
- 4 Введите стиль и коснитесь значка .
- 5 Установите флажки возле изображений, которые требуется добавить, и коснитесь значка .

- 6 Удалите изображения или коснитесь значка , чтобы изменить их вид (при необходимости).
- 7 Коснитесь значка .
- 8 Выберите музыкальный файл и коснитесь значка .
- 9 Коснитесь значка .
- 10 Выберите пункт **Введите текст здесь**.
- 11 Введите подпись к видеозаписи и нажмите кнопку **Готово**.
- 12 Коснитесь значка .
- 13 Коснитесь значка , чтобы просмотреть видеозапись.
- 14 Коснитесь значка , чтобы сохранить видеозапись.
- 15 Нажмите кнопку **OK**.

Создание раскадровки

- 1 Выберите пункт **Пуск > Видеоредактор**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.
- 3 Выберите пункт **Раскадровка**.
- 4 Коснитесь значка .

- 5 Установите флажки возле изображений или видеозаписей, которые требуется добавить, и нажмите кнопку **Готово**. Чтобы выбрать все эскизы, коснитесь значка  (чтобы отменить выбор, коснитесь значка ).
- 6 Выполните индивидуальную настройку раскадровки с помощью следующих значков (более подробные сведения об индивидуальной настройке раскадровки см. в расширенном руководстве по использованию).
- : Добавление видеоклипов
 - : Добавление аудиофайлов
 - : Создание текстового слайда
 - : Удаление видеоклипов
 - Чтобы изменить отображаемую длительность, дублировать видеозапись (запись звука), добавить субтитры, изменить переходы или добавить эффекты, коснитесь эскиза изображения и соответствующего значка.
- 7 Коснитесь значка .
- 8 Коснитесь значка , чтобы просмотреть видеозапись.
- 9 Коснитесь значка , чтобы сохранить видеозапись.
- 10 Нажмите кнопку **OK**.

Игры

Телефон содержит такие игры, как Bubble Breaker и Solitaire. Кроме того, телефон позволяет загружать Java-игры и играть в них.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Игры**.
- 2 Выберите игру.

Java

Телефон поддерживает приложения и игры, построенные на платформе Java. Чтобы загрузить приложения на основе Java, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Java**.
- 2 Выберите пункт **Загрузить**, чтобы открыть обозреватель Opera и перейти на веб-узел Samsung Mobile.
- 3 Чтобы загрузить новые приложения на основе Java, следуйте инструкциям на веб-узле.

Органайзер

ActiveSync

С помощью приложения ActiveSync можно синхронизировать телефон с компьютером, создавать резервные копии и выполнять восстановление данных.

Установка ActiveSync на компьютер

Для синхронизации данных необходимо установить приложение ActiveSync с компакт-диска, поставляемого с телефоном, либо с веб-узла Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Чтобы установить ActiveSync с компакт-диска, выполните следующие действия.

- 1 Вставьте компакт-диск в соответствующий дисковод компьютера.
- 2 Проведите установку, следуя указаниям на экране.

- 3 По завершении установки следуйте указаниям мастера настройки синхронизации, которые появятся на экране, чтобы подключить устройство к ПК и обеспечить совместный доступ к данным.

Подключение телефона к компьютеру

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Общие > Подключение USB > ActiveSync**.
- 3 Нажмите кнопку **Готово**.
- 4 Подключите один разъем (мини-USB) кабеля для обмена данными с ПК к многофункциональному разъему телефона, а другой — к USB-порту компьютера.

Синхронизация данных

При подключении телефона к компьютеру приложение ActiveSync должно автоматически начать синхронизацию данных. Синхронизацию можно запустить также вручную, выбрав пункт **Синхрониз.**. Чтобы прервать процесс синхронизации, выберите пункт **Стоп**.

Можно также самостоятельно найти и скопировать нужные файлы с устройства на компьютер или обратно. Для этого в окне приложения Microsoft ActiveSync выберите пункт **Проводник**.

За более подробной информацией о синхронизации данных обратитесь к встроенной справочной системе.



Если форматировать папку «Мои документы» с помощью подключенного компьютера, то скорость записи в эту папку может снизиться. Форматируйте папку «Мои документы» с помощью телефона, чтобы избежать такого эффекта.

Добавление сервера Exchange

- 1 Выберите пункт **Пуск > ActiveSync**.
- 2 Выберите пункт **Меню > Доб. сервер-источник...**
- 3 Введите адрес электронной почты.
- 4 Выберите пункт **Далее**.
- 5 Введите имя пользователя Exchange, пароль и имя домена.
- 6 Выберите пункт **Далее**.

- 7 Введите адрес сервера. Для установки безопасного соединения установите флажок рядом с параметром **Требуется шифрованное подключение (SSL)**.
- 8 Выберите пункт **Далее**.
- 9 Выберите типы данных, которые требуется синхронизировать.
- 10 По окончании нажмите кнопку **Готово**.

Изменение расписания синхронизации

Если вы обычно синхронизируете данные с помощью сервера Exchange, можно настроить ведение отдельных расписаний синхронизации для часов с повышенной загрузкой и для обычных часов. Изменение расписания синхронизации.

- 1 Выберите пункт **Пуск > ActiveSync**.
- 2 Выберите пункт **Меню > Расписание....**
- 3 Установите следующие параметры.
 - **высок. загрузка:** установка частоты выполнения синхронизации в период наибольшей нагрузки
 - **низкой загрузки:** установка частоты выполнения синхронизации в обычные часы

- **Использовать при роуминге:** устанавливайте для применения расписания синхронизации даже находясь в зоне роуминга
- **Отпр./получать при нажатии "Отправить":** если установлен данный параметр, синхронизация будет выполняться при выборе пункта **Отправить** во время обмена сообщениями

4 По окончании нажмите кнопку **ОК**.

Часы и Сигналы

Приложение «Часы и Сигналы» позволяет настраивать сигналы, напоминания и мировое время, а также использовать секундомер.

Установка сигнала

- 1 Выберите пункт **Пуск > Часы и Сигналы**.
- 2 На вкладке **Сигнал** выберите пункт **Создать**.
- 3 Установите параметры сигнала.

4 По окончании нажмите кнопку **Готово**.



Благодаря функции автоматического включения устройства сигнал прозвучит в заданное время даже в том случае, если телефон будет выключен. При использовании этой функции сигнал будильника следует устанавливать с тем расчетом, чтобы после включения телефона прошло не менее двух минут.



Остановка сигнала

Чтобы отключить сигнал, если для него не установлен повтор, выберите пункт **Заккрыть**. Чтобы отключить сигнал, если для него установлен повтор, выберите пункт **Заккрыть** или **Отложить**, чтобы отключить сигнал до следующего повтора. Сигналы с повтором будут звучать столько раз, сколько указано в настройках, пока не будет выбран пункт **Заккрыть**.

Настройка расписания для годовщин

- 1 Выберите пункт **Пуск > Часы и Сигналы**.
- 2 На вкладке **Годовщина** выберите пункт **Создать**.
- 3 Установите параметры годовщины.
- 4 По окончании нажмите кнопку **Готово**.

Создание мирового времени

- 1 Выберите пункт **Пуск > Часы и Сигналы**.
- 2 На вкладке **Мировое время** выберите пункт **Создать**.
- 3 Коснитесь значка , чтобы открыть список городов.
-  Выберите пункт **Название** или **Время**, чтобы отсортировать список по названию или часовому поясу соответственно.
- 4 Выберите город.
- 5 Нажмите кнопку **Готово**.
- 6 Выберите пункт **Уст. как домашние**, чтобы сбросить часовой пояс (при необходимости).
- 7 Нажмите кнопку **Готово**.

Использование секундомера


- 1 Выберите пункт **Пуск > Часы и Сигналы**.
- 2 На вкладке **Секундомер** выберите пункт **Начать**.
- 3 Чтобы записать моменты начала и окончания отрезка времени, выберите пункт **КРУГ**.

- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить сделанные ранее записи, выберите пункт **Сброс**.





Расписание

Расписание используется для отслеживания встреч, дней рождения и других событий.

Создание события календаря

- 1 Выберите пункт **Пуск > Расписание**.
 - 2 Выберите пункт **Создать**.
 - 3 Заполните поля и выберите параметры для события.
 - 4 По окончании нажмите кнопку **Готово**.
-  Если включено отображение по месяцам, даты, на которые назначены встречи, будут подчеркнуты.

Изменение вида календаря

- 1 Выберите пункт **Пуск > Расписание**.
- 2 Коснитесь следующих значков, чтобы изменить вид календаря.
 -  Отображение по месяцам
 -  Разметка по часам на каждый день недели (с воскресенья по субботу)
 -  Разметка по часам на один день
 -  Список назначенных встреч

Отключение сигнала события

Во время звучания сигнала назначенного события выберите пункт **Заккрыть**.

Заметки

Заметки служат для создания напоминаний, набросков или записей.

Создание заметки

- 1 Выберите пункт **Пуск > Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Создать**, чтобы создать новую заметку (при необходимости).
- 3 Введите заметку с помощью панели ввода.
 - Для получения сведений о создании набросков см. «Создание наброска».
 - Для добавления аудиозаписи выберите пункт **Меню > Показать панель записи**.
- 4 По окончании нажмите кнопку **ОК**.

Создание наброска

- 1 Выберите пункт **Пуск > Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Создайте набросок с помощью штрихов.

- 4 Чтобы изменить сделанный набросок, выберите пункт **Меню > Изменить способ ввода**.

Коснитесь наброска, чтобы появилось изображение инструмента выбора фрагмента. Затем можно перемещать набросок или изменять его размеры с помощью этого инструмента или выбрать пункт **Меню** для использования других возможностей.

Записки



Записка позволяет при создании заметок использовать одновременно текст и рисунки от руки. Чтобы создать смарт-заметку, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Записки**.
- 2 Выберите пункт **Создать** (при необходимости).
- 3 Создайте заметку с помощью инструментов для рисования и панели ввода.
- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**.

Диктофон

Диктофон позволяют записывать, прослушивать и отправлять голосовые напоминания.

Запись голосовых напоминаний

- 1 Выберите пункт **Пуск > Диктофон**.
- 2 Выберите пункт **Запись**.
- 3 Установите громкость и коснитесь значка , чтобы начать запись.
- 4 Запишите голосовое напоминание.
- 5 По окончании коснитесь значка .
- 6 Нажмите кнопку **ОК**.

Прослушивание голосового напоминания

- 1 Выберите пункт **Пуск > Диктофон**.
- 2 Выберите напоминание. Воспроизведение начнется автоматически.

- 3 Во время воспроизведения используйте следующие средства управления.

Значок	Назначение
	Регулирование громкости звука
	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (нажать и удерживать)
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажать и удерживать)

Задачи

Приложение «Задачи» позволяет создавать списки дел и назначать сигналы напоминания.

Создание задачи

- 1 Выберите пункт **Пуск > Задачи**.
- 2 Выберите пункт **Меню > Создать задачу**.

3 Введите сведения о задаче.



Чтобы назначить сигнал для напоминания о задаче, выберите поле выполнения и установите дату выполнения задачи. Коснитесь поля напоминания, выберите пункт **Напомнить** и укажите время и дату напоминания.

4 По окончании нажмите кнопку **ОК**.

Отметка о выполнении задачи

После выполнения задачи выполните следующие действия.

1 Выберите пункт **Пуск > Задачи**.

2 Установите флажок рядом с именем задачи.

- Если задача будет помечена как выполненная, телефон больше не станет напоминать о ней.

Калькулятор

Калькулятор позволяет выполнять основные арифметические действия. Для этого необходимо выполнить следующее.

1 Выберите пункт **Пуск > Калькулятор**.

- 2 Введите первое число, используя клавиши калькулятора на экране.
 - Для удаления введенных чисел используйте клавишу **C**.
 - Чтобы удалить последнюю цифру введенного многозначного числа, коснитесь значка **←**.
- 3 Выберите нужную математическую функцию.
- 4 Введите второе число.
- 5 Для просмотра результата коснитесь значка **=**.

На экране имеются следующие клавиши.

- **C**: удаление введенного числа
- **MC**: удаление значения из памяти калькулятора
- **MR**: восстановление хранящегося в памяти значения и вставка его в текущее вычисление
- **M+**: добавление числа на экране к значению, хранящемуся в памяти калькулятора








Чтобы открыть технический калькулятор, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Калькулятор**.
- 2 Выберите пункт **Технический**.

- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.
- 4 Выполните действие, нажимая кнопки калькулятора на экране.

Конвертор

Единицуконвертор позволяет пересчитывать единицы измерения при переходе из одной системы в другую. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Конвертор**.
- 2 На вкладках в верхней части экрана выберите один из следующих типов единиц измерения.
 -  Калькулятор чаевых
 -  Длина
 -  Масса
 -  Площадь
 -  Объем
 -  Температура
 -  Валюта
- 3 Выберите единицу измерения для преобразования.

4 Введите значение, которое требуется конвертировать. На дисплее телефона отобразится результат пересчета.



В конверторе валют сначала введите курсы, выбрав пункт **Изменить курс**.

Smart Reader

Приложение Smart Reader позволяет извлечь информацию из визитной карточки или документа и перевести текст.

Получение изображения визитной карточки или документа

- 1 Выберите пункт **Пуск > Smart Reader**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.
- 3 Выберите пункт **Визитка** или **Документ**.
- 4 Нажмите **A** > Язык распознавания.
- 5 Выровняйте визитную карточку или документ на экране.
 - Совместите края визитной карточки с краями рамки (цвет рамки при этом станет зеленым).

6 Нажмите клавишу камеры, чтобы сделать снимок.



- Если включена функция **Автосъемка визитки**, снимок визитной карточки будет создан автоматически, когда ее края будут выровнены с краями рамки.
- Чтобы добиться наилучших результатов, поместите визитную карточку на ровную плоскую поверхность и обеспечьте надлежащее освещение.

7 Выберите пункт **Сохранить**.

8 Нажмите кнопку **ОК**.

Просмотр сделанных изображений

1 Выберите пункт **Пуск > Smart Reader**.

2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы получить альбомную ориентацию.

3 Выберите пункт **Картинка**.

4 Чтобы отсортировать сделанные снимки, коснитесь одной из следующих вкладок.

Значок	Назначение
	Просмотр всех сделанных изображений

Значок	Назначение
	Просмотр изображений визитных карточек
	Просмотр изображений документов


- 5 Прокрутите вправо или влево для выбора изображения.

Поиск

Поиск позволяет находить какие-либо данные, хранящиеся на телефоне (включая контакты, журналы вызовов, медиафайлы, расписания, сообщения или программы) или в Интернете.

Поиск в телефоне



- 1 Выберите пункт **Пуск > Поиск**.
- 2 Выберите вкладку **Мой телефон** (при необходимости).
- 3 Откройте выпадающее меню **Все** и выберите категорию.
- 4 Коснитесь поля ввода.

- 5 Введите букву или слово, содержащиеся в данных, и коснитесь значка .

 - Будут отображены все данные, содержащие введенную букву или слово.

- 6 Выберите данные, к которым вы хотите обратиться.

Поиск в Интернете

- 1 Выберите пункт **Пуск > Поиск**.
 - 2 Выберите вкладку **Интернет** (при необходимости).
 - 3 Откройте выпадающее меню **Google** и выберите службу **Google** или **Bing**.
-  Данные также можно получить с помощью служб Google (Mail, YouTube, Maps) или Bing (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).
- 4 Коснитесь поля ввода.
 - 5 Введите букву или слово, содержащиеся в данных, и коснитесь значка .
 - Будут отображены все данные, содержащие введенную букву или слово. - 6 Выберите данные, к которым вы хотите обратиться.

Веб-приложения

Просмотр веб-страниц с помощью обозревателя Opera



В данном разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц при использовании мобильного обозревателя Opera Mobile.



- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата.
- Доступные значки могут различаться в зависимости от страны и поставщика услуг.

Доступ в Интернет

- 1 Выберите пункт **Пуск > Opera Browser**.
- 2 Для перемещения по веб-страницам используйте следующие значки.

Значок	Назначение
	Возврат на предыдущую страницу
	Переход на избранную веб-страницу

Значок	Назначение
	Создание новой вкладки или страницы; переход на ранее открытую страницу
	Переход к домашней странице
	Доступ к меню обозревателя

Чтобы выполнить поиск в Интернете, нажмите строку ввода адреса в верхней части экрана, коснитесь нижнего поля и введите ключевое слово, после чего коснитесь значка . Чтобы изменить обозреватель по умолчанию с **Opera Browser** на **Internet Explorer**, выберите пункт > **Параметры** > **Подробнее**. Снимите флажок с пункта **Opera как браузер по умолчанию**.


Создание закладок для избранных веб-страниц


Чтобы добавить веб-страницу в список избранных, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск** > **Opera Browser**.
- 2 Коснитесь значка > .
- 3 Введите название веб-страницы и ее адрес, а затем выберите папку (добавить новую папку можно с помощью пункта **Создать папку** в выпадающем меню).
- 4 По окончании коснитесь значка .

Поиск Bing search

Использование поиска Bing search и множества служб, таких как Directions, Maps, Hotmail и Messenger.


- 1 Выберите пункт **Пуск > Поиск Bing search**.
- 2 Введите букву или слово, содержащиеся в данных для поиска в Bing Search, и коснитесь значка .

 Выберите пункт **director**, чтобы воспользоваться другими службами.

Проигрыватель потоковой передачи

Проигрыватель потоковой передачи позволяет воспроизводить видеозаписи и аудиофайлы, которые хранятся в Интернете.

Потоковое мультимедиа через Интернет

- 1 Выберите пункт **Пуск > Потоковый плеер**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите URL-адрес потокового медиафайла.
- 4 Выберите пункт **Подключен...**

- 5 Во время воспроизведения используйте следующие средства управления.

Значок	Назначение
	Регулирование громкости звука
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения
	Остановка просмотра
	Увеличение или уменьшение масштаба


Midomi

С помощью веб-службы Midomi можно идентифицировать композицию — для этого необходимо просто напеть ее мотив или записать фрагмент на телефон с радио или другого источника.

Поиск сведений о композиции по напетому мотиву

- 1 Выберите пункт **Пуск > Midomi**.
- 2 Выберите вкладку **Пение** (при необходимости).

3 Коснитесь области экрана, на которой написано **Коснитесь и напойте**, затем напойте мотив в телефон.

 Для достижения наилучших результатов напевайте хотя бы в течение 10 секунд.


4 По окончании коснитесь области экрана, на которой написано **ЗАПИСЬ**. Служба Midomi начнет поиск совпадений и отобразит все результаты.

Поиск сведений о композиции по записи фрагмента с аудиоисточника

1 Выберите пункт **Пуск > Midomi**.

2 Выберите вкладку **Музыка** (при необходимости).

3 Коснитесь области экрана, на которой написано **Коснитесь и удерживайте для включения динамика** и поместите телефон рядом с аудиоисточником.

 Для достижения наилучших результатов запишите фрагмент композиции длиной не менее 10 секунд.

4 По окончании коснитесь области экрана, на которой написано **ЗАПИСЬ**. Служба Midomi начнет поиск совпадений и отобразит все результаты.

RSS Новости

В данном разделе описано использование средства RSS Новости для получения последних новостей и информации с часто посещаемых веб-узлов.


Подписка на RSS-каналы

Чтобы подписаться на RSS-каналы с помощью ввода адреса, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > RSS Новости**.
- 2 Выберите категорию канала.
- 3 Выберите пункт **Добавить**.
- 4 Выберите пункт **Добавить URL RSS/ATOM**.
- 5 Введите адрес RSS-канала и нажмите кнопку **Готово**.
- 6 Введите название RSS-канала и выберите его категорию.
- 7 Выберите пункт **Добавить**.

Чтобы подписаться на RSS-каналы с помощью поиска, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > RSS Новости**.

- 2 Выберите категорию канала.
- 3 Выберите пункт **Добавить**.
- 4 Выберите пункт **Поиск ссылок**.
- 5 На панели ввода введите ключевое слово и коснитесь значка .
- 6 Выберите канал.
- 7 Выберите пункт **Добавить > ОК**.
- 8 По окончании нажмите кнопку **Готово**.

Обновление и чтение RSS-новостей

- 1 Выберите пункт **Пуск > RSS Новости**.
- 2 Выберите категорию > канал.
- 3 Выберите пункт **Обновить**.
 - Телефон предпримет попытку подключения к Интернету. При необходимости активируйте подключение к Интернету.
- 4 Нажмите кнопку **Готово**.
- 5 Выберите заголовок и ссылку.

Podcast


С помощью приложения Podcast можно искать, загружать и прослушивать подкасты.

Подписка на подкасты

Чтобы подписаться на подкасты с помощью ввода адреса, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Podcast**.
- 2 Выберите пункт **Меню > Добавить URL Podcast**.
- 3 Введите адрес подкаста и выберите пункт **Добавить > ОК**.

Чтобы подписаться на подкасты с помощью поиска, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Podcast**.
- 2 Выберите пункт **Меню > Поиск Podcast**.
- 3 В панели ввода введите ключевое слово и коснитесь значка . Телефон ищет в Интернете подкасты, связанные с указанным словом, и отображает результаты.
- 4 Выберите подкаст, на который необходимо подписаться, затем пункт **Добавить > ОК**.

Загрузка и воспроизведение подкастов

- 1 Выберите пункт **Пуск > Podcast**.
- 2 Выберите подкаст.
- 3 Выберите пункт **Меню > Загрузить**.
- 4 Выберите элементы, которые требуется загрузить.
- 5 Нажмите **Готово**, чтобы загрузить элементы.
- 6 По окончании нажмите кнопку **ОК**.

Обновление библиотеки подкастов

После подписки на подкасты (► с. 98) можно легко обновлять библиотеку и прослушивать свежие подкасты. Чтобы обновить библиотеку подкастов, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Podcast**.
- 2 Выберите подкаст.
- 3 Выберите пункт **Обновить**.
- 4 Нажмите кнопку **Готово**.

QIK

Приложение QIK позволяет с легкостью транслировать живую съемку через Интернет. Можно отправить живую съемку другим пользователям или сохранить ее для последующего совместного просмотра с друзьями или членами семьи.


Создание новой учетной записи

- 1 Выберите пункт **Пуск > QIK**.
- 2 Выберите пункт **Регистрация**.
- 3 Введите сведения о пользователе.
- 4 Выберите пункт **Перейти**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.

Вход в систему QIK

- 1 Выберите пункт **Пуск > QIK**.
- 2 Выберите пункт **Войти**.
- 3 Введите имя пользователя, пароль для входа в систему.
- 4 Выберите пункт **Вход**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.

Обмен потоковым видео в прямой трансляции с друзьями и близкими

- 1 Войдите в систему на веб-узле QIK.
- 2 Коснитесь значка .

Потоковое видео будет передаваться в прямой трансляции через веб-сайт QIK. Чтобы просмотреть прямую трансляцию видео, посетите личную веб-страницу по адресу <http://qiq.com/username>.

Управлять воспроизведением потокового видео можно с помощью следующих значков (прикоснитесь к видеоискателю, чтобы отобразить или скрыть значки управления).

Значок	Назначение
	Изменение разрешения
	Изменение режима потока на частный (доступен только после регистрации на веб-узле QIK) или общедоступный (доступен любому пользователю)
	Включение или выключение звука
	Изменение параметров
	Ввод названия и описания видеозаписи
	Отправка видеозаписи на веб-узел YouTube или любой другой, а также отправка ссылки на видеозапись с помощью Twitter или текстового сообщения
	Начало или остановка просмотра потокового видео

Увеличить или уменьшить масштаб видео можно с помощью клавиши громкости (нажимать вверх и вниз соответственно).

Сообщества

Сообщества — это удобная функция, позволяющая отправлять фотографии на веб-узлы и в блоги.

Отправка фотографий

Отправляйте фотографии на веб-узлы и в блоги с помощью функции Сообщества. Чтобы отправить фотографии, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Сообщества**.
- 2 Выберите блог или веб-узел.
- 3 Выберите пункт **Отправить**.
- 4 Введите идентификатор пользователя и пароль и нажмите кнопку **Готово** (при необходимости).
- 5 Введите подпись к фотографии и выберите пункт **Косн.-доб.**.
- 6 Коснитесь изображения и выберите альбом.
- 7 Выберите другие параметры (при необходимости).
- 8 Нажмите кнопку **Готово**.
 - Фотография будет отправлена на веб-узел или в блог.

- 9 По окончании можно перейти на веб-узел и просмотреть сведения об отправке или вернуться к списку веб-узлов, нажав соответствующую кнопку.

Отправка фотографий через некоторое время (резервирование отправки)

С помощью функции резервирования отправки Сообщества можно указать определенную дату и время для отправки фотографий на веб-узел или в блог. Чтобы выполнить резервирование отправки, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Сообщества**.
- 2 Выберите пункт **Меню > Параметры > Резервирование отправки**.
- 3 Выберите пункт **Создать**.
- 4 Выберите блог или веб-узел.
- 5 Введите подпись к фотографии и выберите пункт **Косн.-доб..**
- 6 Выберите изображение.

- 7 Выберите другие параметры (при необходимости).
- 8 Выберите пункт **Дата** в выпадающем меню и укажите дату резервирования отправки, затем нажмите кнопку **Готово**.
- 9 Выберите пункт **Время** в выпадающем меню и укажите время резервирования отправки, затем нажмите кнопку **Готово**.
- 10 По окончании нажмите кнопку **Готово**.

Marketplace

Функция Marketplace позволяет находить и добавлять новые приложения на телефон. С ее помощью можно выполнять поиск приложений, просматривать их, покупать и загружать прямо на телефон. Доступные приложения зависят от оператора сети и поставщика услуг.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Marketplace**.
- 2 Найдите и загрузите необходимые приложения.

Microsoft My Phone

С помощью функции Microsoft My Phone можно синхронизировать контакты, календарь, задачи, текстовые сообщения, музыкальные файлы, фотографии, видеозаписи и прочие документы, если создать учетную запись My phone по адресу <http://myphone.microsoft.com>.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Microsoft My Phone**.
- 2 Выберите пункт **Далее**.
- 3 Выберите пункт **Принять**.
- 4 Введите имя пользователя и пароль, а затем выберите **Войти**.
- 5 Синхронизируйте данные телефона с веб-сервером.
 - После этого можно будет пользоваться данными на странице My Phone.



Возможности подключения

Подключение к Интернету или локальной сети

Можно подключиться к поставщику услуг Интернета и использовать это подключение для отправки и получения сообщений электронной почты, а также для просмотра ресурсов Интернета. Можно также подключиться к любой частной сети, например к корпоративной сети на работе.



Подключение к Интернету

- 1 У поставщика услуг Интернета необходимо получить следующие сведения: телефонный номер сервера поставщика, имя пользователя и пароль.
- 2 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 3 На вкладке **Дополнительные** выберите пункт **Подключения > Подключения**.
- 4 В меню **My Internet** выберите пункт **Добавить новое подключение через модем**.

- 5 Создайте модемное подключение. Чтобы просмотреть дополнительные сведения на любом экране настройки, коснитесь значка .
 - 6 После успешной настройки подключения запустите обозреватель **Opera Browser** или **Internet Explorer** для начала просмотра ресурсов в Интернете. Телефон подключится к сети автоматически.
-  Чтобы настроить беспроводное подключение к Интернету с помощью поставщика услуг или подключение с помощью сетевой карты, добавьте новое подключение в группе **My Work Network**.






Подключение к рабочей сети

- 1 У сетевого администратора необходимо получить следующие сведения: телефонный номер сервера, имя пользователя и пароль.
- 2 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 3 На вкладке **Дополнительные** выберите пункт **Подключения > Подключения**.
- 4 На вкладке **Дополнительно** выберите пункт **Выбрать сети**, затем в раскрывающемся списке выберите пункт **My Work Network** (при необходимости).

- 5 На вкладке **Задачи** настройте модем, подключение к серверу VPN или прокси-серверу в группе **My Work Network**. Чтобы просмотреть дополнительные сведения на любом экране настройки, коснитесь значка .
 - 6 После успешной настройки подключения запустите обозреватель **Opera Browser** или **Internet Explorer** для начала просмотра ресурсов в Интернете. Телефон подключится к сети автоматически.
-  В меню **Проверки подлинности GPRS** можно выбрать метод проверки подлинности подключений GPRS.

Завершение подключения

Чтобы завершить подключение, выполните следующие действия.

- При подключении через телефонную или виртуальную частную сеть или поставщика услуг Интернет коснитесь панели состояния и выберите значок активного подключения к сети (, , ,  или ). Появится экран диспетчера беспроводных подключений. Выберите пункты **Все подключения данных** и **Отключено**.

- Если для подключения используется кабель, отсоедините телефон от компьютера.
- При подключении через модем или сетевую карту (Ethernet) извлеките карту из телефона.

Чтобы задать параметры завершения подключения, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Общие > Беспроводная связь**.
- 3 Выберите пункт **Меню > Настройки передачи**.
- 4 Установите флажки рядом с нужными параметрами.
 - **Нажата кл.:** при быстром нажатии на клавишу завершения вызова подключение будет закрыто.
 - **Спящий режим:** при переходе телефона в спящий режим подключение будет закрыто.
 - **Нет данных:** если пакет данных не передается в течение определенного периода времени, подключение будет закрыто.

Поиск активного подключения к сети

Значки в верхней части экрана отображают активные подключения. Коснитесь любого значка, чтобы просмотреть активные подключения. Информация о подключении будет отображена в небольшом окошке.



Подключения для передачи данных и Wi-Fi могут быть активными одновременно. При этом телефон будет использовать сеть Wi-Fi в качестве основного типа подключения к Интернету.

GPS

Чтобы повысить эффективность работы приложений, использующих GPS, к телефону можно подключить внешний приемник GPS.

Подключение к внешнему приемнику GPS

Хотя по умолчанию в телефоне используется внутренний приемник GPS, имеется также возможность подключения к внешнему приемнику. Поскольку внутренний приемник GPS использует аппаратный порт COM9 и скорость передачи данных 4800 бит/с, необходимо изменить настройку COM-порта для использования внешнего приемника GPS.






Данное устройство совместимо только с приемниками GPS, поддерживающими Bluetooth.

- 1 Включите внешний приемник GPS.
- 2 Включите беспроводную связь Bluetooth на устройстве и установите подключение к внешнему приемнику GPS.
▶ с. 114
- 3 На экране Bluetooth выберите пункт **Меню > Сервисы Bluetooth > Параметры** рядом с **Послед. порт > Создать исходящий порт**.
- 4 Выберите подключенный внешний приемник GPS, затем выберите пункт **Далее** и отметьте COM-порт.
- 5 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 6 На вкладке **Основные** выберите пункт **Общие > GPS > Подключение**.
- 7 В раскрывающемся меню **Аппаратный порт GPS** укажите порт для внешнего приемника GPS.
- 8 Выберите пункт **Готово**.

Обновление функциональности GPS

В этом разделе описан способ расширения функциональности GPS путем загрузки файлов данных GPS. Можно улучшить скорость и точность определения вашего местоположения, а также получить возможность использовать GPS-навигатор в зонах, где доступны услуги мобильной связи.


Для использования технологии XTRA выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
 - 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Общие > GPS > XTRA**.
 - 3 Прикоснитесь к значку  около строки **Включить сервер XTRA**.
 - 4 Укажите, когда нужно автоматически загружать данные XTRA.
 - 5 Прикоснитесь к значку  около строки **Включить сервер SNTP**.
 - 6 Выберите пункт **Загрузить данные XTRA**.
-  Будут загружены данные GPS объемом не более 35 КБ.

Bluetooth

Телефон можно подключить к другим Bluetooth-устройствам, находящимся в зоне досягаемости. Стены и другие препятствия между устройствами могут привести к невозможности установления подключения или к низкому качеству сигнала.

Включение беспроводной функции Bluetooth

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Сеть > Bluetooth**.
- 3 Коснитесь значка устройства по центру экрана.
- 4 Чтобы позволить другим устройствам обнаружить ваш телефон и подключиться к нему, выберите пункт **Меню > Сведения об устройст...** и коснитесь значка  рядом с пунктом **Включить видимость для других устройств > Готово**.


Изменение имени Bluetooth-устройства

Можно изменять имя вашего телефона, которое отображается при соединении с другими устройствами, поддерживающими Bluetooth. Чтобы сделать это, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Сеть > Bluetooth**.
- 3 Выберите пункт **Меню > Сведения об устройст...**
- 4 Нажмите поле ввода имени.
- 5 Введите имя телефона.
- 6 Нажмите кнопку **Готово**.

Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Сеть > Bluetooth**.

- 3 Выберите пункт **Поиск**.
 - Телефон автоматически выполнит поиск устройств Bluetooth и покажет их значки.
 - Чтобы задать параметры поиска, выберите пункт **Меню > Параметры**, а затем выберите параметры из выпадающего меню.
 - 4 Перетащите значок устройства на значок телефона по центру экрана.
 - 5 При подключении введите PIN-код Bluetooth длиной от 1 до 16 символов и нажмите кнопку **Готово**.
-  Чтобы соединение было успешно установлено, оба устройства Bluetooth должны использовать одинаковый код доступа. Гарнитур и автомобильные комплекты громкой связи могут использовать фиксированный код доступа, например **0000**.

Передача данных с помощью беспроводной функции Bluetooth


- 1 Выберите элемент или файл для отправки.
- 2 Выберите опцию отправки.
- 3 Выберите имя устройства для отправки.

Прием данных с помощью беспроводной функции Bluetooth


- 1 Введите PIN-код для беспроводного устройства Bluetooth (при необходимости).
- 2 Когда появится всплывающее окно, нажмите кнопку **Скрыть**.
 - Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы прекратить прием данных.
- 3 При появлении запроса о разрешении принять входящие данные выберите пункт **Да**, чтобы сохранить данные в памяти телефона.

Чтобы принимать все входящие сигналы, выполните следующие действия.

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Сеть > Bluetooth**.
- 3 Выберите пункт **Меню > Сервисы Bluetooth**.
- 4 Выберите пункт **Параметры** рядом с пунктом **Перед. объектов**.

- 5 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Включить прием всех входящих передач** (при необходимости).
- 6 Нажмите кнопку **Готово**.

Включение функции интеллектуального сопряжения

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Сеть > Bluetooth**.
- 3 Выберите пункт **Меню > Сервисы Bluetooth**.
- 4 Выберите пункт **Параметры** рядом с пунктом **Гарн. гр. связи** или **Стереогарнитура**.
- 5 Коснитесь значка  рядом с пунктом **Включить интеллектуальное сопряжение**.
- 6 Нажмите кнопку **Готово**.

Wi-Fi


Данная модель телефона оснащена функцией беспроводной сети, позволяющей подключаться к беспроводным локальным сетям (WLAN).



Это устройство не использует гармонизированные частоты и может применяться во всех странах Европы. В странах ЕС ограничения на эксплуатацию сетей WLAN в помещениях отсутствуют, однако во Франции запрещено устанавливать соединения с помощью WLAN вне помещений.

Активация сети WLAN и подключение к ней

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Сеть > Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь значка устройства по центру экрана.

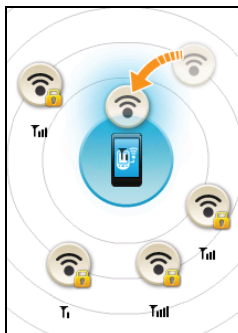

- 4 Выберите пункт **Поиск**.
 - Телефон отобразит доступные подключения WLAN.
- 5 Перетащите значок сети на значок телефона по центру экрана.
 - Телефон предпримет попытку подключения к сети WLAN.
- 6 Выберите сетевой профиль, введите пароль и нажмите кнопку **Готово** (при необходимости).

Создание нового подключения Wi-Fi

- 1 Выберите пункт **Пуск > Настройки**.
- 2 На вкладке **Основные** выберите пункт **Сеть > Wi-Fi**.
- 3 Выберите пункт **Меню > Добавить сеть**.
- 4 Введите название сети и настройте параметры подключения.
- 5 По окончании выберите пункт **Далее**.



- 6 Введите настройки проверки подлинности сети и нажмите кнопку **Готово**.
 - На экране настройки подключения Wi-Fi отобразится новая сеть. Перетащите значок сети на значок телефона по центру экрана, чтобы подключиться к сети.

Connected Home


Приложение Connected Home позволяет обмениваться медиафайлами между домашними устройствами. Доступ к файлам можно получать через устройства, поддерживающие стандарт DLNA (Digital Living Network Alliance — Альянс цифровых сетей для дома).

Воспроизведение файлов на другом устройстве

- 1 Выполните поиск и подключение к сети WLAN (► с. 119).
- 2 Выберите пункт **Пуск > Connected Home**.
- 3 Коснитесь значка устройства по левую сторону экрана.
- 4 Коснитесь значка устройства по центру экрана.
- 5 Выберите пункт **Меню > Настройки**.
- 6 Выберите пункт **Общие папки...** в меню **Общие папки**.

- 7 Выберите пункт **Добавить...**, чтобы предоставить общий доступ к папке (максимальное количество папок — 3).
- 8 Перейдите к папке и коснитесь ее имени.
-  Папку, к которой предоставлен общий доступ, можно изменить, выбрав пункт **Изменить...** и указав новую папку. Удалить папку из списка общих папок можно с помощью пункта **Удалить**.
- 9 Дважды нажмите кнопку **Готово**.
- 10 Коснитесь значка устройства по центру экрана.
- 11 Выберите папку и файлы.
- 12 Коснитесь значка , чтобы вернуться к списку воспроизводимых файлов.
- 13 Коснитесь значка устройства по правую сторону экрана.
- 14 Выберите проигрыватель, с помощью которого будут воспроизводиться медиафайлы.
- На экране проигрывателя появится папка с выбранными медиафайлами или начнется их воспроизведение. Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.
 - В зависимости от сетевого подключения и сервера может возникнуть необходимость буферизации.

Воспроизведение файлов с одного устройства на другом устройстве

- 1 Выполните поиск и подключение к сети WLAN (► с. 119).
- 2 Выберите пункт **Пуск > Connected Home**.
- 3 Коснитесь значка устройства по левую сторону экрана.
- 4 Выберите проигрыватель, который содержит медиафайлы.
- 5 Выберите папку и файлы.
- 6 Коснитесь значка , чтобы вернуться к списку воспроизводимых файлов.
- 7 Коснитесь значка устройства по правую сторону экрана.
- 8 Выберите проигрыватель, с помощью которого будут воспроизводиться медиафайлы.
 - На экране указанного проигрывателя появятся выбранные медиафайлы или начнется их воспроизведение. Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.
 - В зависимости от сетевого подключения и сервера может возникнуть необходимость буферизации.

Загрузка файлов в телефон

- 1 Выполните поиск и подключение к сети WLAN (► с. 119).
- 2 Выберите пункт **Пуск > Connected Home**.
- 3 Коснитесь значка устройства по левую сторону экрана.
- 4 Выберите пункт **Меню > Настройки**.
- 5 Выберите пункт **Изменить...** в меню **Папка для загрузки**.
- 6 Перейдите к нужной папке и нажмите кнопку **Готово**.
- 7 Выберите проигрыватель, который содержит медиафайлы.
- 8 Выберите папку и файлы.
- 9 Выберите пункт **Меню > Загрузить**.
- 10 Выберите файлы и пункт **Загрузить**.
 - Файлы будут загружены в телефон.

Удалить файлы

Чтобы прекратить воспроизведение файлов на телефоне, их можно удалить из списка. Файлы при этом останутся на сервере.

Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить описанные ниже действия.

При включении телефона могут появляться следующие сообщения.

Сообщение	Возможное решение проблемы
SIM-карта отсутствует.	Убедитесь в правильности установки USIM/SIM-карты.
Введите ПИН.	При первом включении устройства работает функция запроса PIN-кода; следует ввести PIN-код, полученный вместе с USIM/SIM-картой. Чтобы отключить запрос PIN-кода, выберите пункт Пуск > Настройки > вкладку Основные > Безопасность > PIN-код SIM , а затем — пункт  рядом с пунктом Запрашивать PIN-код .
SIM-карта заблокирована.	Как правило, USIM/SIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.

Устройство не может обнаружить сигнал (рядом со значком сети отсутствуют полоски)

- Если вы только что включили устройство, подождите примерно 2 минуты, пока телефон осуществит поиск сети и обнаружит сигнал.
- В туннелях и лифтах сигнал может отсутствовать. Переместитесь в открытое пространство.
- Возможно, вы находитесь между зонами обслуживания. Сигнал должен появиться, когда вы войдете в зону обслуживания.

Вы забыли код защиты, код PIN или PUK

Если вы забыли или потеряли тот или другой код, обратитесь к продавцу или поставщику услуг.

На дисплее появляются белые линии

На дисплее могут отображаться белые линии, если перед включением устройство не использовалось в течение длительного периода времени или если аккумулятор был извлечен без выключения телефона. Через некоторое время изображение на экране должно нормализоваться.

Номер введен, но вызов не выполняется

- Убедитесь, что вы нажали клавишу [↵].
- Убедитесь, что телефон использует подходящую сеть.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Выбранный номер из списка контактов не набирается

- Убедитесь, что в сведениях о данном контакте хранится правильный номер.
- Повторите ввод номера и сохраните его (при необходимости).

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Поднесите встроенный микрофон ближе ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность ее подключения.

Низкое качество звука при вызове

- Убедитесь, что внутренняя антенна и антенна Bluetooth не заблокированы. Обе антенны расположены в нижней части устройства.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом вызов может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Аккумулятор заряжается неправильно, или устройство самостоятельно отключается при зарядке

- Отсоедините телефон от зарядного устройства, выньте аккумулятор, затем вставьте его на место и еще раз попробуйте зарядить телефон.
- На клеммы аккумулятора могла попасть грязь. Протрите оба золотистых контакта чистой мягкой тканью и снова попробуйте зарядить аккумулятор.
- Если аккумулятор не заряжается до конца, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.
- Если для зарядки аккумулятора используется кабель для обмена данными с ПК, сначала установите ActiveSync на компьютер.

Устройство нагревается

При одновременном использовании нескольких приложений устройство потребляет больше энергии и может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не сказывается на сроке службы или производительности устройства'.

При просмотре данных, хранящихся в телефоне, с помощью ПО ActiveSync через ПК не удастся найти определенную папку.

Если в имени папки используются специальные символы какого-либо языка, языковые параметры ПК необходимо настроить соответствующим образом, чтобы имя папки могло нормально отображаться.

Устройство не подключается к сети Интернет

- Убедитесь в правильности соответствующих настроек, полученных от поставщика услуг.
- Убедитесь в наличии активного беспроводного соединения с поставщиком услуг и в беспрепятственном прохождении сигнала.
- Убедитесь в правильности введенных имени и пароля.

Не удается найти устройство с поддержкой Bluetooth

- Убедитесь, что в обоих устройствах активирована беспроводная функция Bluetooth.
- Проверьте, не превышает ли расстояние между устройствами 10 метров и не разделены ли они стенами или другими преградами.
- Убедитесь, что настройки каждого из устройств позволяют им обнаружить друг друга.
- Убедитесь, что оба устройства поддерживают беспроводную технологию Bluetooth.
- Убедитесь, что на обоих устройствах был введен верный PIN-код.

Невозможно прослушивать музыку на беспроводной гарнитуре Bluetooth

- Убедитесь, что гарнитура подключена к вашему устройству.
- Убедитесь, что формат звукозаписи, которую вы пытаетесь прослушать, поддерживается гарнитурой.
- Убедитесь, что расстояние между телефоном и гарнитурой не превышает 10 метров и что устройства не разделены стенами или другими преградами.

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



WARNING

Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

Когда вы вводите текст сообщения и играете в игры, держите смартфон расслабленной рукой, не надавливайте на экран или кнопки с усилием, используйте специальные функции, позволяющие сократить количество нажимаемых клавиш (например, словари и шаблоны), чаще делайте перерывы.

Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения устройства возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.



Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.
- Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно инструкциям.

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Нельзя разбирать устройство во избежание поражения электрическим током.
- Избегайте попадания влаги на устройство. Проникнув внутрь телефона, она может привести к его серьезным повреждениям; при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните смартфон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники смартфона.
- Не покрывайте смартфон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.

- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света смартфона близко к глазам детей и животных.
- Не подвергайте смартфон воздействию магнитных полей, это может привести к повреждению телефона и карты памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите смартфон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.

- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на килограмм.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,791 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов).

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или

услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В

ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

аккумулятор

- зарядка, 16
- установка, 15

блокировка 19

ввод текста

- клавиатура Samsung Keypad, 36
- клавиатура, 35

видео

- воспроизведение, 53
- запись, 51

видеоредактор 66

виджеты

- индивидуальная настройка виджетов, 30
- открытие панели инструментов, 26

- перетаскивание на экран «Сегодня», 29

вызовы

- выполнение, 42
- из журнала вызовов, 44
- из телефонной книги, 42
- международный номер, 43
- ответ, 43
- отклонение, 43

громкость

- громкость вызова, 43
- системная громкость, 25

диктофон 82

диспетчер задач 32

единицуконвертор 86

задачи

- отметка о выполнении, 84
- создание, 83

заметки

- аудио, см.
«Аудиозаметки»
- наброски, 80
- создание, 80

записка 81

игры 70

интернет

- см. Opera

календарь

- см. «Расписание»

калькулятор 84

камера 49

карта памяти 18

конвертор

см. «Единицуконвертор»

контакты

- добавление мелодии, 41
- добавление
фотографий, 40
- копирование и
перемещение
контактов, 38
- назначение номеров для
быстрого набора, 40
- поиск контактов, 38
- распределение, 39
- создание контактов, 37

магазин приложений 105

Медиаплеер

- воспроизведение
файлов, 58
- обновление
библиотеки, 58
- создание списка
воспроизведения, 60

мировое время 77

наброски 80

обмен сообщениями

добавление учетных

записей, 48

отправка

мультимедийных

сообщений, 45

отправка сообщения

электронной почты, 47

отправка текста, 45

просмотр, 48

обозреватель

просмотр, 91

см. Opera

создание закладок, 92

пауза этикета 25

Поиск 89

проигрыватель потоковой

передачи 93

радио

см. «FM-радио»

расписание

изменение вида, 79

отключение сигналов

событий, 79

создание событий, 78

рынок 105

сброс 22

секундомер 77

сервер Exchange

см. ActiveSync

сигнал

выключение, 76

установка, 75

сообщества 103

справочная система 33

темы

см. экран «Сегодня»

фоновое изображение

см. экран «Сегодня»

фото

просмотр слайд-шоу, 62

просмотр фотографий, 61

фотографии

мозаика, 55

основы фотосъемки, 49

панорамная съемка, 56

просмотр, 51

создание серии

фотографий, 54

съемка фотографий в

режиме распознавания

улыбки, 53

цифровая рамка 62

экран «Сегодня»

добавление или

удаление элементов, 24

смена темы или фонового

изображения, 23

ActiveSync

расписание, 74

сервер Exchange, 73

синхронизация, 72

установка, 71

Bluetooth

включение, 114

передача данных, 116

подключение к другим

устройствам, 115

прием данных, 117

Connected Home 121

FM-радио

- запись песен, 66
- прослушивание, 64
- сохранение сведений о радиостанциях, 65

GPS 111

Java 70

Microsoft My Phone 106

Midomi 94

Podcast 98

QIK 100

RSS Новости 96

SIM-карта 15

Smart Reader

- получение изображения, 87
- просмотр сделанных изображений, 88

USIM-карта 15

Wi-Fi 119

Мобильный телефон**Samsung GT-B7300**

Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

107 x 51,8 x 12,9 мм

Вес:

110 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 1500 mAh

до 300 часов в режиме ожидания,

до 10 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- Рабочие диапазоны GSM850/900/1800/1900 и WCDMA 900/2100.
- Поддержка GPRS/EDGE/HSDPA.
- Операционная система Windows Mobile 6.5 Pro
- Процессор Samsung S3C6410.
- Сенсорный TFT-дисплей 65 тыс. цветов (240x400 пикселей)
- 3.0 Мпикс камера с автофокусом и возможностью записи видеороликов.
- Интерфейс TouchWiz 2.0.
- Приложения Фоторамка, Smart Reader, Midomi, Connected Home.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- FM-радио, MP3-плеер.
- Память ОЗУ/ПЗУ 256/512 Мб.
- Слот для карт памяти microSD.
- Доступ в интернет (браузер Opera).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Телефонная книга, Виброзвонок, Автодозвон.
- Поддержка GPS.
- WiFi / Bluetooth 2.0 / USB 2.0
- Аккумуляторная батарея 1500 mAh.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-B7300 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

соответствует

"Требованиям применения абонентских станций (абонентских радиостанций)

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	2009.06.25
Декларация действительна до:	2012.06.25
Орган, осуществлявший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-2994 от 02.07.2009

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-B7300 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.АЕ95.Н01191
Сертификат соответствия выдан:	2008.07.22
Сертификат соответствия действителен до:	2011.07.21
Абонентские радиостанции носимые типа	ГОСТ Р 51318.22-99
GT-B7300	ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	



Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Ко мпания», 125009, Москва, Б.Глебовский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

Импортер:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Адрес:

Swon-ri, Gyeonggi-do, Korea 443-742

Корея, провинция Кинги, Суwon, 443-742

416, Maetan-3dong, Yongsong-gu

416, Маetan-3донг, Ёngсон-гу

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд.", Корея, Сеул, 100-759, Чунг-анг Илбо Билдинг 7 Суwon Донг, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд.", 94-1, Иссо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350
3. "Техник Самсунг Технолоджи Ко., Лтд.", Вейлу Роад, Микроэлектроникс Индустриал Парк + ТЕДА, Колеванг Дистрикт Тхэван 300385, Корея
4. "Самсунг Электроникс Хуэжу Ко., Лтд.", Ченжаки таун, Хуэжу, провинция Гуангдонг, Китай

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания,

Samsung Electronics

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : GT-B7300

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001+A11:2004	SAR	EN 50360 : 2001
ЭМС	EN 301489-01 V1.6.1 (09-2005)		EN 62209-1 : 2006
	EN 301489-07 V1.3.1 (11-2005)	Сеть	EN 301511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301489-17 V1.2.1 (08-2002)		EN 300328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301489-19 V1.2.1 (11-2002)		EN 301908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301489-24 V1.4.1 (09-2007)		EN 301908-2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BAVT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.09

**Yong-Sang Park / ст. менеджер**

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



AE 95

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24421A
Russian. 10/2009. Rev. 1.0