

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-S6012

Руководство пользователя

О руководстве

Устройство предоставляет вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве пользователя описаны функции и характеристики устройства.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, предоставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно просмотреть на сайте Samsung www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местоположения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

- Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов по предустановленным приложениям обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам об установленных вами приложениях обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может вызвать сбои в работе устройства и повреждение или потерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения



Авторские права

© Samsung Electronics, 2012

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ являются товарными знаками Google, Inc.
-  и  являются товарными знаками компании SRS Labs, Inc. Технологии CS Headphone и WOW HDx используются по лицензии компании SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Windows Media Player® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Содержание

Начало работы

- 7 Внешний вид устройства
- 8 Кнопки
- 9 Комплект поставки
- 10 Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора
- 13 Зарядка аккумулятора
- 15 Установка карты памяти
- 17 Включение и выключение устройства
- 17 Правильное обращение с устройством
- 18 Блокировка или разблокировка устройства
- 18 Регулировка громкости
- 18 Переход в режим «Без звука»
- 19 Переключение между сетями

Основные сведения об устройстве

- 20 Значки состояния
- 21 Сенсорный экран
- 24 Управление жестами
- 26 Уведомления
- 27 Главный экран
- 29 Работа с приложениями
- 29 Экран приложений

- 31 Ввод текста
- 32 Подключение к сети Wi-Fi
- 33 Настройка учетных записей
- 34 Передача файлов
- 35 Защита устройства
- 36 Обновление устройства

Связь

- 37 Телефон
- 41 Контакты
- 44 Сообщения
- 45 Электронная почта
- 46 Google Mail
- 48 Приложение Talk
- 49 Сервис Google+
- 49 Чат
- 49 Сервис ChatON

Интернет и сеть

- 50 Интернет
- 52 Связь Bluetooth

Мультимедиа

- 53 Музыка
- 55 Камера
- 60 Галерея
- 62 Видеоплеер
- 63 YouTube
- 64 FM-радио

Магазины приложений и мультимедиа

- 66 Play Маркет
- 67 Samsung Apps
- 67 Game Hub
- 68 Music Hub
- 68 Play Книги

Служебные программы

- 69 Заметки
- 70 S Planner
- 72 Quickoffice
- 72 Часы
- 74 Калькулятор
- 75 Диктофон
- 76 Поиск
- 77 Мои файлы
- 77 Загрузки

Путешествия и поиск мест

- 78 Карты
- 79 Адреса
- 80 Локатор
- 80 Навигация


Настройки

- 81 О меню настроек
- 81 Wi-Fi
- 81 Bluetooth
- 81 Использование данных
- 82 Дополнительные настройки
- 83 Диспетчер SIM-карт
- 83 Звук
- 84 Дисплей
- 84 Обои
- 84 Движения
- 85 Память
- 85 Батарея
- 85 Диспетчер приложений
- 85 Учетные записи и синхронизация
- 85 Местоположение
- 86 Безопасность
- 88 Язык и ввод
- 90 Резервное копирование и сброс
- 90 Дата и время
- 91 Специальные возможности
- 92 Параметры разработчика
- 92 Об устройстве

Устранение неполадок

Начало работы



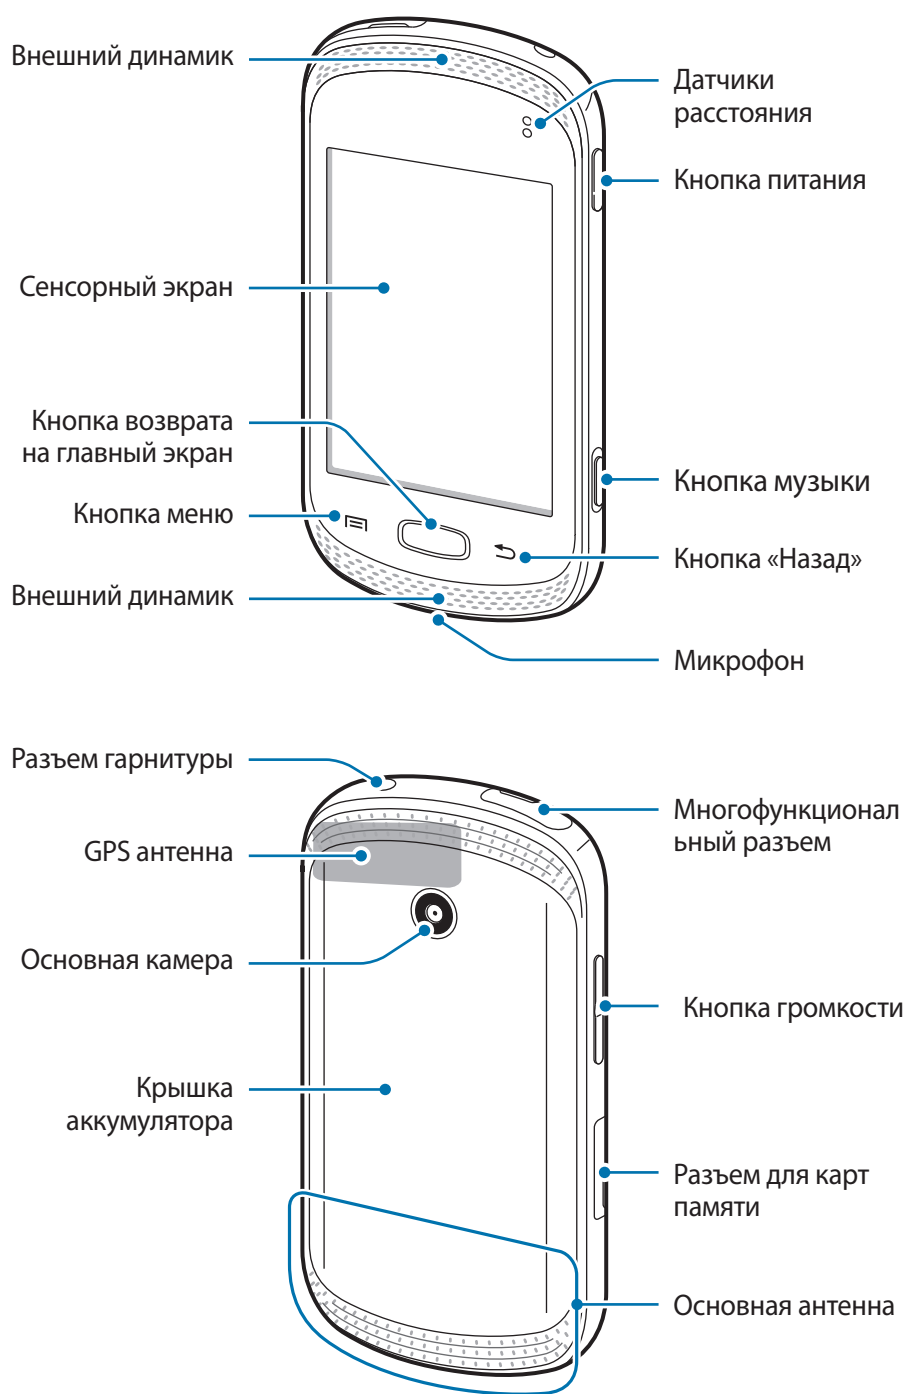



Внешний вид устройства





- Не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать сбои в ее работе или утечку энергии в аккумуляторе.
- Не рекомендуется использовать защитную пленку. Это может вызвать сбои в работе датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

Кнопки

Кнопка	Функция
 Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство. • Нажмите и удерживайте в течение 8–10 секунд, чтобы перезагрузить устройство в случае «зависания» или возникновения критических ошибок. • Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. Устройство перейдет в режим блокировки после выключения сенсорного экрана.
 Меню	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите, чтобы открыть список параметров, доступных на данном экране. • Нажмите и удерживайте кнопку на главном экране, чтобы открыть приложение «Поиск Google».
 Главный экран	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для возврата на главный экран. • Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для возврата на предыдущий экран.
 Громкость	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.
 Музыка	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для приостановки и возобновления воспроизведения. • Нажмите и удерживайте для открытия окна музыкального проигрывателя. • Нажмите дважды, чтобы перейти к следующей песне.

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты.

- Устройство
- Аккумулятор
- Краткое руководство



Используйте только приложения, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нерекондованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у оператора мобильной связи, и прилагаемый аккумулятор.


1 Снимите заднюю панель.

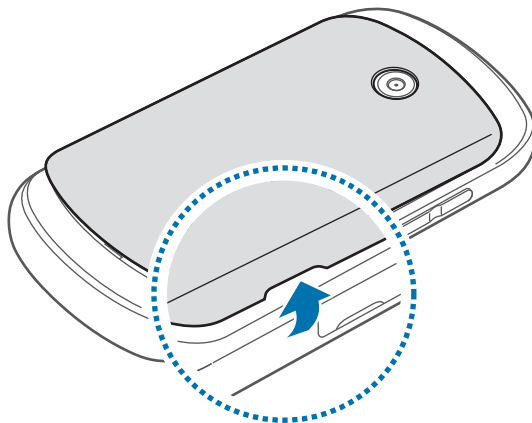

- Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии панели.
- Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.


Вставьте основную SIM- или USIM-карту в разъем SIM 1 (1), а второстепенную — в разъем SIM 2 (2).

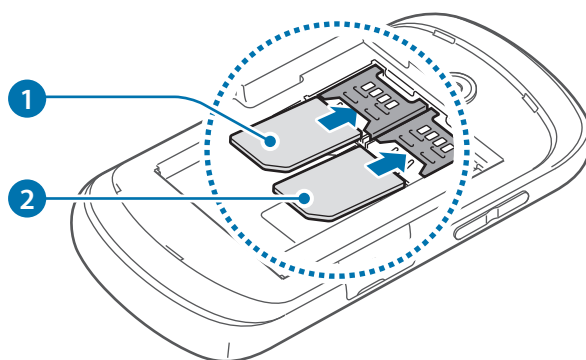




- Не удаляйте защитную ленту, закрывающую антенну, — это может привести к повреждению антенны.
- Разъем вашего устройства предназначен только для стандартных SIM-карт. Установка micro-SIM-карты или использование micro-SIM-карты с держателем нерекондуемого типа может повредить разъем для SIM-карт.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерянными или украденными SIM- или USIM-картами.

3 Установите аккумулятор.

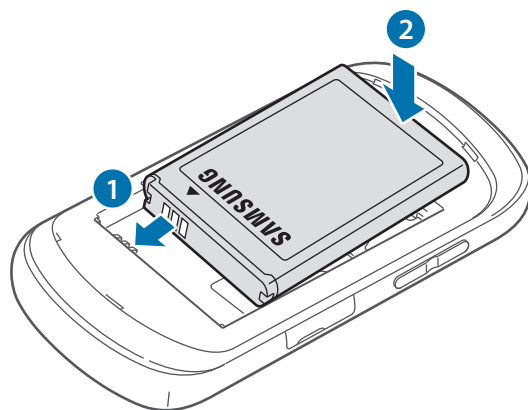


4 Установите заднюю крышку на место.

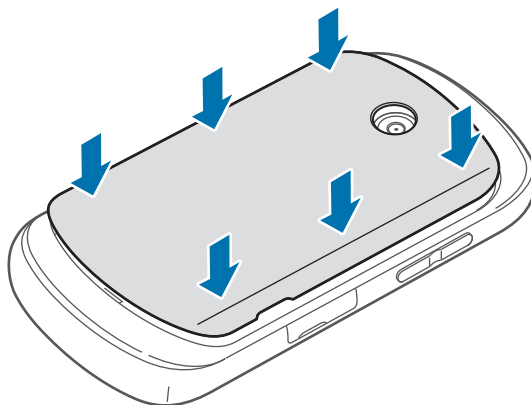


Извлечение SIM- или USIM-карты и аккумулятора

- 1 Снимите заднюю панель.
- 2 Извлеките аккумулятор.

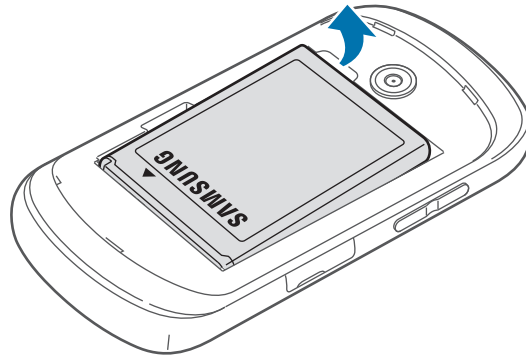

- 3 Извлеките SIM- или USIM-карту.

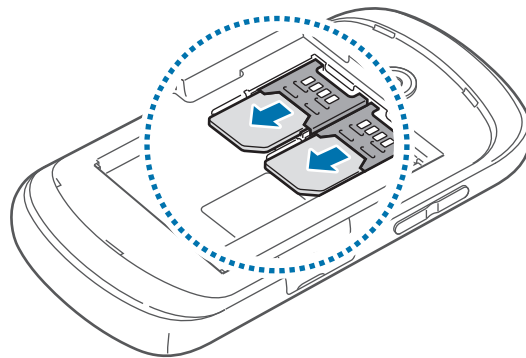

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор. Для этого потребуется зарядное устройство. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

Зарядка с помощью зарядного устройства

Вставьте штекер зарядного устройства в многоцелевой разъем вашего устройства, затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.

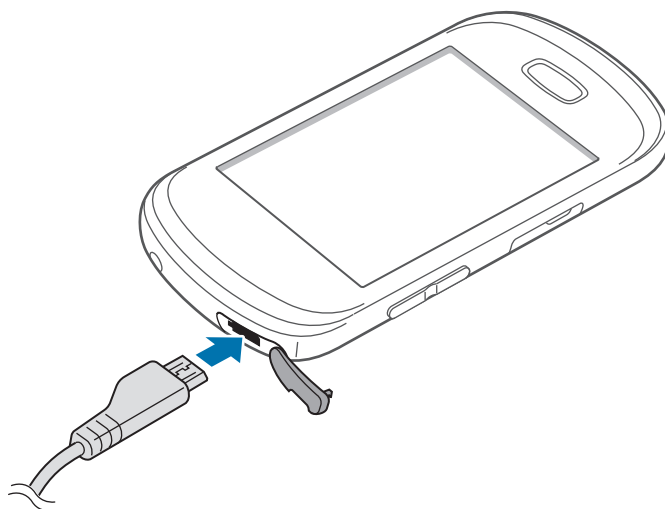



Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Проверка состояния аккумулятора

При зарядке выключенного устройства состояние зарядки аккумулятора можно определить по следующим значкам.



Выполняется зарядка



Аккумулятор полностью
заряжен

Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора.

Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками.

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 32 Гб. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.




- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.




- Устройство поддерживает карты памяти только с файловой системой FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- После установки карты памяти в устройство ее корневая директория отобразится в папке **extSdCard**, находящейся над встроенной памятью.

- 1 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.
- 2 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

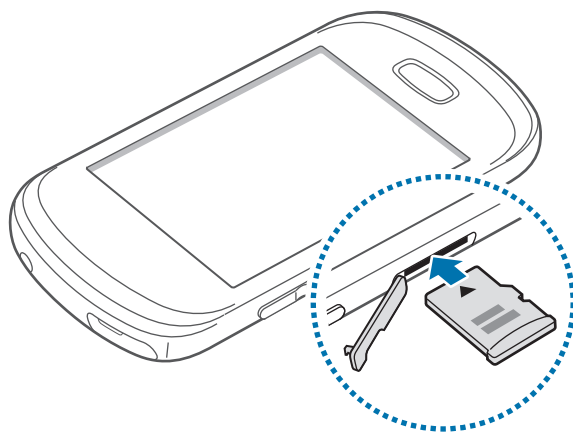

Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На главном экране коснитесь значка  → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **Да**.

Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту памяти из разъема.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или потере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые потери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране коснитесь значка  → **Настройки** → **Память** → **Форматировать карту SD** → **Форматировать карту SD** → **Удалить все**.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Включение и выключение устройства

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

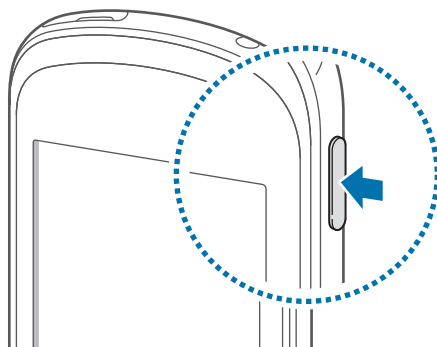

- В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к беспроводной сети, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Автономный режим**.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выключение телефона**.

Правильное обращение с устройством

Не закрывайте внутреннюю антенну устройства руками или какими-либо предметами. Это может вызвать сбой в ее работе или утечку энергии в аккумуляторе.

Блокировка или разблокировка устройства

Если устройство не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.


Для разблокировки включите экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, затем коснитесь любой области экрана и проведите пальцем в любом направлении.



Регулировка громкости

Нажимайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости мелодий вызова, музыки или видеозаписей.

Переход в режим «Без звука»

Ниже перечислены способы перехода.

- Нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз до тех пор, пока устройство не перейдет в режим «Без звука».
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем коснитесь значка .
- Откройте панель уведомлений сверху экрана и выберите пункт **Звук**.

Можно настроить устройство на уведомление о различных событиях в режиме «Без звука». На главном экране коснитесь значка  → **Настройки** → **Звук** → **Режим "Без звука"** → **Вибрация**. Также можно нажать и удерживать кнопку питания, затем коснуться значка .

Переключение между сетями

В устройстве имеются два разъема для SIM-карты, обеспечивающие использование до двух карт SIM или USIM. При установке двух карт SIM или USIM вы можете пользоваться двумя тарифными планами в рамках одной сети без необходимости носить с собой два мобильных устройства. Активируйте две карты и переключайтесь с одной из них на другую, совершая вызов или отправляя сообщения.




Ваше устройство поддерживает связь с двумя различными сетями в режиме ожидания. Вы не можете осуществлять вызовы или отвечать на звонки, одновременно используя обе карты.

Активация карты SIM или USIM

На главном экране коснитесь значка  → **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**. Выберите карту SIM или USIM и установите флажок рядом с пунктом **Включить**.

Изменение имени и значка карты SIM или USIM

На главном экране коснитесь значка  → **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**. Выберите карту SIM или USIM → имя и значок, а затем выберите пункт **Выберите значок** или **Зарегистрировать имя**.

Переключение между сетями




В случае, когда активированы две карты SIM или USIM, на Панели уведомлений видны значки выбора сети. Откройте Панель уведомлений и выберите сеть.

Основные сведения об устройстве

Значки состояния

Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Доступная на текущий момент карта SIM или USIM
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Включен сигнал будильника
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации

Значок	Описание
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

Сенсорный экран

Используйте пальцы для работы с сенсорным экраном.




- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Во избежание повреждения сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не прилагайте чрезмерных усилий, касаясь его пальцами.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

Жесты пальцев


Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать наэкрannую клавишу или ввести символ с помощью наэкрannой клавиатуры.

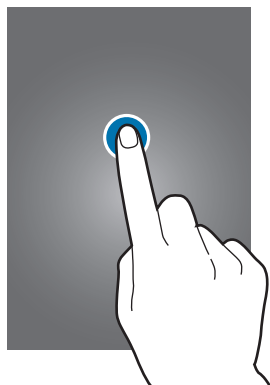


Перетаскивание

Коснитесь и удерживайте значок, эскиз или миниатюру, затем перетащите элемент в нужное место.

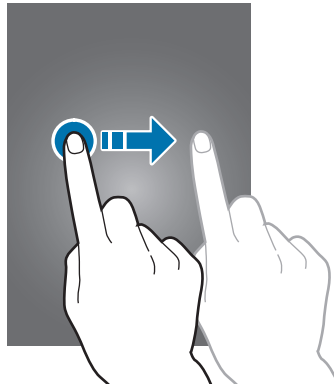


Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

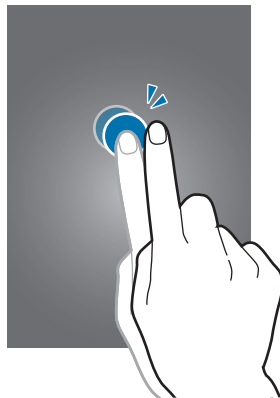


Прокрутка

Прокрутите пальцем изображение на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, например контактов.

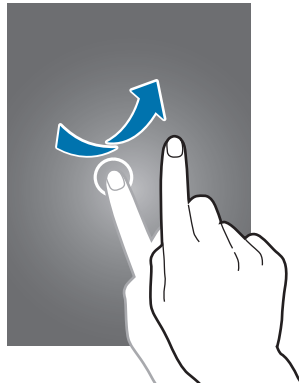


Сведение

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

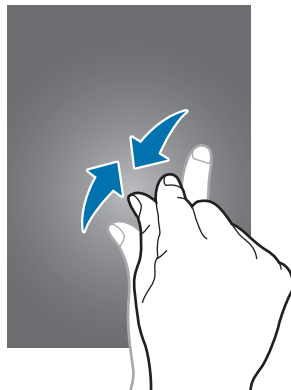


Управление жестами

Устройством можно управлять с помощью простых жестов.

Перед использованием управления жестами убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране коснитесь значка  → **Настройки** → **Движения** и перетащите переключатель **Движения** вправо.

Поворот экрана

Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

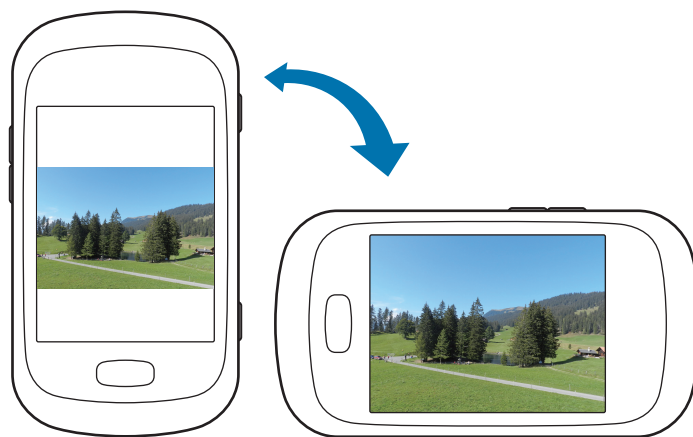


Чтобы отключить автоматическое изменение ориентации, откройте панель уведомлений и снимите флажок **Поворот экрана**.



- Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.
- В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения устройства. При повороте устройства вместо обычного калькулятора открывается инженерный калькулятор.


Переворот

Переверните устройство, чтобы отключить звук мелодии, приостановить воспроизведение мультимедиа или отключить звук FM-радио.

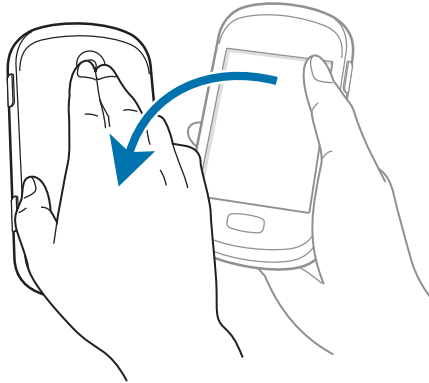

Встряска

Встряхните устройство, чтобы начать поиск Bluetooth-устройств.

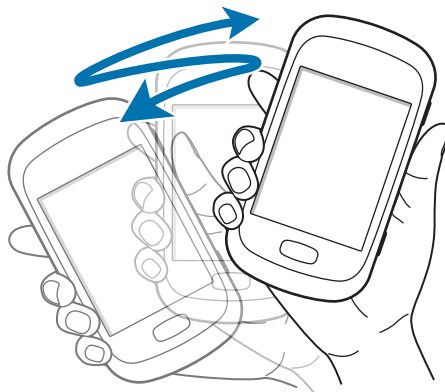

Уведомления

В строке состояния вверху экрана появляются значки уведомлений о пропущенных вызовах, новых сообщениях, наступивших событиях календаря, состоянии устройства и многом другом. Перетащите строку состояния с верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Прокрутите список, чтобы просмотреть дополнительные уведомления. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите полосу из нижней части экрана вверх.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние устройства и использовать следующие параметры.

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции Wi-Fi.
- **GPS:** включение или выключение функции GPS.
- **Звук:** включение или выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно выключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.
- **Поворот экрана:** разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Уведомление:** включение или отключение показа значков уведомлений.
- **Мобильн. данные:** включение или выключение функции передачи данных.
- **Bluetooth:** включение или выключение связи Bluetooth.
- **Синхронизация:** включение или выключение автоматической синхронизации приложений.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.


Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются значки состояния, виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Управление элементами

Добавление значка приложения

На главном экране коснитесь значка , затем коснитесь и удерживайте значок приложения и перетащите его на эскиз панели.

Добавление элемента

Можно настроить главный экран, добавив на него виджеты и папки или изменив порядок расположения панелей.

Коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите одну из следующих категорий.

- **Приложения и виджеты:** добавление виджетов или приложений на главный экран.
- **Папка:** создание новой папки.
- **Страница:** изменение порядка расположения панелей на главном экране.

Перемещение элемента

Коснитесь и удерживайте элемент, затем перетащите его в нужное место на экране. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Удаление элемента


Коснитесь и удерживайте элемент, затем перетащите его в корзину внизу главного экрана. Когда элемент станет красным, отпустите его.

Изменение порядка расположения панелей


Добавление новой панели

Нажмите кнопку  → **Изменить страницу** → .

Перемещение панели

Нажмите кнопку  → **Изменить страницу**, затем коснитесь и удерживайте эскиз панели и перетащите его в нужное место.

Удаление панели

Нажмите кнопку  → **Изменить страницу**, затем коснитесь и удерживайте эскиз панели и перетащите его в корзину внизу экрана.

Установка обоев

В качестве обоев главного экрана можно установить изображение или снимок, хранящийся в памяти устройства.

Коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, выберите пункт **Настроить обои для** → **Главный экран** и один из следующих вариантов.

- **Галерея:** переход к снимкам, выполненным с помощью устройства, или изображениям, загруженным из Интернета.
- **Интерактивные обои:** переход к анимированным изображениям.
- **Обои:** переход к изображениям обоев.

После этого выберите нужное изображение и пункт **Установить обои**. Также можно выбрать изображение, изменить его размер с помощью рамки и выбрать пункт **Готово**.

Работа с приложениями

Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до сетевых.

Запуск приложения

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.

Запуск недавно использованных приложений

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.

Коснитесь значка приложения для запуска.

Закрытие приложения

Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и поддерживать стабильную производительность устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, выберите пункт **Диспетчер задач**, затем выберите пункт **стоп** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **Зав.все**.


Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране коснитесь значка , чтобы открыть экран приложений.



Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Изменение порядка расположения приложений

Нажмите кнопку  → **Изменить**, затем коснитесь и удерживайте приложение и перетащите его в нужное место. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Упорядочение приложений по папкам

Для удобства доступа можно размещать похожие приложения в папках.

Нажмите кнопку  → **Изменить**, затем коснитесь и удерживайте значок приложения и перетащите его в значок . Коснитесь папки → **Папка без имени**, введите имя папки и выберите пункт **Готово**. Перетащите нужные приложения в папку, затем выберите пункт **Сохран.**, чтобы сохранить порядок расположения элементов.

Изменение порядка расположения панелей

Сведите пальцы на экране, затем коснитесь и удерживайте эскиз панели и перетащите его в нужное место.

Установка приложений

Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов, таких как **Samsung Apps**.

Удаление приложений


Нажмите кнопку  → **Удалить** и выберите приложение для удаления.



Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.

Обмен приложениями

Можно обмениваться загруженными приложениями с другими пользователями по электронной почте, связи Bluetooth и другими способами.

Нажмите кнопку  → **Предоставить доступ**, выберите приложение, затем пункт **Готово** и укажите способ обмена. Следующие действия зависят от выбранного способа обмена.

Ввод текста

Текст можно вводить с помощью клавиатуры Samsung или функции голосового ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

Изменение типа клавиатуры

Коснитесь любого поля ввода текста, откройте панель уведомлений, выберите пункт **Выбор метод ввода** и укажите тип клавиатуры для использования.


Клавиатура Samsung

Изменение размера клавиатуры


Нажмите клавишу  → **Типы вертикал. клавиатуры**, затем выберите пункт **Qwerty** или **Клавиатура 3x4**.



На каждой клавише клавиатуры 3x4 располагаются три или четыре символа. Чтобы ввести нужный символ, нажмите клавишу соответствующее количество раз.

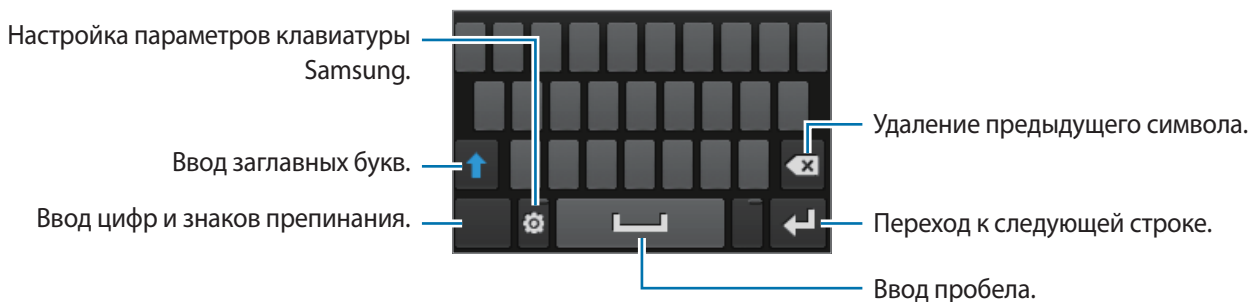


Ввод заглавных букв

Перед вводом символа нажмите клавишу . Чтобы все вводимые символы были заглавными, нажмите ее дважды.

Изменение языка клавиатуры





Чтобы изменить язык клавиатуры, проведите пальцем по клавише пробела влево или вправо.

Голосовой ввод текста

После включения функции **Голосовой ввод Google** появляется экран распознавания голоса. Произнесите образец текста в микрофон. По окончании нажмите кнопку , чтобы вернуться к вводу текста.

Чтобы изменить текст, коснитесь подчеркивания и выберите слово или фразу из выпадающего меню.

Копирование и вставка текста

Коснитесь и удерживайте фрагмент текста, перетащите значок  или , чтобы увеличить или уменьшить его размер, затем коснитесь значка  для копирования или значка , чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, поместите курсор в нужное место и коснитесь значка  → **Вставить**.

Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы просматривать веб-страницы или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi (стр. 81).

Включение и выключение функции Wi-Fi

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить или выключить функцию.



Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

Подключение к сетям Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** и перетащите переключатель **Wi-Fi** вправо.

Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и выберите пункт **Подключиться**. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замочка. После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна.

Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт **Добавить сеть Wi-Fi** внизу списка обнаруженных сетей. Введите имя сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), затем выберите пункт **Сохранить**.

Удаление настроек подключения к сети Wi-Fi

Настройки подключения к любой использовавшейся сети, включая текущую, можно удалить, чтобы устройство больше не подключалось к ней автоматически. Выберите сеть из списка сетей, затем пункт **Забывать**.

Настройка учетных записей

Для использования приложений Google, таких как **Play Маркет**, потребуется учетная запись Google, а для доступа к магазину **Samsung Apps** — учетная запись Samsung. Создайте учетные записи Google и Samsung, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

Добавление учетных записей

Откройте приложение Google без входа в систему и выполните инструкции по настройке учетной записи Google.

Чтобы создать учетную запись Google или войти в существующую, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация** → **Доб.уч.зап.** → **Google**. После этого выберите пункт **Новый**, чтобы создать новую учетную запись, или пункт **Существующий**, затем следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи. На устройстве можно использовать более одной учетной записи Google.

Настройте учетную запись Samsung аналогичным образом.

Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**, укажите учетную запись для удаления и выберите пункт **Уд-ть уч. зап.**

Передача файлов

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Некоторые приложения поддерживают следующие форматы файлов. Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.

- Музыка: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac.
- Изображения: bmp, gif, jpg, и png.
- Видеозаписи: 3gp, mp4, webm, и mkv.
- Документы: doc, docx, docm, dot, dotx, dotm, xls, xlsx, xlsxm, xla, xlam, xlt, xltm, xltx, ppt, pptx, pot, potx, potm, pptm, ppsx, ppsm, pdf, и txt.

Подключение с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это приложение для компьютера, которое позволяет управлять мультимедийными библиотеками, списками контактов и событиями календаря, а также синхронизировать их с устройствами Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

Подключение в качестве устройства мультимедиа

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как внешний съемный диск** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.
- 3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Защита устройства


Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Можно настроить устройство на запрос рисунка, пароля или PIN-кода при разблокировке.

Создание рисунка

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.

Создайте рисунок, соединив линией четыре или более точек, затем повторите его для подтверждения.

Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если будет забыт рисунок.

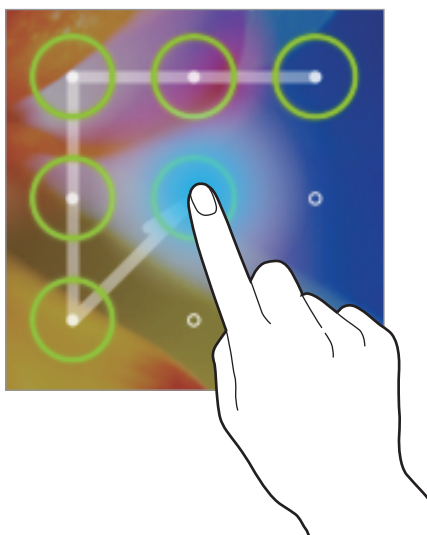

Установка PIN-кода

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **PIN**.

Введите не менее четырех цифр, затем повторите код для подтверждения.

Установка пароля

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.

Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

Разблокировка устройства

Включите экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, затем введите рисунок, PIN-код или пароль.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Обновление с помощью программы Samsung Kies

Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку Update (Обновить) в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительные сведения об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.

Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.

СВЯЗЬ

Телефон



Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.

Выполнение вызовов

Выполнение вызова

Ниже перечислены способы выполнения вызова.


- **Клавиатура:** введите номер телефона с помощью клавиатуры и коснитесь значка  или .
- **Журналы:** выполнение вызова из журнала входящих и исходящих вызовов или сообщений.
- **Избранное:** выполнение вызова из списка избранных контактов.
- **Контакты:** выполнение вызова из списка контактов.

Номера быстрого набора

Для быстрого набора номера коснитесь соответствующей ему цифры и удерживайте ее.

Автозаполнение номеров


При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.

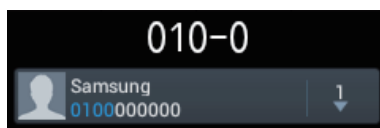

Поиск контактов




Введите имя, номер телефона или электронный адрес, чтобы найти контакт в списке. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов. Выберите нужный контакт для вызова.

Международные вызовы

Нажмите и удерживайте клавишу **0**, пока не появится значок +. Введите код страны, код региона и телефонный номер, затем коснитесь значка  или .

Во время вызова

Доступны следующие действия.

- **Удержать:** удержание вызова. Выберите пункт **Извлечь**, чтобы извлечь удерживаемый вызов.
- **Новый вызов:** выполнение другого вызова.
- **Переключить:** переключение между вызовами.
- **Клавиатура:** доступ к клавиатуре.
- **Динамик:** включение динамика громкой связи. Не подносите устройство близко к уху во время использования громкой связи.
- **Выключить:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Гарнитура:** переключение на гарнитуру Bluetooth при ее подключении к устройству.
- **Объединить:** выполнение многостороннего вызова при подключении к двум абонентам. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Данная функция доступна только если включена услуга многосторонних вызовов.
-  → **Контакты:** переход к списку контактов.
-  → **Заметки:** создание заметки.
-  → **Перевести:** подключение одного абонента ко второму. При этом вы будете отключены от разговора.

Добавление контактов

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и выберите пункт **Добав. в конт.**

Отправка сообщений

Коснитесь значка , чтобы отправить сообщение по номеру, указанному на экране.


Просмотр журнала вызовов

Выберите пункт **Журналы**, чтобы просмотреть журнал входящих и исходящих вызовов.

Чтобы отсортировать журнал вызовов, нажмите кнопку  → **Вид** и выберите параметр.

Режим FDN

Можно установить ограничение на исходящие вызовы только номерами с определенными префиксами. Эти префиксы хранятся на SIM- или USIM-карте.

Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN** и введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Выберите пункт **Список FDN** и введите цифры.


Блокировка вызовов

Можно установить запрет на выполнение определенных типов вызовов. Например, можно запретить выполнение международных вызовов.

Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова**, выберите тип вызовов и параметр запрета, затем введите пароль.


Входящие вызовы


Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок  за пределы круга или нажмите кнопку гарнитуры.


Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

Отклонение вызова


При входящем вызове перетащите значок  за пределы круга или нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить вызывающему абоненту сообщение, выберите пункт **Отклонить вызов сообщением**. Чтобы ввести текст сообщения отклонения, нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Сообщение для отклонения**.

Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров


Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова**, перетащите переключатель **Режим автоотклонения** вправо и выберите пункт **Черный список**. Выберите пункт **Создать**, введите номер, назначьте ему категорию и выберите пункт **Сохранить**.

Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений.


Ожидание вызова

Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить один вызов на удержание и ответить на второй.


Чтобы включить эту услугу, нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**.

Переадресация вызова

Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.

Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Переадресация вызова** и выберите тип вызовов и условие переадресации. Введите номер и выберите пункт **Включено**.

Завершение вызова

Для завершения вызова коснитесь значка  или нажмите кнопку гарнитуры.

Контакты




Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.

Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.

Управление контактами

Создание контактов

Коснитесь значка  и введите сведения о контакте.

- : добавление изображения.
-  или : добавление или удаление поля сведений о контакте.




Редактирование контактов

Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

Удаление контактов

Нажмите кнопку  → **Удалить**.

Назначение номеров быстрого набора





Нажмите кнопку  → **Настройка быстрого**, выберите номер быстрого набора и назначьте контакт для него. Чтобы удалить номер быстрого набора, нажмите кнопку  → **Настройка быстрого** →  → **Удалить**.

Поиск контактов

Ниже перечислены способы поиска контактов.

- Перейдите вверх или вниз по списку контактов.
- Также можно провести пальцем по указателю справа, чтобы быстро прокрутить список.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий.

-  : добавление контакта в список избранных.
-  : выполнение вызова.
-  : отправка сообщения.
-  : отправка сообщения электронной почты.

Импорт и экспорт контактов


Синхронизация с сервисом Google Contacts

Нажмите кнопку  → **Объединить с Google** → **Да**.

Контакты, синхронизированные с сервисом Google Contacts, помечены в списке контактов значком .

Контакты, добавленные или удаленные с устройства, также добавляются или удаляются из сервиса Google Contacts и наоборот.

Синхронизация с веб-сайтами социальных сетей

Нажмите кнопку  → **Учетные записи**, выберите учетную запись социальной сети и установите флажок **Синхронизировать Контакты**.


Импорт контактов

Нажмите кнопку  → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**, **Импорт с карты памяти SD** или **Импорт из внутренней памяти**.

Экспорт контактов

Нажмите кнопку  → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**, **Экспорт на карту памяти SD** или **Экспорт во внутреннюю память**.

Обмен контактами

Нажмите кнопку  → **Импорт/экспорт** → **Отправить визитку через**, выберите контакты, затем пункт **Готово** и укажите способ обмена.


Избранные контакты

Нажмите кнопку  и выполните одно из следующих действий.

- **Поиск:** поиск контакта.
- **Добавить в Избранное:** добавление контакта в список избранного.
- **Удалить из Избранное:** удаление контакта из списка избранного.
- **Сетка/Список:** просмотр контактов в виде сетки или списка.


Группы контактов

Добавление контактов в группы


Выберите группу и коснитесь значка . Укажите контакты для добавления и выберите пункт **Готово**.

Управление группами

Нажмите кнопку  и выполните одно из следующих действий.


- **Создать:** создание новой группы.
- **Поиск:** поиск контакта.
- **Изменить порядок:** коснитесь и удерживайте значок  рядом с названием группы, перетащите его вверх или вниз, затем выберите пункт **Готово**.
- **Удалить:** выберите созданные вами группы, затем пункт **Удалить**. Предусмотренные группы удалить невозможно.

Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты участнику группы

Выберите группу, нажмите кнопку  → **Оправить сообщение** или **Оправить E-mail**, укажите участников группы и выберите пункт **Готово**.

Визитки

Вы можете создавать визитки и отправлять их другим пользователям.

Выберите пункт **Настроить профиль**, введите сведения о себе, например номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, затем выберите пункт **Сохранить**. Если сведения о вас были сохранены во время настройки устройства, выберите визитку в меню **Я** и коснитесь значка  для ее редактирования.

Нажмите кнопку  → **Оправить визитку через** и выберите способ обмена.

Сообщения




Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.




Отправка сообщений

Коснитесь значка , добавьте получателей, введите текст сообщения и коснитесь значка  или .

Ниже перечислены способы добавления получателей.

- Введите номер телефона.
- Коснитесь значка , укажите нужные контакты и выберите пункт **Готово**.

Ниже перечислены способы создания мультимедийных сообщений.

- Коснитесь значка  и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы.
- Нажмите кнопку  → **Вставить смайлик**, чтобы вставить смайл.
- Для ввода темы нажмите кнопку  → выберите пункт **Добавить тему**.

Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

Прослушивание сообщений голосовой почты

Нажмите и удерживайте клавишу 1 на клавиатуре, затем следуйте инструкциям вашего поставщика услуг.

Электронная почта



Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты.

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии приложения **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт **Далее** для настройки личной учетной записи, например Google Mail, или пункт **Ручная настройка** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.


Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите кнопку  → **Настройки** → .


Отправка сообщений


Выберите нужную учетную запись электронной почты и коснитесь значка  вверху экрана.

Введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .


Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка .

Чтобы добавить других получателей, нажмите кнопку  → **Добавить копию или скрытую копию**.


Чтобы вложить в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы, коснитесь значка .


Чтобы добавить изображения, события календаря, контакты и сведения о размещении информации в тело сообщения, коснитесь значка .

Просмотр сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка .

Коснитесь сообщения для просмотра.

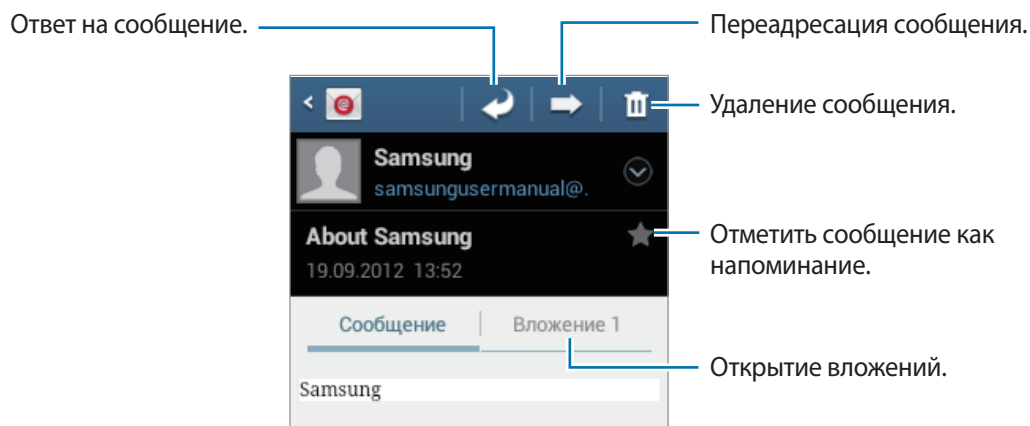

Коснитесь вкладки вложений, чтобы открыть вложение, затем коснитесь значка  рядом с вложением, чтобы сохранить его на устройство.

Google Mail



Воспользуйтесь этим приложением для быстрого прямого доступа к сервису Google Mail.

Выберите пункт **Google Mail** на экране приложений.




- Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.
- Приложение может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.

Отправка сообщений

Находясь в почтовом ящике, коснитесь значка , введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .


Нажмите кнопку  → **Прикрепить файл**, чтобы вложить изображения.

Чтобы добавить других получателей, нажмите кнопку  → **Добавить копию**.

Нажмите кнопку  → **Сохранить**, чтобы сохранить сообщение для отправки позже.

Нажмите кнопку  → **Удалить черновик**, чтобы начать все сначала.


Просмотр сообщений

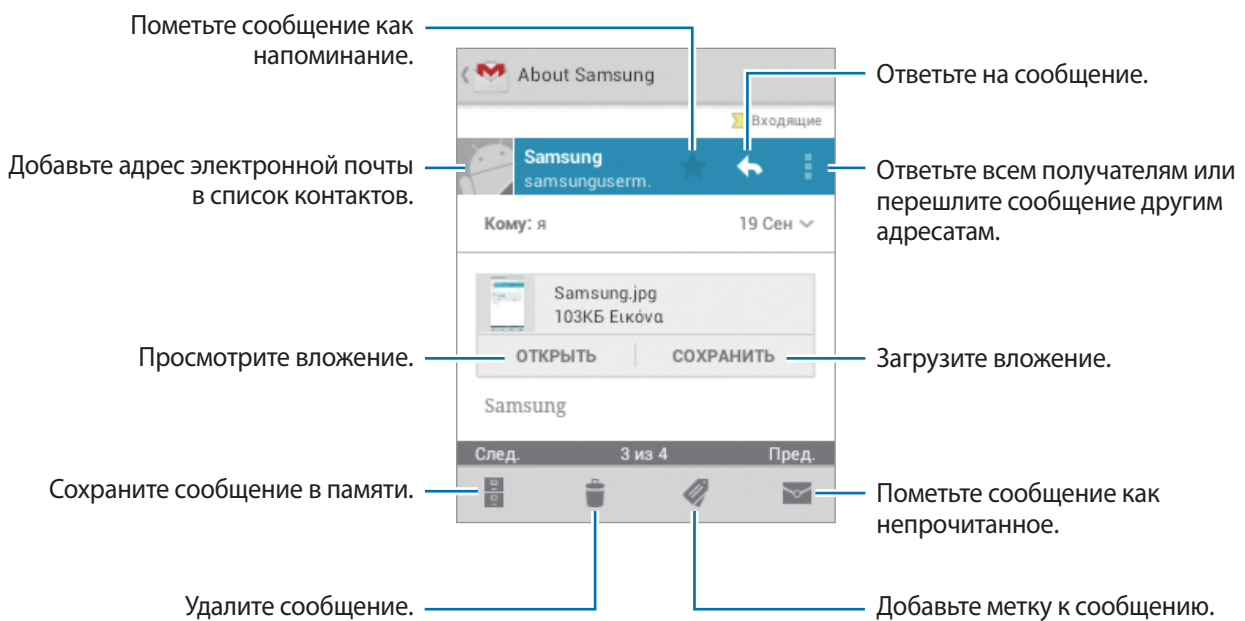

Ярлыки

Вместо фактических папок сервис Google Mail использует ярлыки. При запуске сервиса Google Mail показываются сообщения с ярлыком **Входящие**.

Коснитесь значка , чтобы просмотреть сообщения с другими ярлыками.

Чтобы добавить ярлык к сообщению, выберите нужное сообщение, коснитесь значка  и укажите ярлык, который требуется добавить.

Приложение Talk

Воспользуйтесь этим приложением для общения с другими пользователями сервиса Google Talk.

Выберите пункт **Google Talk** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.


Публичный профиль

Коснитесь идентификатора учетной записи вверху списка друзей, чтобы изменить состояние доступности, изображение или статус-сообщение.

Добавление друзей

Коснитесь значка , введите электронный адрес друга, которого требуется добавить, и выберите пункт **ГОТОВО**.

Общение с друзьями

Выберите друга из списка друзей, введите текст сообщения в поле внизу экрана и коснитесь значка .


Чтобы добавить друга к разговору, нажмите кнопку  → **Добавить в чат**.

Чтобы завершить разговор, нажмите кнопку  → **Закрыть чат**.

Переключение между разговорами

Прокрутите изображение влево или вправо.

Удаление журнала разговора

Все разговоры автоматически сохраняются. Чтобы удалить журнал разговора, нажмите кнопку  → **Очистить историю чатов**.

Сервис Google+

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы оставаться на связи с другими пользователями социальной сети Google.

Выберите пункт **Google+** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Выберите пункт **Все круги**, чтобы изменить категорию, затем прокрутите изображение вверх или вниз, чтобы просмотреть записи в ваших «кругах».

Чат

Воспользуйтесь этим приложением для общения с другими пользователями сервиса обмена мгновенными сообщениями Google+.

Выберите пункт **Чат** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Выберите друга из списка друзей, введите текст сообщения в поле внизу экрана и коснитесь значка ►.

Сервис ChatON

Воспользуйтесь этим приложением для обмена мгновенными сообщениями с пользователями устройств, имеющими номер мобильного телефона.

Выберите пункт **ChatON** на экране приложений.

Чтобы создать список друзей, введите номера телефонов или электронные адреса учетных записей Samsung либо выберите друзей из списка предложенных кандидатур.

Выберите друга, чтобы начать общение.

Для синхронизации контактов на устройстве с помощью сервиса ChatON выберите пункт **Настройки** → **Синхронизировать сейчас**.

Интернет и сеть


Интернет

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.


Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и выберите пункт **Перейти**.


Нажмите кнопку  для отправки, сохранения или печати просматриваемой веб-страницы.

Открытие новой страницы

Нажмите кнопку  → **Новое окно**.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь значка , прокрутите изображение влево или вправо и коснитесь страницы для ее выбора.

Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем значка , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Закладки


Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, коснитесь значка  → **Добавить закладку**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка  и выберите нужную страницу.

Журнал

Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, коснитесь значка  → **Журнал**.

Чтобы очистить журнал посещений, нажмите кнопку  → **Очистить журнал**.

Чтобы открыть веб-страницу из списка самых посещаемых, коснитесь значка  → **Журнал** → **Самые посещаемые**.

Сохраненные веб-страницы


Чтобы посмотреть сохраненные веб-страницы, коснитесь значка  → **Сохраненные**.


Ссылки

Коснитесь и удерживайте ссылку на веб-страницу, чтобы открыть ее в новом окне, сохранить или скопировать.

Чтобы посмотреть сохраненные ссылки, нажмите кнопку  → **Загрузки**.

Обмен веб-страницами

Чтобы поделиться адресом веб-страницы с другими пользователями, нажмите кнопку  → **Отправить страницу**.

Чтобы поделиться фрагментом веб-страницы, коснитесь нужного текста и удерживайте его, затем коснитесь значка .

Связь Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.




- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).
Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** и перетащите переключатель **Bluetooth** вправо.

Подключение к другим устройствам Bluetooth

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Поиск**, после чего появится список обнаруженных устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически созданный пароль для обоих устройств.

Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Один из примеров — **Галерея**. Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, коснитесь значка  → **Bluetooth** и выберите одно из подключенных устройств Bluetooth. После этого примите запрос проверки подлинности Bluetooth на другом устройстве, чтобы получить изображение. Переданный файл будет сохранен в папке **Bluetooth**. Полученный контакт будет сохранен в списке контактов автоматически.

Мультимедиа

Музыка

Воспользуйтесь этим приложением для прослушивания музыки.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

Прослушивание музыки


Выберите музыкальную категорию и нужную песню.






- При воспроизведении многоканального содержимого, например DVD-фильмов, наушники SRS CS™ обеспечивают 5.1-канальное объемное звучание, в отличие от обычных наушников и наушников-пуговок.
- Технология SRS WOW HDx™ значительно улучшает качество воспроизведения звука, обеспечивая динамический эффект с глубокими и насыщенными низами и объемным звучанием, дополняемым кристально чистыми высокими частотами.


Установка песни в качестве мелодии вызова

Чтобы установить текущую песню в качестве мелодии вызова, нажмите кнопку  → **Установить как** → **Мелодия звонка**.


Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Выберите пункт **Списки воспр.** и нажмите кнопку  → **Создать список**. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Да**. Выберите пункт **Добавить музыку**, укажите нужные песни и выберите пункт **Готово**.

Чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения, нажмите кнопку  → **Добавить в список**.

Прослушивание музыки под настроение

Можно прослушивать музыку, соответствующую вашему настроению. Устройство автоматически создаст список воспроизведения. По добавлении новой песни выберите пункт **Музык. квадрат** →  → **Обновление библиотеки**.

Выберите пункт **Музык. квадрат** и укажите ячейку настроения.

Камера

Воспользуйтесь этим приложением для фото- или видеосъемки.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, воспользуйтесь приложением **Галерея**. (стр. 60).

Выберите пункт **Камера** на экране приложений.



Камера автоматически выключается, если не используется.


Этикет фотосъемки

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

Фотосъемка

Выполнение снимков

Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок.

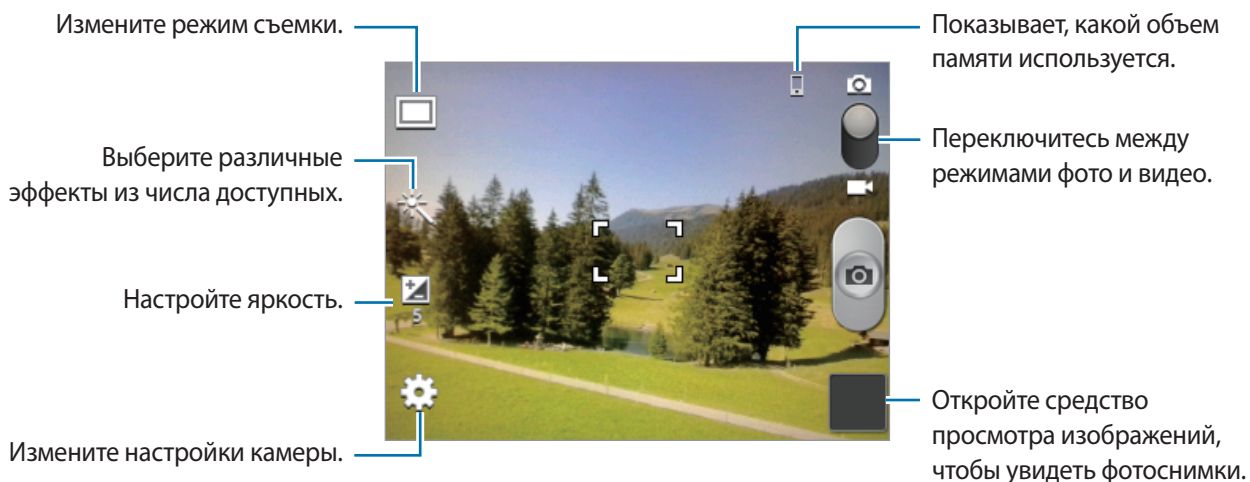

Сюжет

Предустановленные настройки упрощают мгновенную фотосъемку.

Коснитесь значка  → Сюжет.

- **Пейзаж:** в этом режиме можно увеличить угол обзора.
- **Ночь:** в этом режиме можно выполнять фотосъемку в условиях недостаточного освещения.
- **Спорт:** используйте эту настройку для съемки быстро движущихся объектов.
- **Помещение:** этот режим подходит для фотосъемки в помещении с достаточным освещением.
- **Закат:** в этом режиме цвета изображения получаются более насыщенными, а контрастность — более резкой.
- **Рассвет:** в этом режиме цвета изображения получаются неброскими.
- **Осенние цвета:** используйте этот режим для съемки заднего плана с уклоном в красный цвет.
- **Сумерки:** этот режим подходит для съемки яркого света на темном фоне.
- **Подсветка:** этот режим подходит для съемки на фоне яркого света.

Режим съемки

Доступно несколько фотоэффектов, например анимационная отрисовка.



Коснитесь значка  → Режим съемки.

- **Один снимок:** выполнение одиночного снимка.
- **Снимок улыбки:** выполнение снимка в процессе ожидания улыбки объекта съемки.
- **Панорама:** выполнение снимка из нескольких объединенных снимков.
- **Обмен фотографиями:** прямая отправка снимка на другое устройство с помощью технологии Wi-Fi Direct.

Панорамные снимки



Панорамный снимок — это широкоугольный пейзажный снимок, состоящий из нескольких снимков.


Коснитесь значка  → Режим съемки → Панорама.

Коснитесь значка  и переместите устройство в любом направлении. Когда синяя рамка совместится с видеоискателем, камера автоматически выполнит снимок в панорамной последовательности. Чтобы завершить съемку, снова коснитесь значка .

Видеосъемка


Выполнение видеозаписи

Сдвиньте переключатель фото-/видеосъемки к значку видеокамеры и коснитесь значка , чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, снова коснитесь значка .

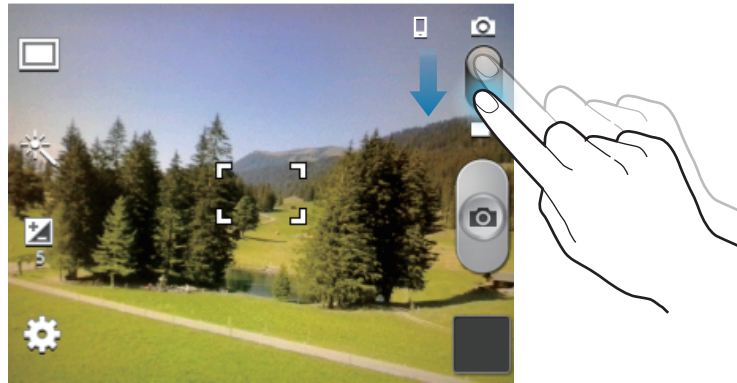

При съемке видео с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.


Режим записи

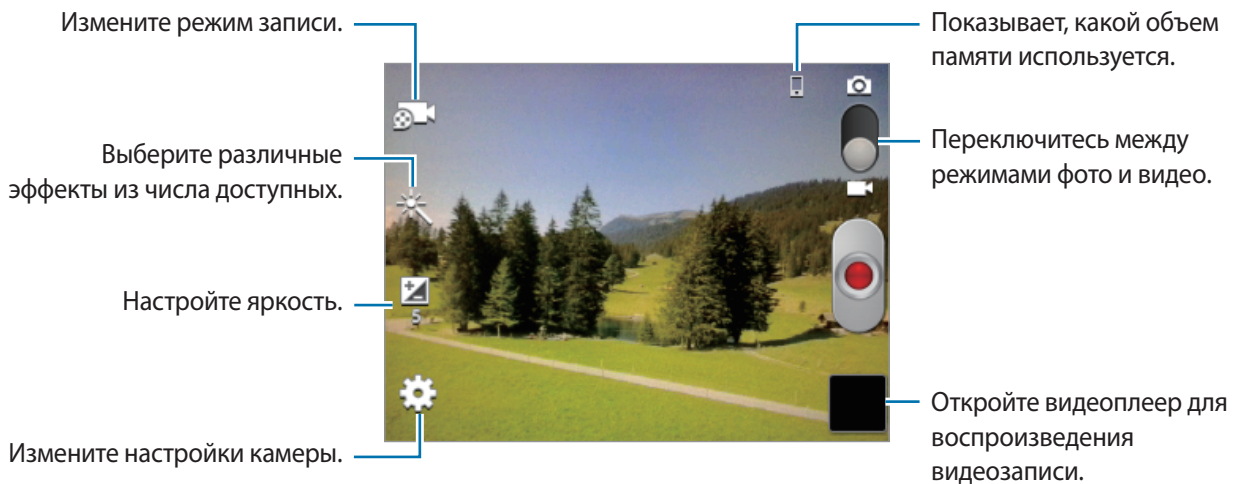

Коснитесь значка , чтобы изменить режим записи.

- **Обычный:** режим записи видео с обычным качеством.
- **Видео для MMS:** этот режим подходит для низкокачественной съемки и отправки видео в сообщении.

Увеличение и уменьшение масштаба

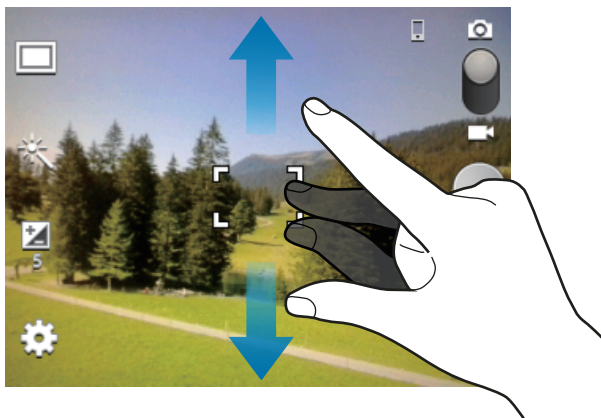


Ниже перечислены способы изменения масштаба.

- Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



- При съемке с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.
- Эффект увеличения или уменьшения масштаба доступен при использовании функции зума во время видеосъемки.

Изменение настроек камеры

Коснитесь значка , чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих режимах фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

- **Изменить ссылки:** изменение порядка расположения горячих клавиш для часто используемых параметров.
- **Режим съемки:** изменение режима фотосъемки.
- **Режим записи:** изменение режима записи.
- **Сюжет:** изменение сюжетного режима.
- **Яркость:** настройка яркости.
- **Таймер:** предназначен для отложенной фотосъемки.
- **Эффекты:** выбор одного из доступных фотоэффектов.
- **Разрешение:** выбор разрешения съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- **Баланс белого:** выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки похожи на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **Экспомер:** выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвешенный** — интенсивность фонового света измеряется в центре кадра. **Точечный замер** — измеряется уровень освещения в определенной области. **Матрица** — измеряется среднее значение для всего кадра.
- **Сетка:** вывод подсказок в видоискателе для помощи в составлении композиции при выборе объектов съемки.
- **Качество изображения:** чем выше качество изображения, тем больше места в памяти занимает снимок.
- **Качество видео:** выбор качества видеосъемки.
- **Тег GPS:** добавление тега GPS к снимку.
 - При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
 - При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите данную функцию.
- **Память:** выбор области памяти для хранения снимков и видеозаписей.
- **Сброс:** сброс настроек камеры.



Горячие клавиши

Для упрощения доступа к различным параметрам камеры можно изменить порядок расположения горячих клавиш.

Нажмите кнопку  → **Изменить ссылки**.

Коснитесь и удерживайте параметр, затем перетащите его в свободную ячейку в левой части экрана. Чтобы переместить значки в пределах списка, коснитесь и перетащите их в нужное место.

Галерея

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

Просмотр изображений

При запуске приложения **Галерея** будут показаны доступные папки. При сохранении изображения в другом приложении, например **E-mail**, будет автоматически создана папка для хранения такого изображения. Аналогичным образом при выполнении снимка экрана будет создана папка **Screenshots**. Выберите папку, чтобы открыть ее.

Изображения в папке отсортированы по дате создания. Выберите изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.



Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение.

Увеличение и уменьшение масштаба


Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения.

- Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его), либо дважды прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному масштабу.

Просмотр видеозаписей

Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись и коснитесь значка  — будет запущено приложение **Видеоплеер**.




Редактирование изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку  и воспользуйтесь следующими возможностями.

- **Удалить:** удаление изображения.
- **Копировать в буфер:** копирование изображения в буфер обмена.
- **Повернуть влево:** поворот изображения против часовой стрелки.
- **Повернуть вправо:** поворот изображения по часовой стрелке.
- **Обрезать:** изменение размера оранжевой рамки и сохранение изображения в ее границах.
- **Установить как:** установка изображения в качестве обоев или изображения для контакта.
- **Печать:** печать изображения через USB или по сети Wi-Fi. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- **Переименовать:** переименование файла.
- **Поиск устройств поблизости:** поиск устройств с включенной функцией обмена медиафайлами.
- **Свойства:** просмотр сведений об изображении.




Удаление изображений

Ниже перечислены способы удаления изображений.


- Находясь в папке, нажмите кнопку  → **Выберите элемент**, выберите нужные изображения и коснитесь значка  → **Удалить**.
- Во время просмотра изображения нажмите кнопку  → **Удалить**.

Обмен изображениями

Ниже перечислены способы обмена изображениями.

- Находясь в папке, нажмите кнопку  → **Выберите элемент**, выберите нужные изображения и коснитесь значка , чтобы отправить их другим пользователям.
- Во время просмотра изображения коснитесь значка , чтобы отправить его другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.

Установка обоев

Во время просмотра изображения нажмите кнопку  → **Установить как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его в качестве фотоконтакта.

Видеоплеер

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей.

Выберите пункт **Видеоплеер** на экране приложений.




- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

Просмотр видеозаписей


Выберите видеозапись для просмотра.



Удаление видеозаписей

Нажмите кнопку  → **Удалить**, установите флажки рядом с нужными видеозаписями и выберите пункт **Удалить**.

Обмен видеозаписями

Нажмите кнопку  → **Отправить через**, выберите способ обмена, установите флажки рядом с нужными видеозаписями и выберите пункт **Готово**.

YouTube


Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей на веб-сайте YouTube.


Выберите пункт **YouTube** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Просмотр видеозаписей


Коснитесь значка  и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска, чтобы просмотреть видеозапись.

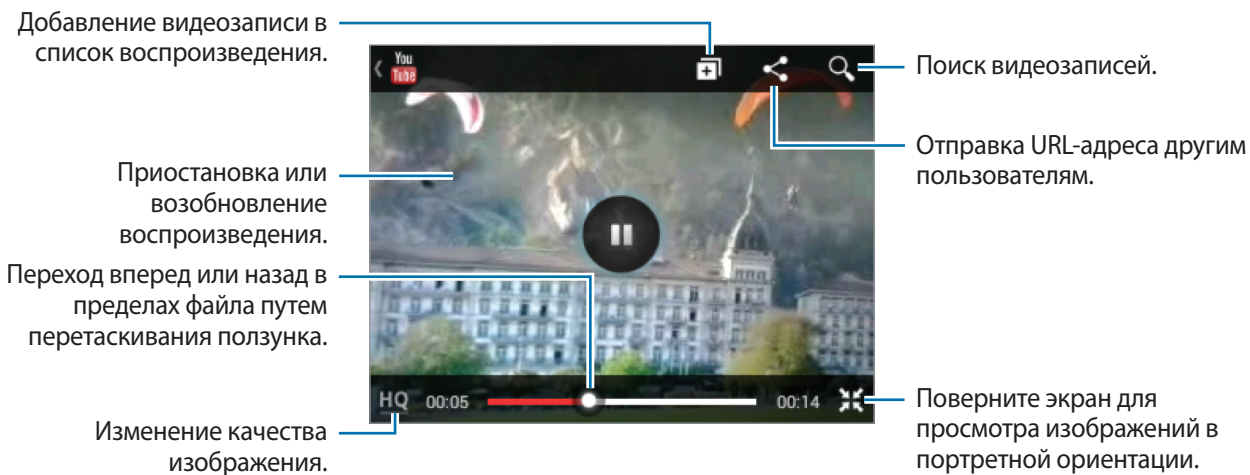


Обмен видеозаписями

Выберите нужную видеозапись, коснитесь значка  и выберите способ обмена.

Отправка видеозаписей в Интернет

Выберите свою учетную запись, коснитесь значка , укажите нужную видеозапись, введите ее описание и выберите пункт **Загрузить**.

Чтобы выполнить видеозапись для отправки на веб-сайт YouTube, коснитесь значка  вверху экрана.

FM-радио



В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио.


Выберите пункт **FM-радио** на экране приложений.

Прослушивание FM-радио





При первом запуске FM-радио начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

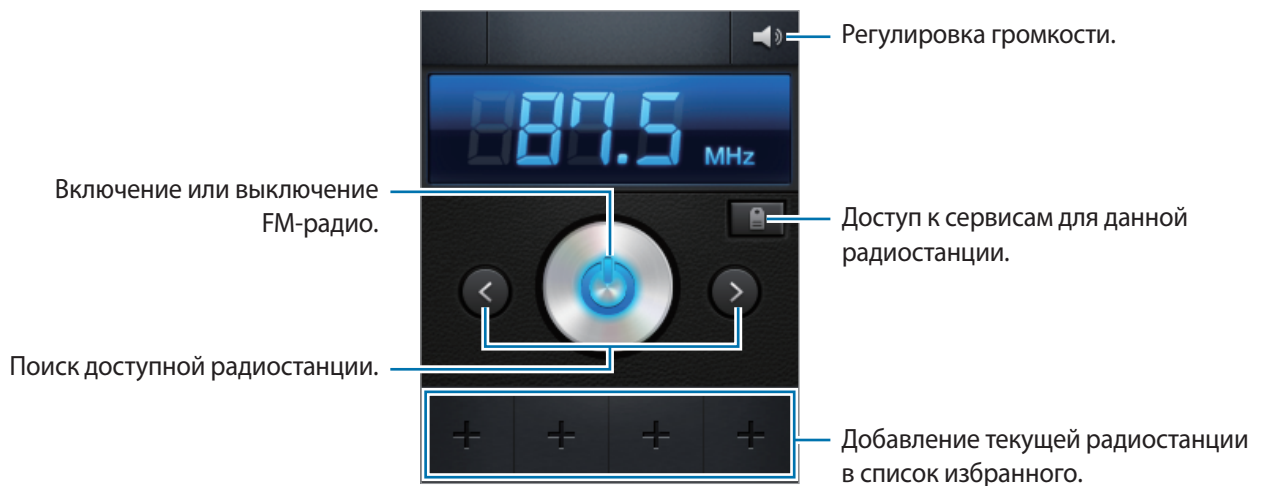Коснитесь значка , чтобы включить FM-радио. Выберите нужную радиостанцию из списка и нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран FM-радио.




Поиск радиостанций

Нажмите кнопку  → **Поиск** и выберите параметр поиска. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Выберите нужную радиостанцию из списка и нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран FM-радио.

Добавление радиостанций в список избранного

Выберите нужную радиостанцию и коснитесь значка , чтобы добавить ее в список избранного.

Магазины приложений и мультимедиа

Play Маркет


Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых с устройством.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь значка , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.


Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **Установить**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



- Когда выйдет новая версия для какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.
- Чтобы иметь возможность устанавливать приложения, загруженные из других источников, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.

Удаление приложений

Приложения, приобретенные в магазине **Play Маркет**, можно удалять.

Нажмите кнопку  → **Мои приложения**, укажите приложение для удаления в списке установленных и выберите пункт **Удалить**.

Samsung Apps

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать фирменные приложения Samsung. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

Выберите пункт **Samsung Apps** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте инструкциям на экране, чтобы создать ее. Для завершения процесса подписки ознакомьтесь с условиями использования и выберите пункт **Принять**, чтобы подтвердить свое согласие с ними.

Установка приложений

Найдите приложение по категории. Коснитесь значка , чтобы выбрать категорию.

Чтобы выполнить поиск приложения, коснитесь значка  вверху экрана и введите ключевое слово в поле поиска.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **Получить**, чтобы загрузить его.



Когда выйдет новая версия для какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.

Game Hub

Воспользуйтесь этим приложением для доступа к популярным играм Samsung.

Выберите пункт **Game Hub** на экране приложений.

Выберите игровой сервис и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.

Music Hub

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать песни.

Выберите пункт **Music Hub** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска.

Чтобы приобрести альбом, коснитесь тега цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.


Play Книги

Воспользуйтесь этим приложением для чтения и загрузки книг.

Выберите пункт **Play Книги** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Выберите файл книги, прокрутив изображение влево или вправо. При чтении книги коснитесь кнопки  для доступа к дополнительным функциям.

Для покупки книг коснитесь значка .

Служебные программы



Заметки



Воспользуйтесь этим приложением, чтобы записывать важную информацию для ее сохранения и последующего просмотра.

Выберите пункт **Заметки** на экране приложений.

Создание заметок

Коснитесь значка , введите текст заметки и выберите пункт **Сохранить**.

Для изменения цвета фона коснитесь значка  .

Для блокировки заметок во избежание их просмотра посторонними лицами коснитесь значка  .

Работа с заметками

Воспользуйтесь прокруткой вверх/вниз, чтобы пролистать пиктограммы заметок.


Чтобы отредактировать заметку, коснитесь значка .


Чтобы выполнить поиск заметки, нажмите кнопку  → **Поиск**.

Чтобы удалить заметку, нажмите кнопку  → **Удалить**.

Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите кнопку  → **Отправить**.

Чтобы отсортировать заметки по дате или цвету, нажмите кнопку  → **Сортировать по**.




Для синхронизации заметок с вашей учетной записью Google нажмите кнопку  → **Синхронизация**.


Для установки PIN-кода для блокировки заметки или снятия блокировки, нажмите кнопку  → **Блокировка PIN-кода**.

Просмотр заметок

Коснитесь заметки, чтобы открыть ее. Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы просмотреть другие заметки.

Коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими возможностями.

-  : удаление заметки.
-  : изменение фонового цвета заметки.
-  : блокировка заметки, чтобы другие пользователи не смогли ее увидеть.

-  : печать заметки через USB или по сети Wi-Fi. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.

S Planner

Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

Создание событий или задач



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.


Коснитесь значка  и выполните одно из следующих действий.


- **Quick add**: создание события или задачи из заметки.
- **Добавить событие**: создание события с интервалом повтора по желанию.
- **Добавить задачу**: создание задачи с приоритетом по желанию.

Для более быстрого создания события или задачи коснитесь даты, чтобы выбрать ее, затем коснитесь даты еще раз.





Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите пункт **Изменить данные события** или **Изменить данные задачи**, чтобы добавить больше сведений, таких как частота повторов события, наличие дополнительного уведомления или места проведения.

Пригласите других пользователей поучаствовать в событии, отправив им электронные письма. Введите адрес электронной почты в поле **Участники** или коснитесь значка , чтобы открыть список контактов.

Вложите карту с указанием места проведения события. Введите расположение в поле **Место**, коснитесь значка  рядом с полем и укажите точное расположение, коснувшись и удерживая появившуюся карту.

Вложите изображение. Выберите пункт **Картинки** и выполните снимок или добавьте существующее изображение.

Синхронизация с сервисом Google Calendar

Нажмите кнопку  → **Настройки** → **Синхронизация событий и задач**, выберите учетную запись Google и установите флажок рядом с пунктом **Синхронизировать Календарь**. Чтобы выполнить синхронизацию вручную, нажмите кнопку  → **Синхронизация**.

Изменение вида календаря


Коснитесь верхнего левого угла экрана и выберите один из видов календаря, например просмотр по месяцам, неделям и так далее. Также можно свести пальцы на экране, чтобы изменить вид календаря. Например, чтобы изменить просмотр по неделям на просмотр по месяцам, сведите пальцы, и разведите их, чтобы вернуться обратно.

Поиск событий


Нажмите кнопку  → **Поиск** и введите ключевое слово.

Чтобы просмотреть сегодняшние события, выберите пункт **Сегодня** вверху экрана.

Удаление событий

Выберите дату или событие и нажмите кнопку  → **Удалить**.

Обмен событиями

Выберите событие, нажмите кнопку  → **Отправить через** и укажите способ обмена.

Quickoffice

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра документов в различных форматах, включая электронные таблицы и презентации.

Выберите пункт **Quickoffice** на экране приложений.

Просмотр документов

Выберите программу Quickoffice → **Внутр. память** или **Последние док-ты** → документ.


Поиск документов

Выберите пункт **Поиск** и укажите критерии поиска.

Часы

Это приложение позволяет установить сигналы будильника, проверить время в любой точке мира, оценить длительность события и установить таймер.

Выберите пункт **Часы** на экране приложений.

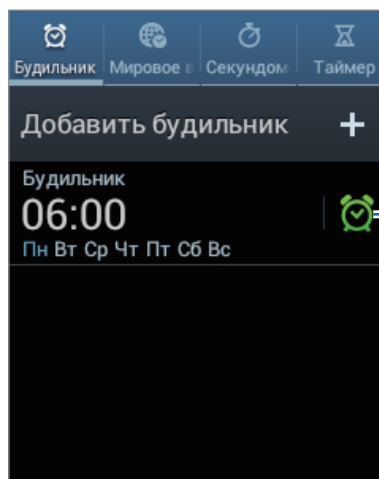

Включение или выключение данного сигнала.



Будильник

Установка сигналов

Выберите пункт **Добавить будильник**, установите время срабатывания сигнала, укажите количество дней для повтора сигнала и выберите пункт **Сохранить**.

- **Пауза:** задание интервала и количества повторов сигнала после текущего момента.
- **Интеллект. сигнал:** задание времени срабатывания сигнала до текущего момента.

Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок  за пределы большого круга. Чтобы повторить сигнал после указанного периода времени, перетащите значок  за пределы большого круга.

Отключение сигнала

Коснитесь и удерживайте сигнал, затем выберите пункт **Удалить**.

Мировое время

Установка часов

Выберите пункт **Добавить город** и введите название города или выберите город из списка.

Чтобы включить переход на летнее время, коснитесь и удерживайте часы, затем выберите пункт **Параметры летнего времени**.

Удаление часов

Нажмите кнопку  → **Удалить**, укажите нужные часы и выберите пункт **Удалить**.


Секундомер

Выберите пункт **Начать**, чтобы начать отсчет времени. Выберите пункт **Интервал**, чтобы сохранить промежуточный результат.

Выберите пункт **Сброс**, чтобы сбросить промежуточные результаты.

Таймер

Задайте длительность и выберите пункт **Начать**.

По истечении времени перетащите значок  за пределы большого круга.



Настольные часы

Коснитесь значка , чтобы просмотреть часы в полноэкранном режиме.

Калькулятор

Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Поверните устройство по часовой стрелке и коснитесь значка , чтобы воспользоваться инженерным калькулятором. Если функция **Поворот экрана** отключена, нажмите кнопку  → **Инженерный калькулятор**.

Для просмотра журнала вычислений коснитесь значка , чтобы скрыть клавиатуру.

Чтобы очистить журнал, нажмите кнопку  → **Очистить журнал**.




Чтобы изменить размер символов журнала, нажмите кнопку  → **Размер шрифта**.


Диктофон

Воспользуйтесь этим приложением для записи и прослушивания голосовых заметок.

Выберите пункт **Диктофон** на экране приложений.



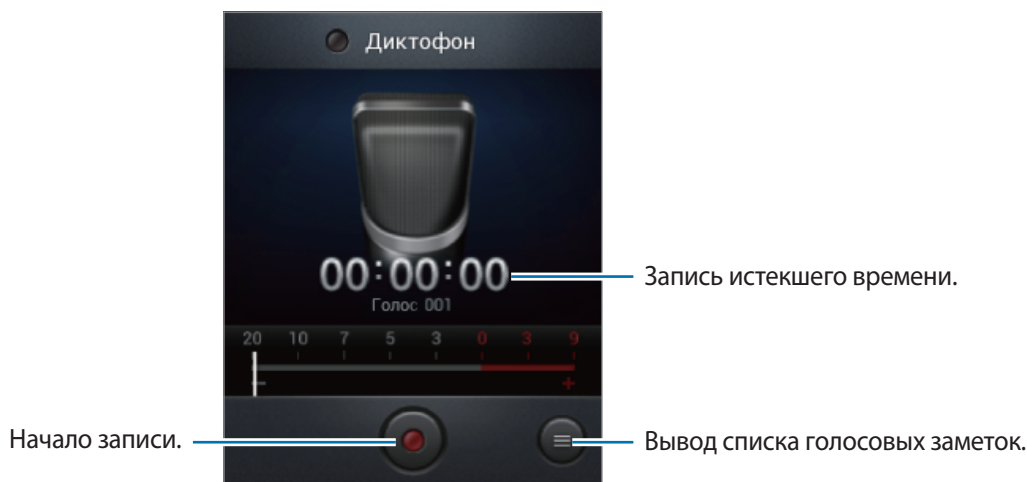

Запись голосовых заметок


Коснитесь значка , чтобы начать запись. Произнесите заметку в микрофон в нижней части устройства. Коснитесь значка , чтобы приостановить запись. Коснитесь значка , чтобы остановить запись.



Прослушивание голосовых заметок

Выберите голосовую заметку для прослушивания.

-  : обрезка голосовой заметки.
-  : регулировка громкости с помощью ползунка.
-  : остановка прослушивания.
-  : приостановка прослушивания.

Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, нажмите кнопку  → **Отправить через** и выберите способ обмена.

Управление голосовыми заметками

В списке голосовых заметок нажмите кнопку  и воспользуйтесь одной из следующих возможностей.


- **Отправить через:** выбор способа отправки голосовых заметок другим пользователям.
- **Удалить:** выбор голосовых заметок для удаления.
- **Настройки:** изменение настроек диктофона.
- **Завершить:** завершение работы диктофона.

Поиск

Воспользуйтесь этим приложением для поиска содержимого не только в Интернете, но и в приложениях на устройстве.


Выберите пункт **Поиск** на экране приложений.

Поиск в памяти устройства

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Либо коснитесь значка , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.

Если результатов поиска по приложениям нет, откроется веб-браузер с результатами поиска в Интернете.



Масштабы поиска

Чтобы выбрать приложения для поиска содержимого, нажмите кнопку  → **Настройки** → **Источники поиска** и установите флажки рядом с элементами, которые требуется искать.

Мои файлы

Воспользуйтесь этим приложением для доступа к файлам всех типов в памяти устройства, включая изображения, видеозаписи, песни и клипы на песни.

Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

Выберите папку, чтобы открыть ее. Для возврата в корневую папку коснитесь значка . Для возврата в корневой каталог коснитесь значка .

Находясь в папке, коснитесь значка  и выполните одно из следующих действий.

- **Создать папку:** создание папки.
- **Удалить:** удаление файлов или папок.
- **Поиск:** поиск файлов.
- **Вид:** изменение вида файлов и папок.
- **Сортировка:** сортировка файлов и папок.
- **Отправить через:** отправка файлов другим пользователям.
- **Переместить:** перемещение файлов и папок в другую папку.
- **Копировать:** копирование файлов и папок в другую папку.
- **Переименовать:** переименование файла или папки.
- **Настройки:** изменение параметров диспетчера файлов.

Загрузки

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра файлов, загруженных с помощью разных приложений.

Выберите пункт **Загрузки** на экране приложений.

Чтобы просмотреть файлы, загруженные из Интернета, выберите пункт **Интернет-загрузки**; чтобы просмотреть файлы, загруженные с помощью других приложений, таких как **E-mail**, выберите пункт **Другие загрузки**.

Выберите файл, чтобы открыть его с помощью соответствующего приложения.

Путешествия и поиск мест

Карты




Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт **Карты** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.


Поиск мест

Коснитесь значка , введите адрес и коснитесь значка . Выберите место, чтобы просмотреть подробные сведения о нем. Для поиска расположений рядом с вами коснитесь значка .

На карте можно выполнить следующие действия.

Чтобы очистить карту, нажмите кнопку  → **Очистить карту**.

Для сохранения выделенного фрагмента карты с целью последующего просмотра в автономном режиме нажмите кнопку  → **Офлайн-доступ**.



Чтобы наложить на карту дополнительные слои, такие как изображения со спутников, сведения о дорожном движении и многое другое, нажмите кнопку  → **Слои**.

Чтобы настроить параметры карты, нажмите кнопку  → **Настройки**.

Чтобы просмотреть текущее расположение, коснитесь значка .

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб карты (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).

Получение маршрутов для пунктов назначения

- 1 Коснитесь значка .
- 2 Коснитесь значка  и выберите один из способов ввода начального и конечного пунктов.
 - **Мое местоположение:** использование текущего расположения в качестве начального пункта назначения.
 - **Контакты:** выбор пункта из списка контактов.
 - **Точка на карте:** выбор расположения на карте.
 - **Мои места:** выбор пункта из списка избранных мест.
- 3 Выберите способ передвижения — пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле — и выберите пункт **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**.
- 4 Выберите один из появившихся маршрутов, затем выберите пункт **КАРТА**, чтобы просмотреть сведения о нем.

Адреса

Воспользуйтесь этим приложением для поиска близлежащих ресторанов, банков, автобусных остановок и многого другого.


Выберите пункт **Адреса** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Укажите категорию места и выберите один из результатов поиска из списка.

- **КАРТА:** выбор места на карте.
- **Маршруты:** поиск маршрута проезда к месту.
- **Позвонить:** звонок в найденное место по телефону.


Чтобы добавить категорию места, в списке категорий нажмите кнопку  → **Новая категория** и введите ключевое слово в текстовое поле.

Локатор

Воспользуйтесь этим приложением для обмена сведениями о вашем расположении с друзьями. Выберите пункт **Локатор** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Чтобы добавить друга, с которым вы уже обменялись сведениями о расположении, нажмите кнопку  → **Выбрать из контактов** или **Найти по адресу эл. почты**. Выберите друга из списка контактов или введите адрес его электронной почты, затем выберите пункт **Добавить** для отправки приглашения. После того, как он примет приглашение, вы узнаете о местонахождении друг друга.

Навигация

Воспользуйтесь этим приложением для поиска маршрутов к пункту назначения. Выберите пункт **Навигация** на экране приложений.



- Навигационные карты, ваше текущее расположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту. А также следовать всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Укажите пункт назначения одним из следующих способов.

- Произнесите адрес пункта назначения.
- Введите адрес пункта назначения.
- Выберите адрес пункта назначения из списка контактов.
- Выберите пункт назначения из списка отмеченных мест.

По получении маршрута проезда следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить движение.

Настройки

О меню настроек

Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также для добавления учетных записей.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к точке доступа Wi-Fi и получить доступ в Интернет или к другим сетевым устройствам.


Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные:** использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Цикл использования данных:** введите дату сброса данных для ежемесячного отслеживания использования данных.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку .

- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение фоновой синхронизации данных во время использования мобильной сети.
- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.

Дополнительные настройки

Изменение настроек подключения к сетям или другим устройствам.

Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

Мобильные сети

- **Мобильные данные:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** подключение устройства к другой сети в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Только сети 2G:** подключение устройства только к сетям GPRS или EDGE.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

Модем и точка доступа

- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве переносной точки доступа Wi-Fi для компьютера и других устройств (доступ к мобильному сетевому соединению осуществляется по сети Wi-Fi).
- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как беспроводной модем.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через Bluetooth).
- **Справка:** дополнительные сведения об использовании USB- и Bluetooth-модема, а также переносной точки доступа Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Благодаря технологии Wi-Fi Direct два устройства могут подключиться друг к другу напрямую без точки доступа.

VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

Диспетчер SIM-карт

Активируйте SIM- или USIM-карту и измените ее настройки.

- **Принимать входящие вызовы:** разрешение на прием входящих вызовов из сети GPRS во время использования услуг по передаче данных.
- **Сеть передачи данных:** выбор SIM- или USIM-карты для передачи данных.
- **Активный режим:** разрешение на прием входящих вызовов с другой SIM- или USIM-карты во время вызова.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Режим "Без звука":** переход в режим вибрации или отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Мелодия звонка:** выбор мелодии для входящих вызовов и уведомлений.
- **Звук и вибрация:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Дисплей

Изменение параметров дисплея.

- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.

Обои

Изменение параметров фонового изображения.

- **Главный экран:** выбор фонового изображения для главного экрана.
- **Экран блокировки:** выбор фонового изображения для экрана блокировки.
- **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.

Движения

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

- **Потрясите для обновления:** поиск других Bluetooth-устройств путем встряхивания вашего устройства.
- **Переворот:** настройка на отключение звука входящих вызовов, сигналов будильника, музыки и FM-радио. Для этого необходимо перевернуть устройство задней панелью вверх.
- **Сведения о движениях:** просмотр справки по функции распознавания движений.

Память

Просмотрите информацию о памяти устройства и внешней карте памяти или отформатируйте карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

Местоположение

Изменение настроек функции GPS.

- **Беспроводные сети:** определение расположения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильных сетей.
- **Использовать GPS:** определение расположения с помощью спутника GPS.
- **Поиск в Google:** использование текущего расположения в поиске и других службах Google.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана.
- **Параметры экрана блокировки:** изменение параметров экрана блокировки. Эти параметры будут применены только после включения блокировки жестами.
 - **Ярлыки:** вывод на экран блокировки горячих клавиш для приложений и их редактирование.
 - **Часы:** вывод часов на заблокированном экране.
 - **Двойные часы:** вывод двойных часов на заблокированном экране.
 - **Погода:** вывод прогноза погоды на экран и изменение его настроек.
 - **Текст справки:** вывод справки на заблокированном экране.
- **Сведения о владельце:** ввод личных данных для показа на заблокированном экране.
- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать внешнюю карту памяти:**
 - **Зашифровать внешнюю карту памяти:** шифрование данных при записи на карту памяти.
 - **Полное шифрование:** шифрование всех файлов на карте памяти.
 - **Исключать мультимедийные файлы:** шифрование всех файлов на карте памяти, кроме мультимедийных.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетные записи Samsung и Google.
 - **Доб.уч.зап.:** создание или просмотр учетных записей Samsung и Google.
 - **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении и определение местонахождения утерянного или украденного устройства по сети Wi-Fi и мобильным сетям.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение функции «Найти телефон».
- **Веб-страница SamsungDive:** переход на веб-сайт SamsungDive (www.samsungdive.com). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте SamsungDive.
- **Блокировка SIM-карты:**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM-или USIM-карте.
- **Отображать пароли:** в целях безопасности по умолчанию устройство скрывает пароль. Можно настроить устройство на отображение пароля по мере ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройств применять новые политики к устройствам.
- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из магазина **Play Маркет**.
- **Доверенные учетные данные:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста.

Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

По умолчанию


Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

Голосовой ввод Google

Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выберите языки ввода:** выберите языки для голосового ввода.
- **Блокировка нецензурных слов:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.

Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры, коснитесь значка .


- **Типы вертикал. клавиатуры:** изменение раскладки клавиатуры.
- **Язык ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Режим T9:** включение режима T9 для вывода слов-подсказок по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок можно настроить.
- **Непрерывный ввод:** ввод текста путем сдвига пальца по клавиатуре.
- **Провед. пальцем по клав.:** переключение режима ввода текста сдвигом пальца влево или вправо по клавиатуре.
- **Рукописный ввод:** включение режима рукописного ввода. Также можно настроить такие параметры рукописного ввода, как время распознавания, толщину или цвет линии.

- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.
- **Автом. заглавные буквы:** настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.
- **Автоматическая пунктуация:** вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
- **Просмотр символов:** включение предварительного просмотра выбранного символа.
- **Звук при нажатии клавиш:** включение звука при касании клавиш.
- **Справка:** помощь по вводу текста на клавиатуре Samsung.
- **Сброс параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung.

Голосовой поиск

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табулированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.
- **Блокировка нецензурных слов:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.

Преобразование текста в речь

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Режим "Вождение":** настройка на озвучивание содержимого в режиме «Вождение».

Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** настройка на восстановление данных приложения, если оно снова установлено на устройство.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Дата и время

Изменение параметров формата времени и даты.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более удобным для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- **Ответ/окончание вызова:**
 - **Клавиша для ответа:** ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием кнопки питания.
- **Ярлык спец. возможностей:** добавление ярлыка **Специальные возможности** в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании кнопки питания.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Установить веб-сценарии:** установка в приложениях веб-сценариев, упрощающих доступ к веб-содержимому.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Моно звук:** включение монофонического звучания при прослушивании через один наушник.
- **Отключить все звуки:** отключение всех звуков устройства.
- **Задержка нажатия и удержания:** настройка необходимой длительности удерживания касания.

Параметры разработчика

Изменение параметров разработки приложений.

- **Отладка USB:** включение режима отладки USB для подключения устройства к компьютеру с помощью кабеля USB.
- **Код устройства:** просмотр кода устройства.
- **Эмуляция расположения:** отправка тестовых данных о расположении и служебной информации в службу определения расположения для проверки.
- **Пароль резервного копирования:** установка пароля для защиты резервной копии данных.
- **Строгий режим:** включение мигания дисплея устройства, если приложение выполняет слишком долгое действие.
- **Показыв. место указателя:** показ координат и следа указателя при прикосновении к экрану.
- **Показывать прикосновения:** показ указателя при прикосновении к экрану.
- **Показ. обновления экрана:** мигание областей дисплея при их обновлении.
- **Выводить использование ЦП:** вывод списка всех активных процессов.
- **Принудит. обработка GPU:** использование аппаратного 2D-ускорения для улучшения графических характеристик.
- **Масштаб анимации окна:** выбор скорости открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации перехода:** выбор скорости переключения между экранами.
- **Не сохранять операции:** закрытие текущего приложения при запуске нового.
- **Ограничить фоновые процессы:** установка ограничения на количество фоновых процессов.
- **Показать все ANR:** уведомление о неотвечающем фоновом приложении.

Об устройстве

Просмотр сведений об устройстве и обновление его системы.

Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов.

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или перезагрузить его.

Если устройство не реагирует на действия, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 8–10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что была нажата клавиша вызова.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

Звук очень слабый

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Не удается выполнить вызов абонента, номер которого сохранен в телефонной книге

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости уточните номер и сохраните его повторно.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора становится пустым

Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба золотистых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте его в соответствии с действующими правилами и замените новым (инструкции по правильной утилизации обычно изложены в местных законодательных актах).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При попытке открыть музыкальный файл появляются сообщения об ошибке

Устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл защищен, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости также убедитесь, что связь Bluetooth включена и на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 метров).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлены необходимые драйверы и их обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлены программы Samsung Kies версии 2.0 или Windows Media Player 10 или более поздней версии.

На корпусе устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт сделан специально при производстве корпуса; возможны небольшая вибрация или движение частей устройства.
- Со временем из-за трения между этими частями люфт может увеличиться.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) **Samsung GT-S6012**
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов **GSM 900/1800** и **UMTS 2100**

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая **GT-S6012**

производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации:

Декларация действительна до:

Федеральное агентство связи РФ

Регистрационный номер:

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800** и **UMTS 2100**

GT-S6012 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации **"АЛТТЕСТ"**

Сертификат соответствия РСТ:
(Добровольная сертификация)

РОСС KR.AB57.H00703

Сертификат соответствия выдан:

2010-07-26

Сертификат соответствия действителен до:

2013-07-26

Абонентские радиостанции носимые типа
GT-S6012

ГОСТ Р 51318.22-99

соответствуют требованиям нормативных
документов:

ГОСТ Р 51318.24-99



Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu
Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea

416, Мазтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу,
Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея

Samsung Main Building 250, 2-Ka,
Taeryung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea

Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпенг-Ро,
Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Род, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

