

Samsung GALAXY 580 **GT-I5800**

# Руководство пользователя



# О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного телефона Samsung. Он позволяет насладиться высококачественной мобильной связью и развлечениями на основе исключительных технологий и стандартов компании Samsung.

Данное руководство предназначено для знакомства с функциями и возможностями мобильного телефона.

- Внимательное прочтение руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с телефоном.
- Описания функций в этом руководстве основаны на стандартных настройках телефона.
- Сохраните данное руководство для получения справочных сведений в будущем.

## Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация.

- ▶ **См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ▶ с. 12 (означает «смотрите страницу 12»).
- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **Новое сообщение** (это означает, что в меню **Сообщения**, нужно выбрать подменю **Новое сообщение**).
- [ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [⓪] (обозначает клавишу выключения).

## Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Данный телефон построен на платформе Android, основанной на ОС Linux; функциональность этой платформы можно расширить с помощью ПО на базе Java™.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ и YouTube™ являются торговыми марками компании Google, Inc.
- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

- **SRS** CS HighSpeed — зарегистрированный товарный знак SRS Labs, Inc. Технологии WOW HD используются по лицензии SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- DivX® зарегистрированная торговая марка компании DivX, Inc., которая используется в соответствии с лицензией.  
Pat. 7,295,673



## ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® – это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения и программные средства для преобразования видеофайлов в формат DivX см. по адресу: [www.divx.com](http://www.divx.com).

## ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Данное устройство имеет сертификат DivX Certified® и может воспроизводить содержимое DivX Video-on-Demand (VOD – видео по запросу). Чтобы воспроизводить такое содержимое, это устройство должно быть зарегистрировано. Для регистрации устройства получите регистрационный код, используя раздел DivX VOD в меню настройки устройства, обратитесь на сайт <http://vod.divx.com> и укажите полученный код.

Данное устройство имеет сертификат DivX Certified и может воспроизводить видео в формате DivX с разрешением до 320x240.

# Содержание

## Сборка телефона ..... 9

Комплект поставки ..... 9

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора ..... 9

Зарядка аккумулятора ..... 11

Установка карты памяти (дополнительно) ..... 13

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно) ..... 15

## Начало работы ..... 16

Включение и выключение телефона ..... 16

Общие сведения о телефоне ..... 16

Использование сенсорного экрана ..... 19

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона ..... 21

Общие сведения об экране в режиме ожидания ..... 21

Работа с приложениями ..... 23

Индивидуальная настройка телефона ..... 25

Ввод текста ..... 28

Загрузка приложений из Android Market ..... 31

Загрузка файлов из Интернета ..... 32

Синхронизация данных ..... 33

Поиск данных с помощью функции поиска в Google ..... 34

## Связь ..... 35

Вызовы .....	35
Сообщения .....	40
Google Mail .....	43
E-mail .....	44
Google Talk .....	46

## Развлечения ..... 48

Камера .....	48
Видеоплеер .....	56
Галерея .....	57
Музыкальный проигрыватель .....	59
FM-радио .....	62

## Личные данные ..... 66

Контакты .....	66
Календарь .....	69
Заметки .....	70
Диктофон .....	71

## Интернет ..... 73

Интернет .....	73
Layar .....	77
Карты .....	77
YouTube .....	79
Daily Briefing .....	80
Market .....	81
Samsung Apps .....	81

## Возможности передачи данных ..... 82

Bluetooth .....	82
Wi-Fi .....	84
AllShare .....	86
Подключение к ПК .....	88

## Инструменты ..... 91

Часы .....	91
Калькулятор .....	93
Мои файлы .....	94
ThinkFree Office .....	94
Функция голосового набора .....	96
Голосовой поиск .....	97
Write and Go .....	97

## Настройки ..... 98

Работа с меню настроек .....	98
Сеть .....	98
Вызовы .....	99
Звуки и Дисплей .....	100
GPS и Безопасность .....	101
Приложения .....	102
Учетные записи и синхронизация .....	103
Конфиденциальность .....	103
Память .....	104
Поиск .....	104
Язык и ввод .....	104
Специальные возможности .....	106

Преобразование текста в речь .....	106
Дата и Время .....	106
Сведения о телефоне .....	107

<b>Устранение неполадок .....</b>	<b>108</b>
-----------------------------------	------------

<b>Охрана здоровья и техника безопасности .....</b>	<b>113</b>
---	------------

<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>122</b>
-----------------------------------	------------




# Сборка телефона

## Комплект поставки

В комплект поставки продукта входят:

- мобильный телефон;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя.

 Применяйте только рекомендованное компанией Samsung программное обеспечение. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе телефона, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки телефона может отличаться от указанного в зависимости от программного обеспечения и аксессуаров, доступных в данном регионе и поставляемых оператором мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.


## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, которой присвоен определенный PIN-код. Кроме того, на SIM-карте хранится информация о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните указанные ниже действия.

- 1 Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Выключение телефона**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

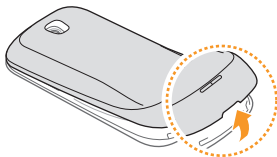


 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Вставьте SIM- или USIM-карту.

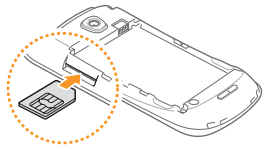


- SIM- или USIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вверх.
- Когда SIM- или USIM-карта не установлена, можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети, и некоторые функции меню.
- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM- или USIM-карты.

4 Вставьте аккумулятор.

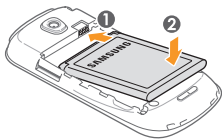

5 Закройте крышку аккумулятора.

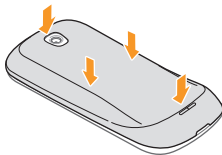

## Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Телефон можно зарядить как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством кабеля для передачи данных.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Несовместимые зарядные устройства и кабели могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению вашего телефона.



Когда уровень заряда аккумулятора низок, издается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Значок  принимает вид пустого аккумулятора и изменяет свой цвет на красный. Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, телефон автоматически выключается. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

## Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного в верхней части телефона.
- 2 Вставьте в разъем соответствующий конец провода зарядного устройства.

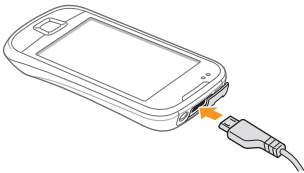

**!** Неправильное подключение зарядного устройства может стать причиной серьезных повреждений телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования телефона и аксессуаров.

- 3 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.




- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться телефоном, но процесс зарядки при этом замедляется.
  - Во время зарядки телефон может нагреваться. Это нормальное явление, которое никак не скажется на сроке службы или производительности вашего устройства.
  - Если аккумулятор не заряжается должным образом, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство сначала от телефона, затем от электросети.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.

## › Зарядка с помощью кабеля для передачи данных

Перед зарядкой телефона убедитесь, что ПК включен.

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного в верхней части телефона.
  - 2 Подключите один конец (микро-USB) кабеля для передачи данных к многофункциональному разъему.
  - 3 Подключите второй конец кабеля для передачи данных к порту USB на ПК.
-  Перед началом зарядки телефона может пройти некоторое время. Это зависит от типа используемого кабеля для передачи данных.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора станет заполненным), отключите кабель для передачи данных сначала от телефона, затем от ПК.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее, карты некоторых производителей могут быть несовместимы с телефоном. Использование несовместимой карты памяти может повредить телефон, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Телефон поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке /sdcard/sd).

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.

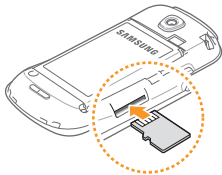

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Закройте крышку аккумулятора.

## › Извлечение карты памяти

Чтобы избежать потери данных, отключите карту памяти перед ее извлечением.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти.**
- 2 Снимите крышку аккумулятора.
- 3 Аккуратно нажмите на карту, чтобы фиксатор открылся.
- 4 Извлеките карту памяти из разъема.
- 5 Уберите карту памяти.
- 6 Закройте крышку аккумулятора.



Не извлекайте карту памяти при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.

## » Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматируйте карты памяти только с помощью телефона.


В режиме ожидания выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Память** → **Форматировать карту памяти** → **Форматировать карту памяти**.



Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти телефона. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную необдуманными действиями.

## Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

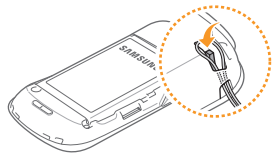

- 3 Закройте крышку аккумулятора.

# Начало работы

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [⏻]. Телефон подключится к сети автоматически.

При первом включении телефона выберите значок Android на экране и следуйте инструкциям, чтобы подготовить телефон к использованию.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], а затем выберите пункт **Выключение телефона**.



- Следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции телефона, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], а затем выберите пункт **Автономный режим**.

## Общие сведения о телефоне






### › Внешний вид телефона







## Кнопки

Кнопка	Назначение
 <p>Кнопка питания</p>	Включение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; вызов меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); блокировка сенсорного экрана.
 <p>Кнопка меню</p>	Вывод списка параметров, доступных на данном экране; доступ к строке поиска в Google (нажмите и удерживайте).
 <p>Кнопка возврата на «Главный экран»</p>	Возврат на экран в режиме ожидания; вывод списка последних использованных приложений (нажмите и удерживайте).
 <p>Назад</p>	Возврат на предыдущий экран.
 <p>Громкость</p>	Регулировка громкости звука телефона.










## › Служебные значки








Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Сигнал отсутствует
	Интенсивность сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Включена функция Wi-Fi
	Включена функция Bluetooth
	Подключена гарнитура Bluetooth

Значок	Описание
	Включена функция GPS
	Выполняется голосовой вызов
	Удержание текущего вызова
	Включена громкая связь
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных
	Включена переадресация вызова
	Подключение к ПК

Значок	Описание
	Установлена карта памяти
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое голосовое сообщение
	Включен сигнал будильника
	Уведомление о событии
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен профиль «Без звука»
	Включен автономный режим

Значок	Описание
	Включена вибрация
	Выполняется воспроизведение музыки
	FM-радио работает в фоновом режиме
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора
10:00 AM	Текущее время

## Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран телефона позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные функции. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с какими-либо электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобного использования сенсорного экрана удалите с него защитную пленку.
- Сенсорный экран имеет специальный слой, реагирующий на слабые электрические заряды, которые исходят от тела человека. Работать с сенсорным экраном рекомендуется касаясь его кончиком пальца. Экран может не реагировать на прикосновение острых предметов, таких как стилус или ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удержание. Выберите элемент и удерживайте его в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Прокрутка. Прикоснитесь к экрану и прокрутите изображение вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.



- Если телефон не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите любую клавишу.
- Также можно настроить время подсветки сенсорного экрана. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

## Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы включить блокировку, нажмите клавишу [⊕]. Для разблокировки включите экран, нажав любую клавишу, и прикоснитесь к серому окошку.

## Общие сведения об экране в режиме ожидания

Этот экран появляется, если телефон находится в режиме ожидания. На нем можно посмотреть состояние телефона и получить доступ к приложениям.

На экране в режиме ожидания расположено несколько панелей. Чтобы выбрать нужную панель, прокручивайте изображение влево или вправо. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующей панели экрана в режиме ожидания.

### › Добавление элементов на экран в режиме ожидания

Можно выполнить индивидуальную настройку экрана в режиме ожидания, добавив ссылки на приложения или элементы приложений, а также виджеты или папки. Чтобы сделать это, выполните указанные ниже действия.

*I* Нажмите клавиши [≡] → **Добавить** или выберите и удерживайте пустую область на экране в режиме ожидания.

2 Выберите категорию элемента → элемент.

- **Виджеты Samsung:** добавление виджетов Samsung на экран в режиме ожидания.
- **Виджеты:** добавление виджетов Android на экран в режиме ожидания.
- **Горячие клавиши:** добавление ссылок на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.
- **Папки:** создание новой или добавление папки для контактов.
- **Обои:** выбор фонового изображения.



Доступные элементы зависят от текущего экрана в режиме ожидания.

## › Перемещение элементов на экран в режиме ожидания

- 1 Чтобы переместить элемент, выберите и удерживайте его.
- 2 Когда он увеличится, перетащите его в нужное место на экране.

## › Удаление элементов с экрана в режиме ожидания

- 1 Чтобы переместить элемент, выберите и удерживайте его. Элемент увеличится, а на месте области приложений в нижней части экрана появится значок корзины.
- 2 Перетащите элемент в корзину.
- 3 Когда элемент и корзина изменят свой цвет на красный, отпустите элемент.

## › Использование панели ссылок

В режиме ожидания или во время использования приложения прикоснитесь к области служебных значков и прокрутите изображение вниз, чтобы открыть панель ссылок. Можно включить или отключить функции беспроводного подключения и открыть список уведомлений (например, сообщения, вызовы, события или состояние обработки). Чтобы скрыть список, перетащите его нижнюю часть вверх.

На панели ссылок можно использовать следующие функции.

- **Wi-Fi:** включение и выключение функции WLAN. ► с. 85.
- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth. ► с. 83.
- **GPS:** включение и выключение функции GPS.
- **Вибрация:** включение и выключение режима вибрации.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от страны и поставщика услуг.

## › Добавление и удаление панелей с экрана в режиме ожидания

Чтобы упорядочить виджеты, на экран в режиме ожидания можно добавлять панели или удалять их.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавиши [≡] → **Изменить**.
- 2 Выберите значок **+**, чтобы добавить панель, или значок **−**, чтобы удалить панель.
- 3 Нажмите клавиши [≡] → **Сохранить**.

## Работа с приложениями

Чтобы перейти к приложениям телефона, выполните указанные ниже действия.

- 1 Для перехода к списку приложений из режима ожидания выберите пункт **Прилож.**
- 2 Выберите нужный экран приложений, прокрутив изображение влево или вправо.  
Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к экрану главного меню.
- 3 Выберите приложение.



- Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись. Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать.
- Чтобы добавить ссылку на приложение, выберите и удерживайте значок приложения в списке приложений. Можно переместить значок в нужное место на экране в режиме ожидания.

- 4 Нажмите клавишу [↩], чтобы вернуться к предыдущему экрану; нажмите клавишу возврата на «Главный экран», чтобы вернуться на экран в режиме ожидания.



Телефон оснащен встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. Если перевернуть телефон во время использования какой-либо функции, экран автоматически сменит ориентацию на альбомную. Чтобы отключить функцию автоматического изменения ориентации, выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Ориентация**.

## › Упорядочение приложений

Можно упорядочить приложения в списке приложений, изменив порядок их расположения или сгруппировав их по категориям.

- 1 Откройте список приложений и нажмите клавиши [≡] → **Изменить**.
- 2 Выберите значок приложения и удерживайте его.
- 3 Перетащите значок приложения в нужное место. Значок приложения можно переместить на другой экран главного меню. Часто используемые приложения можно расположить рядом с пунктом **Домой**.
- 4 Нажмите клавиши [≡] → **Сохранить**.

## › Доступ к недавно использованным приложениям

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу возврата на «Главный экран», чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите нужное приложение.



## Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

### › Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дата и Время**.
- 2 Задайте дату и время, а также измените другие параметры.

### › Включение и выключение тональных звуков

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Звук при нажатии**.

### › Регулировка громкости звонка

Чтобы отрегулировать громкость звонка, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

### › Включение профиля «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук телефона, выполните одно из указанных ниже действий.

- В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, а затем выберите и удерживайте значок #.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [⓪], а затем выберите пункт **Профиль "Без звука"**.

## › Выбор мелодии вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Мелодия телефона**.
- 2 Выберите мелодию в списке и нажмите **Да**.

## › Включение эффекта анимации для переключения между окнами

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Анимация** → **Часть анимации** или **Вся анимация**.

## › Установка обоев для экрана в режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания выберите пункт [≡] → **Обои** → параметр.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Выберите пункт **Сохранить** или **Установить обои**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование стандартных изображений или обоев, поставляемых с телефоном.

## › Регулировка яркости дисплея

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звуки и Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Для настройки уровня яркости переместите ползунок.
- 3 выберите пункт **Да**.



Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого телефоном заряда аккумулятора.

## › Создание рисунка разблокировки экрана

Можно защитить телефон от нежелательного использования путем создания собственного рисунка разблокировки экрана.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать рисунок**.

- 2 Ознакомьтесь с инструкциями на экране и образцами узоров, а затем выберите пункт **Далее** (при необходимости).
- 3 Создайте рисунок, соединив пальцем минимум четыре точки.
- 4 Выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Повторите рисунок для подтверждения.
- 6 Выберите пункт **Подтвердить**.



- После создания рисунка телефон будет запрашивать его при каждом включении или разблокировке сенсорного экрана. Чтобы отключить эту функцию, снимите флажок с пункта **Требовать рисунок** в меню **GPS и Безопасность**.
- Если вы забыли свой рисунок разблокировки экрана, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконно используемым ПО.

## › Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать телефон с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Введите PIN-код и нажмите **Да**.

После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении телефона.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. Необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

## › Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Настройка оповещения**.
- 2 Введите пароль длиной до 8 цифр, еще раз введите его для подтверждения и нажмите **Да**.
- 3 Перейдите в поле ввода получателя и введите его номер с кодом страны (с префиксом «+»).
- 4 Укажите имя отправителя.
- 5 Введите текст сообщения, которое будет отправлено получателям.

6 Выберите пункт **Сохранить** → **Принять**.



Управлять телефоном можно и через Интернет. Посетите веб-сайт <http://www.samsungdive.com>, чтобы ознакомиться с описанием этой функции.

## Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков. ► с. 104.

## › Изменение типа клавиатуры

При необходимости тип клавиатуры можно изменить. Выберите и удерживайте поле ввода текста, а затем пункт **Режим ввода** → тип клавиатуры (Swype или Samsung).


## Ввод текста с помощью клавиатуры Swipe

- 1 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.
- 2 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.



- 3 Уберите палец с последней буквы. Слово будет вставлено в поле ввода текста.
- 4 Повторите шаги 1–3, чтобы ввести текст полностью. Выберите и удержите букву, чтобы ввести соответствующий дополнительный символ.

Можно также использовать следующие значки.

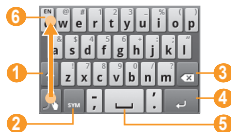

Номер	Назначение
1	Изменение регистра.
2	Переключение между режимом ввода символов или цифр и режимом ABC.
3	Удаление введенного текста.
4	Переход на новую строку.
5	Вставка пробела.
6 <sup>1</sup>	Переключение языка ввода (нажмите кратковременно до появления меню выбора языка раскладки клавиатуры).

1. Для быстрого изменения раскладки клавиатуры, проведите пальцем снизу вверх по клавиатуре как показано стрелкой.




- Чтобы скрыть клавиатуру Swure, нажмите клавишу [↵].
- Чтобы просмотреть справку по использованию клавиатуры Swure, выберите значок

## › Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

- 1 Выберите значок , а затем — режим ввода текста. Можно выбрать один из типов клавиатуры (QWERTY или телефонная) либо рукописный ввод.
- 2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

Можно также использовать следующие значки.

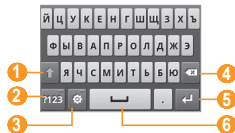

Номер	Назначение
1	Изменение регистра.
2	Переключение между режимами ввода цифр или символов и режимом ABC.
3	Изменение режима ввода текста; доступ к параметрам клавиатуры (нажмите и удерживайте).
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.
6	Вставка пробела.

## › Копирование и вставка текста

По мере ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в других приложениях.

- 1 Поместите курсор в нужное положение.
- 2 Выберите и удерживайте поле ввода текста.
- 3 Выберите пункт **Выделить текст** из списка параметров.
- 4 Прикоснитесь к месту, где должен заканчиваться выделенный фрагмент.
- 5 Выберите и удерживайте выделенный текст.
- 6 Выберите пункт **Копировать** для копирования или **Вырезать**, чтобы вырезать текст в буфер обмена.
- 7 Перейдите в другое приложение, затем выберите и удерживайте поле ввода текста.
- 8 Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

## Загрузка приложений из Android Market

Поскольку ОС телефона основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. Android Market предоставляет простой и быстрый доступ к магазину загружаемых игр и приложений.



- Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенной памяти.

## › Установка приложения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Когда появится экран с условиями и положениями, нажмите кнопку **Принять**.

- 3 Выберите категорию приложения → приложение.
- 4 Выберите пункт **Установить** для бесплатных приложений или **Купить** для платных.  
Если выбран пункт **Установить**, приложение начнет загружаться.  
Если выбран пункт **Купить**, необходимо ввести сведения о кредитной карте. Следуйте инструкциям на экране.

## ➤ Удаление приложения

- 1 На главном экране Android Market нажмите клавишу [☰] → **Загрузки**.
- 2 Выберите приложение, подлежащее удалению.
- 3 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

## Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или веб-приложения сохраняются на карте памяти.



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить телефон. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые файлы мультимедиа в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из источника, отличного от Android Market, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники**.



## Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные с различными веб-серверами, а также создавать резервную копию данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации телефон остается подключенным к сети. Если данные на веб-сервере будут изменены, обновленная информация появится на телефоне и начнется автоматическая синхронизация, и наоборот.



Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

### › Настройка учетной записи на сервере

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Добавить аккаунт** → тип учетной записи.

- 3 Выполните настройку учетной записи, следуя указаниям на экране.

Чтобы получить доступ к соцсетям, таким как Facebook или MySpace, введите имя пользователя и пароль и выберите пункт **Вход**.

### › Включение автоматической синхронизации

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Автосинхронизация**.
- 3 Выберите учетную запись.
- 4 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать.

Чтобы исключить приложения из автоматической синхронизации, снимите флажки рядом с ними.

## › Ручная синхронизация данных

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Нажмите клавиши [≡] → **Синхронизировать сейчас**. Телефон начнет синхронизацию выбранных данных.

## Поиск данных с помощью функции поиска в Google

С помощью функции поиска в Google можно осуществлять поиск информации в Интернете, а также поиск по приложениям и файлам.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [≡].  
На экране режима ожидания появится строка поиска в Google.
- 2 Введите ключевое слово и выберите значок 🔍.



# СВЯЗЬ

## Вызовы


В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.


### › Выполнение вызова или ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.


#### Выполнение вызова

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, а затем введите код страны и номер телефона.

2 Чтобы выполнить вызов, выберите значок .


 Во время вызова сенсорный экран телефона автоматически блокируется во избежание случайного ввода.

3 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить**.

-  Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге. ► с. 66.
- Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журн. выз.**
- Для голосового набора номера воспользуйтесь функцией голосовых команд. ► с. 96.


#### Ответ на вызов

1 Для ответа на входящий вызов, сдвиньте  вправо до появления надписи **Принять**.

 Чтобы выключить мелодию входящего вызова, нажмите клавишу громкости.

2 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.

## Отклонение вызова


Для отклонения входящего вызова, сдвиньте  влево до появления надписи **Отказ**. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Чтобы отправить сообщение при отклонении вызова, выберите пункт **Отклонить и отправить сообщение**.



Сначала необходимо задать сообщение, которое будет отправляться при отклонении вызова. Для этого в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Отклонить вызов и отправить сообщение**. Затем выберите пункт **Создать** и введите текст сообщения.

## Международные вызовы

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, а затем выберите и удерживайте значок **0**, чтобы вставить символ **+**.
- 2 Введите полный номер (код страны, код города и телефонный номер), затем выберите значок , чтобы набрать номер.

## Использование гарнитуры

Подключив гарнитуру к телефону, можно отвечать на вызовы.


- Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или снять вызов с удержания, нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, снова нажмите клавишу гарнитуры.



Входящая в комплект поставки гарнитура предназначена только для данного телефона и может быть несовместима с другими телефонами и MP3-плеерами.

## Функции, доступные во время разговора

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
  - Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.
-  В условиях сильного шума при использовании громкой связи слышимость может ухудшаться. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить звук**.
  - Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру Bluetooth, выберите пункт **Гарнитура**.
  - Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удерживать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
  - Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Добавить вызов** и наберите новый номер.

- Для ответа на второй входящий вызов, сдвиньте  вправо до появления надписи **Принять**. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы завершить удерживаемый вызов, выберите пункт **Переключить** → **Завершить вызов**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), выполните или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить**, когда будете соединены со вторым собеседником. Повторите для добавления большего количества участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.

## › **Просмотр и набор пропущенных вызовов**

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, откройте панель ссылок и выберите нужный вызов.

## › **Дополнительные функции**

В этом разделе описано использование смежных функций, таких как автоматическое отклонение вызовов, режим FDN (Fixed Dialling Number — фиксированный набор номера), переадресация и запрет вызовов.

### **Автоматическое отклонение вызовов**

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
- 2 Выберите пункт **Включить черный список**, чтобы включить функцию.
- 3 Выберите пункт **Черный список**.
- 4 Нажмите клавиши [≡] → **Создать**.
- 5 Введите номер абонента, входящие вызовы от которого следует отклонять, и выберите пункт **Сохранить**.
- 6 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4–5.

### **Режим FDN (фиксированный набор номера)**

В режиме FDN телефон блокирует исходящие вызовы, кроме номеров, сохраненных в списке FDN. Чтобы активировать режим FDN, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN**.

- 2 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и нажмите **Да**.
- 3 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты, которые нужно использовать в режиме FDN.

### Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для нескольких условий, например, если вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Голосовой вызов** → **Переадресация вызова**.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.  
Настройки будут переданы в сеть.

### Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего телефона.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Голосовой вызов** → **Запрет вызова**.
- 2 Выберите тип вызова, который нужно запретить.
- 3 Введите пароль запрета вызовов и нажмите **ОК**.  
Настройки будут переданы в сеть.

### Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.

- В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Голосовой вызов** → **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.

## › Просмотр журнала вызовов

Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

1 В режиме ожидания выберите пункт **Телефон** → **Журн. выз.**

2 Нажмите клавиши [☰] → **Вид** → параметр сортировки.



В журналах вызовов можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вдоль записи контакта вправо или влево.

3 Выберите журнал для просмотра сведений о нем.



Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

## Сообщения

В этом разделе описано, как создавать и отправлять сообщения SMS, MMS и сообщения электронной почты, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.



За отправку или получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

## › Отправка SMS-сообщений

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **Новое сообщение**.

2 Выберите пункт **Контакты**.

Номер можно ввести вручную или с помощью клавиш выбрать одного из последних абонентов или одну из групп.



3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

Чтобы добавить смайл, нажмите клавиши [☺] → **Вставить смайлик**.

5 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

## ➤ Отправка MMS-сообщений

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения** → **Новое сообщение**.

2 Выберите пункт **Контакты**.

Номер или электронный адрес можно ввести вручную или с помощью клавиш выбрать одного из последних абонентов или одну из групп.

3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

При вводе адреса электронной почты телефон автоматически переведет SMS в MMS.

4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☺] → **Вставить смайлик**.

5 Нажмите клавишу [☺] → **Вложить** → и выберите параметр и вложение.

Вложение можно выбрать из списка существующих файлов либо сделать новый фотоснимок, видеозапись или звуковой файл.

6 Нажмите клавишу [☺] → **Добавить тему** и добавьте тему сообщения.

7 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.


## ➤ Просмотр SMS- или MMS-сообщений

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.

Сообщения группируются в потоки по контактам, как в службе сообщений.

- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите SMS- или MMS-сообщение из потока сообщений.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы просмотреть вложение, прикоснитесь к экрану сообщения и выберите значок .
- Чтобы ответить на сообщение, перейдите в поле ввода текста, введите текст сообщения и выберите пункт **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.
- Чтобы переслать сообщение другим адресатам, нажмите клавишу [≡] → **Переслать**.
- Чтобы защитить сообщение от удаления, нажмите клавишу [≡] → **Заблокировать сообщение**.
- Чтобы сохранить вложение в память телефона, нажмите клавишу [≡] → **Вложения**.
- Чтобы скопировать сообщение на SIM- или USIM-карту либо в память телефона, нажмите клавишу [≡] → **Копировать на SIM** или **Копировать на телефон**.

- Чтобы удалить сообщение, нажмите клавишу [≡] → **Удалить сообщения**.
- Чтобы просмотреть сведения о сообщении, нажмите клавишу [≡] → **Просмотреть сведения**.

## ➤ Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставить вам голосовое сообщение. Чтобы получить доступ к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните указанные ниже действия.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, а затем выберите и удерживайте значок **1**.

2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Перед доступом к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

## Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail™ в папку «Входящие» на телефоне. При доступе к Google Mail появляется экран «Входящие». В панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены жирным шрифтом. Если сообщение было помечено, метка появляется в цветном прямоугольнике на сообщении.



- У некоторых поставщиков услуг элементы меню Google Mail могут называться по-другому.
- Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

### ➤ Отправка сообщения электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Новое сообщение**.
- 3 Введите имя или адрес в поле адресата.
- 4 Введите тему и текст сообщения.

- 5 Чтобы вложить в письмо файл изображения, нажмите клавишу [≡] → **Прикрепить файл** → и выберите файл.
- 6 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

### ➤ Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Выберите сообщение электронной почты из потока.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт **Ответить**.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт **Ответить всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим адресатам, выберите пункт **Переслать**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр** рядом с вложением. Чтобы сохранить его в память телефона, выберите пункт **Загрузить**.

- Чтобы архивировать сообщение, выберите пункт **В архив**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы просмотреть ранее полученное сообщение, выберите пункт **Пред.**

## › Упорядочивание сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их или добавив звездочки, чтобы подчеркнуть их важность. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

### Добавление метки к сообщению

- 1 На экране «Входящие» выберите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Изменить ярлыки**.
- 3 Выберите метку и нажмите **Да**.

### Добавление звездочки к сообщению

- 1 На экране «Входящие» выберите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Пометить**. Рядом с сообщением появится значок звездочки.

### Фильтр сообщений

- 1 На экране «Входящие» нажмите клавишу [≡] → **Просмотреть ярлыки**.
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

## E-mail

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

## › Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее** (для учетных записей электронной почты Google mail, Yahoo, AOL или Windows Live) либо **Настройка вручную** (если используются другие службы электронной почты).
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи электронной почты начнется загрузка сообщений электронной почты на телефон. Если создано более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними. Для этого нажмите клавишу [≡] → **Аккаунты** и выберите ту, из которой нужно извлечь сообщения.

## › Отправка сообщения электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail** → учетная запись.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Новое сообщение**.
- 3 Выберите пункт **Контакты**.  
Адрес электронной почты можно ввести вручную или с помощью клавиши выбрать одного из последних абонентов или одну из групп.
- 4 Выберите поле «Копия» или «СК», чтобы добавить получателей.
- 5 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 6 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
- 7 Выберите пункт **Добавить приложение** и вложите файл. Выбрать можно из списка существующих файлов либо сделать новый фотоснимок, видео или звуковой файл.

8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.



Если включен автономный режим или вы находитесь вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в потоке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

## ▶ Просмотр сообщений электронной почты

При открытии учетной записи почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail** → учетная запись.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Обновить**, чтобы обновить папки с сообщениями.
- 3 Выберите сообщение электронной почты из потока.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт **Ответить**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт **Ответить всем**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Открыть**. Чтобы сохранить его в память телефона, выберите пункт **Сохранить**.
- Чтобы переслать сообщение другим адресатам, нажмите клавишу [☰] → **Переслать**.

## Google Talk

В этом разделе описывается способ общения с друзьями с помощью приложения Google Talk™.



Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

## » Добавление друзей в список

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.  
В списке друзей можно быстро просмотреть собеседников.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить друга**.
- 3 Введите электронный адрес друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

## » Начало разговора

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка. Откроется экран разговора.

- 3 Введите текст сообщения и выберите пункт **Отправить**.  
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, нажмите клавишу [≡] → **Открыть другой чат**.
- 5 Чтобы завершить разговор, нажмите клавишу [≡] → **Заккрыть чат**.

# Развлечения

## Камера

В этом разделе описаны основные возможности съемки и просмотра фотографий и видеозаписей. С помощью камеры телефона можно снимать фотографии с разрешением 2048 x 1536 пикселей (3,2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 320 x 240 пикселей.

Чтобы воспользоваться камерой, сначала необходимо установить карту памяти.

### › Фотосъемка


1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.

2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.





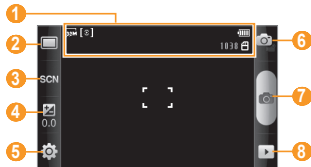

- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Прикоснитесь к экрану, чтобы отобразить или скрыть значки управления на видоискателе.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость карты памяти зависит от режима и условий съемки.


3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.








Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек камеры. <ul style="list-style-type: none"> <li>: разрешение</li> <li>: тип экспозамера</li> <li>: количество оставшихся фотографий (в зависимости от доступного свободного места)</li> <li>: место хранения фотографий</li> </ul>
2	Изменение режима съемки.
3	Изменение сюжета.
4	Регулировка значения экспозиции: выберите значок «+», чтобы увеличить уровень, или «-», чтобы уменьшить.
5	Изменение настроек камеры.
6	Переключение в режим видеозаписи.
7	Съемка фотографии.
8	Просмотр только что сделанной фотографии или видеозаписи.

4 Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

5 Для создания фотоснимка выберите значок . Фотоснимок будет сохранен автоматически.




После съемки выберите значок , чтобы просмотреть сделанные фотографии.

- Фотографии можно просматривать вправо или влево.
- Для изменения масштаба используйте значки  и . Также можно дважды прикоснуться к экрану, чтобы изменить масштаб.
- Чтобы отправить фотографию другим адресатам, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы установить фотографию в качестве фонового рисунка или изображения абонента для записи в списке контактов, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы удалить фотографию, выберите пункт **Удалить**.

## › Съемка фотографий с помощью параметров для разных сюжетных режимов



У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных режимов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  → сюжет → .
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для создания фотоснимка выберите значок .



## › Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать фотоснимок, когда они улыбаются.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Распознавание улыбки**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Выберите значок .
- 6 Наведите объектив камеры на объект.  
Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, телефон автоматически сделает фотоснимок.


## › Создание серии фотографий


Камера телефона позволяет делать серию фотоснимков движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных состязаний.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Непрерывный**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Выберите и удерживайте значок . Камера будет делать фотоснимки до тех пор, пока нажата клавиша съемки.

## › Панорамная съемка


С помощью режима панорамной съемки можно делать широкоформатные фотографии. Он лучше всего подходит для съемки пейзажей.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Панорама**.
- 4 При необходимости измените параметры.

- 5 Чтобы сделать первый фотоснимок, выберите значок .
- 6 Медленно перемещайте телефон в выбранном направлении, соединяя края зеленой рамки с видеоискателем.  
Когда зеленая рамка и видеоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий фотоснимок.
- 7 Для добавления еще одного фотоснимка к панораме повторите шаг 6.

## › Комбинированная съемка


Можно сделать две фотографии на одинаковом фоне, а затем совместить в одно изображение левую и правую половину каждой фотографии. Эта функция полезна, когда нужно сделать фотографию с другом, а поблизости нет никого, кто помог бы сделать фотоснимок.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Добавить меня**.

- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый фотоснимок, выберите значок . Левая половина первой фотографии будет отображаться в виде прозрачного фотоснимка для совмещения со следующей фотографией.
- 6 Отрегулируйте изображение с помощью этого ориентира.
- 7 Выберите значок , чтобы сделать второй фотоснимок. Устройство автоматически совместит левую сторону первой фотографии и правую сторону второй фотографии в одно изображение.



## ➤ Фотосъемка в движении

В этом режиме можно делать фотоснимки движущегося объекта, а затем объединять их в одну фотографию.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Снимок в движении**.

- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый фотоснимок, выберите значок .
- 6 Переместите телефон вслед за движением объекта съемки. Телефон автоматически сделает следующий фотоснимок.
- 7 Продолжайте перемещать телефон, пока не будут сделаны все фотографии для изображения движения.

## ➤ Настройка камеры


Перед съемкой фотографии выберите значок  →  для перехода к следующим параметрам.

Опции	Назначение
Макро	Включение режима макросъемки для съемки объектов крупным планом.
Таймер	Установка временной задержки перед выполнением фотоснимка.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.


Опции	Назначение
Эффекты	Применение к фотоснимкам специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
ISO	Настройка чувствительности датчика изображения.
Измерение	Выбор типа экспозамера.
Качество изображения	Настройка уровня качества фотографий.
Настроить	Регулировка контрастности, насыщенности и резкости изображения.

Перед съемкой фотографии выберите значок  →  для перехода к следующим настройкам.



Настройка	Назначение
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Просмотр	Настройка телефона на просмотр только что сделанного фотоснимка.



Настройка	Назначение
GPS	<p>Настройка телефона на добавление к фотоснимкам сведений о координатах.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Для обеспечения уверенного сигнала GPS избегайте фотосъемки там, где для сигнала могут возникнуть препятствия (пространство между зданиями, низменности), а также при плохих метеоусловиях. В других случаях, выберите <b>Беспроводные сети</b>. ▶ с. 101</li> <li>Даже если значок GPS мигает во время использования беспроводной сети, сведения о вашем местоположении не изменяются.</li> </ul>
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего съемку.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.


## » Видеосъемка


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок , чтобы перейти в режим видеозаписи.
- 4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек камеры. <ul style="list-style-type: none"><li>• : разрешение</li><li>• 02:45:35: длительность видеозаписи (в зависимости от доступного свободного места)</li><li>• : место хранения видеозаписей</li></ul>
2	Изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения).
3	Регулировка значения экспозиции: выберите значок «+», чтобы увеличить уровень, или «-», чтобы уменьшить.
4	Изменение настроек камеры.
5	Переключение в режим фотосъемки.
6	Съемка видеозаписи.
7	Просмотр только что сделанной фотографии или видеозаписи.



- 5 Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- 6 Выберите значок , чтобы начать запись.
- 7 Выберите значок , чтобы остановить запись.  
Видеозапись будет сохранена автоматически.

 Могут возникать сбои при записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи.



Чтобы просмотреть видео после съемки, выберите значок .

- Видеозаписи можно просматривать вправо или влево.
- Чтобы отправить видеозапись другим адресатам, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы просмотреть видеозапись, выберите пункт **Воспроизвести**.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить**.

## › Настройка параметров видеозаписи

Перед съемкой видеозаписи выберите значок  →  для перехода к следующим параметрам.

Опции	Назначение
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой видеозаписи.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Эффекты	Применение к видеозаписям специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Качество видео	Настройка уровня качества видеозаписей.
Настроить	Регулировка контрастности, насыщенности и резкости видеозаписи.

Перед съемкой видеозаписи выберите значок  →  для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Запись звука	Включение или выключение звука.
Просмотр	Настройка телефона на просмотр только что сделанной видеозаписи.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.


## Видеоплеер

В этом разделе описывается использование видеоплеера для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (кодек: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество доступной памяти, может произойти ошибка.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Видеоплеер**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

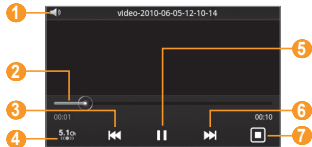



Номер	Назначение
1	Регулировка громкости звука.
2	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
3	Повтор воспроизведения; переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (выберите и удерживайте значок).
4	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
5	Приостановка воспроизведения; выберите значок, чтобы продолжить воспроизведение.
6	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (выберите и удерживайте значок).
7	Изменение соотношения сторон экрана.

## Галерея

В этом разделе описывается способ просмотра фотографий и видеозаписей, хранящихся на карте памяти.



### Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображения	Расширение: bmp, gif, jpg, png.
Видеозаписи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Расширение: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx</li> <li>Кодек: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD</li> </ul>





- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество доступной памяти, может произойти ошибка.

## ➤ Просмотр фотографий


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите значок  или  в правом верхнем углу экрана.  
Чтобы просмотреть фотографии или видеозаписи по конкретной дате, выберите стрелки на вкладке внизу либо переместите вкладку влево или вправо.
- 4 Выберите фотографию для просмотра (без значка).

При просмотре изображения доступны указанные ниже функции.


- Фотографии можно просматривать вправо или влево.
- Для изменения масштаба используйте значки  и . Также можно прикоснуться к экрану двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
- Чтобы запустить слайд-шоу из фотографий или видеозаписей, выберите пункт **Слайд-шоу**. Прикоснитесь к экрану, чтобы остановить слайд-шоу.

- Чтобы выполнить дополнительные действия, такие как обмен, удаление и редактирование фотографий или видеозаписей, выберите пункт **Меню**.

## ➤ Просмотр видеозаписей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку → видеозапись для просмотра (со значком .
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш. ► с. 56.

## ➤ Обмен изображениями и видеозаписями

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку и нажмите клавишу [].
- 3 Выберите изображение или видеозапись.
- 4 Выберите пункт **Отправить** → параметр отправки.

- 5 Файлы можно отправить в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth, а также загрузить в интерактивный альбом или социальную сеть.

## Музыкальный проигрыватель

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma



- Если открыть музыкальные файлы в папке **Мои файлы**, MMS-сообщении или веб-обозревателе, можно прослушивать их в форматах amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx и ota.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает количество доступной памяти, может произойти ошибка.
- Компания Samsung не несет ответственности за любые способы использования музыкальных файлов, предустановленных на телефон.

## › Загрузка музыкальных файлов в телефон

Сначала необходимо перенести файлы в память телефона или на карту памяти одним из указанных ниже способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► с. 32.
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung Kies. ► с. 88.
- Получение через Bluetooth. ► с. 84.
- Копирование на карту памяти. ► с. 89.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► с. 89.

## › Воспроизведение музыки

После завершения передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Перейдите вправо или влево для выбора музыкальной категории.

3 Выберите музыкальный файл.

4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Регулировка громкости звука.
2 <sup>1</sup>	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
3 <sup>1</sup>	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.

Номер	Назначение
4	Повтор воспроизведения; переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (выберите и удерживайте значок).
5	Открытие текущего списка воспроизведения.
6	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
7 <sup>1</sup>	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
8	Приостановка воспроизведения; выберите значок ►, чтобы продолжить воспроизведение.
9	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (выберите и удерживайте значок).

1. Значки появляются при прикосновении к экрану проигрывателя.



Технология SRS WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

## › Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт **Списки воспроизведения**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 4 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить**.

5 Выберите пункт **Добавить музыку**.

6 Выберите файлы, которые необходимо добавить в список, а затем — пункт **Добавить**.

Во время воспроизведения можно добавить файлы в список воспроизведения, нажав клавишу [≡] → **Добавить в список**.

## › Добавление песен в список быстрого доступа

Можно добавлять песни в быстрый список и сохранять их в качестве списка воспроизведения. Во время воспроизведения нажмите клавишу [≡] → **В быстрый список**, чтобы добавить текущую песню в список быстрого доступа.

Чтобы перейти к списку быстрого доступа, выберите на главном экране музыкального проигрывателя пункт **Списки воспроизведения** → **Быстрый список**. Чтобы сохранить быстрый список в качестве списка воспроизведения, нажмите клавишу [≡] → **Как список восп.**

## › Настройка музыкального проигрывателя

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Настройки** или клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры музыкального проигрывателя.

Опции	Назначение
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию.
Эффект	Выбор звукового эффекта.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.
Визуализация	Выбор анимационных образов, выводимых на экран во время воспроизведения.

## FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на телефоне музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к телефону прилагаемую гарнитуру, которая выполняет функцию антенны радиоприемника.

### › Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите к телефону гарнитуру, входящую в комплект поставки.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок ▶, чтобы включить FM-радио. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом запуске FM-радио будет выполнен автоматический поиск радиостанций.

4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Регулировка громкости звука.
2	Выключение FM-радио; выберите значок ►, чтобы включить радио.
3	Изменение частоты с шагом 0,1 МГц.
4	Выбор доступной радиостанции.

Номер	Назначение
5	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
6	Смена устройства вывода звука (наушники или динамик телефона).
7	Изменение частоты прокруткой влево или вправо по шкале.
8	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала.

## › Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.

- 3 Выберите пункт **Поиск** → параметр сканирования. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
- 4 Выберите нужную радиостанцию из списка доступных и нажмите клавишу [**↩**], чтобы вернуться на экран FM-радио.

### › **Добавление радиостанции в список избранных**

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок ►, чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите к нужной радиостанции.
- 5 Выберите значок +, чтобы добавить ее в список избранных.

### › **Настройка параметров FM-радио**

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Нажмите клавишу [**≡**] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.

Опции	Назначение
РЕГИОН	Выбор своего региона.
Фоновое воспроизведение	Настройка работы FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений.
Название станции	Настройка телефона на вывод названия радиостанций на экране FM-радио; доступны только названия радиостанций, предоставляющих такие сведения.



Опции	Назначение
Альтернативная частота	Настройка FM-радио на выполнение повторного поиска радиостанции при низком уровне сигнала.
Автоотключение FM-радио	Настройка на автоматическое выключение FM-радио по истечении определенного периода времени.



# Личные данные

## Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять теми, которые хранятся в памяти телефона и на SIM- или USIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

### › Создание контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт **Создать контакт**.
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Введите сведения о контакте.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Также контакт можно сохранить с экрана набора номера.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт**.
- 4 Выберите область памяти.
- 5 Введите сведения о контакте.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

### › Импорт и экспорт контактов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Опции** → **Импорт/экспорт**.
- 3 Выберите элемент для импорта или экспорта.
- 4 Чтобы импортировать контакты, выберите команду импорта.

## › Поиск контактов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Выберите контакт.



После выбора контакта можно выполнить указанные ниже действия:

- выполнить вызов абонента, выбрав номер или пункт **Вызов**;
- отправить абоненту сообщение, выбрав пункт **Отправить сообщ.**;
- отправить сообщение e-mail, выбрав пункт **Отправить E-mail**.
- изменить сведения о контакте, нажав клавишу [≡] → **Изменить**;
- отправить сведения о контакте другим абонентам, нажав клавишу [≡] → **Отправить контакт** → параметр отправки.

## › Назначение клавиш быстрого набора номера

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Быстрый набор**.
- 3 Выберите номер ячейки → контакт.



Можно быстро вызвать этого абонента, выбрав и удержав номер ячейки на экране набора номера.

## › Создание визитки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Мой профиль**.
- 3 Введите свои личные данные.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно переслать в SMS-сообщении, по электронной почте или с помощью беспроводной связи Bluetooth.

## › Получение контактов из учетной записи в соцсети

Можно выбрать контакт из списка учетных записей в соцсетях и добавить его в телефонную книгу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [Г≡] → **Уч. записи**.
- 3 Выберите пункт **Добавить уч. запись**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

## › Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно управлять несколькими контактами одновременно или отправлять SMS-сообщения и электронные сообщения всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
- 2 Нажмите клавишу [Г≡] → **Создать**.

- 3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

## › Копирование контактов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Нажмите клавишу [Г≡] и выберите параметр копирования (из телефона на SIM- или USIM-карту либо наоборот).

## › Просмотр журнала связи

Можно просмотреть журнал связи, где указаны вызовы, сообщения, электронные письма и беседы из соцсетей.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **Журнал**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

## › Просмотр действий в социальных сетях

Можно просмотреть последние действия контактов в службах социальных сетей, таких как Facebook, MySpace и Twitter.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **События**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

## Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

## › Добавление события

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.

- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Создать**.
- 3 Укажите необходимые сведения о событии.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

## › Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните указанные ниже действия.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите режим просмотра в верхней части календаря.  
Чтобы просмотреть события, намеченные на указанную дату, выполните указанные ниже действия.
- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.

2 Выберите дату в календаре. Если установлено отображение по месяцам, даты с запланированными событиями будут помечены небольшим треугольником.

Чтобы ввести вручную определенную дату, нажмите клавишу [≡] → **Перейти**, выберите дату с помощью значков «+» или «-» и выберите пункт **Установить**.

Чтобы перейти к текущей дате, нажмите клавишу [≡] → **Сегодня**.

3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

 Чтобы отправить событие другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить по** → параметр.

## › Отключение сигнала о событии

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время на экране появится значок сигнала события.

1 Откройте панель ссылок вверху экрана.

2 Выберите напоминание, чтобы просмотреть сведения о событии.

3 Чтобы отложить или выключить напоминание, выберите пункт **Приостановить все** или **Отклонить все**.

## Заметки

В этом разделе описан способ ввода важной информации для ее сохранения и последующего просмотра.

### › Создание заметки

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.

2 Выберите пункт **Создать заметку** или нажмите клавишу [≡] → **Создать**.

3 Введите текст заметки.

4 Нажмите клавишу [↶] для выбора фонового цвета.

5 Выберите пункт **Сохранить**.

### › Просмотр заметок

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.

- 2 Выберите заметку для просмотра сведений.  
Чтобы просмотреть сведения обо всех заметках в списке, нажмите клавишу [☰] → **Развернуть**.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, затем выберите параметр отправки.

## Диктофон

В этом разделе содержатся сведения об использовании диктофона. Голосовые заметки можно устанавливать в качестве мелодий вызова или сигналов будильника.


### Запись голосовых заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите значок ●, чтобы начать запись.
- 3 Говорите в микрофон телефона.
- 4 По окончании выберите значок ■.  
Заметка будет сохранена автоматически.

- 5 Чтобы записать еще одну голосовую заметку, выберите значок ● внизу экрана.

### Воспроизведение голосовой заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите значок ☰.
- 3 Выберите нужную заметку из списка воспроизведения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

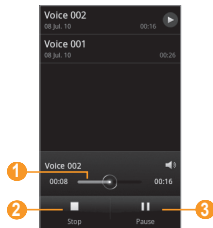

Номер	Назначение
1	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
2	Остановка воспроизведения.
3	Приостановка воспроизведения; выберите значок ►, чтобы продолжить воспроизведение.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Доступ** → параметр отправки.





# Интернет

Для работы веб-служб требуется подключение для передачи данных. Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выбрать лучший тарифный план.

## Интернет


В данном разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.



- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Доступные значки могут различаться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.

## Просмотр веб-страниц

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть указанную домашнюю страницу.  
Чтобы перейти на определенную веб-страницу, выберите поле ввода URL-адреса, введите его и выберите пункт **Перейти**.
- 2 Для просмотра веб-страниц используются следующие клавиши.

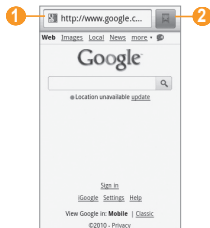

Представленное изображение может отличаться в зависимости от страны и оператора связи.

Номер	Назначение
1	Ввод адреса веб-страницы для перехода на нее.
2	Доступ к списку сохраненных закладок и часто посещаемых страниц, а также к журналу браузера.

При просмотре веб-страниц воспользуйтесь следующими возможностями.

- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, дважды прикоснитесь к экрану. Также можно изменить масштаб веб-страницы с помощью двух пальцев: просто прикоснитесь ими к экрану и раздвиньте либо сведите вместе.
- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу [≡] → **Новое окно**.
- Чтобы добавить RSS-канал, нажмите клавишу [≡] → **Добавить RSS-каналы**. Можно читать RSS-новости с помощью приложения Google Reader.


- Чтобы просмотреть открытые окна, нажмите клавишу [≡] → **Окна**. Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.
- Чтобы обновить текущую веб-страницу, нажмите клавишу [≡] → **Обновить**.
- Чтобы перейти к следующей странице в журнале браузера, нажмите клавишу [≡] → **переслать**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Добавить закладку**.
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Найти на странице**.
- Чтобы выделить текст на веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Выделить текст**. Выделите нужный текст, проведя пальцем. Выделенный текст будет скопирован в буфер обмена, и его можно будет вставить в любом другом месте.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Свойства страницы**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим адресатам, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Общий доступ**.

- Чтобы просмотреть журнал загрузки, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Загрузки**.
- Чтобы изменить параметры браузера, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Настройки**.

## ▶ **Голосовой поиск информации**




Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Перейдите в поле ввода веб-адреса.
- 3 Выберите значок  и произнесите ключевое слово в микрофон телефона.  
Телефон выполнит поиск информации и веб-страниц, относящихся к данному ключевому слову.

## ▶ **Создание закладок для избранных веб-страниц**

Если адрес веб-страницы известен, можно вручную добавить ее в закладки. Для этого выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Закладки**.
- 3 Выберите пункт **Добавить**. Чтобы добавить в закладки текущую страницу, нажмите клавишу [≡] → **Создать закладку для последней страницы**.
- 4 Введите заголовок страницы и URL-адрес.
- 5 Нажмите **Да**.

В списке закладок выберите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Для открытия страницы, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ссылку на закладку на экран в режиме ожидания, выберите пункт **Добавить ярлык на главную**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим адресатам, выберите пункт **Отправка ссылки**.

- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в браузере, выберите пункт **Установить в качестве домашней страницы**.

### › Просмотр нескольких страниц



Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.

- 1 Во время просмотра веб-страницы нажмите клавишу [Г≡] → **Новое окно**.
- 2 Откройте новую веб-страницу в этом окне.
- 3 Нажмите клавишу [Г≡] → **Окна** → **Новое окно**, чтобы открыть еще одну веб-страницу.
- 4 Чтобы просмотреть открытые окна, нажмите клавишу [Г≡] → **Окна** и выберите нужную веб-страницу.

### › Добавление канала RSS-новостей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Перейдите на веб-страницу с RSS-новостью.
- 3 Нажмите клавишу [Г≡] → **Добавить RSS-каналы**.
- 4 Выберите RSS-канал, чтобы открыть приложение Google Reader и просмотреть страницу.

### › Доступ к часто посещаемым страницам и журналу браузера

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
  - 2 Выберите пункт  → **Самые посещаемые** или **Журнал**.
  - 3 Выберите нужную веб-страницу.
-  Можно добавить веб-страницу в список закладок, выбрав значок звездочки справа.

## Layar

Приложение Layar позволяет сканировать мир вокруг с помощью камеры телефона, получая затем информацию об интересных местах поблизости или карту местности. Этими данными можно обмениваться с друзьями.

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Layar**.



Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

## Карты

Приложение Google Maps™ позволяет найти интерактивные карты улиц, городов и стран, а также получить маршруты проезда.





- Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.
- Чтобы воспользоваться Google Maps, выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Беспроводные сети** и **Использовать GPS**.

## › Изменение вида карты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Если вы хотите закрыть открытое окно, выберите пункт **ОК**.
- 3 Нажмите клавишу [☰] → **Слои** → вид карты.


## › Поиск на карте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Прокрутите карту.
- 3 Чтобы изменить масштаб карты, прикоснитесь к экрану и выберите значок  или . Также можно изменить масштаб карты с помощью двух пальцев.


## › Определение своего местонахождения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Мое местоположение**.

## ➤ Поиск определенного местоположения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [ГЕИ] → **Поиск**.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
  - Введите адрес.
  - Введите категорию предприятия.
  - Выберите в списке адрес или категорию.
- 4 Выберите значок .

## ➤ Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [ГЕИ] → **Маршруты**.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.  
Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, выберите пункт  → **Контакты** или **Точка на карте**.

- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, автобусе или пешком), а затем — пункт **Выполнить**.
- 5 Если необходимо просмотреть подробные сведения о передвижении, выберите маршрут.
- 6 Выберите пункт **На карте**.
- 7 По окончании выберите пункт [ГЕИ] → **Опции** → **Очистить карту**.

## ➤ Публикация сведений о местоположении с помощью Google Latitude

В этом разделе описано, как публиковать для друзей сведения о собственном местоположении и как просматривать местоположения друзей с помощью приложения Google Latitude™.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [ГЕИ] → **Запустить Локатор**.
- 3 Нажмите клавишу [ГЕИ] → **Добавить друзей** → параметр.


- 4 Выберите друзей, которых нужно добавить, или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей** → **Да**.

Когда друг примет это приглашение, можно будет предоставить ему доступ к информации о вашем местоположении.

Чтобы просмотреть отметки, указывающие местоположение друзей, нажмите клавишу [☰] → **Карта**.

## YouTube

YouTube — это бесплатная служба потокового видео. В этом разделе описывается просмотр и отправка видео на YouTube.

 Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

### › Просмотр видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видео из списка доступных.

- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.






Номер	Назначение
1	Переход назад в пределах файла.
2	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
3	Переход вперед в пределах файла.
4	Приостановка воспроизведения; выберите значок ▶, чтобы продолжить воспроизведение.

## › Обмен видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите и удерживайте видеозапись.
- 3 Выберите пункт **Отправить** → параметр отправки.



## › Отправка видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить**.  
Выберите видеозапись из альбома и перейдите к шагу 8.  
Если вы хотите снять и загрузить новую видеозапись, выберите значок  чтобы включить камеру и перейти в режим видеозаписи.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
- 5 Выберите значок , чтобы начать запись.

- 6 Чтобы остановить запись, выберите значок .
- 7 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись.
- 8 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Вход**.

## Daily Briefing

В этом разделе описывается способ получения прогнозов погоды и новостей, а также информации о финансах и расписании на день.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Daily Briefing**.
  - 2 Чтобы выполнить обновление данных, выберите значок .
  - 3 Для получения сведений прокрутите изображение вправо или влево.
-  Чтобы выбрать сведения, выводимые на экран, выберите значок .



## Market

Из магазина Android Market можно загружать игры, мелодии вызова и другие приложения.



Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Найдите нужный вам файл и загрузите его на телефон.  
▶ с. 32.

## Samsung Apps

В магазине Samsung Apps можно найти и загрузить множество полезных приложений для телефона а также обновления для уже установленных программ.

Благодаря магазину Samsung Apps телефон можно оптимизировать для любых задач. Также здесь можно получать автоматические обновления как для загруженных, так и для предустановленных приложений. Узнайте больше о возможностях своего телефона!

- Для запуска Samsung Apps, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Apps**.
  - Для запуска виджетов, нажмите и удерживайте пустую область на экране в режиме ожидания и выберите **Виджеты Samsung** из списка.
  - Для запуска загруженных приложений, откройте список приложений и выберите нужное из списка.
-  • Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.
- Чтобы воспользоваться магазином Samsung Apps, необходимо подключение к Интернету посредством сотовой связи или сети Wi-Fi.
  - За доступ в Интернет и загрузку приложений может взиматься дополнительная плата.
  - Доступные приложения, виджеты и обновления могут отличаться в зависимости от страны и оператора связи.

# Возможности передачи данных

## Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или использование во вред данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные компанией Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с телефоном.

## ➤ Включение функции беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

Также можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Bluetooth**.

## ➤ Обнаружение устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.
- 2 Выберите устройство.

- 3 Введите PIN-код функции Bluetooth устройства (при необходимости) и нажмите **Да**. Также можно выбрать пункт **Принять**, чтобы задать одинаковый PIN-код для телефона и устройства.

Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение. После успешного соединения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. Введите его, когда появится запрос.

## ➤ Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку или файл мультимедиа из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Доступ, Отправить по** или **Отправить контакт** → **Bluetooth**.
- 3 Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

## ➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Открыто**.  
Телефон станет видимым для других Bluetooth-устройств на 120 секунд.

- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и нажмите **Да** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные будут сохранены в приложении или папке в соответствии с их типом. Так, музыкальный или звуковой файл будет сохранен в папке со звуками, а контакт — в телефонной книге.

## Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Телефон использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского Союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

## › Включение функции WLAN

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Также можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Wi-Fi**.



Когда функция WLAN включена, ресурс аккумулятора используется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

## › Поиск беспроводной сети и подключение к ней

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**. Телефон автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.
- 2 Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.
- 3 Введите пароль для подключения к сети (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

## › Добавление сети WLAN вручную

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.

- 3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

## AllShare

В данном разделе описана услуга DLNA, позволяющая обмениваться файлами мультимедиа с устройствами, также поддерживающими эту услугу, по сети WLAN.

Сначала необходимо включить функцию WLAN и добавить профиль WLAN. ► с. 85.

### ➤ Настройка параметров DLNA для обмена файлами мультимедиа

Чтобы другие DLNA-устройства могли обращаться к файлам на телефоне, необходимо включить функцию обмена файлами мультимедиа.



Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNA-устройствах.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Настройки**.
- 3 Настройте следующие параметры DLNA.

Опции	Назначение
Имя медиасервера	Ввод имени вашего телефона, выступающего в роли медиасервера.
Общий доступ к мультимедиа	Разрешение на обмен видеозаписями, изображениями или музыкальными файлами с другими DLNA-устройствами.
Точка доступа	Выбор профиля подключения для функции DLNA.
Загрузка с других устройств	Настройка на принятие или запрет загрузки файлов с других устройств.

## › Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл на другом проигрывателе**.
- 3 Выберите категорию мультимедиа → файл.
- 4 Выберите пункт **Добавить в список**.
- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.



В зависимости от сервера и подключения к сети воспроизведение может подвергнуться буферизации.

## › Воспроизведение других файлов на вашем телефоне

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл с сервера на телефоне**.  
Телефон автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит файлы мультимедиа.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.

## › Воспроизведение файлов с одного устройства на другом

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.

- 2 Выберите пункт **Воспроизвести файл с сервера на другом проигрывателе**.  
Телефон автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит файлы мультимедиа.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов.  
На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков телефона.

## Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения телефона к ПК с помощью опционального кабеля для передачи данных. Подключив телефон к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с проигрывателем Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК, использовать программу Samsung Kies и превратить телефон в беспроводной модем для ПК.

## Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на вашем ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».
- 3 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
- 4 Запустите программу Samsung Kies и установите беспроводное соединение или скопируйте данные и файлы.

Дополнительные сведения можно найти в справке программы Samsung Kies.



## ➤ Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Настройки USB** → **Медиаплеер**.
- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».
- 3 Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 4 Откройте проигрыватель Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.

- 5 Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости).
- 6 Выберите и переместите нужные файлы в список синхронизации.
- 7 Запустите синхронизацию.

## ➤ Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить телефон к ПК в качестве съемного диска и обращаться к его файловой системе. Если в телефон вставлена карта памяти, вы также можете обращаться и к ее файловой системе, используя телефон как устройство для чтения карт памяти.



- Файловая система карты памяти будет выведена как съемный диск, независимый от встроенной памяти телефона.
- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
  - 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.

- 3 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на «Главный экран».
- 4 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. После подключения откройте панель ссылок и выберите пункт **Подключение USB → Монтировать**.
- 5 Откройте папку для просмотра файлов.
- 6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.



Чтобы отключить телефон от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для обмена данными с ПК. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

## › Использование телефона в качестве модема для подключения к беспроводной сети

Чтобы подключиться к Интернету через мобильный телефон, его можно подсоединить к ПК в качестве сетевого модема.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки → Сведения о телефоне → Настройки USB → Модем**.
- 2 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
- 3 Когда появится диспетчер установки, следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить установку ПО. По окончании установки появится окно подключения к Интернету.
- 4 Создайте профиль модемного подключения на ПК. Способ создания подключения зависит от используемой операционной системы.
- 5 Выберите созданный профиль модемного подключения и введите идентификатор и пароль, предоставленный оператором мобильной связи.

# Инструменты

## Часы

В этом разделе описано, как настраивать сигналы и мировое время и как управлять ими. Также можно воспользоваться секундомером и таймером обратного отсчета.

### › Установка сигнала

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Сигнал**.
- 2 Выберите пункт **Добавить** или нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Настройте параметры сигнала.  
Выберите пункт **Запустить приложение Daily Briefing**, чтобы включить приложение Daily Briefing сразу после остановки сигнала.

4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.



Если выбрать режим **Предварительный сигнал**, телефон воспроизводит естественный звук, а на дисплее отображается экран сигналов, пока не сработает заданный сигнал.

### › Отключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните указанные ниже действия.

- Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.
- Выберите и удерживайте пункт **Повтор**, чтобы сигнал повторился через определенный промежуток времени.

### › Отмена сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Сигнал**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Удалить**.

3 Выберите сигналы для удаления.


4 Выберите пункт **Удалить**.

## › Настройка мирового времени

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Миров. время**.

2 Выберите пункт **Добавить город** или нажмите клавишу [≡] → **Добавить**.

3 Введите название города или выберите его из списка городов.

Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, нажмите клавишу .

4 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–3.



Чтобы перевести часы на летнее время, нажмите клавишу [≡] → **Параметры DST**. При выборе часов текущее время корректируется на один или два часа вперед.

## › Использование секундомера

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.

2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.

3 Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Интервал**.

4 По окончании выберите пункт **Стоп**.

5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

## › Использование таймера обратного отсчета времени

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Таймер**.

2 Задайте начальное время для обратного отсчета.

- 3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.  
При этом можно пользоваться другими функциями телефона, так как таймер работает в фоновом режиме. Нажмите клавишу возврата на «Главный экран» или клавишу [↩], чтобы открыть другое приложение.
- 4 По истечении заданного времени выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы выключить сигнал.

## Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.


### › Выполнение вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.



Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться калькулятором для научных расчетов. Если режим автоматической ориентации выключен, нажмите клавишу [≡] → **Инженерный калькулятор**.

### › Просмотр журнала вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Выполните вычисления.
- 3 Выберите значок , чтобы закрыть клавиатуру калькулятора.  
Отобразится журнал вычислений.
- 4 Чтобы очистить записи журнала, нажмите клавишу [≡] → **Очистить журнал**.

## Мои файлы

В этом разделе описано, как легко и быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся на карте памяти.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мои файлы**.

2 Выберите папку → файл.

Находясь в папке, нажмите клавишу [≡] для использования следующих возможностей.

- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth, выберите пункт **Доступ**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Просм. по**

- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с файлами, такие как перемещение, копирование или переименование, выберите пункт **Опции**.

## ThinkFree Office

В этом разделе описано, как просматривать и редактировать документы, хранящиеся на карте памяти. Если у вас есть учетная запись веб-служб ThinkFree вы можете работать с документами в интерактивном режиме. Телефон поддерживает следующие форматы файлов: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market>).

## » Создание нового документа

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять**, чтобы принять условия соглашения.
- 3 Выберите **Активировать сейчас** → **Заккрыть** для активации ThinkFree Office.
- 4 Выберите пункт **Мои документы**.
- 5 Нажмите клавишу [≡] → **Создать** → тип документа.
- 6 Введите имя документа и нажмите **ОК**.
- 7 Создайте содержимое документа с помощью инструментов в нижней части экрана.
- 8 По окончании выберите значок сохранения на панели инструментов или нажмите клавишу [≡] → **Файл** → **Сохранить**.

## » Просмотр и редактирование документов на телефоне

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Мои документы** → документ.
- 3 Выберите тип кодировки текста (при необходимости).
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ.
  - Чтобы перемещаться по страницам или просмотреть документ целиком, воспользуйтесь прокруткой в соответствующем направлении.
  - Чтобы изменить масштаб документа, нажмите клавишу [≡] → **Масштаб** или [≡] → **Опции** → **Масштаб**.
  - Чтобы изменить режим отображения документа, нажмите клавишу [≡] → **Режим отображения**. Для работы с файлом Acrobat PDF нажмите клавишу [≡] → **Просмотр текста**, чтобы перейти в режим для упрощенного чтения, или выберите пункт **Просмотр страницы**, чтобы вернуться в режим просмотра страницы.

- Чтобы открыть панель инструментов для редактирования документов (файлы Word, Text или Excel), нажмите клавишу [F11] → **Изменить**.
- Чтобы изменить параметры просмотра и редактирования документов, нажмите клавишу [F11] → **Параметры** или [F11] → **Опции** → **Параметры**.

5 По завершении редактирования сохраните документ.

## › Управление документами в интерактивном режиме

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Интернет**.
- 3 Введите имя пользователя и пароль для подключения к учетной записи и выберите пункт **Вход**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере в соответствии со своими предпочтениями.

## Функция голосового набора

В этом разделе описано, как набирать номер или открывать приложение с помощью голоса.



- Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.
- Телефон распознает команды только на американском английском языке.
- Распознаваемые языки зависят от оператора мобильной связи и региона.

## › Вызов абонента с помощью голосового набора

Чтобы вызвать абонента, произнесите его имя или номер в микрофон.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовой набор**.
- 2 Произнесите команду «Call» (Вызов) или «Dial» (Набор), а затем имя абонента или номер телефона. Или произнесите команду «Redial» (Повторный набор), чтобы вызвать последний набранный номер.  
Будет выполнен вызов выбранного телефонного номера.



## › Запуск приложения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Произнесите слово «Открыть» (Открыть) и назовите приложение.  
Откроется соответствующее приложение.

## Голосовой поиск

В этом разделе описывается голосовой способ поиска информации в Интернете.



Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голос. поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово в микрофон телефона.  
Будет выполнен поиск информации и веб-страниц, связанных с данным ключевым словом.

## Write and Go

В этом разделе описано, как вводить текст и отправлять его в виде сообщения, загружать в соцсеть или сохранять в качестве заметки либо события календаря.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Write and go**.
- 2 Введите текст с помощью панели ввода.
- 3 По завершении выберите один из указанных ниже параметров.
  - Чтобы отправить текст в виде сообщения, выберите пункт **Отправить сообщение**.
  - Чтобы загрузить текст в соцсеть, выберите пункт **Обновление статуса**.
  - Чтобы сохранить текст в качестве заметки или события календаря, выберите пункт **Сохранить**.
- 4 Отправляйте сообщение, подключайтесь к соцсети для загрузки текста или создавайте заметку либо событие календаря в соответствии с выбранным параметром.

# Настройки

## Работа с меню настроек

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к необходимой категории и выберите один из параметров.

## Сеть

В этом разделе описано, как изменять настройки подключения к беспроводной сети.

### › Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций телефона. Можно использовать только несетевые функции телефона.

### › Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции WLAN. ► с. 85.
- **Уведомление о сетях:** уведомление о доступной открытой сети.
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление точек доступа к сети WLAN вручную.

### › Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth. ► с. 83.
- **Имя устройства:** выбор имени телефона.
- **Открыто:** разрешение обнаружения телефона другими Bluetooth-устройствами.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

### › Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

## › Мобильные сети

- **Данные в роуминге:** подключение телефона к другой сети при нахождении в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор диапазона сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

## › Синхронизация

Настройка профиля синхронизации и синхронизация данных на телефоне с указанным веб-сервером.

## Вызовы

Настройка следующих параметров вызовов.

## › Все вызовы

- **Показывать мой номер:** показывать ваш номер другим абонентам (функция работает только с SIM- или USIM-картой).
- **Черный список:** включение или выключение функции черного списка и выбор номеров для отклонения.
- **Ответ на звонок:** настройка телефона на ответ после нажатия любой клавиши или по прошествии указанного периода времени.
- **Набор префикса:** включение функции набора префикса и настройка набора префикса номера.
- **Отклонить вызов и отправить сообщение:** настройка на отправку сообщения абоненту после отклонения его вызова.
- **Сигналы состояния:** включение или выключение поминутного сигнала, тонального сигнала при соединении или при окончании соединения.
- **Сигналы при вызове:** включение или выключение сигналов во время вызовов.

## › Голосовой вызов

- **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
- **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
- **Ожидание вызова:** включение функции ожидания вызова для получения входящих вызовов во время разговора.
- **Автодозвон:** включение функции автоматического набора номера, вызов с которого не прошел или был прерван во время вызова.

## › Разрешенные номера

- **Включить FDN:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номерами из списка. Потребуется ввести код PIN2, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и перезагрузить телефон.
- **Изменить PIN2-код:** изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода.
- **Список FDN:** создание списка разрешенных номеров.

## › Голосовая почта

- **Голосовая почта:** выбор оператора мобильной связи для получения голосовой почты.
- **Голосовая почта:** ввод номера для перехода к службе голосовой почты. Такой номер предоставляется оператором мобильной связи.

## Звуки и Дисплей

Изменение параметров дисплея и звуков телефона.

- **Профиль "Без звука":** отключение всех звуков телефона, кроме звука мультимедиа и сигналов будильника.
- **Громкость звонка:** регулировка громкости мелодий вызова и уведомлений.
- **Громкость мультимедиа:** настройка громкости по умолчанию для музыки и видео.
- **Системная громкость:** настройка громкости по умолчанию для звуков, сопровождающих прикосновения к экрану или включение и выключение телефона.
- **Мелодия телефона:** выбор мелодии для входящих вызовов.

- **Вибрация телефона:** выбор режима вибрации для входящих вызовов.
- **Мелодия уведомления:** выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях, пропущенных вызовах и сигналах.
- **Звук при наборе:** включение звука при прикосновениях к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при нажатии:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Тактильная обратная связь:** настройка телефона на вибрацию при нажатии клавиш.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации тактильной обратной связи.
- **Уведомления карты памяти:** включение звукового сигнала при обнаружении карты памяти.
- **Ориентация:** настройка телефона на автоматическое изменение ориентации при повороте.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между приложениями.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.

## GPS и Безопасность

Изменение настроек безопасности телефона, SIM- или USIM-карты и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** настройка телефона на использование беспроводных сетей для определения местонахождения, если установлено соответствующее приложение.
- **Использовать GPS:** включение функции GPS для определения местонахождения, если установлено соответствующее приложение. С помощью этой функции можно просматривать местонахождение на уровне улицы.
- **Задать рисунок:** задание рисунка разблокировки для снятия блокировки телефона.
- **Требовать рисунок:** настройка телефона на запрос заданного рисунка разблокировки экрана при каждом включении. С помощью этой функции можно защитить телефон от использования посторонними людьми.
- **Использовать рисунок:** этот параметр определяет, будет ли рисунок показан или скрыт во время его начертания.
- **Тактильная связь:** включение вибрации при начертании рисунка разблокировки экрана.

- **Настройка блокировки SIM-карты**
  - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении телефона.
  - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода для обращения к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Оповещение о смене SIM:** включение и выключение функции оповещения о смене SIM-карты для отслеживания украденного или потерянного телефона. ► с. 28.
- **Настройка оповещения:** после включения функции оповещения о смене SIM-карты (► с. 28) можно настроить следующие параметры.



Список доступных параметров зависит от региона и оператора мобильной связи.

- **Задать получателя:** создание списка получателей сообщения, отправляемого с утерянного телефона.
- **Учетная запись Samsung:** настройка учетной записи Samsung для удаленного управления утерянным телефоном через Интернет.
- **Изменить пароль:** изменение пароля функции оповещения о смене SIM-карты.
- **Справка:** получение справочной информации по функции оповещения о смене SIM-карты.

- **Видимые пароли:** в целях безопасности телефон по умолчанию настроен на отображение пароля в виде символов •. Можно настроить телефон на отображение пароля при вводе.
- **Безопасное хранение:** использование сертификатов и учетных данных для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить сертификаты с карты памяти SD:** установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.
- **Задать пароль:** создание и подтверждение пароля для перехода к учетным данным.
- **Очистить хранилище:** удаление содержимого учетных данных с телефона и сброс пароля.

## Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно загружать только из Android Market.

- **Управление приложениями:** переход к списку установленных на телефон приложений и просмотр сведений о них. Чтобы просмотреть выполняемые в данный момент приложения или дополнительно установленные сторонние приложения, нажмите клавишу [☰] → **Фильтр**.
- **Запущенные службы:** просмотр используемых служб и переход к ним.
- **Разработка**
  - **Отладка USB:** подключение телефона к компьютеру с помощью кабеля для передачи данных. Это необходимо для разработки приложения.
  - **Отключить спящий режим:** включение подсветки экрана на время зарядки аккумулятора.
  - **Эмуляция расположения:** отправка фиктивных расположений и служебной информации в диспетчер местонахождения для проверки. Это необходимо для разработки приложения.
- **Samsung Apps:** выбор подключения к сети (Wi-Fi или сеть с коммутацией пакетов данных) для получения уведомлений о наличии новых приложений в Samsung Apps.



Поддержка данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

## Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация данных проходит в фоновом режиме, не требуя открытия приложений.
- **Автосинхронизация:** настройка на автоматическую синхронизацию контактов, событий календаря и электронной почты.

## Конфиденциальность

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Инфо о местоположении:** создание резервной копии настроек вашего телефона на веб-сервере Google и их восстановление с него.

- **Сброс данных:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

## Память

Просмотр сведений о картах памяти и памяти телефона, форматирование внешней и встроенной памяти.

## Поиск

Изменение настроек поиска в Google.

- **Настройки поиска Google:**
  - **Поисковые подсказки:** настройка телефона на вывод подсказок при вводе ключевого слова.
  - **История поиска:** настройка телефона на вывод истории поисковых запросов вашей учетной записи Google.
  - **Управление историей поиска:** управление историей поисковых запросов вашей учетной записи Google.
- **Элементы, доступные для поиска:** выбор типа элементов, которые необходимо включить в поиск.
- **Очистить ссылки поиска:** удаление последних поисковых запросов.

## Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста.

### › Язык меню

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

### › Выбрать метод ввода

выбор типа клавиатуры (Swype или Samsung).

### › Swype

- **Language:** выбор языка ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

- **Auto-spacing:** настройка телефона на автоматическую вставку пробела между словами.
- **Auto-capitalization:** настройка телефона на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка или вопросительный и восклицательный знаки.



- **Word Prediction:** настройка телефона на вывод подсказок по словам при вводе букв и предложение вариантов.
- **Enable Tip Indicator:** включение индикатора быстрой справки.
- **Audio Feedback:** включение и выключение звуков клавиатуры Swype.
- **Vibrate on keypress:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Display Trace:** настройка периода времени, в течение которого след от перемещения пальца по экрану будет отображаться на клавиатуре.
- **Word Choice Window:** настройка частоты вывода списка слов.
- **Speed vs. Accuracy:** настройка баланса между скоростью и точностью.
- **Auto-select word after:** настройка времени ожидания до автоматической вставки слова.
- **Swype Help:** переход к справке по использованию клавиатуры Swype.
- **Tutorial:** обучение по ускоренному вводу слов на клавиатуре Swype.

- **Version:** просмотр информации о версии.

## › Клавиатура Samsung

- **Типы клавиатуры:** выбор установки по умолчанию одного из типов клавиатуры (QWERTY или телефонная) либо рукописного ввода.
- **Язык ввода:** выбор языка ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
- **Дополнительные настройки ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
- **Проведение пальцем по клавиатуре:** включение функции ввода текста без отрыва пальца от клавиатуры. Текст можно вводить, не касаясь каждой клавиши отдельно, а проводя пальцем по клавиатуре.

- **Автоматические заглавные буквы:** настройка телефона на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка или вопросительный и восклицательный знаки.
- **Настройки рукописного ввода:** настройка времени распознавания в режиме рукописного ввода.
- **Справка:** помощь по вводу слов на клавиатуре Samsung.

## Специальные возможности

Выбор типа и интенсивности вибрации. Также из Интернета можно загрузить соответствующие приложения, такие как Talkback или Kickback.

## Преобразование текста в речь

Изменение настроек функции преобразования текста в речь, позволяющей прослушивать текст сообщений или приложений, поддерживающих такую функцию.

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца. Установите голосовые данные для преобразования текста в речь.

- **Установить голосовые данные:** загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Режим Вождение:** настройка телефона на озвучивание уведомлений о входящих вызовах, сообщениях и событиях.
- **Всегда использовать мои параметры:** телефон будет использовать для приложений указанные вами настройки вместо стандартных.
- **Скорость речи:** выбор скорости воспроизведения при преобразовании текста в речь.
- **Язык:** выбор языка воспроизведения при преобразовании текста в речь.

## Дата и Время

Изменение следующих параметров управления форматом времени и даты.

- **Автоматически:** автоматическое обновление времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.

- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

## Сведения о телефоне

Просмотр сведений о телефоне, проверка его состояния, а также советы по использованию.



# Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона.
PIN-код	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню <b>Блокировка SIM-карты</b> .

Код	Возможное решение проблемы
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Телефон «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите клавишу [⊕] и удерживайте ее в течение 8–10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** **Перезагрузить телефон** → **Удалить все**.

## Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

## Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

## Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

## Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона Samsung должно быть достаточно свободного

места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон. Если это не устранил проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен телефон Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого

радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, телефон нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

### При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Телефон Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.

### Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

### Не удается подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемая кабель для обмена данными с ПК совместим с телефоном.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.



# Охрана здоровья и техника безопасности

Сведения об использовании и безопасности обеспечивают оптимальную работу с телефоном.



## Предупреждения о безопасности

### Храните смартфон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали смартфона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

## Берегите слух



Продолжительное воздействие чрезмерно громкого звука может вызвать нарушения слуха. Прежде чем подключать наушники к источнику звука, обязательно следует уменьшить громкость. Уровень громкости не должен превышать минимально необходимый для разговора или прослушивания музыки.

## Правильная установка мобильного устройства и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные устройства или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте мобильные устройства и их аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Никогда не утилизируйте аккумулятор или устройство путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и мобильных устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и мобильные устройства внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

## Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными устройствами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите устройство и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

## Выключайте смартфон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь смартфоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте смартфон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Смартфон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе со смартфоном, его компонентами или принадлежностями.

### **Снижение риска повреждений и преждевременного износа**

Когда вы вводите текст сообщения и играете в игры, держите смартфон расслабленной рукой, не надавливайте на экран или кнопки с усилием, используйте специальные функции, позволяющие сократить количество нажимаемых клавиш (например, словари и шаблоны), чаще делайте перерывы.

### **Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит**

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения устройства возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.



## **Меры предосторожности**

### **Безопасность дорожного движения**

Не используйте смартфон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных устройств при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

### **Выполняйте все действующие правила и предупреждения**

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного устройства в определенной области.

### **Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung**

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения смартфона или привести к травме.

## Выключайте смартфон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш смартфон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

## На борту самолета выключайте смартфон или отключайте его беспроводные функции

Включенный смартфон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте смартфон или переключайте его в автономный режим.

## Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C или выше 45° C).
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям или снизить емкость и срок службы аккумулятора.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

## Обращайтесь со смартфоном аккуратно и осторожно

- Нельзя разбирать устройство во избежание поражения электрическим током.
- Избегайте попадания влаги на устройство. Проникнув внутрь телефона, она может привести к его серьезным повреждениям; при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не прикасайтесь к смартфону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните смартфон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники смартфона.

- Не покрывайте смартфон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света смартфона близко к глазам детей и животных.
- Не подвергайте смартфон воздействию магнитных полей, это может привести к повреждению телефона и карты памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите смартфон от длительного воздействия магнитных полей.

### Не используйте смартфон вблизи других электронных приборов

Смартфон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



## Важная информация по использованию устройства

### При использовании держите смартфон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны смартфона.

### Доверяйте ремонт смартфона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению смартфона и прекращению действия гарантии.

### Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или смартфона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

### Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

### Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Смартфон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на килограмм.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,575 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку смартфон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения смартфона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

### Правильная утилизация изделия



(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

### Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы

неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

### Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством

любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНОЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ



ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.



# Алфавитный указатель

автоматическое отклонение  
вызовов 38

автономный режим 16

аккумулятор  
зарядка 11  
установка 9

Блокировка PIN-кода 27

ввод текста 28

видео  
просмотр 58  
съемка 54

видеоплеер 56, 58

вызовы  
выполнение 35  
гарнитура 36

запрет 39  
международные вызовы 36  
многосторонний вызов 37  
ожидание 39  
ответ 35  
отклонение 36  
переадресация 39  
просмотр пропущенных 38  
функции во время голосового  
вызова 36

галерея  
обмен файлами 58  
просмотр видеозаписей 58  
просмотр фотографий 58  
форматы файлов 57

голосовая почта 42

голосовой поиск 97

ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
выполнение 35  
использование функций 36  
ответ 35

ГОЛОСОВЫЕ ЗАМЕТКИ  
воспроизведение 71  
запись 71

дата и время, установка 25

диктофон 71

диспетчер файлов 94

журнал вызовов 40

загрузки  
приложения 31  
режим вождения 106  
файлы 32

### заметки

- просмотр 70
- создание 70

### запрет вызовов 39

### Интернет

- добавление закладок 75
- просмотр веб-страниц 73
- см. «веб-обозреватель»

### календарь

- добавление событий 69
- просмотр событий 69

### калькулятор 93

### камера

- видеосъемка 54
- настройка камеры 52
- настройка параметров видеозаписи 55
- фотосъемка 48

### карта

- Google 77

### карта памяти

- извлечение 14
- установка 13
- форматирование 15

### коды доступа 108

### комплект поставки 9

### контакты

- импорт и экспорт 66
- копирование или перемещение 68
- назначение быстрого набора 67
- поиск 67
- создание 66

### мелодия 100

### мировое время 92

### музыкальный проигрыватель

- воспроизведение музыки 59
- загрузка файлов 59
- создание списков воспроизведения 61

### настройки

- дата и время 106
- звуки и дисплей 100
- карта памяти SD и память телефона 104
- местонахождение и безопасность 101
- настройки вызова 99
- поиск 104
- преобразование текста в речь 106
- приложения 102
- региональные параметры и текст 104
- сеть 98

- специальные возможности 106
- учетные записи и синхронизация 103
- ожидание вызова 39
- оповещение о смене SIM 28
- переадресация вызовов 39
- подключение
  - Bluetooth 82
  - DLNA 86
  - ПК 88
  - сеть WLAN 84
- подключение к ПК
  - Samsung Kies 88
  - проигрыватель Windows Media 89
  - сетевой модем 90
  - съемный диск 89
- проигрыватель Windows Media 89
- профиль «Без звука» 25
- рисунок разблокировки экрана 26
- секундомер 92
- сенсорный экран
  - блокировка 21
  - использование 19
  - рисунок разблокировки 26
- сеть WLAN
  - включение 85
  - поиск сетей и подключение к ним 85
- сигнал
  - отключение 91
  - создание 91
- синхронизация
  - с проигрывателем Windows Media 89
  - с учетной записью 33
- сообщения
  - доступ к голосовой почте 42
  - настройка учетной записи электронной почты 45
  - отправка MMS 41
  - отправка SMS 40
  - отправка сообщений электронной почты 45
- таймер 92
- текстовые заметки 70
- телефон
  - включение и выключение 16
  - внешний вид 16
  - клавиши 17
  - настройка 25
  - настройки 98
  - панель ссылок 22
  - служебные значки 18

## телефонная книга

- поиск контактов 67
- создание визитки 67
- создание групп 68
- создание контактов 66

## фиксированный набор номера 38

## фотографии

- комбинированная съемка 51
- панорамная съемка 51
- просмотр 58
- серийная съемка 50
- съемка 48
- съемка с помощью режимов 50
- фотосъемка в движении 52
- фотосъемка в режиме распознавания улыбки 50

## функция голосового набора 96

## экран в режиме ожидания

- добавление панелей 23
- добавление элементов 21

## экран меню

- переход 23
- упорядочение приложений 24

## эл. почта

- настройка учетной записи 45
- отправка 45
- просмотр 46

## язык 104

## яркость, дисплей 26

## AllShare 86

## Bluetooth

- включение 83
- обнаружение устройств и соединение с ними 83
- передача данных 84
- прием данных 84

## Daily briefing 80

## DLNA

- см. AllShare

## FM-радио

- прослушивание 62
- сохранение радиостанций 63

## Gmail 43

## Google Maps 77

## Google Talk 46

## Layar 77

## MMS-сообщения

- отправка 41
- просмотр 41

## Samsung Kies 88

## SIM-карта

- блокировка 27
- установка 9

## SMS-сообщения

- отправка 40
- просмотр 41

ThinkFree Office 94

### USIM-карта

блокировка 27

установка 9

Write and Go 97

### YouTube

отправка видео 80

просмотр видео 79

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)

**Samsung GT-i5800**предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов **GSM 900/1800****Размеры (В/Ш/Г):**

113.5x55x12.4 мм

**Вес:**

113 г.

**1 Аккумулятор\*:**Стандартный, Li-Ion, 1500 mAh  
до 350 часов в режиме ожидания  
до 7 часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

**Краткие характеристики:**Рабочие диапазоны GSM 850/900/1800/1900 и WCDMA 900/2100  
GPRS/EDGE/HSDPA

ОС Андроид 2.1, каталог приложений Android Market

Сенсорный TFT-дисплей 16 млн. цветов, диагональ 3.2" (240x400 пикселей)

3,0 Мпикс камера с автофокусом и возможностью записи видеороликов

FM-радио с RDS

Память телефона 170 Мб

Поддержка карт памяти microSD до 32 Гб

MP3-плеер

Музыкальный плеер, видеоплеер

SMS, MMS, E-mail сообщения

USB 2.0, Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети,  
расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800**  
**GT-i5800** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.****соответствует**"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)  
сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:

Декларация действительна до:

**Федеральное агентство связи РФ**

Регистрационный номер:

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**GT-i5800** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

**"НИИ-ТЕСТ"**

Сертификат соответствия:	POCC KR.AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	2008-07-27
Сертификат соответствия действителен до:	2011-07-27
Абонентские радиостанции носимые типа <b>GT-i5800</b>	ГОСТ Р 51318.22-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99

Система сертификации ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Импортер:

**ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»**  
125009 Россия, Москва, Бол. Гнездиновский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

**Samsung Electronics Co.Ltd.**      **Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес изготовителя:

**Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742**      **Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742**  
**416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu**      **416, Маetan-3Донг, Ёнгтонг-Гу**

Адреса заводов:

\*Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корея, Сеул, 100-759, Чунг-анг Илбо Билдинг 7 Су  
нхва Донг, Чунг Ку\*Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-  
350\*Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Ин  
дастриал Парк ТЕДА, Коиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай\*Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангд  
онг, Китай\*Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд", Йен Фонг Ай Пи Ай, Йен Трунг Коммуине,  
Йен Фонг Дистрикт, Вас Нинх Провинция, Вьетнам

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон стандартов GSM, WCDMA,  
Wi-Fi : GT-I5800**

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950- 1 : 2006
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие

соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168

**CE 0168**!

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.06.25

Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисных центров Samsung можно найти в гарантийном талоне или узнать на предприятии розничной торговли, где был приобретен телефон.



Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

### Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) и установите его на ваш компьютер.
2. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.
3. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите телефон к компьютеру.  
Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь ПО Kies.



AE 95