

**SAMSUNG**

Samsung **GALAXY Note**  
**GT-N7000**

Руководство  
пользователя



# О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Созданное на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung, оно предоставит вам возможность пользоваться лучшими мобильными услугами и развлечениями. Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

## Сначала прочтите следующую информацию

- Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции по безопасности и данное руководство пользователя для правильной и безопасной работы с устройством впоследствии.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Данное руководство создано для пользователей платформы Android. При использовании других ОС некоторые приведенные инструкции могут быть неточными.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.

- Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек в реестре или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Лицензия на программное обеспечение, звуковые файлы, обои, изображения и другое содержимое, предустановленное на устройство, предусматривает ограниченное использование между компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

## Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



**Предостережение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



**Внимание!** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения.



**См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией; например: «▶ стр. 12» (означает «смотрите стр. 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия; например: «В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне**» (означает, что надо выбрать пункт **Настройки**, а затем пункт **Сведения о телефоне**).
- [ ] **Квадратные скобки** — такими скобками оформляются названия клавиш устройства; например: [☰] (означает клавишу меню).

## Авторские права

© Samsung Electronics, 2011 г.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

## Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Поиск Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ являются товарными знаками компании Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.

- Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и (или) ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Проигрыватель Windows Media® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и соответствующие эмблемы являются зарегистрированными товарными знаками компании Rovi Corporation и используются в соответствии с лицензией.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.



## **ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX**

DivX® — формат цифрового видео, созданный компанией DivX LLC, дочерней компанией Rovi Corporation. Данное устройство сертифицировано компанией DivX для воспроизведения видео DivX®. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на веб-сайте [www.divx.com](http://www.divx.com).

Данное устройство сертифицировано для воспроизведения видео DivX® в разрешении до 720p (HD), включая высококачественное содержимое

## **ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX**

Чтобы на данном устройстве, сертифицированном компанией DivX®, можно было просматривать фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

# Содержание

<b>Сборка устройства .....</b>	<b>11</b>
Комплект поставки .....	11
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора .....	11
Зарядка аккумулятора .....	13
Установка карты памяти (дополнительно) .....	16
<b>Начало работы .....</b>	<b>19</b>
Включение и выключение устройства .....	19
Общие сведения об устройстве .....	20
Использование S Pen и сенсорного экрана .....	24
Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш .....	26
Знакомство с экраном ожидания .....	26
Работа с приложениями .....	28
Индивидуальная настройка устройства .....	31
Ввод текста .....	36
Загрузка приложений из Android Market .....	40
Загрузка файлов из Интернета .....	41
Синхронизация данных .....	41
<b>Специальные возможности .....</b>	<b>43</b>
Основные действия с S Pen .....	43
Дополнительные действия с пером S Pen .....	44
Распознавание движений .....	45
Рукописный ввод .....	49
Заметки S Мемо .....	54
Блокнот Quick Мемо .....	57
Календарь .....	58
Распознавание голоса Voice Talk .....	60

<b>Связь .....</b>	<b>62</b>
Вызовы .....	62
Сообщения .....	68
Google Mail .....	71
Электронная почта .....	73
Google Talk .....	75
Social Hub .....	76
<b>Развлечения .....</b>	<b>77</b>
Камера .....	77
Видео .....	88
Галерея .....	89
Фоторедактор .....	92
Редактор видео .....	93
Музыка .....	96
Музыкальный портал .....	99
FM-радио .....	99
<b>Личные данные .....</b>	<b>103</b>
Контакты .....	103
Календарь .....	108
Заметки S Мемо .....	111
Диктофон .....	114
<b>Интернет .....</b>	<b>115</b>
Интернет .....	115
Карты .....	119
Локатор .....	120
Адреса .....	121
Навигация .....	121



YouTube .....	122
Samsung Apps .....	124
Маркет .....	124
Книги и пресса .....	125
Новости и погода .....	125
<b>Подключение .....</b>	<b>127</b>
Bluetooth .....	127
Wi-Fi .....	129
Прямое подключение к Wi-Fi .....	131
AllShare .....	132
Общий доступ к мобильной сети .....	135
GPS .....	136
Подключение к ПК .....	137
VPN-соединения .....	140
<b>Инструменты .....</b>	<b>142</b>
Часы .....	142
Калькулятор .....	145
Загрузки .....	145
Поиск .....	146
Kies air .....	146
Мини-дневник .....	147
Мои файлы .....	148
Polaris Office .....	149
SIM-меню .....	150
Диспетчер задач .....	151
Голосовой поиск .....	151
Voice talk .....	152

<b>Настройки .....</b>	<b>153</b>
Работа с меню настроек .....	153
Сеть .....	153
Вызовы .....	155
Звук .....	157
Дисплей .....	158
Экономия энергии .....	159
GPS и Безопасность .....	160
Приложения .....	162
Учетные записи и синхронизация .....	163
Движение .....	163
Конфиденциальность .....	164
Память .....	164
Язык и клавиатура .....	164
Голосовой ввод и вывод .....	166
Специальные возможности .....	168
Док-станция .....	168
Дата и Время .....	169
Настройки стилуса .....	169
Сведения о телефоне .....	169
<b>Устранение неполадок .....</b>	<b>170</b>
<b>Меры предосторожности .....</b>	<b>176</b>
<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>189</b>

# Сборка устройства

## Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- мобильное устройство;
- аккумулятор;
- Краткое руководство.



Используйте только приложения, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут отличаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.


## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните указанные ниже действия.


- 1 Если устройство включено, для его выключения нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Выключение телефона** → **Да**.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

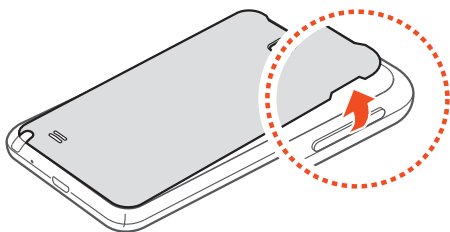


 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

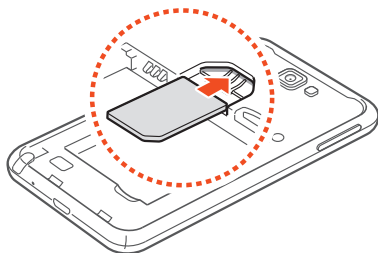


 Антенна расположена в верхней части крышки аккумулятора устройства. Не удаляйте защитную ленту, закрывающую антенну, — это может привести к повреждению антенны.

4 Установите аккумулятор.

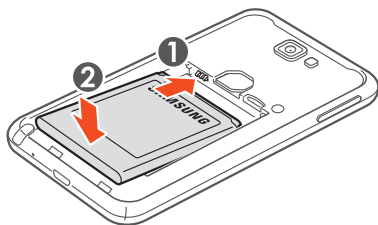

5 Закройте крышку аккумулятора.

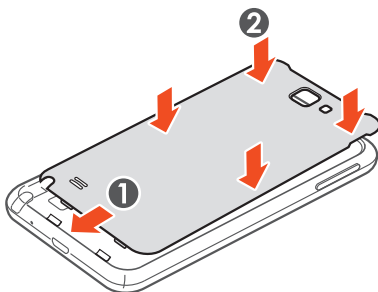

## Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор.

Мобильное устройство можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством USB-кабеля.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора  принимает вид пустого аккумулятора. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить мобильное устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

## ➤ Зарядка с помощью зарядного устройства

1 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

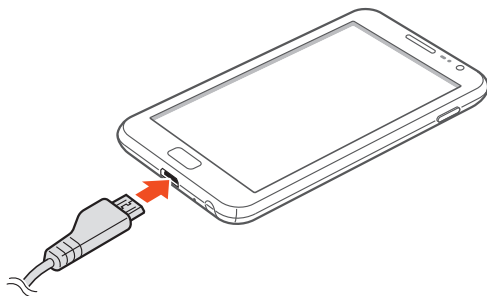

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к его серьезному повреждению. Гарантия не распространяется ни на какие повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

## 2 Подключите зарядное устройство к розетке.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В таком случае отключите зарядное устройство.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальный процесс, который не влияет на срок службы или работоспособность устройства.
- При нарушении нормальной работы мобильного устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

## 3 Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство сначала от устройства, а затем от розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

## > Зарядка с помощью USB-кабеля

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

### 1 Подключите один конец (microUSB) USB-кабеля к многофункциональному разъему.

2 Подключите второй конец USB-кабеля к порту USB на ПК.



В зависимости от типа используемого USB-кабеля зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.

3 Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините USB-кабель сначала от устройства, а затем от ПК.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в устройство карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- После установки карты памяти в устройство, ее корневая директория отобразится в папке external\_sd, находящейся под встроенной памятью.



- 1 Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

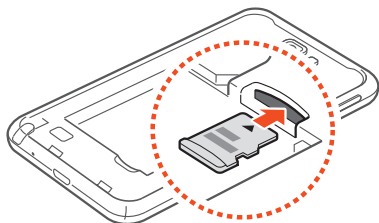

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.

### » Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Приложения** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **ОК**.
- 2 Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Уберите карту памяти.
- 5 Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.

## » Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

В режиме ожидания выберите пункт **Приложения** →

**Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **ОК** →

**Форматировать карту SD** → **Форматировать карту памяти SD**

→ **Удалить все**.



Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

# Начало работы

## Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания. При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить его к использованию.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Выключение телефона** → **Да**.



- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции устройства, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Автономный режим**.

# Общие сведения об устройстве



## › Внешний вид устройства






1. Включается только при использовании функции громкой связи или во время видеосъемки.




## ▶ Клавиши

Клавиша	Назначение
 Питание/ Перезагрузка <sup>2</sup> / Блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); вызов меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); перезагрузка устройства (нажмите и удерживайте в течение 10–15 секунд); блокировка сенсорного экрана.
 Меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране; запуск поиска в Google в режиме ожидания (нажмите и удерживайте); вывод окна поиска в некоторых приложениях (нажмите и удерживайте).

1. При использовании функций беспроводной связи не прикасайтесь к области антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.
2. Если устройство «зависает» или возникают критические ошибки, может потребоваться перезагрузить устройство.








Клавиша	Назначение
 Главный экран	Возврат на экран режима ожидания; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте). Запуск функции голосовых команд (нажмите дважды).
 Назад	Возврат на предыдущий экран.
 Громкость	Регулировка громкости звуков устройства.

## ➤ Значки состояния

 Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.


Значок	Описание
	Сигнал отсутствует
	Уровень сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Активна функция AllShare
	Доступны открытые сети WLAN
	Установлено соединение с сетью WLAN
	Прямое подключение WLAN
	Включена функция Bluetooth

Значок	Описание
	Подключена Bluetooth-гарнитура
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Удержание текущего вызова
	Включен динамик громкой связи
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных
	Включена переадресация вызовов
	Подключение к ПК
	Включен USB-модем
	Включена точка доступа WLAN
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен сигнал будильника
	Уведомление о событии
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен профиль «Без звука»

Значок	Описание
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	Фоновое воспроизведение FM-радио
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора
<b>10:00</b>	Текущее время

## Использование S Pen и сенсорного экрана

На сенсорном экране устройства можно с легкостью выбирать элементы и выполнять различные функции. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

-  • Не прикасайтесь острыми предметами к сенсорному экрану: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Не сгибайте S Pen.
- Наконечник S Pen не поддается замене.





- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- Сменное перо S Pen можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Если ваше перо S Pen работает неправильно, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Для достижения наилучших результатов работы с S pen держите его перпендикулярно сенсорному экрану и избегайте острых углов между S pen и экраном.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.


- Касание. Одним прикосновением кончиком пальца или пера S Pen, входящего в комплект поставки, выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение 2 секунд, чтобы вызвать список опций.
- Пролитывание. Прикоснитесь к экрану и переместите палец вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.



- С помощью улучшенного пера S Pen, входящего в комплект поставки, можно выполнять дополнительные действия на устройстве ► стр. 43
- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания или клавишу возврата на главный экран.
- Также можно настроить время работы подсветки сенсорного экрана. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

## Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы включить блокировку, нажмите клавишу питания. Для разблокировки включите экран, нажав клавишу питания или клавишу возврата на главный экран, коснитесь экрана в любом месте и перетащите значок  за пределы большого круга.



Чтобы предотвратить доступ посторонних лиц к вашей личной информации и данным, хранящимся в памяти устройства, можно воспользоваться функцией блокировки сенсорного экрана. ► стр. 33

## Знакомство с экраном ожидания

Этот экран появляется, если устройство находится в режиме ожидания. На нем отображены значки состояния, виджеты, ссылки на приложения и прочие элементы.

На экране ожидания расположено несколько рабочих столов. Чтобы выбрать нужный рабочий стол на экране ожидания, прокрутите изображение влево или вправо. Можно также выбрать точку в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующему рабочему столу.

### » Добавление элементов на экран ожидания

Можно настроить экран ожидания в соответствии со своими предпочтениями, добавив на него ссылки на приложения или элементы приложений, а также виджеты или папки. Для этого выполните следующие действия.

- 1 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить** или прикоснитесь к пустой области на экране ожидания и удерживайте ее.
- 2 Выберите категорию элемента → элемент.
  - **Виджеты:** добавление виджетов на экран ожидания.
  - **Гор. клав.:** добавление ссылок на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.

- **Папки:** создание новой папки или добавление папки для контактов.
- **Обои:** выбор фонового изображения.

## › Перемещение элементов на экран ожидания

- 1 Коснитесь элемента и удерживайте его.
- 2 Перетащите элемент в новое место.

## › Удаление элементов с экрана ожидания

- 1 Коснитесь элемента и удерживайте его.  
В нижней части экрана ожидания появится значок корзины.
- 2 Перетащите элемент в корзину.
- 3 Когда элемент станет красным, отпустите его.

## › Панель уведомлений

В режиме ожидания или во время использования приложения прикоснитесь к области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Можно включить или отключить функции беспроводной связи и открыть список уведомлений (сообщения, вызовы, события или состояние обработки). Чтобы скрыть панель, перетащите ее нижнюю часть вверх.

На панели уведомлений можно использовать следующие функции.




- **WiFi:** включение и выключение функции WLAN ► стр. 130
- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► стр. 127
- **GPS:** включение и выключение функции GPS.
- **Профиль "Без звука":** включение и выключение режима вибрации.
- **Авто поворот:** включение и выключение функции автоповорота.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## ➤ Добавление и удаление рабочих столов с экрана ожидания

Можно добавлять и удалять рабочие столы с экрана ожидания, чтобы упорядочить свои виджеты.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [] → **Изменить**.  
Чтобы перейти в режим редактирования, прикоснитесь двумя пальцами к экрану и сведите их вместе.
- 2 Добавьте, удалите или упорядочьте рабочие столы.
  - Чтобы удалить рабочий стол, выберите и удерживайте эскиз рабочего стола, а затем перетащите его в корзину внизу экрана.
  - Чтобы добавить рабочий стол, выберите значок .
  - Чтобы изменить порядок размещения рабочих столов, выберите и удерживайте эскиз рабочего стола, а затем перетащите его в новое место.
- 3 По окончании нажмите клавишу [].

## Работа с приложениями

Чтобы перейти к приложениям, выполните следующие действия.

- 1 Для доступа к списку приложений из режима ожидания выберите пункт **Приложения**.
- 2 Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать нужный экран.  
Можно также выбрать точку в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующему экрану.

3 Выберите приложение.



- Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись.
- Чтобы добавить ссылку на приложение, выберите и удерживайте значок необходимого приложения в списке приложений. Ярлыки можно произвольно перемещать на экране ожидания.

4 Нажмите клавишу [↶], чтобы вернуться к предыдущему экрану, или нажмите клавишу возврата на главный экран, чтобы вернуться на экран ожидания.



Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, изображение повернется автоматически. Чтобы отключить эту возможность, откройте панель уведомлений и выберите пункт **Авто поворот**.

## Упорядочение приложений

Список приложений можно реорганизовать, изменив порядок приложений или сгруппировав их в категории.

1 В списке приложений нажмите клавишу [≡] → **Изменить** → **ОК**.

2 Выберите значок приложения и удерживайте его.

3 Перетащите значок приложения в новое место. Значок приложения можно переместить на другой экран. Часто используемые приложения можно расположить рядом с пунктом **Домой**.

4 Нажмите клавишу [≡] → **Сохранить**.

Чтобы добавить папку или рабочий стол на экран ожидания, выполните указанные ниже действия.

- 1 Откройте список приложений и нажмите клавишу [☰] → **Изменить**.
- 2 Выберите значок приложения и удерживайте его.
- 3 Перетащите значок приложения к пункту **Добавить папку** или **Добавить страницу** внизу экрана.
- 4 Перетащите пункт **Добавить папку** или **Добавить страницу** на экран ожидания.  
На нем появится новая папка или рабочий стол с приложениями.
- 5 Если была добавлена папка, введите имя для нее и выберите пункт **ОК**.
- 6 Нажмите клавишу [☰] → **Сохранить**.

Чтобы изменить порядок рабочих столов, выполните указанные ниже действия.

- 1 Прикоснитесь к экрану списка приложений двумя пальцами и сведите их вместе.
- 2 Выберите и удерживайте эскиз рабочего стола, а затем перетащите его в новое место.

## ➤ **Переход к недавно использованным приложениям**

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите приложение.

## › Диспетчер задач

Устройство поддерживает одновременную работу нескольких приложений, поэтому можно запускать несколько приложений за раз. Однако одновременная работа множества приложений может стать причиной зависания устройства, остановки его работы, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные**.  
Появится список всех выполняющихся на устройстве приложений.
- 2 Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Выход**.  
Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Закреть все**.

## Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

### › Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дата и Время**.
- 2 Задайте дату и время, при необходимости измените другие параметры.

### › Включение и выключение звуков при нажатии

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при нажатии**.

### › Регулировка громкости мелодии звонка

Чтобы отрегулировать громкость звонка, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

## › Переключение на профиль «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, а затем нажмите и удерживайте клавишу **#**.
- Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Профиль Без звука**.
- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Профиль "Без звука"**.



В режиме «Без звука» можно настроить оповещения об определенных событиях. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Выбрация** → **Всегда** или **Только в режиме без звука**.

## › Выбор мелодии вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия звонка**.
- 2 Выберите мелодию в списке, а затем — пункт **ОК**.

## › Включение анимации переключения между приложениями

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Часть анимации** или **Вся анимация**.

## › Установка обоев для экрана ожидания

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [**≡**] → **Обои** → укажите параметр.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Выберите пункт **Сохранить** или **Установить обои**.



Компания Samsung не несет ответственности за неправильное использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.



## › Регулировка яркости дисплея

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Снимите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
- 3 Перетащите ползунок для настройки уровня яркости.
- 4 Выберите пункт **ОК**.



Уровень яркости дисплея влияет на скорость разрядки аккумулятора.

## › Блокировка экрана

С помощью этой функции можно заблокировать экран устройства. При каждом включении и при каждой попытке разблокировать экран устройство будет запрашивать рисунок разблокировки, PIN-код или пароль.



- Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы его сбросить.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

## Создание рисунка разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, а затем выберите пункт **Далее**.
- 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки, и выберите пункт **Продолжить**.
- 4 Повторно нарисуйте рисунок для подтверждения и выберите пункт **Подтвердить**.

## Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **PIN**.
- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **ОК**.

## Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **ОК**.

## ▶ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **ОК**.

После включения блокировки SIM-карты PIN-код необходимо будет вводить при каждом включении устройства.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

## › Включение функции «Найти телефон»

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция «Найти телефон» автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянное устройство.

Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством по Сети, необходимо создать учетную запись Samsung.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Оповещ. о смене SIM-карты**.
- 2 Выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, а затем выберите пункт **Вход**.  
Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт **Созд. уч.запись**.
- 4 Выберите пункт **Получатели оповещения**.
- 5 Повторно введите пароль учетной записи Samsung и выберите пункт **Подтвердить**.
- 6 Введите номер телефона с кодом страны (и символом «+»).
- 7 Введите текстовое сообщение, которое будет отправлено получателям.
- 8 Выберите пункт **Готово**.

## Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков ► стр. 164

### › Изменение типа клавиатуры


Для ввода можно использовать разные типы клавиатуры. Прикоснитесь к полю ввода текста и удерживайте его, выберите пункт **Режим ввода** → тип клавиатуры (Swype или Samsung).

### › Ввод текста с помощью клавиатуры Swype

- 1 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.
- 2 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.



- 3 Отпустите палец.


4 Когда устройство распознает правильное слово, выберите значок , чтобы вставить пробел. Если нужное слово не распознано, выберите другое в появившемся списке.

5 Повторите шаги 1–4, чтобы ввести текст полностью.




- Текст также можно вводить, нажимая клавиши.
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести появившийся над ней символ. Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока не появится список, позволяющий вставить специальный знак или символ.


Можно также использовать следующие клавиши.

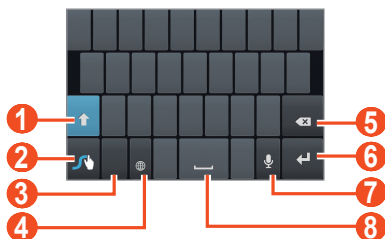


Номер	Назначение
1	Изменение регистра.
2	Настройки клавиатуры; выбор другого слова; просмотр справки (прикоснитесь и удерживайте).
3	Переключение между режимом ввода символов и режимом ввода букв (ABC) и цифр.
4	Изменение языка ввода; выбор языков ввода текста (прикоснитесь и удерживайте).
5	Удаление введенных символов.
6	Переход на новую строку.

Номер	Назначение
7	Голосовой ввод текста.  Данная функция может не поддерживаться некоторыми языками ввода.
8	Вставка пробела.


## Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

- 1 Выберите пункт  → **Тип клавиатуры** и выберите режим ввода текста (QWERTY или обычный).
- 2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

Можно также использовать следующие клавиши.

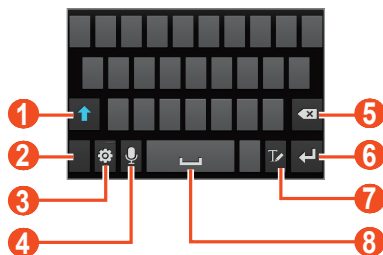





Номер	Назначение
1	Изменение регистра.
2	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC.
3	Переход к параметрам клавиатуры; изменение способа ввода текста (прикоснитесь и удерживайте).

Номер	Назначение
4	Голосовой ввод текста; значок появляется только после включения функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.  Данная функция может не поддерживаться некоторыми языками ввода.
5	Удаление введенных символов.
6	Переход на новую строку.
7	Переключение устройства в автономный режим ▶ стр. 49
8	Вставка пробела.

## › Копирование и вставка текста

В поле ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в другие приложения.

- 1 Поместите курсор на текст, который требуется скопировать.
- 2 Выберите значок .
- 3 Выберите пункт **Выберите слово** или **Выбрать все**.
- 4 Чтобы выбрать нужный фрагмент текста, перетащите значок  или .
- 5 Выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать текст в буфер обмена.
- 6 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 7 Выберите пункт  → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

## Загрузка приложений из Android Market

Функциональность устройства можно расширить за счет загружаемых приложений для платформы Android.

С помощью Android Market можно легко и быстро подключиться к магазину загружаемых игр и приложений.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенной памяти.

### › Установка приложения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с условиями и положениями соглашения, а затем выберите пункт **Принять**.
- 3 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

### › Удаление приложения

- 1 На главном экране Android Market выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите элемент.
- 3 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.



## Загрузка файлов из Интернета



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из источника, отличного от Android Market, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники** → **ОК**.

## Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные с различными веб-серверами, а также создавать резервную копию данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации устройство остается подключенным к Сети. При изменении обновленные данные будут автоматически синхронизироваться между устройством и веб-сервером.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## › Настройка учетной записи на сервере

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Добавить уч. запись** → тип учетной записи.
- 3 Завершите создание учетной записи, следуя указаниям на экране.

## › Автоматическая синхронизация

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Автосинхронизация**.
- 3 Выберите учетную запись.
- 4 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать.

Чтобы отменить автоматическую синхронизацию для некоторых приложений, снимите флажки рядом с ними.

## › Ручная синхронизация данных


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Выберите пункт **Синхронизировать**. Начнется синхронизация выбранных данных.

# Специальные возможности

Устройство можно использовать как продвинутую записную книжку благодаря множеству возможностей по вводу текста, рисованию и съемке изображений, а также распознаванию движений и голосовым командам.

## Основные действия с S Pen

В комплект поставки устройства входит специализированное Перо S Pen. Для выполнения следующих действий сначала извлеките S Pen из гнезда, расположенного внизу устройства.

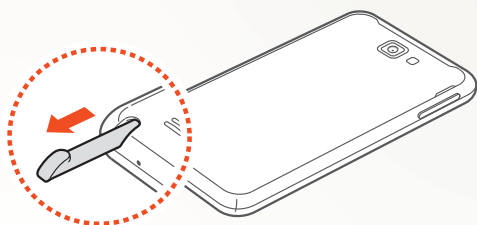

С помощью S Pen нельзя нажимать на сенсорные клавиши.

- Касание. Прикоснитесь к элементу или области на экране, чтобы выбрать элемент, открыть меню или запустить приложение.
- Касание и удерживание. Прикоснитесь к элементу пером S Pen и удерживайте более двух секунд.
- Двойное касание. Быстро прикоснитесь к элементу или области на экране дважды.
- Пролитывание. Прикоснитесь к области на экране, а затем медленно перетащите кончик пера S Pen в нужную сторону, чтобы переместиться по спискам или экранам.
- Рисование. Нарисуйте линию или фигуру в блокноте для рисования.
- Письмо. Напишите текст на панели для рукописного ввода.

## Дополнительные действия с пером S Pen

Нажмите и удерживайте кнопку сбоку пера S Pen, чтобы произвести следующие действия.



### Назад

Перетащите S Pen влево, чтобы вернуться на предыдущий экран.



### Меню

Проведите стилусом вверх, чтобы открыть список параметров, доступных на данном экране.



### Снимок экрана

Прикоснитесь к экрану и удерживайте его, чтобы сделать снимок экрана.

После создания снимка экрана на нем можно рисовать, писать или обрезать лишние части снимка. Измененное изображение будет сохранено в папке

**Мои файлы** → **ScreenCapture** → **Capture\_Edited**.



Во время использования камеры или просмотра видеозаписи сделать снимок экрана нельзя.



## Quick Memo

Прикоснитесь дважды к экрану, чтобы запустить функцию Quick Memo.


## Распознавание движений

Встроенное распознавание движений предоставляет пользователю расширенные возможности управления устройством. Перемещая устройство или делая жесты руками, можно выполнять различные действия.

Чтобы воспользоваться некоторыми из этих функций, необходимо включить распознавание движений. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Движение** → **Отслеживание движений**.


## Встряска

Встряхните устройство, чтобы начать поиск других устройств с поддержкой Bluetooth.

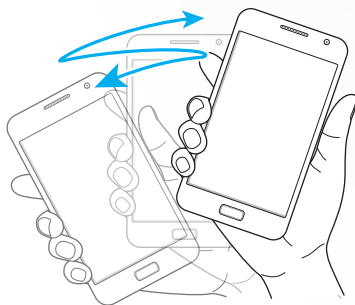


## Двойное касание

При использовании Voice Talk можно начать распознавание голоса, дважды прикоснувшись к устройству.

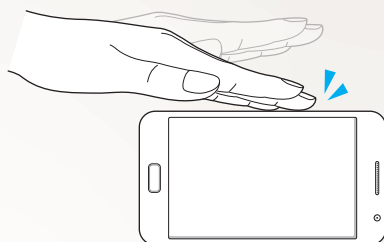


## Наклон

Держа устройство обеими руками, прикоснитесь к двум точкам на экране и удерживайте их, а затем наклоняйте устройство вперед и назад для изменения масштаба.

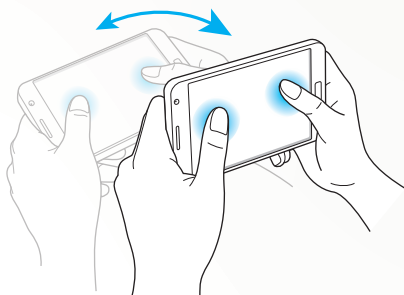

## Взмах ладонью


Проведите ладонью над экраном, чтобы сделать снимок экрана. Изображение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **ScreenCapture**.

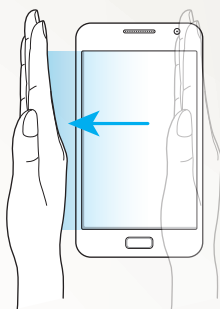

Во время использования камеры или просмотра видеозаписи сделать снимок экрана нельзя.


## Касание ладонью

Прикоснитесь к экрану ладонью, чтобы приостановить воспроизведение медиафайла или приглушить звук радио.

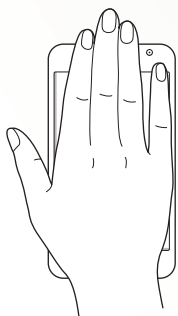


## Касание и вращение

Поместите палец на экран, а затем вращайте его для поворота изображения.

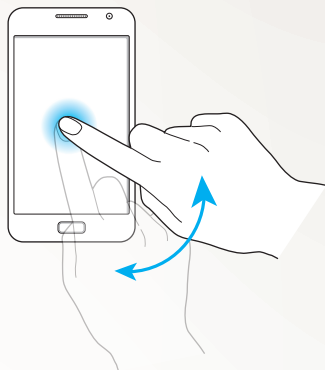

## Смещение


Прикоснитесь к элементу на экране и удерживайте его, а затем сместите устройство влево или вправо, чтобы переместить элемент на другую страницу экрана ожидания или списка приложений.

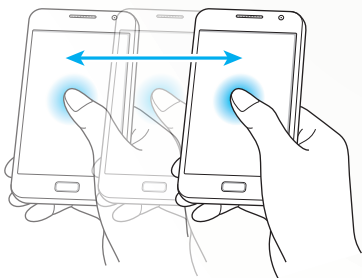




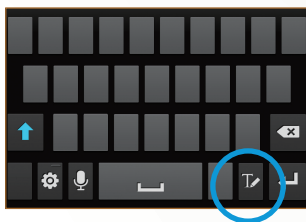
## Переворот


Переверните устройство экраном вниз, чтобы приглушить мелодию вызова.

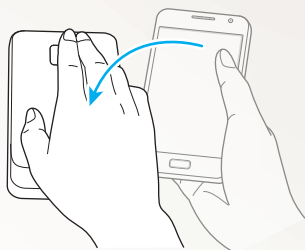


## Рукописный ввод


При использовании клавиатуры Samsung можно переключиться в режим рукописного ввода для более простого набора текста. Чтобы перейти в режим рукописного ввода, выберите значок .




Напишите текст на панели для рукописного ввода. Когда устройство распознает правильное слово, выберите значок , чтобы вставить его в поле ввода текста. В противном случае выберите слово из списка с другими вариантами.



Для редактирования текста в режиме рукописного ввода доступны самые разные жесты. Чтобы получить более подробную информацию о жестах, выберите пункт  → **Рукописный ввод** → **Инструкции по жестам**.

Чтобы переключиться на клавиатуру Samsung, выберите значок .

## › Определение пера

Устройство может определять ввод текста с помощью пера S Pen. При прикосновении к полю ввода пером S Pen устройство откроет панель рукописного ввода. Чтобы использовать эту функцию, выберите пункт  → **Определение пера**.

## › Рукописный ввод

- Написав один символ, напишите другой. Пишите каждую букву справа от предыдущей. Если нарисовать черту на символе, она может быть распознана как новый символ.
  - Пример: не распознано



- Пишите символы прямо (не наклоняйте их).
  - Пример: распознано



- Пример: не распознано



- Не пишите символы друг на друге.
  - Пример: распознано



- Пример: не распознано



- Для большинства языков поддерживается распознавание не только отдельных символов, но и их последовательности, образующей слова. (Эта возможность называется распознаванием слов и фраз.) Языки, поддерживающие и не поддерживающие распознавание слов и фраз, должны быть перечислены в руководстве. (Все языки, поддерживающие SIP рукописного ввода, должны поддерживать распознавание слов и фраз.)

- Языки, поддерживающие распознавание слов и фраз: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Поддержка распознавания отдельных символов



- Поддержка распознавания слов и фраз




- Для некоторых языков поддерживается распознавание рукописного текста.
  - Языки, поддерживающие распознавание рукописного письма, также должны поддерживать распознавание связанных символов.
  - Для языков, не поддерживающих распознавание рукописного письма, символы нужно писать по отдельности.
  - Языки, поддерживающие и не поддерживающие распознавание рукописного письма, должны быть перечислены в руководстве.
  - Языки, поддерживающие рукописное письмо: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Языки, не поддерживающие рукописное письмо: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Пример языка, поддерживающего рукописное письмо:  
English




Samsung

- Пример языка, не поддерживающего рукописное письмо:  
한국어



삼성전자 → 삼성전자

- Если используется несколько строк, оставьте достаточно места.
  - Пример: распознано

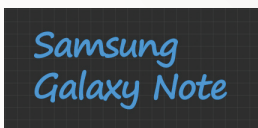

Samsung  
Galaxy Note



- Пример: не распознано




Samsung  
Galaxy Note


## Заметки S Мемо

С помощью S Мемо можно создавать заметки с разнообразным содержимым, добавляя в них эскизы, фотографии или звуковые файлы.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Мемо**.
- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать снова** и выберите **Готово**.
- 3 Выберите значок .  
Чтобы ввести текст с помощью клавиатуры, выберите значок .
- 4 Введите текст или нарисуйте эскиз.




Чтобы изменить тип или цвет ручки либо толщину линии, дважды коснитесь значка .

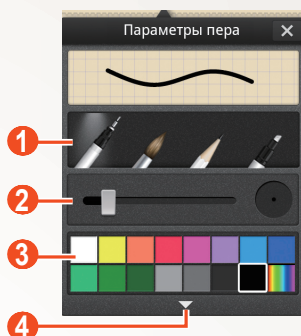

Номер	Назначение
1	Изменение типа ручки.
2	Изменение толщины линии.
3	Изменение цвета ручки.
4	Доступ к дополнительным цветам и оттенкам. Изменение оттенка возможно, если выбран маркер.

- 5 Выберите значок , а затем добавьте фотографию или звуковой файл.



- Чтобы добавить страницу, выберите значок  ► стр. 111
  - Кроме того, можно изменить фоновое изображение заметки. Нажмите клавишу [F11] → **Изменить фон** → изображение.
  - Для увеличения масштаба прикоснитесь двумя пальцами к экрану и разведите их в стороны. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы вместе. При увеличенном масштабе прокручивайте изображение на экране двумя пальцами.
- 6 По окончании выберите пункт **Сохранить**.  
Дополнительные сведения о просмотре и редактировании заметок, а также о других возможностях заметок см. на стр. 111.



## Блокнот Quick Memo

На любом экране можно быстро создать заметку из текста и эскизов.

- 1 Удерживая кнопку S Pen, дважды прикоснитесь к экрану, чтобы открыть блокнот Quick Memo.
- 2 Введите текст или нарисуйте эскиз.



- 3 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

## Календарь


В устройстве представлен мощный планировщик, который позволит вам более удобно и эффективно формировать свое расписание и задачи. Можно создавать и просматривать события, добавлять элементы и менять режим просмотра.

Чтобы запустить S Planner, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.

Добавление события или задачи в календарь.

Выбор сегодняшней даты.

Выбор календарей для просмотра.

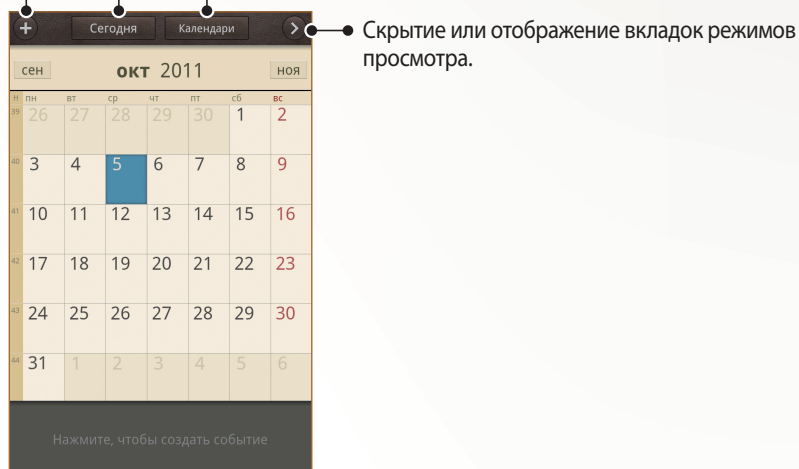

## › Создание события или задачи



Синхронизировать создаваемые вами задачи и заметки с Google Calendar™ невозможно.

Чтобы создать событие, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите значок **Календарь** →
- 2 При появлении предупреждения о синхронизации календаря выберите **Да**.
- 3 Выберите пункт **Добавить событие** и введите его подробности.
  - Чтобы найти место на карте и добавить его, выберите значок
  - Чтобы добавить заметку, выберите пункт **Заметки** → **Создать S Мемо** или **Связать с S Мемо**.
  - Чтобы добавить фотографию, выберите пункт **Изображение** → **Сделать снимок** или **Картинки**.
- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы создать задачу, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и коснитесь значка **Календарь** →
- 2 Выберите пункт **Добавить задачу** и введите ее подробности.
  - Чтобы добавить заметку, выберите пункт **Заметки** → **Создать S Мемо** или **Связать с S Мемо**.
  - Чтобы добавить фотографию, выберите пункт **Изображение** → **Сделать снимок** или **Картинки**.
- 3 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы создать событие или задачу из заметки, выполните указанные ниже действия.



Данная функция доступна только для английского и корейского языков.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите значок **Календарь** →

- 2 Выберите пункт **Quick add** и введите подробности.
- 3 По окончании выберите пункт **Save**.  
Устройство автоматически заполнит необходимые поля на основе введенного вами текста.

## › Добавление заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 При необходимости выберите отображение по месяцам.
- 3 Коснитесь и удерживайте день для создания эскиза заметки.
- 4 Введите сведения о заметке и выберите пункт **Сохранить**.

Дополнительные сведения об изменении режима отображения или о просмотре событий и задач см. на стр. 108.

## Распознавание голоса Voice Talk


С помощью встроенной функции распознавания голоса можно быстро и удобно запускать приложения и использовать другие функции. Когда у вас заняты руки или нет возможности посмотреть на экран устройства (например, если вы за рулем автомобиля), можно произнести команду для выполнения действия.

Чтобы включить функцию голосового управления, дважды быстро нажмите клавишу возврата на главный экран. При первом запуске приложения появится обучающее руководство и справочная информация. После этого вы увидите главный экран приложения Voice Talk.



- Данная функция может не поддерживаться при выборе некоторых языков.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Просмотр справочной информации.

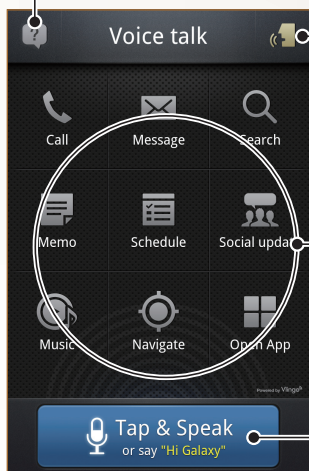


Включение и отключение функции голосового управления.

Выбор категории голосовых команд.

Активация функции голосового управления.

## › Голосовые команды

Чтобы просмотреть список доступных голосовых команд, выберите значок  и категории под фразой **What can I say?**

## › Использование голосового управления

- 1 При открытом экране Voice Talk выполните одно из следующих действий.
  - Выберите категорию, чтобы ознакомиться с доступными командами.
  - Выберите пункт **Tap & Speak**, чтобы активировать функцию голосового управления. Можно произнести голосовую команду для активации любой функции.
- 2 Произнесите команду в микрофон, а затем выберите пункт **Done**.
- 3 Следуйте голосовым указаниям и произнесите в ответ дополнительные команды для выбранной функции.

# СВЯЗЬ

## Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.



### › Выполнение вызова и ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.



- Для предотвращения случайных прикосновений к экрану датчик приближения автоматически блокирует сенсорный экран при приближении устройства к лицу ► стр. 156
- Статическое электричество, исходящее от вашего тела или одежды, может создать помехи в работе датчика приближения во время вызова.


### Выполнение вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, а затем введите код страны и номер телефона.
- 2 Чтобы выполнить голосовой вызов, выберите значок . Чтобы выполнить видеозвонок, выберите значок .
- 3 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.



- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге ► стр. 103
- Чтобы перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.

## Ответ на вызов

1 При поступлении входящего вызова перетащите значок  за пределы большого круга.



Чтобы приглушить мелодию вызова, нажмите клавишу громкости, когда звучит музыка.

2 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.

## Отклонение вызова

При поступлении входящего вызова перетащите значок  за пределы большого круга.


Чтобы отправить сообщение при отклонении вызова, выберите пункт **Отклонить вызов и отправить сообщение**.



Сначала необходимо задать сообщение, которое будет отправляться при отклонении вызова. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Сообщение для отклонения**.

## Международные вызовы

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, а затем прикоснитесь к клавише **0** и удерживайте ее, чтобы вставить символ «+».

2 Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона), а затем выберите значок , чтобы набрать номер.




## » Гарнитура

Подключив гарнитуру к устройству, можно отвечать на вызовы и управлять ими с ее помощью.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удержанному вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.


## › **Функции, доступные во время голосового вызова**

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите значок . Чтобы снять вызов с удержания, выберите значок .
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Доб. вызов** и наберите новый номер.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, перетащите значок  за пределы большого круга, чтобы ответить на второй вызов. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть экран набора, выберите пункт **Клавиатура**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить звук**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы открыть телефонную книгу, нажмите клавишу [] → **Контакты**.
- Чтобы добавить заметку, нажмите клавишу [] → **Заметки**.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить** после соединения со вторым собеседником. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.



## ➤ **Функции, доступные во время видеовызова**

Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы переключиться между передней и основной камерой, выберите пункт **Переключить камеру**.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить звук**.
- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, нажмите клавишу [≡] → **Скрыть меня**.
- Чтобы выбрать другое изображение для показа абоненту, нажмите клавишу [≡] → **Исходящ. картинка**.
- Чтобы открыть экран набора, нажмите клавишу [≡] → **Клавиатура набора номера**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, нажмите клавишу [≡] → **Переключить на гарнитуру**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, нажмите клавишу [≡] → **Включить/выключить динамик**.
- Чтобы использовать изображение другого абонента, прикоснитесь к нему и удерживайте. Можно сделать снимок экрана или записать видеовызов.



Во многих странах и регионах производить запись звонка без разрешения незаконно. Всегда спрашивайте разрешение на запись разговора у другого абонента.

## ➤ **Просмотр и набор пропущенных вызовов**

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее устройства.

Чтобы сделать ответный вызов, откройте панель уведомлений и выберите пропущенный вызов.

## ➤ Дополнительные функции

В этом разделе описано, как использовать смежные функции: автоматическое отклонение вызовов, режим FDN, переадресацию и запрет вызовов.

### Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Отклонение вызова**.
- 2 Выберите пункт **Режим автоотклонения** → параметр.

Параметр	Назначение
Все номера	Отклонять вызовы со всех номеров.
Только черный список	Отклонять вызовы только с номеров, находящихся в черном списке.

- 3 Выберите пункт **Черный список**.
- 4 Выберите пункт **Добавить** и введите номер телефона.
- 5 Выберите пункт **Условие совпадения** → параметр (при необходимости).
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.
- 7 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4–6.

### Режим FDN (фиксированный набор номера)

В режиме FDN исходящие вызовы можно выполнять только на номера, сохраненные в списке FDN. Чтобы включить режим FDN, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Номера FDN** → **Включить FDN**.

- 2 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **ОК**.
- 3 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты, которые нужно использовать в режиме FDN.

### Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер.

Переадресацию вызова можно настроить для таких ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Переадресация вызова**.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.  
Настройки будут переданы в сеть.

### Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего устройства.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова** и укажите тип вызова.
- 2 Выберите параметр запрета вызовов.
- 3 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Да**.  
Настройки будут переданы в сеть.

## Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом. Данная функция работает только с голосовыми вызовами.


В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.

## ▶ Просмотр журнала вызовов


Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.

2 Нажмите клавишу [☰] → **Вид** и укажите параметр сортировки.


 В журналах вызовов можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, прокрутив запись контакта вправо или влево.

3 Выберите журнал для просмотра сведений.



 Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

## Сообщения




В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.


 За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

## ➤ Отправка SMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Добавление получателей:
  - Введите номера телефона вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
  - Выберите номера из списков контактов и вызовов, прикоснувшись к значку .
- 4 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.  
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [☺] → **Вставить смайлик**.
- 5 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

## ➤ Отправка MMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.
  - 2 Выберите значок .
  - 3 Добавление получателей:
    - Введите номера телефона или адреса получателей вручную, разделив их символом точки или точки с запятой.
    - Выберите номера телефона или адреса электронной почты из списков контактов, вызовов или сообщений, прикоснувшись к значку .
-  При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.
- 4 Нажмите клавишу [☺] → **Добавить тему** и введите тему сообщения.

- 5 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.  
Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☰] → **Вставить смайлик**.
- 6 Выберите значок  и добавьте элемент.  
Можно выбрать из списка существующих файлов, графических заметок или событий либо создать новую фотографию, графическую заметку, аудио- или видеозапись.
- 7 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

## » Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Сообщения**.  
Сообщения сгруппированы в ленту сообщений для каждого контакта.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите мультимедийное сообщение для просмотра дополнительных сведений.

## » Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать сообщения, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**, а затем прикоснитесь к клавише **1** и удерживайте ее.
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Номер необходимо получить у оператора мобильной связи.


## Google Mail

Можно загружать новые сообщения электронной почты из службы Google Mail™ в папку «Входящие» на устройстве. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие». В панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы данного меню могут называться по-другому.

### ➤ Отправка сообщения по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **ОК**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Новое сообщение**.
- 4 Введите имя или адрес в поле получателя.  
Чтобы добавить получателей, нажмите клавишу [≡] → **Добавить копию**.
- 5 Введите тему и текст сообщения.
- 6 Чтобы вложить в письмо файл изображения, нажмите клавишу [≡] → **Прикрепить файл** и выберите файл.
- 7 Для отправки сообщения выберите значок .







### ➤ Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.



Доступные параметры зависят от учетной записи.

- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт  → **Отв. всем.**
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт  → **Переслать.**
- Чтобы добавить пометку «Важное» для сообщения, выберите значок .
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр.**  
Чтобы сохранить его на устройстве, выберите пункт **Загрузить.**
- Чтобы заархивировать сообщение, выберите пункт **В архив.**
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить.**
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выберите значок  или .

## » Упорядочение сообщений электронной почты по меткам

Сообщения электронной почты можно упорядочить с помощью меток. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

### Добавление метки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» коснитесь сообщения и удерживайте его.
- 2 Выберите пункт **Изменить ярлыки.**
- 3 Выберите метку, а затем — пункт **ОК.**

### Фильтр сообщений

- 1 На экране папки «Входящие» выберите пункт [☰] → **Перейти к ярлыкам.**
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.



## Электронная почта




В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.



### ➤ Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее** для настройки обычных учетных записей, например Google Mail или Yahoo, либо **Ручная настройка** для настройки учетных записей других компаний.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если было создано более двух учетных записей электронной почты, между ними можно переключаться. Выберите имя учетной записи в левом верхнем углу экрана и укажите адрес электронной почты для получения сообщений.

### ➤ Отправка сообщения по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Добавление получателей:
  - Введите адреса электронной почты вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
  - Выберите адреса электронной почты из списков контактов, вызовов или сообщений, прикоснувшись к значку .
  - Чтобы добавить получателей, нажмите клавишу [] → **Добавить копию или скрытую копию**.
- 4 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.

- 5 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
- 6 Выберите пункт **Вложить** и вложите файл.  
Можно выбрать из списка существующих файлов, графических заметок или событий либо создать новую фотографию, графическую заметку, аудио- или видеозапись.  
 Прикреплять файлы с защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом) нельзя.
- 7 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.  
 Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в потоке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.



## ► Просмотр сообщений электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений, выберите пункт **E-mail** и укажите учетную запись.
- 2 Нажмите клавишу [F5] → **Обновить**, чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, коснитесь значка ▲ или ▼.
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, выберите значок 📁.
- Чтобы удалить сообщение, выберите значок 🗑️.
- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт 📧 → **Ответить**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт 📧 → **Переслать**.

- Чтобы просмотреть вложение, выберите значок  → вложение. Чтобы сохранить его в памяти устройства, выберите значок .

## Google Talk

В данном разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google Talk™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

### › Добавление друзей в список

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.  
В списке друзей можно быстро просмотреть собеседников.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить друга**.
- 3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

### › Начало разговора

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.
- 3 Введите текст сообщения и выберите пункт **Отправить**.  
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, нажмите клавишу [≡] → **Открыть другой чат**.
- 5 Чтобы завершить разговор, нажмите клавишу [≡] → **Заккрыть чат**.

## Social Hub

В этом разделе описывается сервис Social Hub™, предназначенный для быстрого доступа к социальным сетям, электронной почте и сообщениям. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com).

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Social Hub**.
- 2 При первом запуске данного сервиса создайте учетную запись или пропустите этот шаг до следующего раза.
- 3 Выберите категорию в верхней левой части экрана.
- 4 Ознакомьтесь с сервисом Social Hub и приступайте к его использованию.

# Развлечения

## Камера

В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра снимков и видеозаписей. С помощью камеры можно делать фотографии с разрешением до 3264 x 2448 пикселей (8 Мпикс) и видеозаписи с разрешением до 1920 x 1080 пикселей.






- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Количество снимков, которое можно сохранить во встроенной памяти, зависит от режима и условий съемки.

### > Фотосъемка

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Назначение
1	Изменение настроек камеры.
2	Запуск средства просмотра изображений.
3	Ссылки на быстрые действия для камеры. <ul style="list-style-type: none"> <li>• : изменение настроек вспышки.</li> <li>• : переключение между передней и основной камерами.</li> </ul> Можно добавлять и удалять ссылки для часто употребляемых параметров ► стр. 88
4	Хранилище по умолчанию.
5	Переключение в режим видеозаписи.
6	Съемка фото.

- 3 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.  
Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
- 4 Прикоснитесь к любой точке на экране предварительного просмотра для фокусировки.  
Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.
- 5 Для съемки фотографии выберите значок .  
Снимок будет сохранен автоматически.



Чтобы просмотреть сделанные снимки, прикоснитесь к значку просмотра.

- Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы просмотреть другие фотографии.
- Для увеличения масштаба прикоснитесь двумя пальцами к экрану и разведите их в стороны. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы вместе.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы воспользоваться дополнительными функциями, выберите пункт **Опции** для доступа к следующим возможностям.
  - **Установить как**: выбор снимка в качестве фонового рисунка или изображения для абонента.
  - **Переименовать**: переименование файла фотографии.

## ➤ Съемка фото с предустановленными параметрами



У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сюжетов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите сюжет фотографии в меню  → **Сюжет**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Для съемки фотографии коснитесь значка .



## › Съемка в режиме автопортрета

С помощью переднего объектива камеры можно делать автопортретные снимки.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Автопортрет**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Для съемки фотографии выберите значок .



## › Съемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре, что может помочь при съемке.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Снимок улыбки**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Наведите объектив камеры на объект и выберите значок .  
Устройство обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, снимок будет сделан автоматически.

## › Съемка в режиме «Красивое лицо»



С помощью режима «Красивое лицо» можно скрыть недостатки внешности.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Красивое лицо**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Для съемки фотографии коснитесь значка .





## » Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Панорама**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы сделать первый снимок, выберите значок .
- 5 Медленно перемещайте устройство в выбранном направлении, соединяя края зеленой рамки с видеоискателем. Когда зеленая рамка будет выровнена в видеоискателе, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 6 Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 5.



## » Съемка в режиме обмена фотографиями

С помощью функции обмена фотографиями можно делать снимки и при этом автоматически отправлять их друзьям. Этот режим доступен только при наличии подключения Wi-Fi Direct.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Обмен фотографиями**.
- 3 Выберите пункт **ОК**, чтобы подключиться к Wi-Fi Direct (при необходимости).
- 4 Выберите пользователей из списка. Когда другие пользователи подтвердят подключение, их имена подсветятся в списке пользователей.
- 5 Для съемки фотографии выберите значок . После этого фотография будет отправлена подключенным пользователям.



## › Съемка в движении

Камера поддерживает съемку и объединение фотографий движущихся объектов. На полученном снимке можно увидеть снятое действие.


- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Снимок в движении**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы сделать первый снимок, выберите значок .
- 5 Перемещайте устройство за движущимся объектом. Устройство автоматически сделает следующие снимки.
- 6 Продолжайте следить за объектом, пока устройство не снимет достаточное количество кадров для снимка в движении.

## › Съемка в режиме мультфильма


В этом режиме можно делать снимки с мультипликационными эффектами.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Мультфильм**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Для съемки фотографии коснитесь значка .

## › Настройка фотокамеры

Перед началом съемки выберите значок  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Назначение
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Автопортрет	Переключение между передней и основной камерами.
Вспышка	Изменение настроек вспышки. Ручное включение и выключение вспышки, а также настройка камеры на автоматическое использование вспышки, если это необходимо.
Режим съемки	Изменение режима съемки.
Сюжет	Изменение сюжета.
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции.
Режим фокуса	Съемка объектов крупным планом, автоматическое распознавание человеческого лица или фокусировка на объекте съемки.
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
ISO	Настройка чувствительности датчика изображения.


Параметр	Назначение
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.
Видимость на улице	Выбор соответствующих условий освещения.
Стабилизация	Устранение размытости, вызванной вибрацией или движением камеры.
Автоматическая контрастность	Автоматическая регулировка контрастности между объектом и задним планом.
Определение моргания	Уведомление при обнаружении объекта с закрытыми глазами.
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Качество изображения	Настройка качества снимков.
Тег GPS	<p>Добавление к снимкам сведений о координатах.</p>  <p>При плохих метеороусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.</p>
Зеркальное отражение	Включение автоматического поворота изображения при съемке фотографий с помощью передней камеры.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

## Видеосъемка

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Перетащите ползунок к значку видеокamеры, чтобы переключиться в режим видеосъемки.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Назначение
1	Изменение настроек камеры.
2	Запуск средства просмотра видеозаписей.
3	Ссылки на быстрые действия для видеозаписи. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : изменение настроек вспышки.</li><li>•  : изменение режима записи, переключение между основной и передней камерами.</li></ul> Можно добавлять и удалять ссылки для часто употребляемых параметров ► стр. 88

Номер	Назначение
4	Проверка состояния видеокамеры. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01:34:00 : длительность видеозаписи (в зависимости от объема свободной памяти)</li> <li>•  : хранилище по умолчанию.</li> </ul>
5	Переключение в режим фотокамеры.
6	Запись видео.

4 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



При съемке видео с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.

5 Чтобы начать запись, выберите значок .


6 Чтобы остановить запись, выберите значок .

Видеозапись будет сохранена автоматически.




При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

Чтобы просмотреть видео после съемки, выберите значок средства просмотра видеозаписей.

- Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите значок .
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы воспользоваться дополнительными функциями, выберите пункт **Опции** для перехода к следующим возможностям.
  - **Запуск**: воспроизведение видео.
  - **Переименовать**: переименование файла видеозаписи.


## › Настройка параметров видеозаписи

Перед началом видеозаписи выберите значок  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Назначение
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Вспышка	Изменение настроек вспышки. Вспышку можно включить или отключить вручную.
Режим записи	Изменение режима записи.
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции.
Таймер	Установка временной задержки перед видеосъемкой.
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Видимость на улице	Выбор подходящих условий освещения.
Качество видео	Настройка качества видеозаписей.
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Зеркальное отражение	Включение автоматического поворота изображения при записи видео с помощью передней камеры.
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

## › Редактирование ярлыков

Можно добавлять и удалять ссылки для часто употребляемых параметров.

- 1 На экране предварительного просмотра выберите пункт  → **Изменить ссылки** или нажмите клавишу [≡] → **Изменить ссылки**.
- 2 Выберите значок в списке параметров и удерживайте его, а затем перетащите в область ярлыков.  
Чтобы удалить ярлык, выберите его и удерживайте, а затем перетащите в список параметров.
- 3 Нажмите клавишу [↶] для возврата на экран предварительного просмотра.

## Видео

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодеки: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1 и DivX).



- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- При попытке воспроизведения файла, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Видео**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.
- 3 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Назначение
	Изменение соотношения сторон экрана.
	Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу (коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд); прокрутка записи назад (коснитесь и удерживайте).
	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение.
	Переход к следующему файлу; прокрутка записи вперед (коснитесь и удерживайте).
	Включение системы воспроизведения 5.1-канального звука при подключенной гарнитуре.
	Регулировка громкости звука

## Галерея

В этом разделе описано, как просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся во встроенной памяти и на карте памяти.



## Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображения	bmp, gif, jpg, png
Видео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодеки: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX)



- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- При попытке воспроизведения файла, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

## ➤ Просмотр фотографий

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите значок  или  в правом верхнем углу экрана.
- 4 Выберите фотографию для просмотра (без значка).

При просмотре изображения доступны следующие функции.


- Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы просмотреть другие фотографии.
- Для увеличения масштаба прикоснитесь двумя пальцами к экрану и разведите их в стороны. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы вместе.



Если функция жестов наклона включена, для изменения масштаба можно прикоснуться к двум точкам на экране и, удерживая их, наклонить устройство вперед и назад. Если уменьшить масштаб до минимально допустимого и удерживать устройство в таком положении более одной секунды, вы автоматически будете возвращены к списку.













- Чтобы отправить фотографию другим пользователям, выберите пункт **Отправить по**.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить** → **Подтвердите удаление**.
- Чтобы отправить фотографию другим пользователям с помощью функции AllShare или через социальные сети, нажмите клавишу [≡] → **Отправить через**.
- Чтобы установить снимок в качестве фонового рисунка или изображения для абонента, нажмите клавишу [≡] → **Установить как**.
- Чтобы воспользоваться дополнительными функциями, нажмите клавишу [≡] → **Опции**.
  - **Копировать**: копирование файла фотографии.
  - **Печать**: печать фотографии через WLAN- или USB-подключение. Устройство совместимо только с некоторыми моделями принтеров Samsung.
  - **Изменить**: редактирование фотографии.
  - **Обрезать**: обрезание лишнего участка фотографии.
  - **Движение**: изменение параметров распознавания движения.
  - **Повернуть влево**: поворот фотографии против часовой стрелки.
  - **Повернуть вправо**: поворот фотографии по часовой стрелке.
  - **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу из фотографий в выбранной папке.
  - **Переименовать**: переименование файла фотографии.
  - **Сведения**: просмотр сведений о фотографии.

## » Воспроизведение видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра (со значком .
- 3 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш ► стр. 88

## Фоторедактор

Можно редактировать снимки, а также добавлять к ним различные эффекты.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Фоторедактор**.
- 2 Выберите пункт **Выберите рисунок** → изображение.
- 3 Выберите пункт  → **Новое выделение** → **ОК**.
  - Чтобы добавить фрагмент к выделенной части или удалить его, выберите пункт  → **Добавить к выделенному** или **Удалить из выделенного**.
  - Чтобы отменить последнее выделение, выберите пункт  → **Обратить выделение**.
  - Чтобы изменить размер фрагмента, выберите значок .
  - Чтобы повернуть или отразить изображение, выберите значок .
  - Чтобы обрезать изображение, выберите значок .
  - Чтобы отменить или повторить последнее действие, выберите значок  или .
- 4 Проведите пальцем по области, которую требуется выделить.
- 5 Выберите значок , чтобы применить цветовой эффект, или значок , чтобы применить фильтр.  
Для копирования, искажения или рисования на фотографии выберите значок .
- 6 Выберите необходимый эффект.
- 7 Отредактируйте изображение (при необходимости) и выберите пункт **Готово**.
- 8 По окончании выберите пункт [] → **Сохранить**.
- 9 Введите название папки и выберите пункт **ОК**.

## Редактор видео

Можно редактировать видеозаписи и применять к ним различные эффекты. Редактор видео поддерживает следующие разрешения видео и кодеки.

Тип	Формат
Разрешение	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720
Кодеки	H.264, H.263, MPEG4




- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.
- Возможность просмотра видеофайлов в галерее зависит от разрешения и кодека этих файлов.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

### ➤ Создание видеоролика

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Редактор видео**.
- 2 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт **Новый проект**.
- 4 Укажите тему оформления и выберите пункт **Применить**.
- 5 Выберите значок на левой панели, чтобы добавить медиафайлы.
- 6 Прикоснитесь к файлу и удерживайте, а затем перетащите его на нижнюю панель и выберите пункт **Готово**.
  - Чтобы добавить другие файлы, повторите шаг 6.

- Чтобы задать продолжительность отображения снимка, перетащите его к красной линии и выберите значок продолжительности на экране предварительного просмотра.
- Чтобы удалить изображение или видеозапись, прикоснитесь к нужному элементу и удерживайте, а затем перетащите его в корзину.
- Чтобы изменить порядок показа изображений или видеозаписей, прикоснитесь к элементу и, удерживая его, перетащите в нужное место на экране.

7 Для добавления эффекта перехода между изображениями или видеозаписями выберите значок .


8 По окончании выберите пункт [≡] → **Эксп. фильм.**





9 Выберите разрешение → Да.

## » Вставка рисунка в видеозапись

1 Откройте видеоредактор и добавьте медиафайлы.


2 Перетащите изображение или видеозапись к красной линии.

3 Выберите значок  и рисуйте на экране с помощью следующих инструментов.



Значок	Назначение
	Рисование эскиза; изменение настроек пера (двойное касание).
	Удаление текста или эскиза; изменение толщины ластика или очищение ввода (двойное касание).
	Отмена последнего действия.
	Возврат последнего действия.

4 Сохраните отредактированную видеозапись.


## › Извлечение видеоклипа

- 1 Откройте видеоредактор и добавьте медиафайлы.
- 2 Выберите значок .
- 3 Перетащите изображение или видеозапись к красной линии.
- 4 Переместите открывающую скобку в начало нужного фрагмента.
- 5 Переместите закрывающую скобку в конец нужного фрагмента.
- 6 Сохраните отредактированную видеозапись.

## › Разделение видеозаписей

- 1 Откройте видеоредактор и добавьте медиафайлы.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Перетащите изображение или видеозапись к красной линии.
- 4 Укажите точку, в которой видеозапись будет разделена, и выберите значок .
- 5 Сохраните отредактированную видеозапись.

## › Применение специальных эффектов к видеозаписям

- 1 Откройте видеоредактор и добавьте медиафайлы.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Перетащите изображение или видеозапись к красной линии.
- 4 Выберите нужный эффект.
- 5 Сохраните отредактированную видеозапись.

## Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac и flac.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от версии программного обеспечения устройства.
- При попытке воспроизведения файла, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

### » Загрузка музыкальных файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► стр. 115
- Загрузка с ПК с помощью программы Samsung Kies ► стр. 138
- Прием файлов по Bluetooth ► стр. 129
- Копирование на карту памяти ► стр. 139
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11 ► стр. 138







### » Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память устройства или на карту памяти выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию.
- 3 Выберите музыкальный файл.



#### 4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Назначение
	Включение системы воспроизведения 5.1-канального звука при подключенной гарнитуре.
	Регулировка громкости звука.
	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
	Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу (коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд); прокрутка записи назад (коснитесь и удерживайте).
	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка  , чтобы продолжить воспроизведение.
	Переход к следующему файлу; прокрутка записи вперед (коснитесь и удерживайте).



С помощью гарнитур можно управлять музыкальным проигрывателем. Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, нажмите и удерживайте кнопку гарнитур в режиме ожидания. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитур.

## › Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт **Списки воспроизведения**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 4 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить**.
- 5 Укажите новые списки воспроизведения и выберите пункт [≡] → **Добавить**.
- 6 Выберите нужные файлы, а затем — пункт **Добавить**.

Во время воспроизведения можно добавить файлы в список воспроизведения, нажав клавишу [≡] → **Добавить в список**.

## › Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.
- 3 Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

Параметр	Назначение
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию.
Звуковые эффекты	Выбор звукового эффекта.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.
Визуализация	Вывод анимационных образов на экран во время воспроизведения.
Слова	Вывод слов песни на экран во время воспроизведения. Музыкальный проигрыватель поддерживает только тексты песен с тегами ID3v2.

Параметр	Назначение
Автоотключение музыки	Настройте музыкальный проигрыватель таким образом, чтобы он автоматически отключался по истечении указанного интервала времени.

## Музыкальный портал

С помощью этого приложения можно подключиться к интерактивному музыкальному магазину, чтобы найти и приобрести любимые песни.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыкальный портал**.
- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать 90 дн.** и выберите пункт **Да**.
- 3 Выполните поиск любимых композиций, прослушайте или приобретите их.

## FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.


### ▶ Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.





При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

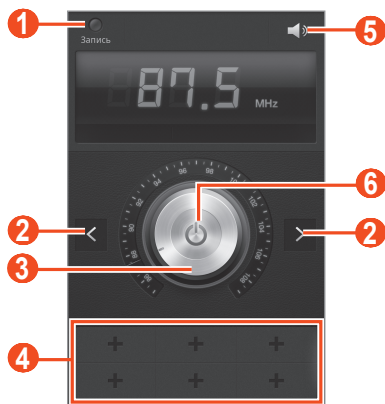- 3 Выберите нужную радиостанцию из списка доступных и нажмите клавишу [↵], чтобы вернуться на экран FM-радио.
- 4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.





Номер	Назначение
1	Запись композиций, транслируемых по FM-радио.
2	Поиск доступной радиостанции.
3	Тонкая настройка частоты.
4	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
5	Регулировка громкости звука.
6	Включение или выключение FM-радио.

## ➤ Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Нажмите клавишу [] → **Поиск** → параметр поиска. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
- 4 Выберите нужную радиостанцию из списка всех каналов и нажмите клавишу [, чтобы вернуться на экран FM-радио.

## ➤ Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите на нужную радиостанцию.
- 5 Выберите значок , чтобы добавить станцию в список избранных.

## › Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Выберите пункт [Г≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.


Параметр	Назначение
Фоновое воспроизведение	Работа FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений. Когда эта функция включена, можно управлять FM-радио с панели уведомлений.
Название станции	Включение и выключение отображения названия станции на экране FM-радио. Просмотр названия станции возможен только для тех радиостанций, которые передают эти данные.
Альтернативная частота	Настройка FM-радио на повторный поиск радиостанции при слабом сигнале.
Автоотключение FM-радио	Автоматическое выключение FM-радио через определенное время.

# Личные данные

## Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

### › Создание контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Выберите область памяти.  
Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 4 Введите сведения о контакте.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Контакт также можно сохранить с экрана набора номера.






- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Телефон** → **Набор**.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт**.
- 4 Выберите область памяти.  
Если у вас несколько учетных записей, выберите одну из них.

- 5 Введите сведения о контакте.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

## » Поиск контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.  
Чтобы прокручивать список быстрее, проведите пальцем по указателю справа.
- 3 Выберите контакт.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- Чтобы выполнить вызов, выберите значок  или .
- Чтобы отправить сообщение, выберите значок .
- Чтобы отправить электронное сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите клавишу [☰] → **Изменить**.
- Чтобы добавить контакт в список избранных, выберите значок .

## » Назначение клавиш быстрого набора номера

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Опции** → **Настройка быстрого набора**.
- 3 Выберите номер ячейки → контакт.
- 4 Выберите номер телефона (при необходимости).



Можно сразу же выполнить вызов, нажав и удерживая виртуальную клавишу с соответствующим номером на экране набора.



## › Создание визитки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Мой профиль**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
- 4 Введите свои данные.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью беспроводной связи Bluetooth.

## › Добавление контактов из социальных сетей

Можно просмотреть список учетных записей социальных сетей и добавить контакт с выбранного веб-сайта в список контактов устройства.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Просмотр друзей**.
- 3 Выберите учетную запись.
- 4 Выберите контакты, а затем — пункт **Добавить**.

Можно добавлять комментарии к сообщениям друзей и просматривать их снимки. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → укажите контакт → **История** или **Медиа**.

## » Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Прокрутите изображение влево или вправо к пункту **Группы**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 4 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.
- 5 Выберите пункт **Добавить контакт**, укажите контакты для добавления в группу, а затем выберите пункт **Добавить**.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.

## » Копирование контактов

Чтобы скопировать контакты с SIM- или USIM-карты в память устройства, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
- 3 Выберите область памяти.  
Если у вас несколько учетных записей, выберите одну из них.
- 4 Выберите контакты, а затем — пункт **Импорт**.

Чтобы скопировать контакты из памяти устройства на SIM- или USIM-карту, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Выберите контакты, а затем — пункт **Экспорт** → **Да**.

## ▶ Импорт и экспорт контактов

Чтобы импортировать контакты в формате VCF с карты памяти в память устройства, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.
- 3 Выберите область памяти.  
Если у вас несколько учетных записей, выберите одну из них.
- 4 Выберите, сколько контактов нужно скопировать — один, несколько или все, а затем выберите пункт **ОК**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **ОК**.


Чтобы экспортировать контакты из памяти устройства на карту памяти, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Выберите пункт **ОК** для подтверждения.


## Календарь

В данном разделе описано, как можно более эффективно просматривать и изменять расписания и задачи с помощью S Planner.

### › Создание события или задачи

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите значок **Календарь** → .
- 2 При появлении предупреждения о синхронизации календаря выберите **Да**.
- 3 Выберите нужную функцию.
  - Чтобы в режиме просмотра дня или недели создать событие без указания дополнительных сведений, выберите пустую ячейку времени.
  - Чтобы в режиме просмотра месяца создать заметку, выберите определенную дату и удерживайте ее.
- 4 Введите подробности и выберите пункт **Сохранить**.  
Дополнительные сведения о создании событий и задач см. на стр. 59.

### › Изменение режима просмотра

Чтобы изменить режим просмотра календаря, коснитесь значка  → и выберите вкладку режима просмотра. Также можно прикоснуться к экрану двумя пальцами, а затем свести их или развести в стороны, чтобы изменить режим просмотра.

#### Год

- Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра других лет. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.
- Выберите месяц, чтобы переключиться в режим просмотра месяца.

#### Месяц

Выбирайте значки месяцев слева и справа вверху экрана для просмотра других месяцев.

## Неделя

- Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра других недель. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.
- Чтобы переместить событие или задачу, выберите элемент и, удерживая его, перетащите в другую ячейку. Время и дата события или задачи будут откорректированы автоматически.

## 3 дня

- Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра предыдущих или следующих трех дней. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.
- Чтобы переместить событие или задачу, выберите элемент и, удерживая его, перетащите в другую ячейку. Время и дата события или задачи будут откорректированы автоматически.

## День

- Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра других дней. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.
- Чтобы переместить событие или задачу, выберите элемент и, удерживая его, перетащите в другую ячейку. Время и дата события или задачи будут откорректированы автоматически.


## Повестка дня

- Выберите пункт **Коснитесь для доп.информ.**, чтобы увидеть события и задачи, запланированные на срок до или после определенной даты.
- Установите флажок рядом с задачей или событием, чтобы отметить задачу или событие как завершенные.

## Задачи

Установите флажок рядом с задачей, чтобы отметить задачу как завершенную.

## ➤ Просмотр событий и задач

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу [F1] → **Поиск**, чтобы найти событие или задачу (при необходимости).  
Чтобы ограничить диапазон поиска, выберите значок  → параметр.
- 3 Выберите дату в календаре.
  - Чтобы выбрать сегодняшнюю дату, выберите пункт **Сегодня**.
  - Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, нажмите клавишу [F1] → **Перейти**, выберите дату с помощью значков «+» или «-» и выберите пункт **ОК**.
- 4 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.
  - Чтобы изменить сведения, нажмите клавишу [F1] → **Изменить**.
  - Чтобы скопировать событие, нажмите клавишу [F1] → **Копировать**.
  - Чтобы удалить событие, нажмите клавишу [F1] → **Удалить**.
  - Чтобы отправить событие другим пользователям, нажмите клавишу [F1] → **Отправить по** → способ отправки.
  - Чтобы добавить заметку или фотографию, нажмите клавишу [F1] → **Заметки** или **Изображения** → элемент.

## ➤ Выключение сигнала о событии



Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время раздастся сигнал о событии.

- 1 Откройте панель уведомлений вверху экрана.
- 2 Выберите напоминание, чтобы просмотреть сведения о событии.
- 3 Чтобы отложить или выключить напоминание, выберите пункт **Приостановить все** или **Отклонить все**.




## Заметки S Мемо

В данном разделе описано, как создавать, просматривать и редактировать заметки со специальными эффектами. В заметки можно вставлять различное мультимедийное содержимое, например картинки, карты или метки.




### › Создание заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Мемо**.
- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать снова** и выберите **Готово**.
- 3 Выберите значок .  
Чтобы ввести текст с помощью клавиатуры, выберите значок .
- 4 Можно ввести текст, нарисовать эскиз, добавить фотографию или звуковой файл.  
Дополнительные сведения о создании заметок см. на стр. 54.

Чтобы создать многостраничную заметку, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Мемо**.
- 2 Коснитесь значка .  
Чтобы ввести текст с помощью клавиатуры, коснитесь значка .
- 3 Введите текст, нарисуйте эскиз либо добавьте изображение или звуковой файл.
- 4 Коснитесь значка , чтобы добавить новую страницу, и создайте заметку.
- 5 Чтобы добавить другие страницы, повторите шаг 4.
- 6 По окончании выберите пункт **Сохранить**.
- 7 Введите имя и выберите пункт **Да**.

## › Создание папки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → Опции → **Создать папку**.
- 3 Введите имя и выберите пункт **Да**.
- 4 Выберите новую папку, а затем коснитесь значка .  
Чтобы ввести текст с помощью клавиатуры, коснитесь значка .
- 5 Чтобы добавить новые страницы, коснитесь значка  и создайте заметку.

## › Просмотр заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Поиск**, чтобы найти заметку (при необходимости).
- 3 Выберите заметку для просмотра сведений о ней.  
В случае с папкой выберите папку и заметку.

При просмотре заметки доступны следующие функции.

- Чтобы перейти в режим редактирования, прикоснитесь к экрану.
- Чтобы защитить заметку с помощью PIN-кода, нажмите клавишу [≡] → **Заблокировать**.
- Чтобы установить заметку в качестве обоев или изображения виджета, нажмите клавишу [≡] → **Установить**.
- Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить через**.
- Чтобы распечатать заметку, нажмите клавишу [≡] → **Печать**.  
Устройство совместимо только с некоторыми моделями принтеров Samsung.



## › Редактирование заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Выберите заметку или папку → заметку.
- 3 Прикоснитесь к экрану, чтобы перейти в режим редактирования.
- 4 Для редактирования заметки используйте значки на экране
  - ▶ стр. 54
  - Чтобы изменить цвет фона заметки, нажмите клавишу [≡] → **Изменить фон**.
  - Чтобы добавить метку, нажмите клавишу [≡] → **Добавить метку**.
  - Чтобы добавить заметку в календарь в качестве события или задачи, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Связать с S Planner**.
- 5 Выберите значок **+** или выберите пункт **Сохранить**.

## › Экспорт заметки в виде изображения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Создайте или выберите заметку.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → выберите пункт **Сохранить в галерее**.  
Заметка будет экспортирована в папку **Галерея** в виде изображения.

## › Преобразование заметки в текст

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **S Memo**.
- 2 Создайте заметку, нарисовав символы от руки, или выберите уже созданную заметку.

- 3 Нажмите клавишу [F1] → выберите пункт **Преобразование рукописного в текст**.

Заметка, созданная от руки, будет преобразована в текст.



Если заметка написана на разных языках или содержит не только слова, но и цифры, может возникнуть ошибка преобразования.

## Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона.

### ➤ Запись голосовых заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите пункт **Запись**.
- 3 Говорите в микрофон устройства.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.  
Заметка будет сохранена автоматически.
- 5 Чтобы записать еще одну голосовую заметку, снова выберите пункт **Запись**.

### ➤ Воспроизведение голосовой заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите голосовую заметку.



Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, нажмите клавишу [F1] → **Отправить** → способ отправки.

# Интернет

Для использования веб-служб требуется подключение к Интернету. Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выбрать наиболее выгодный тарифный план.

## Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.




- За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона или оператора мобильной связи.

## ► Просмотр веб-страниц

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть указанную домашнюю страницу.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите значок →.

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.

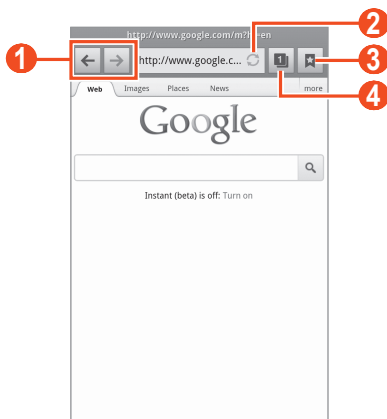



Вид веб-обозревателя, приведенный выше, может не полностью соответствовать изображению на экране в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Номер	Назначение
1	Перемещение вперед и назад по веб-страницам в журнале.
2	Обновление текущей веб-страницы; на время загрузки веб-страницы значок меняется на
3	Просмотр списка сохраненных закладок, часто посещаемых страниц, а также журнала веб-обозревателя.
4	Открытие нового окна или переключение между открытыми окнами.

При просмотре веб-страниц доступны следующие функции.

- Для увеличения масштаба прикоснитесь двумя пальцами к экрану и разведите их в стороны. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы вместе или дважды прикоснитесь к экрану.



Если функция жестов наклона включена, для изменения масштаба можно прикоснуться к двум точкам на экране и, удерживая их, наклонить устройство вперед и назад.


- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу [≡] → **Новое окно**.
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Найти на странице**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [≡] → **Добавить закладку**.
- Чтобы настроить яркость экрана, нажмите клавишу [≡] → **Яркость браузера**. В некоторых регионах эта функция недоступна.
- Чтобы изменить настройки веб-обозревателя, нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.

- Чтобы просмотреть журнал загрузки, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Загрузки**.
- Чтобы распечатать открытую веб-страницу на подключенном к устройству принтере, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми моделями принтеров Samsung.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Отправить страницу**.
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на экран ожидания, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Добавить на рабочий стол**.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Свойства страницы**.

## › Голосовой поиск информации




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Выберите значок  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства. Устройство выполнит поиск данных и веб-страниц, содержащих это ключевое слово.

## › Добавление любимых страниц в закладки

Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную. Для этого выполните следующие действия.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Закладки**.

- 3 Выберите пункт **Добавить** или нажмите клавишу [F3] → **Создать закладку для последней страницы.**  
Чтобы создать закладку для просматриваемой веб-страницы, перейдите к шагу 5.
- 4 Введите заголовок страницы и адрес (URL).
- 5 Выберите пункт **ОК.**


В списке закладок коснитесь закладки и удерживайте ее для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть.**
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне.**
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку.**
- Чтобы добавить ссылку закладки на экран ожидания, выберите пункт **Добавить на рабочий стол.**
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку.**
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки.**
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку.**
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-обозревателе, выберите пункт **Сделать домашней страницей.**

## ► Просмотр часто посещаемых страниц и журнала веб-обозревателя

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет.**
- 2 Выберите пункт  → **Самые посещаемые** или **Журнал.**
- 3 Выберите веб-страницу для просмотра.












Чтобы добавить веб-страницу в избранное, выберите значок .

## Карты






В этом разделе описана служба карт Google Maps™, используемая для получения маршрутов, поиска своего местонахождения и различных мест на карте.

### ➤ Поиск местонахождения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **ОК**.  
Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.
- 3 Нажмите клавишу [☰] → **Поиск**.
- 4 Введите ключевое слово местонахождения и выберите значок .  
Чтобы выполнить голосовой поиск местонахождения, выберите значок .
- 5 Выберите местонахождение, чтобы увидеть сведения о нем.
  - Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, выберите значок .
  - Для изменения масштаба выберите значок  или .
  - Чтобы выполнить поиск объекта поблизости, выберите значок .
  - Чтобы добавить слои на карту, выберите значок .
  - Чтобы просмотреть текущее местоположение, выберите значок .
  - Чтобы отметить какое-либо место звездочкой, выберите шарик с названием места → .

### ➤ Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Маршруты**.

- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.  
Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, выберите пункт  → **Контакты**, **Точка на карте** или **Мои места**.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, общественном транспорте или пешком), а затем — пункт **Найти маршрут**.  
Маршрут будет показан на карте. В зависимости от выбранного способа передвижения могут появиться несколько маршрутов. Выберите маршрут для просмотра сведений о путешествии, а затем — значок , чтобы увидеть маршрут на карте.
- 5 Выберите значок  или , чтобы увидеть только какой-либо отрезок маршрута.
- 6 По окончании нажмите клавишу [] → **Очистить карту**.

## Локатор

В этом разделе описано, как с помощью службы Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Локатор**.  
Устройство автоматически подключится к функции Google Latitude.
- 2 Выберите пункт  → **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу электронной почты**.
- 3 Выберите друга или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей**.
- 4 Выберите пункт **Да**.  
Когда друг примет приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.
- 5 Нажмите клавишу [] → **Карта**.  
Местонахождение ваших друзей отмечается их фотографиями на карте.



## Адреса

В этом разделе описан поиск интересных мест вокруг.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Адреса**.
- 2 Выберите категорию.  
Устройство выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.
- 3 Выберите название места для просмотра сведений о нем.
- 4 Во время просмотра сведений доступны следующие действия.
  - Чтобы просмотреть место на карте, выберите значок **Карта**.
  - Чтобы просмотреть маршрут движения к выбранному месту, выберите значок **Маршруты**.
  - Чтобы просмотреть телефонный номер выбранного места, выберите значок **Позвонить**.

## Навигация

В этом разделе описывается использование системы навигации GPS для поиска и отображения пункта назначения с помощью голосовых указаний.



- Навигационные карты, текущее местоположение и прочие навигационные данные могут содержать неточную информацию. Настоятельно рекомендуется учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, а также следить за всеми предупреждающими и регулируемыми знаками и указаниями в процессе вождения автомобиля.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Навигация**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принимаю**.
- 3 Введите пункт назначения одним из следующих способов.
  - **Произнести адрес:** произнесите название конечного пункта, например «Navigate to destination» (Перейти к [название пункта назначения]).
  - **Ввести место назначения:** ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
  - **Контакты:** выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
  - **Отмеченные места:** выбор пункта назначения из списка отмеченных мест.
- 4 Следуйте указаниям на экране для использования службы навигации.

## YouTube

В данном разделе описано, как просматривать и обмениваться видеозаписями с помощью службы YouTube™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## › Просмотр видео




- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять**.
- 3 Выберите видеозапись из списка.

- 4 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 5 Для управления просмотром используйте значки на экране.

## › Обмен видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись.
- 3 Выберите пункт **Дополнительно** → **Отправить** → нужный параметр.

## › Отправка видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить** и укажите видеозапись. Перейдите к шагу 7.  
Если вы хотите отправить еще одну видеозапись, выберите значок , чтобы включить камеру.
- 3 Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- 4 Чтобы начать запись, выберите значок .
- 5 Чтобы остановить запись, выберите значок .
- 6 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись.
- 7 Введите имя пользователя и пароль, а затем выберите пункт **Войти** (при необходимости).
- 8 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Добавить**.

## Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, приложения для пользования социальными сетями, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!



- Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с условиями и положениями соглашения, а затем выберите пункт **Принять**.
- 3 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

## Маркет

Из магазина Android Market можно загружать игры, мелодии вызова и приложения.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Найдите нужный файл и загрузите его на устройство ► стр. 40

## Книги и пресса

В этом разделе описано приложение Книги и пресса, с помощью которого можно обращаться к различным материалам для чтения.



Некоторые функции могут быть временно недоступны.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Книги и пресса**.
- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать 90 дн.** и выберите **Подтвердить**.
- 3 Выберите эскиз какого-либо материала для чтения.
- 4 Выполните поиск и загрузите его из интерактивного магазина.

## Новости и погода

В этом разделе описан способ просмотра прогноза погоды, последних новостей и газетных статей.

### ➤ Просмотр прогноза погоды

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Выберите пункт **Погода** вверху экрана.  
Устройство определит ваше текущее местонахождение и отобразит прогноз погоды.



Можно изменить местонахождение, чтобы просмотреть погоду в другом регионе. Нажмите клавишу [≡] → **Настройки** → **Настройки погоды** и уберите флажок рядом с пунктом **Мое местоположение**. Затем выберите местонахождение в меню **Настроить местоположение**.

## » Чтение новостей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Перейдите влево к категории новостей вверху экрана.
- 3 Выберите статью, чтобы открыть ее.



Чтобы добавить новостную категорию, нажмите клавишу [ГЭ] → **Настройки** → **Настройки новостей** → **Выбор тем новостей**.

# Подключение

## Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.

## › Включение беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

## › Поиск и соединение с устройствами, поддерживающими Bluetooth

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.

2 Выберите устройство.

3 Введите на устройстве PIN-код Bluetooth (при необходимости) и выберите пункт **Да**. Вместо этого можно выбрать пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, соединение будет установлено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

## › Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку или медиафайл из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.

2 Выберите параметр отправки по Bluetooth.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.



## ➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Видимость**.  
Устройство станет видимым для других Bluetooth-устройств на указанный период времени.  
Чтобы указать продолжительность видимости для других Bluetooth-устройств, выберите пункт **Время ожидания обнаружения**.
- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства.

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.

## Wi-Fi

В этом разделе описаны возможности беспроводного адаптера, позволяющего подключаться к любым сетям WLAN, которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.

-  Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

## › Включение функции WLAN

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Когда функция WLAN работает даже в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

## › Поиск беспроводной сети и подключение к ней

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.

Устройство автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.

2 Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.

3 Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).

4 Выберите пункт **Подключиться**.

## › Добавление сети WLAN вручную

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.

2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.

3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.

4 Выберите пункт **Сохранить**.

## ➤ Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

С помощью точки доступа WPS можно подключиться к защищенной сети.

Для подключения к сети WLAN с помощью точки доступа WPS выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите пункт **Подключение кнопки WPS**.
- 3 В течение 2 минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Для подключения к сети WLAN с помощью PIN-кода WPS выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите сеть, обозначенную значком WPS, а затем — пункт **PIN-код WPS**.
- 3 Введите PIN-код на точке доступа и нажмите клавишу «Старт».

## Прямое подключение к Wi-Fi

В этом разделе описано, как пользоваться функцией прямого подключения двух устройств без точки доступа через сеть WLAN.

## ➤ Подключение мобильного устройства к другому устройству WLAN

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Wi-Fi Direct** → **ОК**.
- 2 Выберите пункт **ОК** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Wi-Fi Direct**.

- 4 Нажмите клавишу [F11] → **Поиск**.
- 5 Выберите устройство, а затем — пункт **Подключиться**.  
Когда владелец другого устройства подтвердит запрос, оба устройства будут подключены.

## ➤ Отправка данных по сети WLAN

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например заметку, медиафайл или веб-адрес, в соответствующем приложении или папке **Мои файлы**.
- 2 Выберите параметр отправки по сети WLAN.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

- 3 Найдите нужное устройство WLAN и выберите его.

## ➤ Прием данных по сети WLAN

При появлении запроса выберите пункт **ОК**, чтобы разрешить прием данных с устройства. Принятые данные сохраняются в папке ShareViaWifi.

## AllShare

В этом разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети WLAN.

Сначала необходимо включить функцию WLAN и добавить профиль WLAN ► стр. 130



- Поддерживаемые форматы файлов могут отличаться в зависимости от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNA-устройствах.

## › Настройка параметров DLNA для обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к вашим файлам, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Настройки**.
- 3 Настройте следующие параметры DLNA.

Параметр	Назначение
Имя устройства	Ввод имени устройства, выступающего в роли медиасервера.
Обмен видео	Включение функции обмена видеозаписями с устройствами DLNA.
Обмен фото	Включение функции обмена изображениями с устройствами DLNA.
Обмен аудио	Включение функции обмена аудиофайлами с устройствами DLNA.
Загрузка с других устройств	Разрешение или запрет загрузки файлов с других устройств.
Память по умолчанию	Выбор области памяти по умолчанию для сохранения загружаемых медиафайлов.
Субтитры	Отображение субтитров.

## › Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Мое устройство**.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Выберите проигрыватель. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.



В зависимости от сервера и подключения к сети файл может подвергнуться буферизации.

## › Воспроизведение файлов с одного устройства на другом

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Удал. устр.**  
Устройство автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит медиафайлы.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов.  
На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.

## Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описано, как настроить устройство в качестве беспроводного модема или точки доступа для ПК и других устройств и открыть для них доступ к мобильному сетевому подключению.

### › Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью WLAN

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Выберите пункт **Точка доступа Wi-Fi** → **ОК**.
- 3 Выберите пункт **Переносная точка доступа Wi-Fi**, чтобы включить точку доступа WLAN.
- 4 Выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 5 Выберите пункт **Настр. точку доступа Wi-Fi**, чтобы настроить точку доступа WLAN.

Параметр	Назначение
SSID сети	Просмотр и редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств.
Безопасность	Выберите тип защиты.

- 6 По окончании выберите пункт **Сохранить**.
- 7 На другом устройстве найдите имя вашего мобильного устройства в списке доступных подключений и подключитесь к сети.  
После этого станет возможным использование мобильного сетевого подключения с другого устройства.

## ➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB

- 1 Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Модем и точка доступа**.
- 3 Чтобы включить функцию USB-модема, выберите пункт **USB-модем**.

После этого станет возможным использование мобильного сетевого подключения с ПК.

Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Особенности установки подключения зависят от используемой операционной системы.

## GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описан способ включения служб определения местонахождения.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения;
- в транспортном средстве с солнцезащитной пленкой.



При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.



## › Включение службы определения местонахождения

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность**.
- 2 Для включения служб определения местонахождения настройте следующие параметры.

Параметр	Назначение
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сети WLAN и/или мобильной сети.
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
Использовать датчики	Улучшение характеристик функции определения местонахождения с помощью датчиков пешехода при заблокированном сигнале GPS. При расчете вашего местонахождения датчик может давать погрешность.

## Подключение к ПК

В данном разделе описана процедура подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля. Подключив устройство к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с помощью проигрывателя Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

## ➤ Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).



Программа Samsung Kies существует в вариантах как для Windows, так и для Macintosh.

- 1 Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК с помощью USB-кабеля.  
Программа Samsung Kies запустится автоматически.  
Если программа не запускается автоматически, два раза щелкните значок Samsung Kies на экране монитора.
- 2 Скопируйте файлы с ПК на устройство.  
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

## ➤ Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите многофункциональный разъем устройства к ПК, на котором установлен проигрыватель Windows Media.  
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 2 Запустите проигрыватель Windows Media, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
- 3 Введите или измените имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 4 Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
- 5 Начните синхронизацию.

## » Подключение в качестве съемного диска

Устройство можно подключить к ПК как съемный диск. При этом устройство будет работать как считыватель карт памяти и предоставлять доступ к файлам на установленной карте памяти.



Файловая система карты памяти будет отображаться как отдельный съемный диск.

- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Подключить USB-накопитель к ПК**.
- 3 Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК с помощью USB-кабеля.
- 4 После подключения выберите пункт **Подключить USB-накопитель**.
- 5 Откройте папку для просмотра файлов.
- 6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
- 7 По окончании выберите пункт **Отключить накопитель от ПК**.



Чтобы отсоединить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините USB-кабель. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

## VPN-соединения

Можно создать соединение виртуальной частной сети (VPN) и безопасно подключиться к частной сети через открытую сеть, например через Интернет.



Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не уверены в правильности вводимых данных, обратитесь к поставщику услуг.

### › Настройка VPN-соединений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры VPN** → **Добавить VPN**.
- 2 Выберите тип VPN-соединения.
- 3 Настройте профиль соединения.



Доступные параметры зависят от типа VPN-соединения.

Параметр	Назначение
Имя VPN	Имя сервера VPN.
Настроить сервер VPN	Ввод IP-адреса сервера VPN.
Включить Шифрование	Включение шифрования данных на сервере VPN.
Задать общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа.
Включить Ключ L2TP	Включение запроса ключа L2TP.
Настроить ключ L2TP	Ввод ключа L2TP.

Параметр	Назначение
Задать сертификат пользователя	Выбор пользовательского сертификата, используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Задать сертификат из хранилища сертификатов	Выбор центра сертификации (CA), используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Домены поиска DNS	Ввод адреса DNS-сервера.

4 По окончании выберите пункт [☰] → **Сохранить**.

## » Подключение к частной сети

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры VPN**.
- 2 Выберите частную сеть для подключения.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, а затем выберите пункт **Перейти**.

# Инструменты

## Часы



В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и мировое время, а также управлять ими. Кроме того, в устройстве имеются секундомер и настольные часы.

### › Создание сигнала

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Сигнал**.
- 2 Выберите пункт **Создать сигнал** или нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Настройте параметры сигнала.  
Установите флажок **Предварительный сигнал**, чтобы перед основным сигналом будильника включалась имитация звуков природы и появлялось заданное изображение.
- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

### › Выключение сигнала будильника


При срабатывании сигнала выполните указанные ниже действия.


- Чтобы выключить звучащий сигнал будильника, перетащите значок  за пределы большого круга.
- Чтобы сигнал был повторен через определенное время, перетащите значок  за пределы большого круга.

### › Удаление сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Сигнал**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Удалить**.
- 3 Выберите сигналы для удаления.
- 4 Выберите пункт **Удалить**.

## › Настройка мирового времени


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Мировое время**.
- 2 Выберите пункт **Добавить город** или нажмите клавишу [Гlobe] → **Добавить**.
- 3 Введите название города или укажите его в списке. Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, выберите значок .
- 4 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–3.

 Чтобы перевести часы на летнее время, выберите и удерживайте часы, а затем выберите пункт **Параметры DST**.

## › Секундомер


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.
- 2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
- 3 Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Интервал**.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

## › Таймер обратного отсчета времени

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Таймер**.
- 2 Задайте начальное время для обратного отсчета.
- 3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
- 4 Когда время истечет и прозвучит сигнал, перетащите значок  за пределы большой окружности.

## › Настольные часы

Настольные часы показывают текущие дату и время, а также сведения о погоде.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Настольные часы**.
- 2 Выберите значок , чтобы установить часы экрана ожидания.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 4 Измените следующие параметры.

Параметр	Назначение
Скрыть строку состояния	Отображение строки состояния вверху экрана.
Обои	Выбор фонового изображения для часов экрана ожидания.
Вывод времени и календаря	Отображение времени или календаря.
AccuWeather	Отображение прогноза погоды для вашего региона. Можно настроить автоматическое обновление сведений о погоде и выбрать единицы измерения температуры.
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Сбросить	Сброс настроек на заводские значения по умолчанию.
Подставка	Использование внешнего динамика при подключении устройства к автомобильной или настольной док-станции.



## Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.


### › Выполнение вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.



Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться техническим калькулятором. Если режим автоматической ориентации выключен, нажмите клавишу [≡] → **Инженерный калькулятор**.

### › Просмотр журнала вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Выполните вычисления.
- 3 Выберите значок , чтобы закрыть клавиатуру калькулятора. Появится журнал ваших вычислений.
- 4 Чтобы очистить журнал, нажмите клавишу [≡] → **Очистить журнал**.


## Загрузки

В этом разделе описано, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите папку загрузки.
- 3 Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл. Чтобы удалить журнал, установите флажок напротив него и выберите пункт **Удалить**.

## Поиск

Можно выполнять поиск приложений и файлов в памяти устройства или определенных данных в Интернете.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Поиск**.
- 2 При первом запуске приложения будет предложено просмотреть историю поиска для вашей учетной записи Google.
- 3 Введите букву или слово для поиска данных.  
Чтобы выполнить голосовой поиск данных, выберите значок  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
- 4 Выберите название элемента, который нужно открыть.

## Kies air

Программа Kies air позволяет подключить ваше устройство к другому устройству по сети WLAN. После этого можно работать с медиафайлами, контактами, сообщениями и другими данными на устройстве через браузер.


### › Настройка программы Kies air

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Kies air**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.

Параметр	Назначение
Запрос на доступ	Настройка на прием запросов авторизации от других устройств во время использования программы Kies air.
Включить видимость	Устройство становится видимым для других устройств.
Время истекло	Установка времени ожидания до разрыва соединения.

Параметр	Назначение
Блокировка содержимого	Выбор типов данных, которые не должны отображаться на других устройствах.
Сброс настроек	Сброс настроек на заводские значения по умолчанию.

## ► Подключение вашего устройства к другим устройствам по сети WLAN

 Для использования программы Kies air все устройства должны быть подключены к одной и той же точке доступа.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Kies air** → **Запуск**.
- 2 Введите веб-адрес, отображаемый в программе Kies air, в адресную строку обозревателя на другом устройстве. После установки соединения файлы, хранящиеся на устройстве, можно будет просмотреть в веб-браузере другого устройства.
- 3 Чтобы завершить соединение, выберите пункт **Стоп**.

## Мини-дневник

В этом разделе описываются возможности фотодневника.


### ► Создание мини-дневника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мини-дневник**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Да**.
- 3 Если имеется сохраненный дневник, выберите пункт **Создать дневник**, чтобы создать новую запись.
- 4 Установите текущую дату и задайте параметры отображения сведений о погоде (при необходимости).
- 5 Выберите пункт **Добавить фото** и добавьте изображение или сделайте новый снимок.

- 6 Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**, введите текст и выберите пункт **ОК**.
- 7 Выберите пункт **Сохран**.

## ➤ Просмотр мини-дневника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мини-дневник**.
- 2 Выберите дневник.

 Чтобы загрузить мини-дневник на веб-сайт социальной сети, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Опубликовать**.

## Мои файлы

В этом разделе описано, как легко и быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти телефона и на карте памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Выберите папку.
  - Чтобы подняться на один уровень в структуре папок, выберите пункт **Вверх**.
  - Чтобы вернуться в корневой каталог, выберите пункт **По умолчанию**.
- 3 Выберите файл для открытия.


Находясь в папке, нажмите клавишу [≡] для перехода к следующим функциям.

- Чтобы отправить файл другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Вид**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы переместить, скопировать или переименовать файл, выберите пункт **Опции**.

## Polaris Office

В данном разделе описано, как создавать и просматривать документы Polaris Office.

### › Создание документа

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Прочитайте информацию о регистрации и выберите пункт **Позже** или **Регистрация**.
- 3 Выберите значок  → тип документа.
- 4 Создайте документ.
- 5 По окончании нажмите клавишу [F11] → **Сохран**.
- 6 Введите имя документа и выберите место для сохранения.
- 7 Выберите пункт **Сохран**.

### › Открытие документа

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Выберите пункт **Мои файлы** или **Недавние документы** → имя документа.
- 3 Просмотрите документ.
  - Для увеличения масштаба прикоснитесь двумя пальцами к экрану и разведите их в стороны. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы вместе. Кроме того, можно нажать клавишу [F11] → **Масштаб** → параметр.
  - Чтобы открыть панель инструментов для редактирования документа, нажмите клавишу [F11] → **Режим редактирования**.
  - Чтобы найти текст в документе, нажмите клавишу [F11] → **Поиск**.
  - Чтобы добавить в закладки текущую страницу, нажмите клавишу [F11] → **Закладка**.

- Чтобы вписать документ в границы экрана, нажмите клавишу [≡] → **Перестроение текста**.
- Чтобы отправить файл другим людям, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Отправить файл**.
- Чтобы распечатать файл, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми моделями принтеров Samsung.
- Чтобы прослушать документ с помощью преобразования текста в речь, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Текст в речь**.
- Чтобы настроить параметры отображения и управления документами, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Настройки**.

## Управление документами в интерактивном режиме

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Выберите пункт **Веб-файлы** → службу.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **Добавить**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере.

## SIM-меню

Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от SIM- или USIM-карты. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **SIM-меню**.



Название пункта меню может отличаться или отсутствовать в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать работающие приложения и сведения об используемой памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач**.
- 2 В приложении доступны следующие функции.
  - **Активные:** просмотр списка работающих приложений.
  - **Загружено:** просмотр общего объема памяти, используемой установленными на устройство приложениями.
  - **ОЗУ:** состояние оперативной памяти и управление ею.
  - **Память:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти.
  - **Справка:** просмотр информации по продлению срока службы аккумулятора.

## Голосовой поиск

В данном разделе описано, как с помощью речи можно искать объекты на карте и информацию.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовой поиск**.
- 2 Выберите пункт **Говорите** (при необходимости).
- 3 Произнесите команду в микрофон устройства.
- 4 Выберите элемент.

## Voice talk

В этом разделе описаны возможности голосовых команд приложения Voice Talk. С их помощью можно набрать номер, отправить сообщение, создать заметку и выполнить многие другие действия.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Voice talk**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с обучающим руководством.
- 3 Выберите пункт **Tap & Speak**.
- 4 Произнесите команду в микрофон устройства.



# Настройки

## Работа с меню настроек

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

## Сеть

В этом разделе описано, как изменять настройки подключения к беспроводной сети.

### › Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

### › Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции WLAN ► стр. 130
- **Уведомление о сетях:** уведомление о пребывании в зоне открытой сети.
- **Подключение кнопки WPS:** подключение к сети WLAN с помощью кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенный доступ к Wi-Fi).
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление точек доступа сети WLAN вручную.

### › Параметры Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** включение функции прямого подключения двух устройств по сети WLAN без точки доступа ► стр. 131
- **Имя устройства:** просмотр и редактирование имени устройства.
- **Состояние:** просмотр состояния подключения.
- **Отключить Wi-Fi Direct:** отключение подключенного устройства.

## › Kies через Wi-Fi

Подключение устройства к программе Samsung Kies по сети WLAN.

## › Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► стр. 127
- **Имя устройства:** выбор имени устройства.
- **Видимость:** разрешение обнаружения устройства другими Bluetooth-устройствами.
- **Время ожидания обнаружения:** установка времени, в течение которого устройство будет видимым для других.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

## › Настройки USB

Подключение устройства к ПК в режиме съемного диска  
► стр. 139

## › Модем и точка доступа

- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для ПК (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к ПК устройство работает как беспроводной модем ► стр. 136
- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве портативной беспроводной точки доступа для ПК и других устройств (подключение устройств устанавливается по сети WLAN) ► стр. 135
- **Точка доступа Wi-Fi:**
  - **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве портативной беспроводной точки доступа для ПК и других устройств (подключение устройств устанавливается по сети WLAN) ► стр. 135
  - **Настр. точку доступа Wi-Fi:** настройка параметров точки доступа WLAN.
- **Помощь:** справка по использованию устройства в качестве модема в обоих режимах.

## › Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним ► стр. 140

## › Мобильные сети

- **Пакетные данные:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** подключение устройства к другой сети в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

## Вызовы

Настройка параметров вызовов.

- **Отклонение вызова:** автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Номера телефона можно внести в черный список ► стр. 66
- **Сообщение для отклонения:** создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
- **Сигнал вызова:**
  - **Вибрация при ответе:** настройка устройства на вибрацию, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
  - **Сигналы состояния:** включение или выключение сигнала при соединении или отсоединении вызова и минутного сигнала.
  - **Сигналы при вызове:** включение функции оповещения о событиях во время вызова.
- **Ответ/окончание вызова:**
  - **Клавиша для ответа:** ответ на вызов нажатием клавиши возврата на главный экран.

- **Автоматический ответ:** автоматический ответ на вызов по истечении определенного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
- **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием клавиши питания.
- **Вкл. датчик расстояния:** включение датчика приближения во время вызова.
- **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
- **Дополнительные параметры:**
  - **Определитель номера:** отображение вашего фото другим абонентам при исходящем вызове.
  - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
  - **Ожидание вызова:** сигнал входящего вызова даже во время разговора.
  - **Автодозвон:** автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
  - **Номера FDN:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, кроме содержащихся в списке FDN. Необходимо ввести PIN2-код, предоставленный с SIM- или USIM-картой.
- **Изобр. для видеовызова:** выбор изображения для показа собеседнику.
- **Показывать собственное видео при приеме вызова:** настройка устройства на вывод собеседнику вашего изображения или предустановленного видео.
- **Использовать параметры сбоя вызова:** настройка устройства на выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
- **Поставщик услуги:** выбор и настройка поставщика услуг голосовой почты.
- **Голосовая почта:** ввод номера для доступа к службе голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

## Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Профиль "Без звука"**: отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- **Вибрация**: вибрация при возникновении различных событий.
- **Громкость**: регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей, сигналов и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Интенсивность вибрации**: настройка интенсивности вибрации.
- **Мелодия звонка**: выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Мелодия уведомления**: выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях, пропущенных вызовах и сигналах.
- **Звук при наборе**: включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при нажатии**: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Блокировка экрана**: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Обратная связь**: настройка устройства на вибрацию при нажатии клавиш.

## Дисплей

Настройка параметров дисплея.

- **Экран:**
  - **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста. Дополнительные шрифты можно загрузить из Android Market, выбрав пункт **Загрузить шрифты**.
  - **Главный экран:**
    - Обои:** выбор фонового изображения для экрана ожидания.
  - **Экран блокировки:**
    - Обои:** выбор изображения для заблокированного экрана.
    - Часы:** отображение часов на заблокированном экране.
    - Погода:** отображение погоды на заблокированном экране.
    - Параметры погоды:** настройка параметров отображения погоды.
    - Положение часов и погоды:** выбор позиции часов и погоды на заблокированном экране.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Режим экрана:** выбор режима отображения.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между приложениями.
- **Тайм-аут экрана:** установка интервала времени, по истечении которого подсветка дисплея будет выключаться.
- **Время подсветки сенсорных клавиш:** установка времени подсветки сенсорных клавиш.

- **Автонастр. яркости экрана:** экономия энергопотребления с помощью регулировки яркости дисплея.
- **Горизонтальная калибровка:** калибровка датчика положения для настройки горизонтальной оси устройства. Улучшает распознавание движения.
- **Калибровка гиродатчика:** калибровка датчика для улучшенного определения положения устройства в пространстве.



- Для калибровки поместите устройство на твердую ровную поверхность. Если устройство завибрирует или сдвинется во время калибровки, может возникнуть ошибка.
- Калибровка датчика требуется, если в функциях наклона и панорамирования или играх, где применяется датчик, наблюдается смещение или другие ошибки.

## Экономия энергии

- **Режим энергосбережения:** включение режима энергосбережения для экономии заряда аккумулятора.
- **Пользовательский режим энергосбережения:** автоматическое включение режима энергосбережения при низком заряде аккумулятора.
- **Пользовательские параметры энергосбережения:**
  - **Режим энергосбережения:** выбор уровня заряда аккумулятора, при котором устройство будет автоматически переходить в режим энергосбережения.
  - **Выключать Wi-Fi:** если устройство не подключено к точке доступа WLAN, функция WLAN будет отключаться.
  - **Выключать Bluetooth:** когда связь Bluetooth не используется, она будет отключаться.

- **Выключать GPS:** когда функция GPS не используется, она будет отключаться.
- **Выключать синхронизацию:** когда синхронизация устройства с веб-сервером не выполняется, эта функция будет отключаться.
- **Яркость:** установка уровня яркости для режима энергосбережения.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Тайм-аут экрана:** установка интервала времени, по истечении которого подсветка дисплея будет выключаться.
- **Сведения об энергосбережении:** практические советы по снижению расхода заряда аккумулятора.

## GPS и Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства, SIM- или USIM-карты и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** определение местонахождения с помощью сети WLAN и/или мобильной сети.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Использовать датчики:** улучшение характеристик функции определения расположения с помощью датчиков пешехода при заблокированном сигнале GPS. При расчете вашего местонахождения датчик может давать погрешность.
- **Задать блокировку экрана:** настройка кода разблокировки устройства. После настройки кода разблокировки вместо этого параметра появляется другой — **Изменить блокир. экрана.**
  - **Нет:** отключение блокировки экрана.
  - **Рисунок:** задание рисунка разблокировки для снятия блокировки экрана.
  - **PIN:** установка цифрового PIN-кода для разблокировки экрана.
  - **Пароль:** установка буквенно-цифрового пароля для разблокировки экрана.



- **Отключить отладку USB:** отключение режима отладки USB при блокировке экрана.
- **Настройка блокировки SIM-карты:**
  - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
  - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение и выключение функции оповещения о смене SIM-карты для отслеживания украденного или потерянного устройства ► стр. 35
- **Получатели оповещения:** добавление или редактирование номеров, на которые будет отправляться оповещение.
- **Удаленное управление:** удаленное управление утерянным устройством через Интернет. Включение функции удаленного управления потерянного или украденного устройства через Интернет. Данная функция включается автоматически после входа в учетные записи Samsung и Google.
- **Видимые пароли:** в целях безопасности по умолчанию пароль отображается в виде звездочек (\*). Однако можно изменить настройку, чтобы пароль отображался по мере ввода.
- **Выбор администраторов:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Приложения администрирования позволяют применять новые политики к поведению устройства.
- **Безопасное хранение:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить с USB-накопителя:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Задать пароль:** создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище:** удаление учетных записей с устройства и сброс пароля.

## Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.
- **Управление приложениями:** переход к списку установленных на устройство приложений и просмотр сведений о них.
- **Запущенные службы:** просмотр используемых служб и переход к ним.
- **Использование памяти:** просмотр и управление запущенными службами.
- **Использование батареи:** просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.
- **Разработка:**
  - **Отладка USB:** функция для подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля. Это необходимо для отладки приложений.
  - **Эмуляция расположения:** отправка тестовых данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки. Это необходимо для отладки приложений.
- **Samsung Apps:** выбор подключения к сети (Wi-Fi или сеть с пакетной коммутацией) для получения уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация будет проходить в фоновом режиме, не требуя открытия приложений для синхронизации данных.
- **Автосинхронизация:** автоматическая синхронизация контактов, событий календаря и электронной почты.

## Движение

Изменение параметров распознавания движения.

- **Отслеживание движений:** включение функции распознавания движения.
- **Наклон:** увеличение или уменьшение масштаба веб-страницы или изображения в галерее путем выбора и удержания двух точек на экране и наклона устройства вперед и назад.
- **Прокрутка:** перемещение элемента на другую страницу путем выбора и удержания элемента с последующим смещением устройства влево или вправо.
- **Встряска:** начало поиска других устройств с поддержкой Bluetooth при встряхивании устройства.
- **Переверот:** отключение звука входящих вызовов, сигналов будильника, музыки и FM-радио. Для этого необходимо перевернуть устройство задней панелью вверх.

## Конфиденциальность

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Автовосстановление:** восстановление параметров и настроек приложений при повторной установке этих приложений на устройство.
- **Сброс данных:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

## Память

Просмотр сведений о доступной памяти на устройстве и карте памяти. Кроме того, можно отформатировать USB-накопитель и карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.

## Язык и клавиатура

Изменение параметров ввода текста.

### › Выберите язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

### › Выбрать метод ввода

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

## › Swype

- **Выберите метод ввода:** изменение типа клавиатуры.
- **Как работать со Swype:** сведения о вводе слов на клавиатуре Swype.
- **Личный словарь:** настройка пользовательского словаря. Слова из пользовательского словаря будут появляться в качестве вариантов при вводе текста.
- **Установки:**
  - **Аудио-отклик:** настройка на оповещение об отсутствии других вариантов слова после двойного касания.
  - **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии клавиш.
  - **Показать советы:** автоматическое отображение подсказок для определенных действий пользователя.
  - **Автопробел:** автоматическая вставка пробела между словами.
  - **Авто. заглав. буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
  - **Показ целой кривой:** отображение траектории движения пальцев по клавиатуре.
  - **Предлагаемое слово:** отображение слов-подсказок по мере ввода и предложение вариантов.
  - **Скорость и точность:** настройка соотношения скорости и точности подсказок Swype.
  - **Сбросить словарь Swype:** удаление пользовательских слов из общего словаря.
  - **Версия:** просмотр информации о версии.
- **Настройка языка:** выбор языка ввода текста.

## › Клавиатура Samsung

- **Тип клавиатуры:** выбор одного из типов клавиатуры (QWERTY или обычная).
- **Язык ввода:** выбор языка ввода текста.
- **Определение пера:** включение автоматического отображения панели рукописного ввода при прикосновении к полю ввода пером S Pen.
- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
- **Настройки ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
- **Сдвиг пальцем:** включение или выключение возможности проведения пальцем по клавиатуре. Чтобы изменить режим ввода текста, проведите пальцем по клавиатуре влево или вправо.
- **Заглавные буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.
- **Автовставка точки:** вставка точки по двойному прикосновению к клавише пробела.
- **Просмотр символов:** автоматическое отображение укрупненного изображения каждой выбранной буквы.
- **Рукописный ввод:** настройка таких параметров рукописного ввода, как время распознавания, толщина и цвет пера.
- **Справка:** сведения о вводе слов на клавиатуре Samsung.
- **Сброс всех параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung.

## Голосовой ввод и вывод

Настройка функций распознавания голоса и преобразования текста в речь.

## › Распознавание голоса

Выбор модуля распознавания речи.

## › Распознавание голоса

При использовании функции распознавания речи Google доступны следующие параметры.

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табуированной лексики и изображений в результатах голосового поиска.
- **Фильтр нецензур. слов:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.

## › Преобразование текста в речь

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Режим "Вождение":** озвучивание содержимого в режиме «Вождение».
- **Параметры режима "Вождение":** выбор приложений для использования в режиме «Вождение».
- **Всегда использовать мои параметры:** использование пользовательских параметров языка и скорости речи вместо настроек приложений.
- **Модуль по умолчанию:** выбор модуля синтеза речи, который будет использоваться для произнесения текста.
- **Установить голосовые данные:** загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Язык:** выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Модули:** просмотр списка установленных модулей для преобразования текста в речь.

## Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более простым для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **Специальные возможности:** включение приложений для специальных возможностей, таких как Talkback или Kickback, которые позволяют настроить обратную связь в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.
- **Службы специальных возможностей:** выбор приложения для специальных возможностей.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта органайзера, электронных писем, телефонной книги и сообщений.
- **Фонарик:** Включение или выключение дополнительной подсветки. Данная функция поможет улучшить видимость при фото- или видеосъемке.
- **Монофония:** включение монофонического звучания при прослушивании звука с помощью одного наушника.
- **Ответ/окончание вызова:**
  - **Клавиша для ответа:** ответ на вызов нажатием клавиши возврата на главный экран.
  - **Автоматический ответ:** установка времени ожидания до ответа на входящий вызов.
  - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием клавиши питания.
- **Ярлык спец. возможностей:** добавление ярлыка для настроек специальных возможностей в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании клавиши питания.

## Док-станция

**Режим вывода звука:** использование внешнего динамика при подключении устройства к автомобильной или настольной док-станции.



## Дата и Время

Изменение параметров формата времени и даты.



При полной разрядке аккумулятора или его извлечении из устройства время и дата будут сброшены.

- **Автоматически:** автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

## Настройки стилуса

- **Настройка ввода:** выбор ведущей руки для улучшения распознавания ввода с помощью пера S Pen.
- **Справка по перу:** просмотр справки по использованию пера S Pen.

## Сведения о телефоне

Просмотр информации об устройстве и обновление его программного обеспечения.

# Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
PIN-код	Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню <b>Блокировка SIM-карты</b> .
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

## На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 10–15 секунд, пока устройство не перезагрузится автоматически.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** → **Перезагрузить телефон** → **Удалить все**.

## Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

### **Исходящие вызовы не проходят**

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### **Входящие вызовы не проходят**

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### **Собеседник вас не слышит**

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

### **Низкое качество звука при разговоре**

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

### **Вызов номера из списка контактов не проходит**

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

## Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти мобильного устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен мобильное устройство Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Мобильное устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

## Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранил проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый USB-кабель совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

# Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего устройства.

## **Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва**

**Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки**

**Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур**

**Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура**

**Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками**

**Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания**

**Не роняйте устройство или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него**

**Запрещается заряжать устройство с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем**

**Не используйте устройство во время гроз**

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

**Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы**

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.



## **Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации**

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или устройство в целях утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или устройство на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

## **Берегите устройство, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений**

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям устройства, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

## **Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании устройства в тех местах, где это запрещено**

### **Выключайте устройство, если запрещается его использование**

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование устройства в определенных местах.

## **Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами**

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.

## **Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором**

- Держите включенный устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

## **Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать устройство в больницах**

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

## **Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с устройством**

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

## **Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде**

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить устройство, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте устройство на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или принадлежностями.

## **Выключайте устройство на борту самолета**

Использование устройства на борту самолета строго запрещено. Устройство может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

## **Из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения**

Радиосигналы, излучаемые устройством, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

### **Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем**

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по устройству во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями устройства, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите устройство в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы устройством можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.

- Пользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

## Правильный уход за устройством и его использование

### Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы устройства.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удастся выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь устройства индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

### Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе устройства.

### Не кладите устройство на наклонные поверхности

При падении устройство может повредиться.

**Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Используйте устройство при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $50^{\circ}\text{C}$**

- Оставленное в салоне автомобиля устройство может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать  $80^{\circ}\text{C}$ .
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $40^{\circ}\text{C}$ .

**Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи**

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе устройства.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

**Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля**

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

**Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением**

- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать возгорание.

**Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него**

- Дисплей устройства может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

**В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании**

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

## **Если устройство оснащен вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных**

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

## **Берегите зрение при работе с устройством**

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

## **Помните о риске получения травм при использовании устройства**

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

## **Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства**

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

## **Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты**

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

## **Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор**

- Это может привести к повреждению или взрыву устройства.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

## **Не вставляйте устройство или прилагаемые аксессуары в глаза, уши или рот**

Это может привести к удушью или серьезным травмам.

## **Во время разговора по устройству соблюдайте следующие инструкции**

- Держите устройство вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон устройства.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

## **Берегите слух при использовании гарнитуры**



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

## **Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении**

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

## **Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе**

Падение на устройство может привести к травме или повреждению устройства.

## **Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство**

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

## **Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки**

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

## **При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции**

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

## **Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит**

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для ремонта.

## **Используйте устройство только по прямому назначению**

### **Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах**

### **Не позволяйте детям пользоваться устройством**

Устройство — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить само устройство или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

### **Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование**

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.



## **Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам**

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

## **Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти**

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

## **Доступ к службам экстренной помощи**

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

## **Безопасность личной информации и важных данных.**

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.

## **Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами**

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

## Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,256 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE)). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во

избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

## Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности.

Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщиком услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ

ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

# Алфавитный указатель

- автоматическое
- отклонение вызовов 66
- автономный режим 19
- аккумулятор
  - зарядка 13
  - установка 11
- ввод текста 36
- веб-обозреватель
  - добавление закладок 117
  - проигрыватель Windows Media 138
  - просмотр веб-страниц 115
- видео
  - воспроизведение 88, 91
  - запись 85
- ВИДЕОВЫЗОВЫ
  - выполнение 62
  - использование функций 65
  - ответ 63
- видеоплеер 89, 91
- видеоредактор 93
- ВЫЗОВЫ
  - гарнитура 63
  - запрет 67
  - международные вызовы 63
  - многосторонний вызов 64
  - ожидание 68
  - ответ 63
  - отклонение 63
  - переадресация 67
  - просмотр пропущенных 65
  - функции во время голосового вызова 64
- галерея
  - воспроизведение видео 91
  - просмотр фотоснимков 90
  - форматы файлов 89
- голосовая почта 70
- ГОЛОСОВОЙ ПОИСК 151
- ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ
  - выполнение 62
  - использование функций 64
  - ответ 63
- ГОЛОСОВЫЕ ЗАМЕТКИ
  - воспроизведение 114
  - запись 114
- дата и время, установка 31
- диспетчер задач 151
- диспетчер файлов 148
- журнал вызовов 68
- загрузки
  - приложения 40
  - управление 145
  - файлы 41

- заметки S Мемо
  - просмотр 112
  - редактирование 113
  - создание 54, 111
- запрет вызовов 67
- Интернет
  - см. «веб-обозреватель»
- календарь S Planner
  - изменение режима просмотра 58
  - просмотр 110
  - создание 59, 108
- калькулятор 145
- камера
  - запись видео 85
  - настройка камеры 83
  - настройка параметров видеозаписи 87
  - фотосъемка 77
- карта
  - использование навигации 121
  - обмен расположениями с друзьями 120
  - поиск ближайших мест 121
  - поиск мест 119
  - получение маршрутов 119
- карта памяти
  - извлечение 17
  - установка 16
  - форматирование 18
- Книги и пресса 125
- коды доступа 170
- комплект поставки 11
- контакты
  - импорт и экспорт 107
  - копирование 106
  - назначение клавиши быстрого набора 104
  - поиск 104
  - создание 103
- мини-дневник 147
- мировое время 143
- музыкальный проигрыватель
  - воспроизведение музыки 96
  - загрузка файлов 96
  - создание списков воспроизведения 98
- мультимедийные сообщения
  - отправка 69
  - просмотр 70
- навигация 121
- «Найти телефон» 35
- настройки
  - вызовы 155
  - голосовой ввод и вывод 166
  - дата и время 169
  - движение 163
  - дисплей 158
  - док-станция 168

- звуки 157
- конфиденциальность 164
- память 164
- приложения 162
- сведения об устройстве 169
- сеть 153
- специальные возможности 168
- справка по перу 169
- учетные записи и синхронизация 163
- энергосбережение 159
- язык и клавиатура 164
- новости и погода 125**
- ожидание вызова 68**
- переадресация вызовов 67**
- Подключение к ПК**
  - Samsung Kies 138
  - проигрыватель Windows Media 138
  - съемный диск 139
- подключения**
  - Bluetooth 127
  - DLNA 132
  - VPN 140
  - ПК 137
  - сеть WLAN 129
- проверка PIN-кода 34**
- профиль «Без звука» 32**
- редактор видео 93**
- режим FDN 66**
- секундомер 143**
- сенсорный экран**
  - блокировка 26
  - использование 24
- сеть WLAN**
  - включение 130
  - поиск сетей и подключение к ним 130
  - точка доступа WPS 131
- сигнал**
  - выключение сигнала 142
  - создание 142
  - удаление сигнала 142
- синхронизация**
  - с проигрывателем Windows Media 138
  - с учетной записью 41
- сообщения**
  - настройка учетной записи 73
  - отправка MMS 69
  - отправка SMS 69
  - отправка сообщений электронной почты 73
  - переход к голосовой почте 70
- Социальный портал 76**
- текстовые сообщения**
  - отправка 69
  - просмотр 70
- телефонная книга**
  - поиск контактов 104
  - создание визитки 105
  - создание групп 106
  - создание контактов 103

## устройство

- включение или выключение 19
- внешний вид 20
- значки состояния 22
- клавиши 21
- настройка 31
- настройки 153
- панель уведомлений 27

## фотографии

- автопортрет 80
- панорамная съемка 81
- просмотр 90
- съемка 77
- съемка в движении 82
- съемка в режиме «Красивое лицо» 80
- съемка в режиме мультфильма 82
- съемка в режиме обмена фотографиями 81
- съемка в режиме распознавания улыбки 80
- съемка с помощью сюжетов 79

## фоторедактор 92

### экран меню

- добавление папок и рабочих столов 30
- переход 28
- упорядочение приложений 29

### экран ожидания

- добавление рабочих столов 28
- добавление элементов 26

### электронная почта

- настройка учетной записи 73
- отправка 73
- просмотр 74

### язык сообщений на дисплее 164

### яркость, дисплей 33

### AllShare 133

### Bluetooth

- включение 127
- передача данных 128
- поиск устройств и соединение с ними 128
- прием данных 129

### DLNA

см. AllShare

### FM-радио

- прослушивание 99
- сохранение радиостанций 101

### Google Latitude 120

### Google Mail 71

### Google Maps 119

### Google Talk 75

### Kies air 146



- Music Hub 99
- Polaris Office 149
- Samsung Apps 124
- Samsung Kies 138
- SIM-карта
  - блокировка 34
  - установка 11
- S Pen 43
- USIM-карта
  - блокировка 34
  - установка 11
- VPN-соединения
  - подключение 141
  - создание 140
- YouTube
  - отправка видео 123
  - просмотр видео 122

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) Samsung GT-N7000  
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и WCDMA 2100

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 и WCDMA 2100

**GT-N7000** производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации:

Декларация действительна до:

**Федеральное агентство связи РФ**

Регистрационный номер:

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 и WCDMA 2100

**GT-N7000** производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

сертифицирована органом по сертификации "АЛТТЕСТ"

Сертификат соответствия РСТ:  
(Добровольная сертификация)

РОСС KR.AB57.H00703

Сертификат соответствия выдан:

2010-07-26

Сертификат соответствия действителен до:

2013-07-26

Абонентские радиостанции носимые типа  
**GT-N7000**

ГОСТ Р 51318.22-99

соответствуют требованиям нормативных  
документов:

ГОСТ Р 51318.24-99

Система сертификации ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



Импортер: ООО «Самсунг Электроник Рус Компани»  
125009 Россия, Москва, Бол. Гнезниковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu  
Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea

416, Маэтан 3-Донг, Енгтонг-Гу,  
Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея

Samsung Main Building 250, 2-Ga,  
Taeyoung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea

Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэленг-Ро,  
Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Ксикивин  
Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Иенпхонг Ай, Иентранг Комьон, округ Иенпхонг,  
провинция Бэкнинх, Вьетнам

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

### мобильный телефон GSM WCDMA Wi-Fi : GT-N7000

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.09.23



Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

## Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) и установите его на ваш компьютер.
2. Подключите планшет к компьютеру с помощью USB-кабеля.  
Приложение Samsung Kies запустится автоматически. Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь по Kies.