

# VIGOR



ЗАЩИЩЕННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН НЗ

Краткое руководство

[www.vigor.ru](http://www.vigor.ru)

## Технические характеристики:

- Процессор: MTK6261D
- Внутренняя память: 64 МБ (ПЗУ) (не весь объем памяти может быть доступен пользователю)
- Оперативная память: 32 МБ (ОЗУ)
- Дисплей: TFT 2,4" (6,1см), 240\*320 пикс
- Батарея: 3,7 В, 1200 мА\*ч, Li-Ion
- Питание: ВХ 5 В 500 мА
- Камера: 0,3 Мп
- Аудио: встроенный динамик, разъем наушников 3,5мм
- Встроенные модули беспроводной связи: 2G (GSM 850/900/1800/1900 МГц), Bluetooth 3.0
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 32 ГБ.
- Порты подключения внешних устройств: micro USB
- Поддерживаемые форматы воспроизведения: MP4, AVI, MPEG4, 3GP; аудио: MP3, AMR, midi, aac
- Дополнительно: фонарик, FM радио с интегрированной антенной
- Поддержка SIM-карт: 2 SIM-карты

Условия эксплуатации: при температуре от -20 °С до 60 °С и нормальной влажности.

Габаритные размеры: 111,5\*57.5\*22 мм

Вес: около 140 г

Комплектация: Мобильный телефон НЗ, зарядное устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

**Код безопасности телефона: 1234**

Серийный номер устройства несет в себе закодированную информацию: год, неделю изготовления и идентификационный код товара.

Первые две цифры: год производства. Третье и четвертое число: неделя производства. Последние три числа: код устройства.

## Информация о безопасности:




Прежде чем приступать к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования.

- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары.
- Не допускайте контакта разъема micro USB и контактов аккумулятора с токопроводящими элементами (металлическими предметами, жидкостями и т.п.).
- Если какая-либо часть устройства потрескалась, сломалась или оно сильно нагрелось, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
- Не включайте и не используйте устройство, если задняя крышка аккумулятора не закрыта.
- Берегите устройство от детей и домашних животных.
- Не пытайтесь вставлять устройство в рот, глазные или ушные отверстия либо другие части тела.
- Если устройство оснащено вспышкой или осветителем, не используйте их слишком близко к глазам людей или домашних животных.
- Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от  $-20$  до  $+60$  °C.
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте устройство на улице во время грозы.
- Соблюдайте все меры предосторожности и правила использования мобильных устройств во время управления транспортным средством.




Во избежание повреждения слуха не используйте гарнитуру на максимальной громкости в течение продолжительного времени.

## Внешний вид устройства:

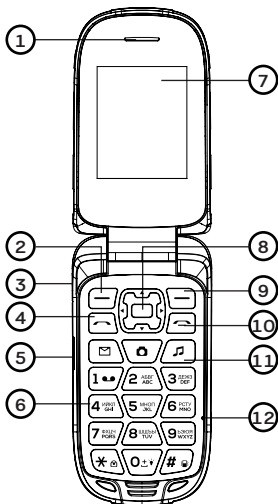

1. Фронтальный динамик
2. Клавиша «Подтверждение»
3. Разъем для подключения наушников
4. Клавиша «Вызов»
5. Разъем micro USB
6. 12-кнопочная клавиатура
7. Дисплей
8. Клавиши «Навигация по меню»
9. Клавиша «Завершение вызова»
10. Клавиша «Вызов»
11. Клавиша «Музыка»
12. Клавиши «Громкость»

- 9. Клавиша «Назад»
- 10. Клавиша вкл/выкл или «Отбой»
- 11. Клавиши быстрого доступа
- 12. Микрофон

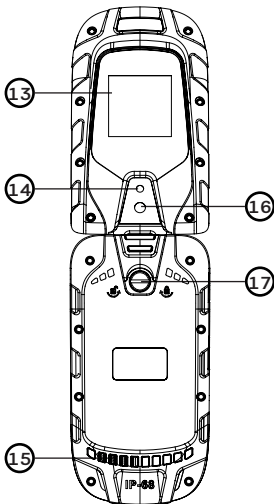


- 13. Внешний дисплей
- 14. Фонарик
- 15. Задний динамик
- 16. Камера
- 17. Винт для снятия крышки

## Установка SIM-карт и карты памяти:

Данное устройство поддерживает работу с двумя SIM картами.

Аккуратно снимите заднюю крышку устройства при помощи отвертки. В случае наличия установленного аккумулятора, снимите аккумулятор. После чего установите SIM-карты и карту памяти, как показано на рисунке.

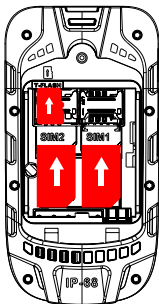

## Зарядка аккумулятора:

Перед началом использования устройства необходимо зарядить аккумулятор.

При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

## Подключение гарнитуры:

Для подключения гарнитуры используйте специальный разъем 3,5 мм, указанный выше, в описании устройства.

Гарнитура в комплект не входит и приобретается отдельно.

## Включение и разблокировка:

Для того, чтобы включить устройство, зажмите кнопку «Отбой» и держите около 2-3 секунд до появления процесса загрузки системы. Загрузка займет около 1 минуты, после чего, появится рабочий стол. Если устройство некоторое время находится в бездействии, произойдет переход в ждущий режим. Экран телефона отключится, а клавиши заблокируются. Для разблокировки необходимо нажать «клавишу подтверждения» затем кнопку «\*» (звездочка). Телефон разблокируется. Аналогично можно поставить устройство на блокировку.

## Быстрый доступ:

Для быстрого доступа к различным функциям используйте кнопки быстрого доступа:

- Для быстрого доступа к FM радио нажмите «кнопку навигации» вправо.
- Для быстрого доступа к будильникам нажмите «кнопку навигации» вниз.
- Для быстрого доступа к выбору профилей нажмите «кнопку навигации» вверх.
- Для быстрого доступа к органайзеру нажмите «кнопку навигации» влево.
- Для доступа к аудиоплееру, фотокамере, отправке сообщений используйте специальные дополнительные кнопки быстрого доступа.

## Совершение звонков:

Для того чтобы совершить звонок, наберите номер вызываемого абонента, находясь на рабочем столе. Далее нажмите кнопку «вызов». Если просто нажать кнопку «вызов» (без набора номера), произойдет переход к журналу вызовов.

## Журнал вызовов:

Для быстрого доступа к журналу вызовов нажмите кнопку «вызов», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете перейти из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Журнал вызовов»

при помощи «кнопки навигации».

С помощью этой функции вы можете просмотреть информацию о пропущенных вызовах, принятых вызовах, отклоненных вызовах, набранных номерах, и времени разговоров.

## Телефонная книга (контакты):

Для быстрого доступа к контактам нажмите клавишу «Назад», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите соответствующую иконку «Контакты» при помощи «кнопки навигации».

Вы можете сохранять свои контактные данные в памяти устройства или в памяти SIM карты. В меню «контакты» доступны следующие опции (для перехода нажмите «центральную кнопку меню»):

- Быстрый поиск: Данная опция предназначена для быстрого поиска контактов по первым буквам.
- Отправка SMS-сообщения.
- Отправка MMS-сообщения.
- Настройка вида отображения контакта
- Набор номера.
- Редактировать: В данном разделе меню можно редактировать данные о контакте.
- Удалить: Удаляет контакт.
- Копирование: копировать контакт на телефон или SIM-карту.
- Выбор нескольких контактов: Позволяет выбрать несколько контактов для отправки SMS или удаления.
- Быстрый набор: Добавление контактов для быстрого набора.
- Настройки телефонной книги: В этом разделе можно настраивать некоторые параметры, проверить объем памяти доступной для добавления контактов.

## Сообщения (SMS,MMS):

### SMS сообщения

Для быстрого доступа к набору SMS сообщений нажмите специальную дополнительную кнопку быстрого доступа с изображением конверта, находясь на рабочем



столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню. Нажмите «Центральную кнопку меню», затем выберите соответствующую иконку «Сообщения» при помощи «кнопки навигации».

Устройство поддерживает работу с текстовыми сообщениями длиной не более четырех одинарных сообщений. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях.

### **Набор SMS сообщений**

1) Для отправки SMS сообщения выберите пункт «Написать сообщение», и нажмите на центральную клавишу меню, далее выберите «Текстовое сообщение» и нажмите на центральную клавишу меню. После написания сообщения нажмите клавишу «Подтверждение» и выберите пункт «Отправить» для отправки сообщения. Можно ввести номер телефона абонента вручную, отправить нескольким абонентам или отправить группе. Далее выберите SIM карту, с которой хотите отправить сообщение.

2) Для набора текста сообщения нажимайте цифровые клавиши (2 - 9) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая буква. Набор символов зависит от языка, выбранного для ввода текста.

3) Если очередная буква находится на только что нажатой клавише, дождитесь появления курсора и введите букву.

4) Для ввода наиболее часто используемых знаков препинания и специальных символов нажмите \*. Для ввода пробела нажмите 0.

При нажатии клавиши «Опции» доступны следующие опции:

- Отправка напечатанного сообщения. Далее выберите SIM карту с которой хотите отправить сообщение.
- Выбор языка ввода.
- Выбор текстовых шаблонов для сообщений.
- Дополнительные опции: Вставка номера или имени из телефонной книги в сообщение.
- Сохранить как черновик. Вы можете использовать эту функцию, чтобы сохранить набранное SMS сообщение и вернуться к нему позже.

## Набор MMS сообщений

1) Для отправки MMS сообщения выберите пункт «Написать сообщение», и нажмите на центральную клавишу меню, далее выберите «MMS» и нажмите на центральную клавишу меню. После написания сообщения нажмите клавишу «Подтверждение» и выберите пункт «Отправить» для отправки сообщения. Можно ввести номер телефона абонента вручную, отправить нескольким абонентам или отправить группе. Далее выберите SIM карту, с которой хотите отправить сообщение.

2) Для набора текста сообщения нажимайте цифровые клавиши (2 - 9) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая буква. Набор символов зависит от языка, выбранного для ввода текста.

3) Если очередная буква находится на только что нажатой клавише, дождитесь появления курсора и введите букву.

4) Для ввода наиболее часто используемых знаков препинания и специальных символов нажмите \*. Для ввода пробела нажмите 0.

При нажатии клавиши «Опции» доступны следующие опции:

- Отправка сообщения. Далее выберите SIM карту с которой хотите отправить сообщение.
- Выбор языка ввода.
- Добавление изображения. Вы можете выбрать изображение на внутренней памяти телефона или с карты памяти micro SD.
- Добавление звуковой дорожки. Вы можете выбрать звуковую дорожку на внутренней памяти телефона или с карты памяти micro SD.
- Добавление видео. Вы можете выбрать видеофайл на внутренней памяти телефона или с карты памяти micro SD.
- Добавление темы сообщения.
- Предварительный просмотр сообщения. Вы можете просмотреть как будет выглядеть ваше сообщение у получателя.
- Добавление слайдов в сообщение.

- Дополнительные опции: Вставка текстовых шаблонов, приложений.
- Сохранить как черновик. Вы можете использовать эту функцию, чтобы сохранить набранное MMS сообщение и вернуться к нему позже.

## **Аудиоплеер:**

Для быстрого доступа к аудиоплееру нажмите специальную дополнительную кнопку быстрого доступа с изображением музыкального знака, находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню. Нажмите «Центральную кнопку меню», затем выберите соответствующую иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации», после чего выберите пункт «Аудиоплеер» при помощи кнопок навигации.

Данное приложение предназначено для воспроизведения аудиофайлов в форматах \*mp3, заранее записанных Вами на карту памяти microSD.

Важно! Для вашего удобства мы рекомендуем записывать музыку в папку «My Music», в корневом каталоге карты памяти.

Если музыкальные файлы записаны в папку «My Music», аудиоплеер найдет их автоматически. Если вы хотите проиграть файлы, записанные в других папках, воспользуйтесь «Проводником» в основном меню телефона.

### **Управление аудиоплеером**

- Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения.
- Однократное нажатие вправо/влево кнопки навигации – следующий/предыдущий аудиофайл.
- Однократное нажатие на кнопки «звездочка» (\*) или «решетка» (#) – регулировка громкости.
- Однократное нажатие вверх кнопки навигации – включить/выключить режим повтора.
- Однократное нажатие вниз кнопки навигации – включить/выключить режим воспроизведения в случайном порядке.
- Клавиша выбора – открыть список воспроизведения.

## Видеоплеер:

Для доступа к видеоплееру нажмите «Центральную кнопку меню», затем выберите соответствующую иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации», после чего выберите пункт «Видеоплеер» при помощи кнопок навигации.

Важно! Для вашего удобства мы рекомендуем записывать видео файлы в папку «Videos», в корневом каталоге карты памяти.

### Управление видеоплеером

- Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения
- Однократное нажатие вверх кнопки навигации – воспроизвести во весь экран
- Однократное нажатие вниз кнопки навигации – остановить воспроизведение
- Однократное нажатие влево/вправо кнопки навигации – следующий/предыдущий видеофайл
- Однократное нажатие на кнопки «звездочка» (\*) или «решетка» (#) – регулировка громкости.

## Галерея:

Для доступа к галерее нажмите «Центральную кнопку меню», затем выберите соответствующую иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации», после чего выберите пункт «Просмотр изображений» при помощи кнопок навигации.

В данном разделе Вы можете просматривать изображения. Это могут быть как фотографии, сделанные при помощи встроенной в устройство камеры, так и файлы загруженные на карту памяти microSD.

По умолчанию файлы сохраняются в папку «Photos» на карту памяти. Однако, если вы записали свои фотографии в другую папку, вы можете посмотреть ее через «Проводник». Тем не менее, для вашего удобства мы рекомендуем записывать файлы изображений в папку «Photos», в корневом каталоге карты памяти.

При просмотре списка изображений Вам будут

доступны следующие опции (При нажатии клавиши подтверждения):

- Просмотреть фотографию
- Отправить (через Bluetooth или MMS)
- Поставить как фоновое изображение для основного или дополнительного дисплея, как заставку включения или выключения телефона
- Переименовать файл
- Удалить изображение
- Сортировать изображения по имени, типу, времени или размеру файла
- Удалить все файлы
- Сведения о файле

## **Диктофон:**

Для доступа к диктофону нажмите «Центральную кнопку меню», затем выберите соответствующую иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации», после чего выберите пункт «Устройство звукозаписи» при помощи кнопок навигации.

При нажатии клавиши подтверждения доступны следующие опции:

### **Управление диктофоном**

- Центральная кнопка меню – старт/пауза записи
- Однократное нажатие вверх кнопки навигации – старт/пауза записи
- Однократное нажатие вниз кнопки навигации – воспроизведение/остановка записи
- Однократное нажатие влево/вправо кнопки навигации – следующая/предыдущая звукозапись

## **Фотокамера:**

Для доступа к Фотокамере перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем выберите пункт «Камера». Подтвердите выбор

«центральной кнопкой меню».

### **Управление фотоаппаратом**

- Центральная кнопка меню – Сделать снимок.

В опциях фотоаппарата можно:

- Перейти в Фотоальбом
- Перейти в режим Видеокамеры
- Перейти в настройки Фотоаппарата, в которых выбрать режим подавления мерцания, сюжетный режим, баланс белого, время задержки, настроить контрастность снимков и уровень экспозиции.
- Перейти в параметры изображения, где можно изменить разрешение изображения, качество изображения.
- Установить эффекты фото, такие как сепия, серый, обратить цвета

### **Видеокамера:**

Для доступа к Видеокамере перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем выберите пункт «Видеокамера». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню».

### **Управление видеокамерой**

- Центральная кнопка меню – Начать/Остановить видеозапись.
- Однократное нажатие клавиши «Назад» – Завершить запись

В опциях видеокамеры можно:

- Перейти в режим Фотоаппарата
- Перейти в настройки Видеокамеры, в которых выбрать режим подавления мерцания, включить ночной режим, настроить уровень экспозиции
- Перейти в параметры видео, где можно изменить качество видео.
- Выбрать место для сохранения видеозаписей.
- Настроить баланс белого

- Установить эффекты фото, такие как сепия, серый, обратить цвета

## **FM радио:**

Для быстрого доступа к FM радио нажмите вправо «кнопку навигации», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню» перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем выберите пункт «Радио FM».

### **Управление FM радио**

- Центральная кнопка меню – включение/выключение радио
- Однократное нажатие вверх кнопки навигации – подстройка частоты вверх
- Однократное нажатие вниз кнопки навигации – подстройка частоты вниз
- Однократное нажатие влево/вправо кнопки навигации – переключение радиостанций
- Однократное нажатие на кнопки «звездочка» (\*) или «решетка» (#) – регулировка громкости.

В опциях FM радио можно:

- Редактировать список каналов
- Вводить радиостанции вручную
- Включить автопоиск радиостанций
- Записать аудио радиостанций

## **Календарь:**

Для быстрого доступа к календарю нажмите влево «кнопку навигации», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите соответствующую иконку «Органайзер» при помощи «кнопки навигации», после чего выберите пункт «Календарь» при помощи кнопок навигации.

## Управление календарем

- Используйте «кнопки навигации» что бы посмотреть интересующий вас день.

При нажатии клавиши подтверждения доступны следующие опции:

- Переход к дате
- Переход к сегодняшней дате
- Установка начала недели

## Калькулятор:

Для доступа к калькулятору перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Органайзер» при помощи «кнопок навигации». Затем подменю «Калькулятор».

Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для выполнения простых вычислений.

## Управление калькулятором

- Кнопочная клавиатура – набор числа
- «Кнопка навигации» влево – умножение
- «Кнопка навигации» вправо – деление
- «Кнопка навигации» вверх – сложение
- «Кнопка навигации» вниз – вычитание
- «Центральная кнопка навигации» – результат.

## Будильник:

Для быстрого доступа к будильнику нажмите вниз «кнопку навигации», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите соответствующую иконку «Органайзер» при помощи «кнопки навигации», после чего выберите пункт «Будильник» при помощи кнопок навигации.

Вы можете настроить несколько будильников и время их срабатывания.

## Управление будильниками

- «Кнопка навигации» вверх/вниз – выбор будильника



- При нажатии клавиши «Центральная кнопка меню» доступны следующие настройки будильника:
  - Выбор состояния будильника (включен/выключен)
  - Установить время срабатывания
  - Установить повтор будильника
  - Указать мелодию звонка
  - Выбрать тип оповещения
- После настройки будильника необходимо сохранить параметры, для этого нажмите клавишу «Подтверждения». Для остановки сигнала будильника (во время его срабатывания) нажмите кнопку «отбой».

## Электронная книга:

Для доступа к чтению электронных книг перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Органайзер» при помощи «кнопок навигации». Затем подменю «Чтение электронных книг».

Данное приложение предназначено для чтения электронных книг в формате .txt

Важно! Для вашего удобства мы рекомендуем записывать текстовые файлы в папку «Ebook», в корневом каталоге карты памяти.

## Фонарик:

Для включения/выключения фонарика нажмите и удерживайте клавишу «0» 12-кнопочной клавиатуры, находясь на рабочем столе устройства.

**Внимание! Не светите фонариком в глаза людям или животным, это может привести к ухудшению зрения.**

## Bluetooth:

Технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает связь с другими совместимыми устройствами Bluetooth, расположенными в радиусе 10 м, посредством радиоволн.

Для доступа к Bluetooth перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Выберите пункт

«Настройки» при помощи «кнопки навигации». Затем выберите пункт меню «Возможности подключения», затем подменю «Bluetooth».

Находясь в подменю «Bluetooth» нажмите на пункт «Питание» для включения режима Bluetooth.

### **Управление настройками Bluetooth**

- Видимость: данная функция позволяет «обнаруживать» Ваше устройство другими устройствами для сопряжения.
- Мое устройство. В данном подменю будут отображаться сопряженные устройства.
- Поиск устройств. В данном подменю будут отображаться доступные устройства, находящиеся в зоне действия.
- Сменить имя устройства. Имя Вашего устройства, которое будет отображаться на других устройствах для сопряжения.
- Дополнительно. В данном подменю можно настроить передачу звука на Bluetooth аудиоустройства, выбрать источник памяти для файлов, принимаемых по Bluetooth, адрес.

При работе функции Bluetooth расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

### **Проводник:**

Данное приложение предназначено для просмотра, копирования, удаления и перемещения файлов и папок в памяти телефона и на карте памяти microSD.

Для доступа к проводнику перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Проводник» при помощи «кнопки навигации».

### **Управление проводником**

- «Кнопка навигации» вверх/вниз – навигация по файлам и папкам.
- «Центральная кнопка меню» – открытие папки/ запуск файла.
- «Клавиша назад» – Возврат «назад»

При нажатии клавиши подтверждения доступны следующие опции:

- Создание новой папки
- Удаление папки/файла
- Информация о файле
- Переименовать файл
- Копировать выбранный файл
- Передать файл
- Просмотр информации

## **Инструменты SIM:**

На SIM-карте могут быть предусмотрены дополнительные услуги. Доступ к этому меню возможен только в том случае, если оно поддерживается SIM-картой. Название и содержание этого меню полностью определяется набором доступных услуг.

Для доступа к инструментам SIM перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Выберите пункт «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Затем выберите пункт меню «Инструменты SIM».

## **Настройки вызовов:**

Для доступа к настройкам вызовов перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Затем – «Настройки вызовов». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Настройки вызовов для SIM1 (SIM2). Данная опция предназначена для настройки режимов SIM (Режимы ожидания и Отклонения вызовов, запрещения вызовов, переключения между линиями).
- Расширенные настройки: Черный список, автоматический набор, напоминание времени вызова, автоматическое окончание вызова, режим ответа и др.

## Настройки телефона:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки телефона».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Дата и время. В данном подменю вы можете установить дату и время на устройстве, формат показа времени (12/24 часа) и формат отображения даты.
- Включение режима энергосбережения
- Настройки языка.
- Предпочитаемый язык ввода.
- Параметры дисплея.
- Настройка клавиш быстрого доступа к опциям при помощи «кнопки навигации». В данном подменю вы можете настроить результат нажатия «кнопки навигации» во время нахождения на рабочем столе. По умолчанию: Влево – календарь, Вверх – профили, Вниз – будильник, Вправо – FM радио.

## Настройки экрана:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню», выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Затем выберите пункт «Настройки телефона». Далее выберите подменю «Параметры экрана». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Выбор обоев рабочего стола. Вы можете выбрать любую картинку в качестве обоев для рабочего стола (например, фотографию, сделанную при помощи фотокамеры телефона).
- Выбор обоев мини экрана.
- Анимация или фото на включение и выключение телефона.
- Показ даты и времени на экране.

Яркость экрана. Чем меньше яркость экрана, тем ниже расход заряда батареи. Параметры яркости находятся в подменю «Другие настройки» (Настройки -> Настройки).

## **Безопасность:**

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки безопасности».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Включение/выключение запроса PIN-кода при включении телефона.
- Изменение PIN-кода для SIM карт.
- Изменение PIN2-кода для SIM карт.
- Включение/выключение запроса пароля при включении телефона.
- Изменить пароль телефона.

## **Настройки сети:**

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки сети».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Подключение передачи данных для SIM-карты. В данном подменю можно выбрать SIM-карту для передачи данных.
- Учетные записи передачи данных. В данном подменю необходимо настроить точку доступа (APN).

**Бренд:** Wigor

**Наименование:** Мобильный телефон НЗ

**Предназначение:** осуществление функций мобильной связи

**Используемые материалы:** пластик, металл, электронные компоненты.

Производитель оставляет за собой право изменять параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Товар Декларирован.

**Срок службы:** 2 года.

**Гарантийный срок:** 1 год с момента покупки.

