

Благодарим за приобретение телефона Sony Ericsson T700.
Общайтесь и демонстрируйте свой стиль.

Дополнительное содержимое можно загрузить по адресу
www.sonyericsson.com/fun.

После регистрации по адресу
www.sonyericsson.com/myphone вы получите возможность
загрузки новых приложений, бесплатного хранения своих
данных в сети Интернет и другие интересные
предложения.

Поддержка изделия – по адресу
www.sonyericsson.com/support.

Аксессуары – дополнительные возможности телефона

Минигарнитура Bluetooth™ НВН-PV720

Изысканная беспроводная минигарнитура для любителей моды



Комплект питания CPP-100

Удобный резервный источник энергии



Спортивный чехол IDC-32

Удобство и защита телефона во время спортивных занятий

Эти аксессуары продаются отдельно от телефона, некоторые из них поставляются не во все страны. Полный список аксессуаров представлен по адресу www.sonyericsson.com/accessories.



Содержание

Начало работы 6

Сборка	6
Включение телефона	7
Справка	8
Зарядка аккумулятора	9
Основные элементы телефона	10
Обзор системы меню	12
Меню телефона	14
Память	15
Язык телефона	16
Ввод текста	17

Музыка 18

Стереогарнитура	18
Музыкальный проигрыватель	19
PlayNow™	20
TrackID™	21
Музыка и видео в сети	
Интернет	21
Видеопроеигрыватель	22
Радио	22
MusicDJ™	23
Запись звука	23

Передача и работа с содержимым 24

Работа с содержимым в телефоне	24
Передача содержимого в другой телефон	25

Передача содержимого между телефоном и компьютером	25
Кабель USB	26
Имя телефона	27
Использование функции беспроводной связи Bluetooth™ ...	28
Резервное копирование и восстановление	30

Телефонные вызовы ... 32

Посылка и прием вызовов	32
Контакты	34
Список вызовов	38
Быстрый набор номера	38
Голосовая почта	39
Управление голосом	39
Несколько вызовов	
одновременно	41
Запрет вызовов	43
Длительность и стоимость вызовов	44
Разрешение и запрет передачи своего номера	44

Сообщения 45

Текстовые сообщения	45
Мультимедийные сообщения	46
Параметры передачи сообщений	47
Шаблоны	47

Голосовые сообщения	48
Электронная почта	48
Мои друзья	50
Информационные сообщения оператора и базовой станции	52

Работа с изображениями 53

Видеоискатель и клавиши камеры	53
Работа с камерой	53
Дополнительные функции камеры	54
Просмотр фотографий и создание коллекций	54
Блог	57
Печать фотографий	58

Интернет 59

Закладки	59
Просмотренные страницы	60
Дополнительные функции браузера	60
Защита подключений Интернет и сертификаты	61
Интернет-новости	61

Синхронизация 64

Синхронизация с компьютером ..	64
Синхронизация с использованием Интернет-услуги	65

Дополнительные функции 67

Режим "Flight mode"	67
Служба обновления	67
Услуги местоопределения	68
Будильники	69
Календарь	70
Заметки	71
Задания	72
Профили	72
Время и дата	73
Темы	73
Компоновка главного меню	74
Сигналы вызова	74
Ориентация экрана	74
Игры	74
Приложения	75
Блокировки	76

Устранение неполадок .. 78

Часто задаваемые вопросы	78
Сообщения об ошибках	82

Важная информация 83

Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации	85
Ограниченная гарантия	91
FCC Statement	93
Declaration of Conformity for T700 ..	94

Алфавитный указатель 95

Sony Ericsson T700

UMTS HSDPA 2100

GSM EDGE 850/900/1800/1900

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

С сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Номер публикации: 1215-9374.1

Внимание!

Некоторые из услуг, рассматриваемых в данном руководстве, предоставляются не всеми сетями. *Это также относится и к международной номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112).*

Дополнительную информацию об использовании конкретных услуг можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с разделом *Важная информация*. Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например, мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (но не ограничиваясь этим) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого

из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Smart-Fit Rendering является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации ACCESS Co., Ltd. Bluetooth является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Bluetooth SIG; эта торговая марка используется компанией Sony Ericsson на основании лицензии. Логотип с шариком, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID и VideoDJ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB. В TrackID™ используется программное обеспечение Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote и Gracenote Mobile MusicID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Gracenote. Lotus Notes является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации International Business Machines. Sony, Memory Stick Micro™ и M2™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony. Google™ и Google Maps™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Google.

SyncML является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook и Vista являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Метод ввода текста T9™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Tegic Communications. Метод ввода текста T9™ защищен следующими патентами: патенты США №№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 6011554; патент Канады № 1331057; патент Великобритании № 2238414B; стандартный патент Гонконга № HK0940329; патент республики Сингапур № 51383; патент Евросоюза № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; на прочие патенты поданы заявки в различных странах мира.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование и распространение этой технологии вне изделия запрещено без получения лицензии корпорации Microsoft.

Владельцы содержимого применяют технологию управления цифровыми правами Windows Media (WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая авторские права. Для доступа к содержимому, защищенному системой WMDRM, в данном устройстве используется программное обеспечение WMDRM. Если программное обеспечение WMDRM не сможет

обеспечить защиту содержимого, владельцы содержимого имеют право потребовать от корпорации Microsoft аннулировать функции программного обеспечения, которые позволяют использовать систему WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного содержимого. Такое аннулирование на влияет на незащищенное содержимое. При загрузке лицензий на защищенное содержимое пользователь соглашается с тем, что корпорация Microsoft имеет право прилагать к лицензии список аннулирования. Владельцы содержимого могут потребовать обновления программного обеспечения WMDRM для разрешения доступа к содержимому. При отказе от обновления пользователь лишается права доступа к содержимому, для которого требуется обновление.

Данное изделие предоставляется по лицензии портфеля патентов визуальных технологий MPEG-4 и AVC для личной и некоммерческого использования потребителем для (i) кодирования видеоданных в соответствии с видеостандартом MPEG-4 ("MPEG-4-видео") или AVC ("AVC-видео") и/или (ii) декодирования видеоданных MPEG-4 или AVC, закодированных потребителем в рамках личной или некоммерческой деятельности и/или полученных от поставщика видеосодержимого на основании лицензии компании MPEG LA на предоставление видеопродукции MPEG-4 и/или AVC. Лицензия не предоставляется и не подразумевается на какое-либо иное использование. Дополнительную информацию, включая информацию по использованию для продвижения товара, внутреннему и коммерческому использованию и лицензированию, можно получить в компании с ограниченной ответственностью MPEG LA. См. <http://www.mpegla.com>. Технология декодирования аудиоданных MPEG Layer-3 предоставляется по лицензии компаний Fraunhofer IIS и Thomson.

Java, JavaScript и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах. Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun Java Platform, Micro Edition. 1. Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код Программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

2. Ограничение экспорта. Программное обеспечение, включая технические данные, подпадает под действие экспортного законодательства США, включая Закон комиссии по экспорту США и связанные с ним нормативные документы, а также под действие импортных-экспортных законодательных актов в других странах. Пользователь обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает, что он несет ответственность за получение лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт Программного обеспечения. Запрещается загрузка или иные способы экспорта и реэкспорта (i) на Кубу, в Ирак, Иран, Северную Корею, Ливию, Судан, Сирию, всем гражданам и резидентам этих стран (список стран может периодически пересматриваться), а также в любые страны, в отношении которых имеются ограничения на экспорт из США; (ii) всем субъектам, включенным в Черные списки Министерства финансов США и Министерства торговли США. 3. Ограниченные права.

Использование, копирование и раскрытие правительственными организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального телефона.

Обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:



Примечание



Совет



Предупреждение



Услуга или функция зависит от сотовой сети или от абонентской подписки.

Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

>


С помощью клавиши выбора или джойстика выделите в списке и выберите. См. раздел *Меню телефона* на стр. 14.

Начало работы


Сборка

Перед включением телефона необходимо установить в телефон SIM-карту и аккумулятор.

Установка SIM-карты

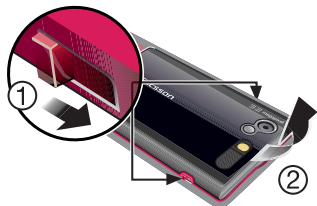


Освободите фиксаторы и снимите панель аккумуляторного отсека.


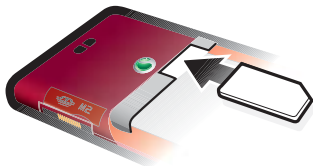


Вставьте SIM-карту в держатель (позолоченными контактами вниз).

Установка аккумулятора

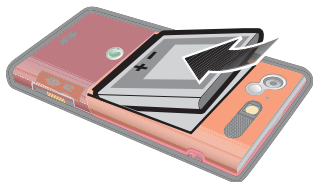


Вставьте аккумулятор в телефон (этикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).

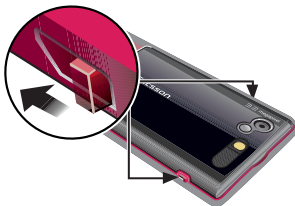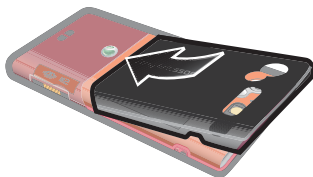


Сдвиньте панель аккумуляторного отсека на место и зафиксируйте ее.

Включение телефона



Для включения телефона

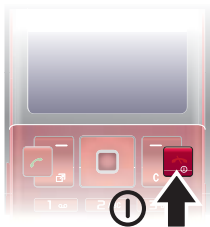


Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Введите PIN-код для SIM-карты (если требуется) и выберите **OK**. Выберите язык.


Выберите **Далее** для использования мастера настройки телефона во время загрузки параметров Интернет и MMS.

 Для исправления ошибки при вводе PIN-кода нажмите .

 Перед выключением телефон должен находиться в режиме ожидания.

SIM-карта

SIM-карта (модуль идентификации абонента), предоставляемая оператором сотовой сети, содержит информацию об абонентской подписке. Перед установкой и извлечением SIM-карты обязательно выключите телефон и отсоедините от него зарядное устройство.

 Скопируйте контакты на SIM-карту перед ее извлечением из другого телефона. См. раздел *Копирование имен и номеров на SIM-карту* на стр. 36.

PIN-код

PIN-код (персональный идентификационный номер) предоставляется оператором сотовой сети и требуется для активизации услуг и функций в телефоне. При вводе PIN-кода цифры отображаются на экране звездочками, за исключением случая, когда PIN-код начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например, 112 или 911). Это позволяет ввести и вызвать номер службы экстренной помощи без ввода PIN-кода.

! При вводе неверного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется. См. раздел Блокировка SIM-карты на стр. 76.

Режим ожидания

После включения телефона и ввода PIN на экране отображается название оператора сотовой сети. Такое состояние телефона называется режимом ожидания. Телефон готов к работе.

Справка

В дополнение к этому руководству в сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support можно найти краткие руководства и другую полезную информацию.

Кроме того, справочная информация содержится в телефоне.

Просмотр полезных советов и подсказок

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Мастер настройки**.
Выберите **Советы**.

Просмотр информации о функциях

Выделите функцию в меню и выберите **Функц.**

Просмотр демонстрационного клипа

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Развлечения** > **Демонстрация**.

Проверка состояния памяти

В режиме ожидания нажмите клавишу регулировки громкости вверх. На экране отображается информация о телефоне, состоянии памяти и аккумулятора.

Зарядка аккумулятора

В новом телефоне аккумулятор заряжен не полностью.


Для зарядки аккумулятора



Подсоедините зарядное устройство к телефону. Для полной зарядки аккумулятора требуется примерно 2,5 часа. Нажмите любую клавишу для включения экрана.



Отсоедините зарядное устройство, отогнув штекер вверх.

 Во время зарядки телефон можно использовать. Аккумулятор можно заряжать в любое время и в течение любого времени (как больше, так и меньше 2,5 часов). Прерывание зарядки не приводит к повреждению аккумулятора.

Основные элементы телефона

Динамик телефона

Экран

Клавиши выбора

Клавиша вызова

Клавиша меню событий

Клавиша выбора

Клавиша блокировки клавиатуры

Микрофон

Клавиша выключения звука


Клавиша управления камерой

Клавиша очистки (C)


Клавиша завершения и включения/выключения

Клавиши регулировки громкости и масштабирования камеры

Фиксатор панели аккумулятора отсека

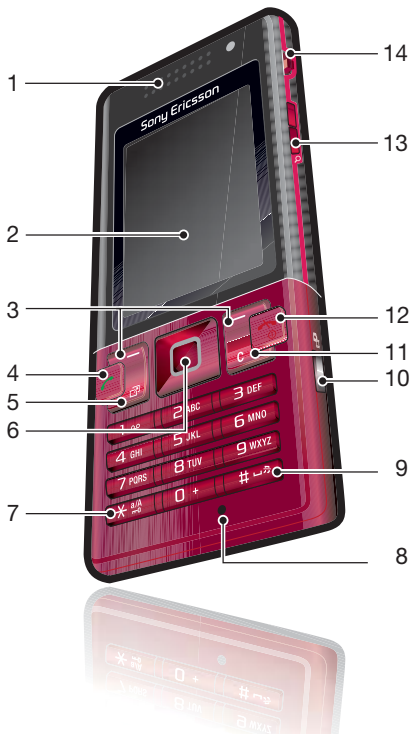

- Объектив камеры
- Зеркало для съемки автопортрета
- Отверстие для ремешка
- Разъем для подключения зарядного устройства, минигарнитуры и кабеля USB
- Гнездо карты памяти
- Фиксатор панели аккумуляторного отсека
- Динамик
- Фотовспышка, фонарик, индикатор видеозаписи

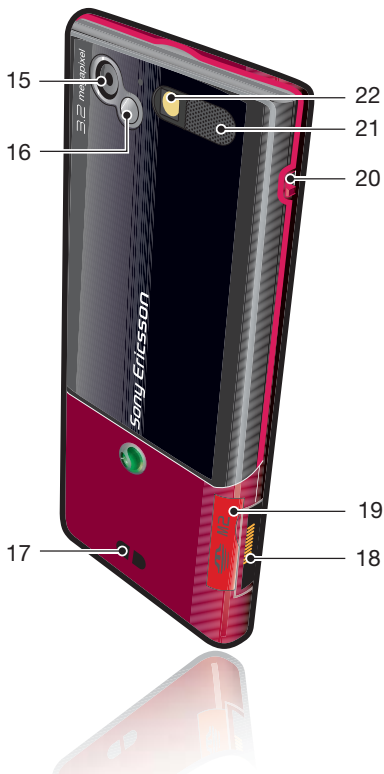

Обзор системы меню



PlayNow™*



Интернет*



Развлечения

Интерактив. услуги*
TrackID™
Опред. местополож.
Игры
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Дист. управление
Запись звука
Демонстрация



Камера



Сообщения

Нов. сообщение
Входящие
Эл. почта
Черновики
Исходящие
Переданные
Сохраненные
Мои друзья*
Прослуш. почту
Шаблоны
Управление сбщ
Параметры



Мультимедиа

Фото
Музыка
Видео
Игры
ТВ
RSS-каналы
Параметры



Будильники



Контакты

Мое состояние
Новый контакт



Радио



Вызовы**



Все



Принятые



Исходящие



Непринятые



Органайзер

Диспетчер файлов**
 Приложения
 Видеовызов
 Календарь
 Задания
 Заметки
 Синхронизация
 Таймер
 Секундомер
 Фонарь
 Калькулятор
 Памятка кодов



Параметры**



Общие

Профили
 Время и дата
 Язык
 Услуга обновления
 Управл. голосом
 Новые события
 Ссылки
 Flight mode
 Защита
 Мастер настройки
 Специальные*
 Состояние тлф
 Общий сброс



Звуки и сигналы

Громкость звонка
 Сигнал вызова
 Без звука
 Нарастающий
 Вибровызов
 Сигнал о сообщ.
 Звук клавиш



Дисплей

Фоновый рисунок
 Компон. меню
 Тема
 Экран
 приветствия
 Заставка
 Размер часов
 Яркость
 Изм. назв. линий*



Вызовы

Быстрый набор
 Интеллект. поиск
 Переадресация
 На линию 2*
 Управл.
 вызовами
 Время и
 стоимость*
 Показ./скр. номер
 Аудиоустройство



Связь


Bluetooth
 USB
 Имя телефона
 Сетевой доступ
 Синхронизация
 Управление устр.
 Сотовые сети
 Передача данных*
 Парам. Интернет
 Парам. поток. воспр.
 Параметры сообщ.*
 Параметры SIP
 Аксессуары

* Некоторые меню зависят от оператора, сотовой сети и абонентской подписки.

** Для перемещения между вкладками в подменю служит джойстик. Подробнее см. раздел Меню телефона на стр. 14.

Меню телефона

Перемещение по меню

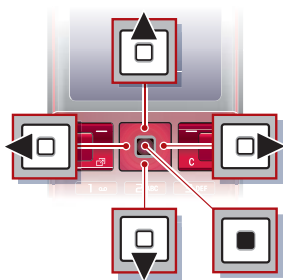

В режиме ожидания выберите **Меню**.

Для перемещения по системе меню используйте джойстик.

Выбор функций на экране

Нажмите левую, среднюю или правую клавишу выбора.

Меню функций

Выберите **Функц.** (например, для редактирования объекта).

Завершение работы функции

Нажмите .

Возврат в режим ожидания

Нажмите .


Поиск мультимедийных объектов

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа**.

Выделите функцию меню и нажмите джойстик вправо.

Для возврата назад нажмите джойстик влево.

Удаление объектов

Нажмите  для удаления, например, цифр, букв, изображений или аудиоклипов.

Вкладки

Некоторые меню (например, **Параметры**) содержат вкладки.




Переход между вкладками

Нажмите джойстик влево или вправо.

Быстрый доступ

Клавиши быстрого доступа обеспечивают прямой доступ к функциям меню.

Использование команд джойстика

Джойстик (, , , ) можно использовать для быстрого вызова функций в режиме ожидания.

Изменение команд джойстика

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Ссылки**.






Выделите функцию и выберите **Измен.**

Выделите функцию меню и выберите **Ссылка**.

Быстрый доступ к функциям главного меню

Нумерация меню начинается с левого верхнего значка и продолжается слева направо и далее сверху вниз.

Быстрый переход в главное меню

В режиме ожидания выберите **Меню** и нажмите  – , ,  или .

Меню событий

Меню событий обеспечивает быстрый доступ к следующим приложениям:

Нов. события – неприятые вызовы и новые сообщения.

Запущ.прилож. – приложения, выполняющиеся в фоновом режиме.

Мои ссылки – добавьте в этот список часто используемые функции для их быстрого вызова.

Интернет – быстрый доступ к сети Интернет.

Вызов меню событий

Нажмите .

Память

Содержимое можно сохранять на карте памяти, в памяти телефона и на SIM-карте. Фотографии и музыкальные файлы автоматически сохраняются на карте памяти, если карта памяти установлена. Если карта памяти не установлена или если она заполнена, файлы сохраняются в памяти телефона. Сообщения и контакты сохраняются в памяти телефона, однако можно выбрать режим сохранения на SIM-карте.

! Параметр **Компнов. меню** должен иметь значение **Значки**. См. раздел **Изменение компоновки главного меню** на стр. 74.


Карта памяти

В телефон можно установить карту памяти Memory Stick Micro™ (M2™) с целью увеличения объема памяти. Такую карту можно также использовать для сохранения информации в других совместимых устройствах.

Содержимое можно перемещать между памятью телефона и картой памяти. См. раздел *Работа с содержимым в телефоне* на стр. 24.


! Карта памяти продается отдельно от телефона.

Установка карты памяти

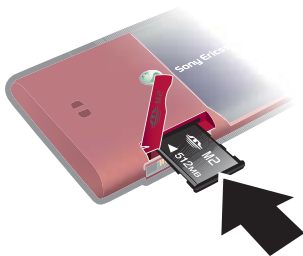

Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

Извлечение карты памяти

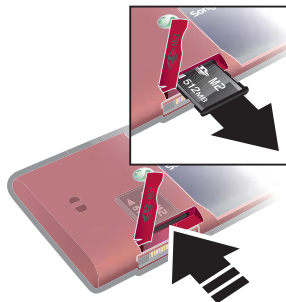

Нажмите на край карты памяти для ее извлечения из гнезда.

Доступ к меню карты памяти

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Органайзер** > **Диспетчер файлов** > вкладка **На карте памяти**. Выберите **Функц.**


Язык телефона

Предусмотрена возможность выбора языка для отображения информации в телефоне.


Изменение языка телефона

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Язык** > **Язык телефона**. Выберите требуемый вариант.


Ввод текста

Для ввода текста можно использовать как обычный способ ввода, так и способ ввода T9™ . В режиме T9™ используется встроенный словарь.



Переключение режима ввода

На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу .


Переключение регистра (прописные/строчные буквы)

На экране ввода текста нажмите .

Ввод цифр

На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу  – .

Ввод точек и запятых



На экране ввода текста нажмите .





Ввод символа



На экране ввода текста выберите **Функц.** > **Добав. символ.**
Выделите требуемый символ и выберите **Вставить**.


Ввод текста в режиме T9™

В режиме ожидания выберите, например, **Меню** > **Сообщения** > **Нов. сообщение** > **SMS-сообщ.**

Если на экране не отображается значок , нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для переключения в режим T9™.



Клавиши нажимают по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише. Например, для того, чтобы ввести слово "Jane", нажмите , , , . Введите слово полностью, не обращая внимания на предлагаемые варианты.

Для просмотра вариантов слов нажимайте  или .

Нажмите  для подтверждения слова.

Ввод текста в режиме обычного ввода

В режиме ожидания выберите, например, **Меню** > **Сообщения** > **Нов. сообщение** > **SMS-сообщ.**

Если на экране отображается значок , нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для переключения в режим обычного ввода.

Нажимайте клавиши **(2)** – **(9)** до тех пор, пока на экране не появится требуемая буква.

Закончив ввод слова, нажмите **(# → *)** для добавления пробела.

Добавление слов в словарь

На экране ввода текста в режиме T9™ выберите **Функц.** > **Изменить слово**.

Введите слово в режиме обычного ввода и выберите **Вставить**.

Музыка

Телефон позволяет прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты. Для передачи содержимого в телефон и из телефона используйте приложение *Sony Ericsson Media Manager*. Дополнительная информация приведена в разделе *Передача содержимого между телефоном и компьютером* на стр. 25.

Стереогарнитура



Использование минигарнитуры

Подсоедините минигарнитуру. При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки останавливается и возобновляется по завершении вызова.

Музыкальный проигрыватель



Воспроизведение музыки

В режиме ожидания выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка**. С помощью джойстика выберите категорию. Выделите дорожку в списке и выберите **Воспр.**

Остановка воспроизведения музыки

Нажмите джойстик по центру.

Переход вперед и назад

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  или .

Переход между дорожками

Нажмите  или .

Сворачивание проигрывателя

Во время воспроизведения музыки выберите **Функц. > Свернуть**.

Возврат в проигрыватель


В режиме ожидания выберите **Меню > Мультимедиа**.

Списки воспроизведения

Для упорядочивания музыкальных файлов можно создавать списки воспроизведения. Один и тот же

файл можно добавить в несколько списков воспроизведения.

При удалении файлов из списка воспроизведения (или всего списка воспроизведения) удаляются только ссылки на файлы в списке; при этом сами музыкальные файлы не удаляются из памяти.

 *Создание списка воспроизведения может выполняться несколько минут.*

Создание списка воспроизведения


В режиме ожидания выберите **Меню > Мультимедиа > Музыка > Списки воспроизв.**

Выделите **Новый список** и выберите **Добав.**

Введите имя и выберите **ОК**.

Для каждого файла, который требуется добавить, выделите файл и выберите **Отмет.**

Выберите **Добав.** для добавления файлов в список воспроизведения.

 *В список воспроизведения можно добавлять папки (в этом случае добавляются все файлы из папки).*

Добавление файлов в список воспроизведения

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Музыка** > **Списки воспроизв.**

Выберите список воспроизведения. Выделите **Добавить музыку** и выберите **Добав.**

Для каждого файла, который требуется добавить, выделите файл и выберите **Отмет.**

Выберите **Добав.** для добавления файлов в список воспроизведения.

Удаление файлов из списка воспроизведения

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Музыка** > **Списки воспроизв.**

Выберите список воспроизведения. Выделите дорожку в списке и нажмите **(C)**.

Аудиокниги

Телефон позволяет прослушивать аудиокниги, переданные в телефон из компьютера с помощью приложения *Sony Ericsson Media Manager*.

- ! *Новые аудиокниги могут появляться в списке доступных аудиокниг только через несколько минут после передачи.*

Прослушивание аудиокниг

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Музыка** > **Аудиокниги**.

- 💡 *Аудиокниги, формат которых отличается от M4B, а также аудиокниги, не содержащие меток глав ID3v2, сохраняются в папке **Дорожки**.*

PlayNow™

Подключитесь к услуге PlayNow™ для загрузки сигналов вызова, игр, музыки, тем экрана и фоновых рисунков. Эта услуга обеспечивает возможность предварительного просмотра и прослушивания содержимого перед его приобретением и загрузкой в телефон.

В случае возникновения затруднений при использовании услуги PlayNow™ см. раздел *Устранение неполадок* на стр. 78.

- ! *Такая услуга предоставляется не во всех странах.*

Использование услуги PlayNow™

В режиме ожидания выберите **Меню** > **PlayNow™**.

Перейдите на Интернет-страницу PlayNow™ и следуйте инструкциям по прослушиванию и приобретению содержимого.

TrackID™

TrackID™ – это услуга распознавания музыки. Эта услуга позволяет автоматически определить название произведения, имя исполнителя и название альбома для композиции, которая воспроизводится проигрывателем или передается по радио.

В случае возникновения затруднений при использовании услуги TrackID™ см. раздел *Устранение неполадок* на стр. 78.

! *Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.*

Поиск информации о дорожке

При прослушивании дорожки через громкоговоритель в режиме ожидания выберите **Меню** > **Развлечения** > **TrackID™** > **Старт**.

При прослушивании радио выберите **Функц.** > **TrackID™**.

💡 *Функцию TrackID™ рекомендуется использовать в тихом помещении.*

Музыка и видео в сети Интернет

Телефон позволяет смотреть видеоклипы и слушать музыку, загружаемую в телефон в потоковом режиме по сети Интернет. В случае возникновения затруднений при использовании Интернет-услуг см. раздел *Устранение неполадок* на стр. 78.

Выбор учетной записи для передачи данных

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Связь** > **Парам.поток.воспр.** > **Подключ. через:**.

Выберите учетную запись для передачи данных.

Выберите **Сохран.**

Воспроизведение видео- и аудиопотоков

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет**.

Выберите **Функц.** > **Перейти** > **Закладки**.

Выберите ссылку на поток.

Видеопроектор

Просмотр видеоклипов

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Видео** > **Видео**.

Выделите название и выберите **Воспр.**

Остановка воспроизведения видео

Нажмите центральную клавишу выбора.

Радио

Прослушивание радио

Подключите к телефону минигарнитуру.

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Радио**.

Автоматический поиск радиостанций

Выберите **Поиск**.

Ручной поиск радиостанций

Нажмите  или .

Изменение громкости

Нажимайте клавиши регулировки громкости вверх или вниз.

Сворачивание радиоприемника

Когда радиоприемник включен, выберите **Функц.** > **Свернуть**.

Возврат на экран радиоприемника

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Радио**.

Сохранение радиостанций

Телефон позволяет сохранить до 20 радиостанций.

Для сохранения радиостанций

Найдите радиостанцию и выберите **Функц.** > **Сохран.**

Выделите позицию в списке и выберите **Вставить**.

Выбор сохраненной радиостанции

Выберите **Функц.** > **Каналы**.

Выберите радиостанцию.





Переключение между сохраненными радиостанциями

Нажмите  или .

MusicDJ™

С помощью этого приложения можно создавать и редактировать мелодии для использования в качестве сигнала вызова. В телефоне запрограммированы наборы звуков с различными характеристиками.

Создание мелодии

В режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > MusicDJ™**. Выберите функцию **Встав, Скопир** или **Встав**. Нажимайте , ,  и  для перемещения между звуками. Выберите **Функц. > Сохр. мелодию**.

Запись звука

Диктофон предназначен для записи голосовых памяток и телефонных разговоров. Аудиозапись можно также установить в качестве сигнала вызова.

! *В некоторых странах закон обязывает сообщать собеседнику о том, что его голос записывается.*

Для записи звука

В режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > Запись звука > Записать**.

Запись телефонного разговора

Во время разговора выберите **Функц. > Записать**.

Выберите **Сохр.** для сохранения записи.

Прослушивание записи


В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.

Выделите **Звуки** и выберите **Откр.**

Выделите запись в списке и выберите **Восп.**

Передача и работа с содержимым

Содержимое, например, изображения и музыкальные файлы, можно передавать и использовать различными способами.

! *Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена. Защищенный файл обозначен символом .*

Работа с содержимым в телефоне

Приложение **Диспетчер файлов** предназначено для работы с содержимым, сохраненным в памяти телефона и на карте памяти. Вкладки и значки в приложении **Диспетчер файлов** позволяют определить, где сохранено содержимое. Если память заполнена, удалите часть данных, чтобы освободить место.

Проверка состояния памяти

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организер** > **Диспетчер файлов**. Выберите **Функц.** > **Сост. памяти**. Выберите **Карта памяти** или **Телефон**.

Выбор нескольких объектов в папке

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организер** > **Диспетчер файлов**. Выделите требуемую папку и выберите **Откр.** Выберите **Функц.** > **Отметить** > **Отметить неск.**

Для каждого объекта, который требуется отметить, выделите объект и выберите **Отмет.**

Перемещение объектов между памятью телефона и картой памяти

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организер** > **Диспетчер файлов**. Выделите объект и выберите **Функц.** > **Файл** > **Переместить**. Выберите **Карта памяти** или **Телефон**. Выделите требуемую папку и выберите **Откр.** Выберите **Встав.**

Просмотр информации о содержимом

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организер** > **Диспетчер файлов**. Выделите объект и выберите **Функц.** > **Информация**.

Передача содержимого в другой телефон

Передача содержимого возможна, например, в сообщениях или по каналу беспроводной связи Bluetooth™.

Передача содержимого

Выделите файл и выберите **Функц.** > **Передать**.

Выберите способ передачи.

- ! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Передача содержимого между телефоном и компьютером

Для передачи содержимого между телефоном и компьютером можно использовать приложение *Sony Ericsson Media Manager*.

- ! Приложение *Sony Ericsson Media Manager* находится на компакт-диске из комплекта телефона (можно также загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support).

При перемещении или копировании содержимого из компьютера в телефон файлы нераспознанных форматов сохраняются в папке **Прочее** в диспетчере файлов.

Операционные системы

Программное обеспечение, записанное на компакт-диск, предназначено для установки на компьютер с операционной системой:

Microsoft® Windows Vista™ (32 или 64-битовая версия Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium или Home Basic); Microsoft® Windows XP (Pro или Home), SP 2 или более поздней версии.

Установка приложения *Sony Ericsson Media Manager*

Включите компьютер и вставьте компакт-диск. Компакт-диск запустится автоматически, и на экране откроется окно программы установки.

Выберите язык и нажмите кнопку **OK**.

Нажмите кнопку *Установить Sony Ericsson Media Manager* и следуйте инструкциям.

Передача содержимого из приложения Sony Ericsson Media Manager

! Во избежание повреждения памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи данных.

Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB (совместимого с телефоном).

Компьютер: Пуск/Программы/Sony Ericsson/Media Manager.

Телефон: выберите **Перед. файлов.**

Компьютер: дождитесь появления телефона в приложении Sony Ericsson Media Manager.

Перемещайте файлы между телефоном и компьютером в приложении Sony Ericsson Media Manager.

Для безопасного отсоединения кабеля USB щелкните правой кнопкой мыши значок съемного диска в окне приложения Windows Explorer и выберите **Извлечь**.

💡 **Инструкции по передаче музыкальных файлов см. в справочной системе приложения Media Manager. Нажмите кнопку ? в правом верхнем углу окна Sony Ericsson Media Manager.**

Кабель USB

Кабель USB позволяет подключить телефон к компьютеру для синхронизации данных, передачи и резервного копирования содержимого телефона, а также для использования телефона в качестве модема. Дополнительная информация содержится в кратких руководствах, которые можно загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support.



Перед использованием кабеля USB

См. раздел *Операционные системы* на стр. 25.

! *Используйте только кабель USB из комплекта телефона. Во избежание повреждения памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи данных.*

Безопасное отсоединение кабеля USB

Щелкните правой кнопкой мыши значок съемного диска в приложении *Windows Explorer*. Выберите *Извлечь*.

Отсоедините кабель USB, когда на экране телефона появится сообщение о возможности безопасного отключения.

! *Не копируйте файлы сразу же после форматирования диска телефона на компьютере. В этом случае сначала отсоедините кабель USB и перезапустите телефон.*

Метод перетаскивания мышью

Для передачи содержимого между памятью телефона и компьютером используйте метод перетаскивания мышью в приложении *Microsoft Windows Explorer*.

Перетаскивание содержимого мышью

Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.

Телефон: выберите **Перед. файлов**.

Компьютер: дождитесь отображения памяти телефона в качестве съемного диска в приложении *Windows Explorer*.

Для копирования выбранных файлов между телефоном и компьютером используйте метод перетаскивания мышью.

Имя телефона

Эта функция позволяет ввести имя телефона, которое будет отображаться на других устройствах при подключении к телефону, например, по беспроводному каналу связи Bluetooth™.

Ввод имени телефона


В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Связь > Имя телефона**.

Введите имя телефона и выберите **OK**.

Использование функции беспроводной связи Bluetooth™

Функция Bluetooth™ обеспечивает беспроводную передачу данных между устройствами Bluetooth и предлагает ряд функций:

- подключение устройства громкой связи;
- одновременное подключение нескольких устройств;
- подключение к компьютеру и доступ к сети Интернет;
- обмен объектами;
- игры с участием нескольких игроков.


 Для обеспечения надежной связи Bluetooth рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м (33 фута) и между ними не было препятствий.

Перед началом использования беспроводной связи Bluetooth™

Для связи с другими устройствами необходимо включить функцию Bluetooth™, а также выполнить процедуру сопряжения устройств Bluetooth™ с телефоном.

Включение функции Bluetooth™

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Связь** > **Bluetooth** > **Включить**.

 Убедитесь в том, что в устройстве, для которого выполняется процедура сопряжения с телефоном, включена функция Bluetooth и установлен режим доступа Bluetooth.

Сопряжение устройства с телефоном

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Связь** > **Bluetooth** > **Мои устройства**.

Выделите **Новое устройство** и выберите **Добав.** для поиска доступных устройств.

Выберите устройство.

Введите код доступа, если требуется.


Разрешение подключения к телефону

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Связь** > **Bluetooth** > **Мои устройства**.

Выберите устройство в списке.

Выберите **Функц.** > **Разреш. подкл.**

Выберите **С запросом** или **Разреш. всегда**.

 Это возможно только для устройств, для которых требуется доступ к защищенным услугам.

Сопряжение телефона с минигарнитурой Bluetooth в первый раз

В режиме ожидания выберите **Меню**
> **Параметры** > вкладка **Связь**
> **Bluetooth** > **Аудиоустройство**.

Выберите устройство.

Введите код доступа, если требуется.

Функция экономии энергии

Функция экономии энергии обеспечивает снижение энергопотребления телефона. В режиме экономии энергии к телефону может быть подключено только одно устройство Bluetooth. Для одновременного подключения нескольких устройств Bluetooth необходимо выключить эту функцию.

Включение функции экономии энергии

В режиме ожидания выберите **Меню**
> **Параметры** > вкладка **Связь**
> **Bluetooth** > **Экономия энергии**
> **Включить**.

Переключение звукового сигнала на минигарнитуру Bluetooth и обратно

Звуковой сигнал можно переключать на минигарнитуру Bluetooth и обратно с помощью клавиатуры телефона или кнопки минигарнитур.

Переключение звука

В режиме ожидания выберите **Меню**
> **Параметры** > вкладка **Связь**
> **Bluetooth** > **Аудиоустройство**
> **Входящий вызов**.

Выберите функцию: **В телефон** – переключение звука на телефон, **В аудиоустр-во** – переключение звука на минигарнитуру.

Переключение звука во время телефонного разговора

Во время разговора выберите **Звук**.
Выберите в списке.

Резервное копирование и восстановление

Для создания резервных копий содержимого телефона используются приложения *Sony Ericsson PC Suite* и *Sony Ericsson Media Manager*. С помощью приложения *Sony Ericsson PC Suite* выполняется резервное копирование и восстановление контактов, календаря, заданий, заметок и закладок. С помощью приложения *Sony Ericsson Media Manager* выполняется резервное копирование и восстановление содержимого (музыки, изображений и видеоклипов).

Перед началом резервного копирования и восстановления необходимо установить приложения *Sony Ericsson PC Suite* и *Sony Ericsson Media Manager*.

- ! *Обязательно создавайте резервные копии перед обновлением программного обеспечения телефона, так как при выполнении этой операции возможно удаление данных пользователя.*

Создание резервной копии с помощью Sony Ericsson PC Suite

Компьютер: запустите *Sony Ericsson PC Suite* из меню *Пуск/Программы/Sony Ericsson/PC Suite*.

Для подключения телефона выполните инструкции, которые отображаются на экране *Sony Ericsson PC Suite*.

Телефон: выберите **Телефон**.

Компьютер: перейдите в раздел резервного копирования и восстановления данных приложения *Sony Ericsson PC Suite* и создайте резервную копию.

- ! *При выполнении операции восстановления приложение *Sony Ericsson PC Suite* заменяет все содержимое телефона. Во избежание повреждения телефона не прерывайте выполнение операции.*

Восстановление содержимого с помощью Sony Ericsson PC Suite

Компьютер: запустите *Sony Ericsson PC Suite* из меню *Пуск/Программы/Sony Ericsson/PC Suite*.

Для подключения телефона выполните инструкции, которые отображаются на экране *Sony Ericsson PC Suite*.

Телефон: выберите **Телефон**.

Компьютер: перейдите в раздел резервного копирования и восстановления данных приложения *Sony Ericsson PC Suite* и выполните операцию восстановления телефона.

Создание резервной копии с помощью Sony Ericsson Media Manager

Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.

! Для подключения телефона к компьютеру можно также использовать канал связи Bluetooth.

Телефон: выберите режим **Перед. медиаф.**

Компьютер: запустите приложение *Sony Ericsson Media Manager* из меню *Пуск/Программы/Sony Ericsson/Media Manager*.

Перейдите в раздел резервного копирования *Sony Ericsson Media Manager*.

Выберите файлы для копирования и создайте резервную копию.

! Приложение *Sony Ericsson Media Manager* выполнит сравнение содержимого телефона с содержимым резервной копии на компьютере и затем восстановит файлы, отсутствующие в телефоне. Во избежание повреждения телефона не прерывайте выполнение операции.

Восстановление содержимого с помощью Sony Ericsson Media Manager

Подключите телефон к компьютеру.

Телефон: выберите режим **Перед. медиаф.**

Компьютер: запустите приложение *Sony Ericsson Media Manager* из меню *Пуск/Программы/Sony Ericsson/Media Manager*.

Перейдите в раздел резервного копирования *Sony Ericsson Media Manager*.

Выберите файлы для восстановления и выполните операцию восстановления.

! Дополнительная информация о резервному копированию и восстановлению с использованием приложения *Sony Ericsson Media Manager* приведена в кратком руководстве *Sony Ericsson Media Manager*, которое можно загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support.

Телефонные вызовы


Посылка и прием вызовов

Телефон должен быть включен и должен находиться в зоне обслуживания сотовой сети.

Посылка вызова

В режиме ожидания введите телефонный номер (включая код страны и код города, если требуется).


Нажмите .

 Телефонные номера можно извлекать из списка контактов и из списка вызовов. См. разделы *Контакты на стр. 34* и *Список вызовов на стр. 38*. Кроме того, для отправки вызовов можно использовать функцию *управления голосом*. См. раздел *Управление голосом на стр. 39*.

Завершение вызова

Нажмите .

Посылка международного вызова

В режиме ожидания нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на экране не появится символ “+”.

Введите код страны, код города (без начального нуля) и телефонный номер.

Нажмите .

Повторный вызов ранее набранного номера

Когда на экране появится запрос **Повторить?**, выберите **Да**.



Ожидая повторного соединения, телефон можно не подносить к уху. После ответа вызываемого абонента телефон подает громкий звуковой сигнал.

Ответ на вызов

Нажмите .


Отклонение вызова


Нажмите .

Изменение громкости во время разговора

Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Выключение микрофона во время разговора

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Для продолжения разговора еще раз нажмите и удерживайте нажатой клавишу .


Включение громкоговорителя во время разговора

Выберите **Вкл. гр.**



Во избежание повреждения органов слуха не подносите телефон к уху при включенном громкоговорителе.

Просмотр неприятых вызовов в режиме ожидания

Нажмите , чтобы открыть список вызовов.

Сети

Телефон обеспечивает автоматическое переключение между сетями GSM и 3G (UMTS) при наличии доступа. Некоторые операторы предоставляют возможность ручного переключения сетей.

Переключение сетей вручную

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Связь** > **Сотовые сети** > **Сети GSM/3G.**

Выберите требуемый вариант.

Вызов службы экстренной помощи


В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например, 112 и 911).

Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в зоне обслуживания сети.



В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. В этом случае оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.

Вызов службы экстренной помощи


В режиме ожидания введите 112 (международный номер службы экстренной помощи) и нажмите .

Просмотр местных номеров службы экстренной помощи

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты.**

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц.** > **Спец. номера** > **Экстренн. номера.**

Видеовызов

Во время разговора вы видите собеседника на экране телефона. Абонентская подписка обоих абонентов должна включать услуги 3G (UMTS), а телефон должен быть подключен к сети 3G (UMTS). При наличии доступа к услугам 3G (UMTS) на экране отображается значок .

Посылка видеовызова

В режиме ожидания введите телефонный номер (включая код страны и код города, если требуется).

Выберите **Функц.** > **Видеовызов**.

Масштабирование изображения для исходящего видеовызова


Нажмите  или .

Доступ к меню функций видеовызова

Во время разговора выберите **Функц.**

Контакты

Приложение **Контакты** предназначено для сохранения имен, телефонных номеров и другой персональной информации. Сохранение информации возможно как в памяти телефона, так и на SIM-карте.

 Для синхронизации контактов можно использовать приложение *Sony Ericsson PC Suite*.

Телефонная книга по умолчанию

Телефон позволяет выбрать телефонную книгу для использования по умолчанию. Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать **Контакты тлф**, в телефонной книге полностью отображаются записи, сохраненные в приложении **Контакты**. Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать **Контакты SIM**, в телефонной книге отображаются только имена и номера, сохраненные на SIM-карте.

Выбор телефонной книги по умолчанию

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц.** > **Дополнительно** > **Тел. кн. по умолч.**

Выберите требуемый вариант.

Контакты в телефоне

Список контактов, сохраненный в памяти телефона, содержит имена и номера, а также может содержать дополнительную персональную информацию.

Добавление контакта в телефон

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Добав.**

Введите имя и выберите **ОК**.

Выделите **Новый номер:** и выберите **Добав.**

Введите номер и выберите **ОК**.

Выберите тип номера.

Переходя между вкладками, заполните информационные поля.

Выберите **Сохран.**

Посылка вызова из списка контактов

Вызов контакта, сохраненного в телефоне


В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите контакт в списке и нажмите .

Быстрый переход в список контактов

В режиме ожидания удерживайте нажатой клавишу **(2)** – **(9)**.

Посылка вызова с помощью функции интеллектуального поиска

В режиме ожидания нажмите **(0+)** – **(9)** для ввода последовательности цифр (не менее двух). На экране отображаются все записи, соответствующие введенной последовательности цифр и букв. Выделите контакт или телефонный номер в списке и нажмите .

Включение и выключение функции интеллектуального поиска

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Вызовы** > **Интеллект. поиск**.

Выберите требуемый вариант.

Редактирование контактов

Добавление информации в контакт в телефоне


В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите контакт в списке и выберите **Функц. > Измен. контакт**.

Перейдите на одну из вкладок и выберите **Добав.** или **Измен.**

Выберите тип объекта, затем файл, который требуется добавить или изменить.

Выберите **Сохран.**

 Если абонентская подписка включает услугу определения номера, можно назначить персональные сигналы вызова и изображения для контактов.

Копирование имен и номеров в список контактов

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц.** > **Дополнительно** > **Скопир. с SIM**.


Выберите требуемый вариант.

Копирование имен и номеров на SIM-карту

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц.** > **Дополнительно** > **Скопир. на SIM**.

Выберите требуемый вариант.

 При копировании всех контактов из памяти телефона на SIM-карту вся информация на SIM-карте заменяется.

Автоматическое сохранение имен и телефонных номеров на SIM-карте

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц.** > **Дополнительно** > **Автосохр. на SIM**.

Выберите требуемый вариант.

Номера на SIM-карте

Контакты, сохраненные на SIM-карте, могут содержать только имена и телефонные номера.

Добавление номера на SIM-карту

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Добав.**

Введите имя и выберите **ОК**.


Введите номер и выберите **ОК**.

Выберите тип номера и введите дополнительную информацию (если такая возможность предоставляется).

Выберите **Сохр.**

Вызов номера, сохраненного на SIM-карте

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите контакт в списке и нажмите .

Удаление контактов

Удаление всех контактов

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц.** > **Дополнительно** > **Удалить все**.

Выберите требуемый вариант.

Состояние памяти контактов

Количество контактов, которые можно сохранить в телефоне или на SIM-карте, зависит от объема свободной памяти.

Проверка состояния памяти контактов

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц.** > **Дополнительно** > **Сост. памяти**.

Мое состояние

В этом меню можно ввести информацию о себе, а также передать свою визитную карточку.

Ввод информации о себе

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Мое состояние** и выберите **Открыть**.

Выберите и отредактируйте информацию.

Выберите **Сохранить**.

Добавление своей визитной карточки

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Мое состояние** и выберите **Открыть**.

Выделите **Моя конт. инф.** и выберите **Добав.** > **Создать нов.**

Переходя между вкладками, заполните информационные поля. Введите информацию и выберите **Сохранить**.

Группы

В приложении **Контакты тлф** можно создать группу телефонных номеров и адресов электронной почты для передачи сообщений. См. раздел **Сообщения** на стр. 45. Группы (содержащие телефонные номера) можно также использовать при создании списков вызовов, разрешенных для приема. См. раздел **Выборочный прием вызовов** на стр. 42.

Создание группы номеров или адресов электронной почты

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц.** > **Группы**.

Выделите **Новая группа** и выберите **Добав.**

Введите имя группы и выберите **Продолж.**

Выделите **Новый** и выберите **Добав.**


Для каждого телефонного номера или адреса электронной почты, который требуется отметить, выделите номер или адрес и выберите **Отмет.**


Выберите **Продолж.** > **Готово**.

Список вызовов


В телефоне сохраняется информация о последних вызовах.

Посылка вызова из списка вызовов

В режиме ожидания нажмите  и перейдите на одну из вкладок.

Выделите имя или номер и нажмите .

Добавление номера из списка вызовов в список контактов

В режиме ожидания нажмите  и перейдите на одну из вкладок.

Выделите номер и выберите **Сохранить**.

Выберите **Новый контакт** для создания нового контакта или выберите существующий контакт, в который будет добавлен номер.

Быстрый набор номера

Функция быстрого набора позволяет выбрать девять контактов для ускоренного вызова. Контакты можно сохранить в позициях 1-9.

Добавление контактов для быстрого набора


В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц.** > **Быстрый набор**.

Выделите номер позиции и выберите **Добав.**

Выберите контакт.

Вызов номера из списка быстрого набора номера

В режиме ожидания введите номер позиции и нажмите .



Голосовая почта


Если абонентская подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять голосовые сообщения в случае, если вы не отвечаете на вызов.

Сохранение номера голосовой почты

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Параметры** > **Номер глс почты**.

Введите номер и выберите **ОК**.

Вызов голосового почтового ящика

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Управление голосом

Телефон позволяет создать голосовые команды для выполнения следующих функций:

набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести его имя;

ответ на вызов и отклонение вызова голосом при подключении комплекта громкой связи или минигарнитур.

Запись голосовой команды набора номера

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Управл. голосом** > **Набор голосом** > **Включить**.

Выберите **Да** > **Новая глс команда** и выберите контакт. Если контакт содержит несколько номеров, выберите номер, для которого требуется голосовая команда.

Запишите голосовую команду (например, “Мобильный Андрея”).

Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране. Дождитесь сигнала и произнесите команду, которую требуется записать.

Телефон воспроизводит записанную команду.

Если запись выполнена успешно, выберите **Да**, в противном случае выберите **Нет** и повторите шаги 3 и 4.



Голосовые команды сохраняются только в памяти телефона, поэтому их нельзя использовать в другом телефоне.

Набор номера голосом

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу регулировки громкости.

Дождитесь сигнала и произнесите имя, записанное ранее, например, “Мобильный Андрея”. Телефон воспроизводит имя и устанавливает соединение.

Прием вызовов голосом

При использовании минигарнитуры или устройства громкой связи возможен ответ на вызов и отклонение вызова голосом.

Включение функции и записи команд приема вызовов голосом

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Управл. голосом** > **Ответ голосом** > **Включить**.

Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Продолж**. Дождитесь сигнала и произнесите команду “Ответить” (или другое выбранное ранее слово).

Выберите **Да** для подтверждения или **Нет** для повторной записи.

Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Продолж**. Дождитесь сигнала и произнесите команду “Занято” (или другое выбранное ранее слово).

Выберите **Да** для подтверждения или **Нет** для повторной записи.

Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Продолж**.

Выберите условия, при которых должна включаться функция ответа на вызов голосом.

Ответ на вызов голосовой командой

Произнесите команду “Ответить”.

Отклонение вызова голосовой командой

Произнесите команду “Занято”.



Переадресация вызовов

Входящие вызовы можно переадресовать на другой телефонный номер, например, на автоответчик.



*При включенной функции **Запрет вызовов** использовать некоторые режимы переадресации нельзя. См. раздел **Запрет вызовов** на стр. 43.*

Включение переадресации вызовов

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Вызовы** > **Переадресация**.

Выберите тип вызова и режим переадресации.

Выберите **Включить**.

Введите номер для переадресации вызовов и выберите **OK**.



Несколько вызовов одновременно

В телефоне предусмотрена возможность обработки нескольких вызовов одновременно. Например, можно переключить текущий вызов в режим удержания на линии, послать или ответить на второй вызов и затем переключать телефон между двумя вызовами. Ответ на третий вызов невозможен без предварительного завершения одного из первых двух вызовов. Возможно также объединение двух вызовов.


Услуга ожидания вызова

При поступлении второго вызова во время разговора подается тональный сигнал.

Включение услуги ожидания вызова

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Вызовы** > **Управл. вызовами** > **Ожидающие выз.** > **Включить**.


Посылка второго вызова

Во время разговора нажмите .

Текущий вызов переключается

в режим удержания на линии.

Выберите **Функц.** > **Новый вызов**.

Выберите номер, который требуется вызвать, и нажмите .

Ответ на второй вызов

Во время разговора нажмите .

Текущий вызов переключается

в режим удержания на линии.

Отклонение второго вызова

Во время разговора нажмите .

и продолжайте текущий разговор.

Завершение текущего вызова и ответ на второй вызов

Во время разговора выберите **Замнить вызов**.

Два голосовых вызова одновременно

Телефон поддерживает режим двух вызовов одновременно (один вызов активен, другой удерживается на линии).

Переключение между двумя вызовами

Во время разговора нажмите .

Объединение двух вызовов

Во время разговора выберите **Функц.** > **Объед. вызовы**.



Соединение двух вызовов

Во время разговора выберите **Функц.** > **Перевести вызов**. Телефон отключается от обоих вызовов.

Завершение текущего вызова и подбор вызова, удерживаемого на линии


Нажмите , затем .




Конференция

Конференция – это вызов, в котором могут принимать участие до пяти абонентов.

Добавление нового участника

Во время разговора нажмите . Объединенные вызовы переключаются в режим удержания на линии.

Выберите **Функц.** > **Новый вызов**.

Выберите номер, который требуется вызвать, и нажмите .

Выберите **Функц.** > **Объед. вызовы** для добавления нового участника.

Повторите операцию для добавления дополнительных участников.

Отключение одного участника

Выберите **Функц.** > **Откл. участника**. Выберите участника, которого требуется отключить.

Отдельный разговор с одним из участников конференции

Во время разговора выберите **Функц.** > **Выделить** и выберите участника конференции.

Для возобновления конференции выберите **Функц.** > **Объед. вызовы**.

Мои номера

Телефон позволяет просматривать, добавлять и изменять свои телефонные номера.

Просмотр своих телефонных номеров

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.

Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции** > **Спец. номера** > **Мои номера**.

Выберите требуемый вариант.


Выборочный прием вызовов

Телефон позволяет принимать входящие вызовы только от определенных абонентов.

Добавление номера в список разрешенных для приема вызовов

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Вызовы** > **Управл. вызовами** > **Прием вызовов** > **Из списка**.

Выделите **Новый** и выберите **Добав**.
Выберите контакт или **Группы**.


 См. раздел *Группы* на стр. 37.

Прием всех вызовов

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Вызовы** > **Управл. вызовами** > **Прием вызовов** > **Прием всех**.

Запрет вызовов

Эта услуга позволяет заблокировать входящие и исходящие вызовы (требуется пароль, предоставляемый поставщиком услуг).

 *При включенной функции переадресации входящих вызовов использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя.*

Функции запрета вызовов

Стандартные функции:

Все исходящие – все исходящие вызовы;

Исх. международн. – все исходящие международные вызовы;

Исх. м/нар. (роум.) – все исходящие международные вызовы, за исключением вызовов в свою страну;

Все входящие – все входящие вызовы;

Входящ. (роуминг) – все входящие вызовы, когда телефон работает за границей (в режиме роуминга).

Включение запрета вызовов

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Вызовы** > **Управл. вызовами** > **Запрет вызовов**.

Выберите требуемый вариант.

Выберите **Включить**.

Введите пароль и выберите **ОК**.

Разрешенные номера

Если эта функция включена, разрешается вызывать только определенные номера, сохраненные на SIM-карте. Разрешенные номера защищены PIN2-кодом.

Можно сохранять неполные номера. Например, запись 0123456 позволяет набрать любой номер, начинающийся с цифр 0123456.

! При включенной функции “Разрешенные номера” просмотр и изменение номеров, сохраненных на SIM-карте, невозможны, однако сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

Включение услуги “Разрешенные номера”

В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.

Выделите Новый контакт и выберите Функция. > Спец. номера > Разреш. номера > Включить.

Введите PIN2 и выберите ОК. Выберите ОК для подтверждения.

Сохранение разрешенного номера

В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.

Выделите Новый контакт и выберите Функция. > Спец. номера > Разреш. номера > Разреш. номера > Новый номер.

Введите информацию и выберите Сохранить.

Длительность и стоимость вызовов

Во время разговора на экране телефона отображается продолжительность текущего вызова. Телефон также позволяет проверить длительность последнего вызова, всех исходящих вызовов и общую продолжительность разговоров.

Проверка длительности вызовов

В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Вызовы > Время и стоимость > Счетчики.

Разрешение и запрет передачи своего номера

Телефон позволяет разрешить или запретить передачу своего номера при отправке отдельного вызова.

Запрет передачи своего номера

В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Вызовы > Показ./скр. номер.

Выберите Скрыть номер.

Сообщения

Прием и сохранение сообщений

При поступлении сообщения подается сигнал. Сообщения автоматически сохраняются в памяти телефона. Если память телефона заполнена, удалите часть сообщений или сохраните их на SIM-карте.

Сохранение сообщения на карте памяти

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Параметры** > **Общие** > **Сохранить в** > **Карта памяти**.

Сохранение сообщения на SIM-карте

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** и откройте папку. Выделите сообщение в списке и выберите **Функц.** > **Сохранить сбщ.**

Просмотр сообщения в папке “Входящие”

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Входящие**. Выделите сообщение в списке и выберите **Показать**.

Текстовые сообщения

Текстовые сообщения могут содержать простые изображения, анимированные изображения, мелодии и аудиоклипы.

Ввод и передачи текстового сообщения

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Нов. сообщение** > **Сообщение SMS**.

Введите сообщение и выберите **Продолж.** > **Из контактов**.

Выберите адресата, затем **Перед.**



При передаче текстового сообщения группе адресатов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы. См. раздел Группы на стр. 37.

Копирование и вставка текста в сообщение

На экране ввода сообщения выберите **Функц.** > **Изменить**.


Выберите **Скопировать все** или **Скопир. текст**. С помощью джойстика отметьте текст в сообщении.

Выберите **Функц.** > **Изменить** > **Вставить**.

Добавление объекта в текстовое сообщение

На экране ввода сообщения выберите **Функц.** > **Добав. объект.** Выберите функцию, затем файл.

Вызов номера из текстового сообщения

На экране просмотра сообщения выделите телефонный номер и нажмите .

Включение функции передачи длинных сообщений

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Параметры** > **Сообщение SMS.**

Выберите **Макс. длина сбщ** > **Максимальное.**

Мультимедийные сообщения



Мультимедийные сообщения могут содержать текст, изображения, слайды, аудиозаписи, видеоклипы, подписи и вложения.

Мультимедийные сообщения можно передавать на мобильный телефон или по адресу электронной почты.

! Для передачи мультимедийных сообщений в телефоне должны быть сохранены правильные параметры. В случае возникновения затруднений при использовании мультимедийных сообщений см. раздел Устранение неполадок на стр. 78.

Создание и передача мультимедийного сообщения

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Нов. сообщение** > **Сообщ. MMS.**

Введите текст. Для добавления объекта в сообщение нажмите  и, нажимая , выделите и выберите объект.

Выберите **Продолж.** > **Из контактов.** Выберите адресата, затем **Перед.**

Прием мультимедийных сообщений

Телефон позволяет выбрать способ загрузки мультимедийных сообщений. Стандартные функции загрузки мультимедийных сообщений:

Всегда – автоматическая загрузка;

Запрос (роум.) – в сети, отличной от домашней сети, для загрузки требуется подтверждение;

Никогда (роум.) – в сети, отличной от домашней сети, загрузка запрещена;

С запросом – загрузка после подтверждения;

Отключить – уведомления о новых сообщениях помещаются в папку **Входящие**.

Установка режима автоматической загрузки

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Параметры** > **Сообщение MMS** > **Автозагрузка**. Выберите требуемый вариант.

Параметры передачи сообщений

Можно установить стандартные параметры для всех сообщений либо выбирать параметры при передаче каждого сообщения.

Установка параметров передачи текстовых сообщений

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Параметры** > **Сообщение SMS**.

Выделите функцию и выберите **Измен.**

Установка параметров передачи мультимедийных сообщений

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Параметры** > **Сообщение MMS**.

Выделите функцию и выберите **Измен.**

Установка параметров передачи отдельного сообщения

После подготовки сообщения и выбора адресата выберите **Функц.** > **Дополнительно**.

Выделите функцию и выберите **Измен.**

Шаблоны

Если в сообщениях часто используются одни и те же фразы и изображения, такие сообщения можно сохранить в виде шаблонов.

Добавление шаблона текстового сообщения



В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Шаблоны** > **Новый шаблон** > **Текст**.

Вставьте текст или выберите **Функц.** для добавления объектов. Выберите **OK**.

Введите название и выберите **OK**.

Добавление шаблона мультимедийного сообщения

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Шаблоны > Новый шаблон > Сообщ. MMS.**

Введите текст. Для добавления объекта в сообщение нажмите  и, нажимая , выделите и выберите объект.

Выберите **Сохран.**, введите название и выберите **ОК.**


Сохранение сообщения в качестве шаблона

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Входящие.**

Выделите сообщение в списке и выберите **Показ. > Функц. > Сохр. как шаблон.**

Голосовые сообщения

С помощью телефона можно передавать и принимать аудиозаписи в виде голосовых сообщений.

 **Абонентская подписка** (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.

Запись и передача голосового сообщения

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Голосов. сбщ.** Запишите сообщение и выберите **Стоп > Перед. > Из контактов.** Выберите адресата, затем **Перед.**



Электронная почта

Для работы с электронной почтой в телефоне можно использовать стандартные функции, а также тот же адрес электронной почты, что и на компьютере.



Электронную почту можно синхронизировать с помощью приложения Microsoft® Exchange ActiveSync.


Перед началом использования электронной почты

Параметры учетной записи электронной почты можно установить с помощью мастера настройки (если такая услуга предоставляется), ввести вручную либо получить в сообщении, заполнив запрос по адресу www.sonyericsson.com/support.

Создание учетной записи электронной почты

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Эл. почта** > **Учетные записи**.

Выделите **Новая уч. запись** и выберите **Добав.**

 При вводе параметров вручную необходимую информацию можно получить у поставщика услуг электронной почты. Поставщиком услуг электронной почты может быть, например, организация, предоставившая адрес электронной почты.

Ввод и передача сообщения электронной почты

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Эл. почта** > **Нов. сообщение**.

Выберите **Добав.** > **Адрес эл. почты**. Введите адрес электронной почты и выберите **ОК**.

Для добавления других адресатов перейдите в поле **Кому:** и выберите **Измен.**

Выделите функцию и выберите **Добав.** > **Адрес эл. почты**. Введите адрес электронной почты и выберите **ОК**. Закончив, выберите **Готово**.

Выберите **Измен.** и введите тему. Выберите **ОК**.

Выберите **Измен.** и введите текст. Выберите **ОК**.

Выберите **Добав.**, затем выберите файл, который требуется вложить в сообщение.

Выберите **Далее** > **Перед.**

Прием и чтение сообщений электронной почты

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Эл. почта** > **Входящие** > **Функц.** > **Проверить почту**.

Выделите сообщение в списке и выберите **Показать**.

Сохранение сообщения электронной почты

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Эл. почта** > **Входящие**.

Выделите сообщение в списке и выберите **Показать** > **Функц.** > **Сохранение сообщения**.

Ответ на сообщение электронной почты

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Эл. почта** > **Входящие**.

Выделите сообщение в списке и выберите **Функц. > Ответ**.
Введите ответ и выберите **ОК**.
Выберите **Далее > Перед**.

Просмотр вложения в сообщении электронной почты

На экране просмотра сообщения выберите **Функц. > Вложения > Исполыз. > Показать**.

Сохранение вложения из сообщения электронной почты

На экране просмотра сообщения выберите **Функц. > Вложения > Исполыз. > Сохр.**

Активная учетная запись электронной почты

Если в телефоне определено несколько учетных записей электронной почты, одну из них можно выбрать в качестве активной.

Изменение активной учетной записи электронной почты

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Учетные записи**.

Выберите учетную запись.

Услуга доставки извещений электронной почты

Телефон позволяет принимать от сервера электронной почты извещения о поступлении новых сообщений.

Прием извещений электронной почты

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Параметры э/п > Извещения э/п**.

Мои друзья

Подключитесь к серверу “Мои друзья” для обмена сообщениями чата с другими пользователями этой услуги.

В случае возникновения затруднений при использовании услуги “Мои друзья” см. раздел *Устранение неполадок* на стр. 78.

Перед началом работы с услугой “Мои друзья”

В телефоне должны быть сохранены параметры подключения к серверу; если параметры отсутствуют, их необходимо ввести вручную.

Поставщик услуг предоставляет информацию о следующих параметрах:

имя пользователя;
пароль;
адрес сервера;
профиль Интернет.

Ввод параметров сервера “Мои друзья”

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > Конфиг.**

Выделите параметр в списке и выберите **Добав.**

Вход на сервер “Мои друзья”

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > Регистр.**

Выход с сервера “Мои друзья”

Выберите **Функц. > Отмена регистр.**

Добавление чат-контакта

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > вкладка Контакты.**
Выберите **Функц. > Добав. контакт.**

Передача сообщения чата

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > вкладка Контакты.**

Выделите контакт в списке и выберите **Чат.**

Введите сообщение и выберите **Перед.**

Состояние

Информация о состоянии (например, **Счастье** или **Занят**) может предоставляться только пользователям из списка контактов или всем пользователям сервера “Мои друзья”.

Передача информации о своем состоянии

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > Функц. > Параметры > Показ. мое сост.**
Выберите требуемый вариант.

Обновление информации о своем состоянии

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > вкладка Мое состояние.**
Отредактируйте информацию.
Выберите **Функц. > Сохр.**

Чат-группа

Чат-группа может быть создана как поставщиком услуг, так и отдельным пользователем услуги “Мои друзья” (например, вами). Сохранение чат-группы возможно либо путем сохранения приглашения чата, либо путем поиска определенной чат-группы.

Создание чат-группы

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья** > вкладка **Чат-группы**. Выберите **Функц. > Доб. чат-группу > Новая чат-группа**.

Выберите в списке контактов тех пользователей, которых требуется пригласить, затем выберите **Продолж.**

Введите краткий текст приглашения и выберите **Продолж. > Передать**.

Добавление чат-группы

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья** > вкладка **Чат-группы > Функц.** > **Доб. чат-группу**.

Выберите требуемый вариант.

- ❗ *Архив чата не удаляется после выхода с сервера, что позволяет просматривать сообщения чата из предыдущих сеансов.*

Сохранение сеанса

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья** > вкладка **Сеансы чата**.

Введите имя сеанса.

Выберите **Функц. > Дополнительно** > **Сохранить сеанс**.



Информационные сообщения оператора и базовой станции

Информационные сообщения – это сообщения (например, сводка о местном дорожном движении), передаваемые оператором сотовой сети всем абонентам, которые находятся в пределах определенной области сети и которые включили прием таких сообщений.

Включение приема информационных сообщений


В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Инф. сообщения**.

Выделите **Прием** и выберите **Измен. > Включено**.

Работа с изображениями

Телефон позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы для последующего просмотра, сохранения и передачи. При видеозаписи можно включить подсветку. Фотографии и видеоклипы сохраняются в папках **Мультимедиа** и **Диспетчер файлов**.

Видеоискатель и клавиши камеры

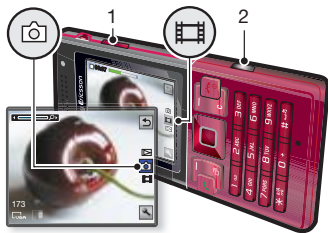


Увеличение и уменьшение изображения

Фотосъемка/видеозапись

Работа с камерой


Включение камеры

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу .


Фотовспышка

Фотовспышка обеспечивает возможность съемки в условиях недостаточной освещенности.

Включение фотовспышки

Включите камеру и выберите  > **Подсветка**.


Съемка фотографии

Включите камеру и, нажимая джойстик влево или вправо, выделите .


Нажмите  для съемки фотографии.


Изображение сохраняется автоматически.

Запись видеоклипа

Включите камеру и, нажимая джойстик влево или вправо, выделите .


Нажмите  для начала видеозаписи.

Для остановки записи нажмите  еще раз. Видеоклип сохраняется автоматически.

 Не рекомендуется вести видеосъемку при наличии яркого источника света на заднем плане. Во избежание смазывания изображения используйте штатив или таймер автоматической съемки.

Масштабирование изображения


Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

 Функция масштабирования изображения при фотосъемке доступна только в режиме VGA.

Регулировка яркости

Нажмите джойстик влево или вправо.

Просмотр фотографий

Включите камеру и выберите .
Выделите файл в списке.


Дополнительные функции камеры

Функция Photo fix позволяет улучшить качество недодержанных фотографий.

Значки на экране и параметры камеры

Значки на экране отображают текущие настройки камеры. Дополнительные параметры камеры можно установить в меню **Функц.**







Изменение параметров

Включите камеру и выберите .

Просмотр информации о параметрах

Выделите параметр в списке и выберите .

Клавиши управления камерой

Клавиша	Функция
	Уменьшение изображения
	Увеличение изображения
	Фото: Режим съемки Видео: Длительн. видео
	Автотаймер
	Ночная съемка
	Справка по клавишам управления камерой

Просмотр фотографий и создание коллекций

Изображения в папке **Мультимедиа** можно просматривать и упорядочивать по коллекциям.

Просмотр изображений в форме слайд-презентации

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Фото** > **Альбом** **камеры**.


Выберите месяц.

Выделите фотографию в списке и выберите **Показ**.

Выберите **Функц.** > **Слайд-презент.**

Выберите настройку.

Просмотр фотографий на карте

Если на экране отображается значок , вместе с фотографиями сохраняются текущие географические координаты. Эта функция географической идентификации позволяет при просмотре фотографий определять примерное место съемки.

Просмотр фотографий на карте


В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Фото** > **Альбом** **камеры**.

Выберите месяц.

Выделите фотографию в списке и выберите **Показ**.

Выберите **Функц.** > **Показ. на карте**.

Изменение режима работы функции географической идентификации фотографий

Включите камеру и выберите .

Выберите **Параметры** > **Добав.** **позицию**.

Коллекции фотографий


Для упорядочивания фотографий можно использовать коллекции в приложении **Коллекции**. Например, можно создать коллекцию “Отпуск” и добавить в нее фотографии, снятые во время путешествия.

Создание новой метки коллекции

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Фото** > **Альбом** **камеры**.

Выберите месяц.

Выделите фотографию в списке и выберите **Показ**.

Нажмите  и выберите **Функц.** > **Новая метка**.

Введите имя и выберите **ОК**.

Выберите значок.


Для присвоения фотографиям метки коллекции нажмите центральную клавишу выбора.

Присвоение фотографиям меток коллекций

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Фото** > **Альбом камеры**.

Выберите месяц.

Выделите фотографию в списке и выберите **Показ**.

Нажмите  и выделите метку коллекции в списке.

Нажмите центральную клавишу выбора.

Для каждой фотографии, которую требуется пометить, выделите фотографию и нажмите центральную клавишу выбора.

Использование фотографий

Фотографию можно добавить в контакт, а также установить в качестве приветствия, фонового рисунка или экранной заставки.

Как использовать фотографии

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Фото** > **Альбом камеры**.

Выберите месяц.

Выделите фотографию в списке и выберите **Показ**.

Выберите **Функц.** > **Использ. как**.

Выберите требуемый вариант.

Установка приложения Java™ в качестве фонового рисунка

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Дисплей**.

Выберите **Фоновый рисунок** > **Приложение**.

Выберите приложение Java.

! *В списке отображаются только те приложения Java™, которые поддерживают функцию заставки.*

Работа с изображениями

Для просмотра, редактирования и упорядочивания фотографий и видеоклипов на компьютере можно установить приложение *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Это приложение находится на компакт-диске из комплекта телефона (можно также загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support).

Для передачи содержимого в телефон и из телефона используйте приложение *Sony Ericsson Media Manager*. *Дополнительная информация приведена в разделе Передача содержимого между телефоном и компьютером на стр. 25.*

Приложения PhotoDJ™ и VideoDJ™

Эти приложения предназначены для редактирования фотографий и видеоклипов.

Редактирование и сохранение изображения

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Фото** > **Альбом камеры**.

Выберите месяц.

Выделите фотографию в списке и выберите **Показ**.

Выберите **Функц.** > **Ред. в PhotoDJ™**.

Отредактируйте изображение.

Выберите **Функц.** > **Сохр. изображ.**

Редактирование и сохранение видеоклипа

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организер** > **Диспетчер файлов** > **Альбом камеры**.

Выделите видеоклип в списке и выберите **Функц.** > **Изм. в VideoDJ™**.

Отредактируйте видеоклип.

Выберите **Функц.** > **Сохр.**

Укорачивание видеоклипа

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организер** > **Диспетчер файлов** > **Альбом камеры**.

Выделите видеоклип в списке и выберите **Функц.** > **Изм. в VideoDJ™** > **Измен.** > **Обрезать**.

Выберите **Установ.**, затем **Начало** для установки начальной точки.

Выберите **Установ.**, затем **Завершить** для установки конечной точки.

Выберите **Обрезать** > **Функц.** > **Сохранить**.

Блог

Фотографии и видеоклипы можно передать для размещения в блоге – персональной странице в сети Интернет (если абонентская подписка предусматривает такую услугу).

В случае возникновения затруднений при использовании фотографий и видеоклипов в блоге см. раздел *Устранение неполадок* на стр. 78.

! Для доступа к Интернет-услугам может потребоваться отдельное лицензионное соглашение между пользователем и поставщиком услуг. Возможны дополнительные ограничения, а также платное предоставление услуг. Обратитесь к поставщику услуг.

Передача фотографий в блог

В режиме ожидания выберите **Меню**
> **Мультимедиа** > **Фото** > **Альбом**
камеры.


Выберите месяц.

Выделите фотографию в списке
и выберите **Показ**.

Выберите **Функц.** > **Передать**
> **В блог**.

Введите название, текст и выберите
ОК.

Выберите **Размес**.

 Для передачи фотографии в блог
можно также выбрать **Перед**.
> **В блог** сразу же после съемки
фотографии.


Передача видеоклипов в блог

В режиме ожидания выберите
Меню > **Мультимедиа** > **Видео**.

Выделите видеоклип в списке
и выберите **Функц.** > **Передать**
> **В блог**.

Введите название, текст и выберите
ОК.

Выберите **Размес**.

 Для передачи видеоклипа в блог
можно также выбрать **Перед**.
> **В блог** сразу же после записи
видеоклипа.

Просмотр блога, адрес которого сохранен в списке контактов


В режиме ожидания выберите **Меню**
> **Контакты**.

Выделите контакт и выберите
Интернет-адрес.

Выберите **Перейти**.

Печать фотографий

Фотографии можно распечатать
на совместимом принтере,
подключенном с помощью
кабеля USB.

 Возможна также печать на принтере
с функцией Bluetooth и поддержкой
профиля передачи объектов.

Печать фотографий по кабелю USB

Подсоедините кабель USB
к телефону.

Подсоедините кабель USB
к принтеру.


Дождитесь отображения сообщения
на экране телефона и выберите **ОК**.

Введите параметры печати (если
требуется) и выберите **Печать**.

В режиме ожидания выберите **Меню**
> **Мультимедиа** > **Фото** > **Альбом**
камеры.

Выберите месяц.

Выделите фотографию в списке
и выберите **Функц.** > **Печать**.

 В случае возникновения ошибки
при печати отсоедините и снова
подсоедините кабель USB.

Интернет

В случае возникновения затруднений
при использовании Интернет-услуг
см. раздел *Устранение неполадок*
на стр. 78.

Начало просмотра Интернет-страниц

В режиме ожидания выберите **Меню**
> **Интернет**.

Выберите **Функц.** > **Перейти**.

Выберите требуемый вариант.

Выход из браузера

На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функц.** > **Закрыть браузер**.

Закладки

Для быстрого перехода на различные
Интернет-страницы можно создавать
и редактировать закладки.

Создание закладки

На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функц.** >

Инструменты > **Доб. закладку**.

Введите название и адрес.

Выберите **Сохр.**

Выбор закладки

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет**.

Выберите **Функц.** > **Перейти** > **Закладки**.

Выделите закладку в списке и выберите **Перейти**.

Просмотренные страницы


Открытые ранее страницы можно просматривать повторно.

Просмотр загруженных ранее страниц

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет** > **Функц.** > **Перейти** > **Журнал**.


Дополнительные функции браузера

Использование режима панорамирования и увеличения Интернет-страницы

На экране просмотра Интернет-страниц нажмите .

Для перемещения рамки используйте джойстик.

Нажмите **Масшт.**

Для возврата в режим панорамирования нажмите .

- ! Для использования режима панорамирования и увеличения необходимо отключить функцию **Smart-fit: Функц.** > **Дополнительно** > **Smart-Fit** > **Отключено**.

Посылка телефонного вызова в сеансе просмотра Интернет-страниц

Нажмите .

Сохранение изображения с Интернет-страницы

На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функц.** >

Инструменты > **Сохранить изображение**.

Выберите изображение.

Поиск текста на Интернет-странице

На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функц.** >

Инструменты > **Найти на странице**.

Введите текст и нажмите **Найти**.

Передача ссылки

На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функц.** >

Инструменты > **Передать ссылку**.

Выберите способ передачи.

- ! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Клавиши быстрого доступа браузера

Для непосредственного обращения к функции Интернет-браузера можно использовать клавиатуру.

Выбор клавиш быстрого доступа

В режиме ожидания выберите **Меню > Интернет**.

Выберите **Функц. > Дополнительно > Режим клавиатуры > Ссылки**.

Клавиша	Функция
	Закладки
 - 	Ввод текста в функциях Адрес, Поиск в сети , а также поиск в меню Закладки .
	На весь экран или Альбомная или Обычный экран
	Масштаб
	Панорам./увелич. (когда функция Smart-Fit выключена)

Защита подключений Интернет и сертификаты

Телефон поддерживает защищенные подключения к сети Интернет. При использовании определенных услуг в сети Интернет (например, банковские услуги) в памяти телефона должен находиться специальный сертификат. Иногда сертификаты уже загружены в память нового телефона; кроме того, в телефон можно загружать новые сертификаты.


Просмотр сертификатов, сохраненных в телефоне

В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Сертификаты**.

Интернет-новости

Телефон позволяет оформлять подписку и загружать регулярно обновляемое содержимое (например, последние известия, фотографии или подкасты).


Добавление новостных каналов для Интернет-страницы

При просмотре страницы, содержащей новостной канал (помеченный значком ) выберите **Функц. > Web-новости**.





Для каждого канала, который требуется добавить, выделите канал и выберите **Отмет.** Выберите **Функц.** > **Далее.**


Загрузка содержимого через новостные каналы

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **RSS-каналы.**


Выделите новостной канал в списке и выберите **Показать** или .

Выберите заголовок, который требуется развернуть.

Выберите значок в зависимости от содержимого:  для перехода на Интернет-страницу,  для загрузки аудиоподкаста,  для загрузки видеоподкаста или  для загрузки фотографии.

 С помощью приложения Sony Ericsson Media Manager можно также оформить подписку и загрузить содержимое новостных каналов в компьютер, а затем передать это содержимое в телефон. См. раздел *Передача содержимого между телефоном и компьютером* на стр. 25.


Обновление новостных каналов

Обновление новостных каналов возможно как в ручном режиме, так и в заданное время. При наличии обновлений на экране появляется .

Установка времени обновления новостного канала

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **RSS-каналы.**

Выделите новостной канал в списке и выберите **Функц.** > **График обновл.** Выберите требуемый вариант.

 Частое обновление может быть связано со значительными расходами.

Обновление новостных каналов вручную

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **RSS-каналы.**

Выделите новостной канал в списке и выберите **Функц.** > **Обновить.**

Выберите требуемый вариант.

Новостные каналы в режиме ожидания

В режиме ожидания на экране могут отображаться заголовки новостей.



Отображение новостных каналов в режиме ожидания

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **RSS-каналы**.

Выделите новостной канал в списке и выберите **Фунц.** > **Параметры** > **Тикер в реж. ожид.** > **Показать в реж. ож.**

Доступ к новостным каналам в режиме ожидания

В режиме ожидания выберите **RSS**.

Для просмотра информации о новостном канале выделите заголовок с помощью  или  и выберите **Перейти**.

Подкасты

Подкасты – это файлы, например, радио- или видеопрограммы, которые можно загружать в телефон и воспроизводить. Оформление подписки и загрузка подкастов выполняется посредством новостных каналов.

Доступ к аудиоподкастам

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Музыка** > **Файлы podcast**.

Доступ к видеоподкастам

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Видео** > **Файлы podcast**.

Услуга рассылки фотографий

Подпишитесь на услугу рассылки фотографий (Photo feeds) и загружайте фотографии в телефон. Информация об использовании услуги приведена в разделе *Интернет-новости* на стр. 61.

Доступ к услуге рассылки фотографий

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Фото** > **Фото RSS**.

Синхронизация

Синхронизация данных в телефоне выполняется одним из двух способов: с помощью программы, установленной на компьютере, или с помощью Интернет-услуги.



Одновременное использование нескольких методов синхронизации данных невозможно.

Дополнительная информация о синхронизации содержится в кратких руководствах, которые можно загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support.

Синхронизация с компьютером

Синхронизация контактов, календаря, закладок, заданий и заметок с информацией аналогичных программ на компьютере (например, Microsoft Outlook) выполняется по кабелю USB или по каналу беспроводной связи Bluetooth.

Для синхронизации данных необходимо установить на компьютер программное обеспечение *Sony Ericsson PC Suite*.



Sony Ericsson PC Suite находится на компакт-диске из комплекта телефона (можно также загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support).

См. раздел *Операционные системы* на 25.

Установка Sony Ericsson PC Suite

Включите компьютер и вставьте компакт-диск. Компакт-диск запустится автоматически, и на экране откроется окно программы установки.

Выберите язык и нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку *Установить Sony Ericsson PC Suite* и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.


Синхронизация с помощью Sony Ericsson PC Suite

Компьютер: запустите *PC Suite* из меню *Пуск/Программы/ Sony Ericsson/PC Suite*.

Для подключения телефона выполните инструкции, которые отображаются на экране *Sony Ericsson PC Suite*.

Телефон: выберите **Телефон**.

Компьютер: начните синхронизацию после того, как на экране компьютера появится уведомление об обнаружении телефона программой *Sony Ericsson PC Suite*.

 *Дополнительную информацию можно найти в справочной системе Sony Ericsson PC Suite после установки программного обеспечения на компьютер.*

Синхронизация с использованием Интернет-услуги

Синхронизация возможна с Интернет-приложениями с помощью SyncML™ или с сервером Microsoft® Exchange Server с помощью Microsoft Exchange ActiveSync. В случае возникновения затруднений при использовании Интернет-услуг см. раздел *Устранение неполадок* на стр. 78.

SyncML

SyncML обеспечивает синхронизацию удаленного содержимого и персональной информации.

Перед началом синхронизации с помощью SyncML

Необходимо ввести параметры синхронизации SyncML и выполнить процедуру интерактивной регистрации учетной записи для синхронизации. Требуется:

Адрес сервера – адрес сервера;
Имя базы данных – база данных, с которой выполняется синхронизация;

Ввод параметров синхронизации SyncML

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.

Выделите **Новая уч. запись** и выберите **Добав. > SyncML**.

Введите имя новой учетной записи и выберите **Далее**.

Выберите **Адрес сервера**. Введите необходимую информацию и выберите **OK**.

Введите **Имя пользоват.** и **Пароль**, если требуется.

Перейдите на вкладку **Приложения** и отметьте приложения для синхронизации.

Перейдите на вкладку **Парам. прилож.** и выберите приложение.

Выберите **Имя базы данных** и введите необходимую информацию.

Перейдите на вкладку **Дополнительно**, введите дополнительные параметры синхронизации и выберите **Сохранить**.


Синхронизация с помощью SyncML

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организатор** > **Синхронизация**.

Выделите учетную запись в списке и выберите **Пуск**.

Microsoft® Exchange ActiveSync


Приложение Microsoft® Exchange ActiveSync обеспечивает доступ к электронной почте, контактам и данным календаря, а также возможность синхронизации данных с сервером Microsoft® Exchange Server.

 *Информацию о параметрах синхронизации можно получить у администратора корпоративной сети.*

Перед началом синхронизации с помощью Microsoft® Exchange ActiveSync

Для доступа к серверу Microsoft Exchange необходимо ввести параметры Microsoft Exchange ActiveSync. Требуется:

Адрес сервера – адрес сервера;
Домен – домен сервера;
Имя пользоват. – имя пользователя учетной записи;
Пароль – пароль учетной записи.

 *Перед началом синхронизации с Exchange ActiveSync необходимо установить в телефоне правильный часовой пояс.*

Ввод параметров Microsoft® Exchange ActiveSync

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организатор** > **Синхронизация**.

Выделите **Новая уч. запись** и выберите **Добав.** > **Exchange ActiveSync**.

Введите имя новой учетной записи и выберите **Далее**.

Введите обязательные параметры.

Для ввода дополнительных параметров перейдите на соответствующие вкладки.

Выберите **Сохранить**.

Синхронизация с помощью Microsoft® Exchange ActiveSync

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организатор** > **Синхронизация**.

Выделите учетную запись в списке и выберите **Пуск**.

Дополнительные функции

Режим “Flight mode”

В режиме **Flight mode** радиопередатчики сотовой связи и FM-радио выключены, чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию.

Если меню “Flight mode” активно, при включении телефона на экран выводится запрос на выбор режима работы телефона:

Реж. "Обычн." – включены все функции;

Flight mode – доступ к функциям телефона ограничен.

Включение меню “Flight mode”

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Flight mode** > **Далее** > **Меню запуска**.

Выбор режима “Flight mode”

Убедитесь в том, что меню “Flight mode” активно, и выключите телефон.

Включите телефон и выберите **Flight mode**.



Служба обновления

Телефон можно обновить, установив последнюю версию программного обеспечения (как непосредственно из телефона, так и из компьютера).

Просмотр версии программного обеспечения, установленной в телефоне

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Услуга обновления**. Выберите **Версия ПО**.

Использование службы обновления в телефоне

Обновление выполняется по радиоканалу, дополнительное оборудование не требуется. В процессе обновления сохраняется вся информация пользователя и настройки телефона.



Для работы службы обновления в телефоне требуется подключение для передачи данных (GPRS, 3G или HSDPA).

Выбор параметров обновления

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Услуга обновления** > **Параметры** > **Парам. Интернет**.

Доступ к службе обновления через радиointерфейс

В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Услуга обновления**. Выберите **Поиск обновлений** и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Использование службы обновления на компьютере

Программное обеспечение телефона можно обновить с помощью прилагаемого кабеля USB и компьютера, подключенного к сети Интернет.


- ! *Сделайте резервную копию всех данных, сохраненных в памяти телефона. При выполнении обновления все данные пользователя и настройки будут потеряны. Данные на карте Memory Stick не изменяются.*

Использование службы обновления на компьютере

Откройте страницу www.sonyericsson.com/support.

Услуги местоопределения

Используя услуги местоопределения, вы сможете найти оптимальный маршрут и сохранить координаты различных объектов. Информация, принимаемая от базовых станций сотовой сети, позволяет определить приблизительное местоположение телефона на карте.

-  *С помощью аксессуара, совместимого с телефоном, можно получить более точную информацию о местоположении.*
- ! *Для работы некоторых функций требуется доступ к сети Интернет.*


Google Maps™ для мобильных устройств

В режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > Опред.местополож. > Google Maps**.

Справочная информация по Google Maps




Откройте Google Maps и выберите **Функц. > Справка**.

Просмотр приблизительного местоположения

Откройте Google Maps и нажмите .

Просмотр сохраненных координат

В режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > Опред.местополож. > Избранное**.
Выделите объект в списке и выберите **Перейт.**

 Нажмите   в приложении Google Maps для доступа к списку избранных объектов.

Будильники

В качестве сигнала будильника можно использовать мелодию или сигнал радиоприемника. Сигнал будильника подается также и в том случае, когда телефон выключен. При наступлении заданного времени сигнал можно выключить или перенести на несколько минут.


Установка будильника

В режиме ожидания выберите **Меню > Будильники**.
Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**
Выделите **Время:** и выберите **Измен.**
Введите время и выберите **OK > Сохр.**

Установка будильника по дням недели

В режиме ожидания выберите **Меню > Будильники**.
Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**
Выделите **Повтор:** и выберите **Измен.**
Выделите день недели и выберите **Отмет.**
Для выбора еще одного дня недели выделите его и выберите **Отмет.**
Выберите **Готово > Сохр.**

Установка сигнала будильника

В режиме ожидания выберите **Меню > Будильники**.
Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**
Перейдите на вкладку .
Выделите **Сигнал будильника:** и выберите **Измен.**
Найдите и выберите сигнал будильника. Выберите **Сохр.**

Выключение сигнала будильника

Нажмите любую клавишу, когда звучит сигнал будильника.
Для повтора сигнала выберите **Повтор.**

Выключение будильника

Когда звучит сигнал будильника, нажмите любую клавишу и выберите **Откл.**

Отмена сигнала будильника

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Будильники**.

Выделите сигнал в списке и выберите **Откл.**


Будильник в беззвучном режиме

Можно запретить подачу сигнала будильника, когда телефон находится в беззвучном режиме работы.

Включение и выключение сигнала будильника в беззвучном режиме

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Будильники**.

Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**

Перейдите на вкладку .

Выделите **Без звука:** и выберите **Измен.**

Выберите требуемый вариант.

Установка интервала повтора

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Будильники**.

Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**

Выделите **Период повтора:** и выберите **Измен.**
Выберите требуемый вариант.

Календарь

Календарь можно синхронизировать с календарем в компьютере, с календарем в сети Интернет, а также с сервером Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®).

Подробнее см. раздел “Синхронизация” на стр. 64.

Режим отображения по умолчанию

Эта функция позволяет выбрать, какая информация (месяц, неделя или день) выводится по умолчанию на экран при запуске календаря.

Установка режима отображения по умолчанию

В режиме ожидания выберите **Меню** > **Органайзер** > **Календарь**.

Выберите **Функц.** > **Дополнительно** > **Вид по умолч.**

Выберите требуемый вариант.

События

В календарь можно добавлять новые события или использовать существующие события в качестве шаблонов.

Добавление события

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**. Выберите дату. Выделите **Новое событие** и выберите **Добав.** Введите информацию, подтверждая каждое значение. Выберите **Сохранить**.

Просмотр события

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**. Выберите дату. Выделите событие в списке и выберите **Показать**.

Редактирование события

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**. Выберите дату. Выделите событие в списке и выберите **Показать**. Выберите **Функция > Изменить**. Отредактируйте событие, подтверждая каждое значение. Выберите **Сохранить**.

Просмотр недели

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**. Выберите **Функция > Изменить вид > Неделя**.

Установка времени подачи звукового сигнала напоминания

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**. Выберите дату. Выберите **Функция > Дополнительно > Напоминания**. Выберите требуемый вариант.



Напоминания о событиях календаря влияют на напоминания, установленные для заданий.

Заметки

Телефон позволяет вводить и сохранять заметки. Заметка может отображаться на экране в режиме ожидания.

Добавление заметки

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Заметки**. Выберите **Новая заметка**, затем **Добав.** Введите заметку и выберите **Сохранить**.

Отображение заметки в режиме ожидания

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Заметки**. Выделите заметку в списке и выберите **Функц. > Показать**.

Отмена отображения заметки в режиме ожидания

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Заметки**. Выделите заметку, которая отображается в режиме ожидания (такая заметка помечена значком). Выберите **Функц. > Скрыть**.

Задания

В календарь можно добавлять новые задания или использовать существующие задания в качестве шаблонов.

Добавление задания


В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Задания**. Выберите **Новое задание**, затем **Добав**. Выберите требуемый вариант. Введите информацию, подтверждая каждое значение.

Просмотр задания

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Задания**. Выделите задание в списке и выберите **Показ**.

Установка времени подачи звукового сигнала напоминания

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Задания**. Выделите задание в списке и выберите **Функц. > Напоминания**. Выберите требуемый вариант.

 *Напоминания о заданиях влияют на напоминания, установленные для событий календаря.*

Профили

С помощью профилей можно изменять параметры (например, громкость сигнала вызова и режим работы вибровызова) в соответствии с различными условиями использования телефона. Предусмотрена возможность восстановления исходных (определенных изготовителем) значений параметров профилей.

Выбор профиля

В режиме ожидания выберите
**Меню > Параметры > вкладка
Общие > Профили.**
Выберите профиль.

Просмотр и изменение параметров профиля

В режиме ожидания выберите
**Меню > Параметры > вкладка
Общие > Профили.**
Выделите профиль в списке и
выберите **Функц.** > **Просмотр и изм.**

! *Переименовать профиль **Обычный** нельзя.*

Время и дата

Установка времени

В режиме ожидания выберите
**Меню > Параметры > вкладка
Общие > Время и дата > Время.**
Введите время и выберите **Сохранить**.

Установка даты

В режиме ожидания выберите
**Меню > Параметры > вкладка
Общие > Время и дата > Дата.**
Введите дату и выберите **Сохранить**.

Установка часового пояса

В режиме ожидания выберите
**Меню > Параметры > вкладка
Общие > Время и дата > Часовой
пояс.**

Выберите часовой пояс.

! *При выборе города функция **Часовой пояс** также обновляет время и дату перехода на летнее и зимнее время.*

Темы

Используя различные цвета и фоновые рисунки, можно изменять внешний вид экрана. Возможно также создание и загрузка новых тем. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/fun.

Установка темы

В режиме ожидания выберите
**Меню > Параметры > вкладка
Дисплей > Тема.**
Выделите тему в списке и выберите **Установить**.

Компоновка главного меню

Телефон позволяет изменить способ отображения главного меню.

Изменение компоновки главного меню



В режиме ожидания выберите **Меню > Функц. > Компонов. меню**. Выберите требуемый вариант.

Сигналы вызова


Установка сигнала вызова

В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Звуки и сигналы > Сигнал вызова**. Найдите и выберите сигнал вызова.

Установка громкости сигнала вызова

В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Звуки и сигналы > Громкость звонка**. Для изменения громкости нажмите  или . Выберите **Сохранить**.

Выключение сигнала вызова

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу .



Выключаются все звуковые сигналы, кроме сигнала будильника.

Установка режима работы вибровызова

В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Звуки и сигналы > Вибровывозв.** Выберите требуемый вариант.

Ориентация экрана

Можно выбрать альбомную или книжную ориентацию изображения на экране.

Изменение ориентации экрана в мультимедийных приложениях

В режиме ожидания выберите **Меню > Мультимедиа > Параметры > Ориентация**. Выберите требуемый вариант.

Игры

В телефон встроено несколько игр. Кроме того, возможна загрузка новых игр. В играх, как правило, предусмотрена функция справки.

Начало игры

В режиме ожидания выберите **Меню > Мультимедиа > Игры**.
Выберите игру.

Завершение игры

Нажмите .

Приложения

Телефон позволяет загружать и выполнять приложения Java™, а также просматривать информацию и устанавливать различные уровни полномочий для приложений.

Профили Интернет для приложений Java™

Для работы некоторых приложений Java™ требуется подключение к сети Интернет. В большинстве приложений Java™ используются те же параметры подключения, что и в Интернет-браузере. В случае возникновения затруднений при использовании приложений Java см. раздел *Устранение неполадок* на стр. 78.

Выбор приложения Java™

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Приложения**.
Выделите приложение.

Просмотр информации о приложении Java™

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Приложения**.
Выделите приложение и выберите **Функц. > Информация**.

Установка полномочий для приложения Java™

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Приложения**.
Выделите приложение и выберите **Функц. > Полномочия**.
Установите уровень полномочий.

Размер экрана для приложения Java™

Некоторые приложения Java™ предназначены для работы на экране определенного размера. Дополнительную информацию можно получить у поставщика приложения.

Установка размера экрана для приложения Java™

В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Приложения**.
Выделите приложение и выберите **Функц. > Размер экрана**.
Выберите требуемый вариант.

Блокировки

Блокировка SIM-карты

Эта функция защищает от несанкционированного использования только абонентскую подписку. Телефон будет работать с новой SIM-картой. Если функция блокировки включена, необходимо ввести PIN-код (персональный идентификационный номер).

При вводе неверного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется; для разблокирования требуется код PUK, который, так же как и PIN-код, предоставляется оператором.

Разблокирование SIM-карты

Когда на экране отображается сообщение **PIN заблокирован**, введите код PUK и выберите **OK**.

Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **OK**.

Введите новый PIN-код еще раз и выберите **OK**.

Изменение PIN-кода

В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Блокировки > Защита SIM > Изменить PIN**.

Введите PIN-код и выберите **OK**.

Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **OK**.

Введите новый PIN-код еще раз и выберите **OK**.

! Если на экране появилось сообщение **Коды не совпадают**, это означает, что новый PIN-код введен неверно. Если появилось сообщение **Неверный PIN**, а затем **Старый PIN:**, это означает, что неверно введен старый PIN-код.

Включение функции блокировки SIM-карты

В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Блокировки > Защита SIM > Защита**.

Выберите требуемый вариант. Введите PIN-код и выберите **OK**.

Блокировка телефона

Эта функция служит для предотвращения несанкционированного использования телефона. Установленный по умолчанию код блокировки (0000) можно изменить на любой персональный код, содержащий от четырех до восьми цифр.

! *Не забудьте новый код блокировки!
В случае утраты нового кода для
восстановления работоспособности
телефона необходимо передать его
в местное представительство
Sony Ericsson.*

Включение функции блокировки телефона

В режиме ожидания выберите
Меню > Параметры > вкладка
Общие > Защита > Блокировки
> Защита телефона > Защита.

Выберите требуемый вариант.
Введите код блокировки телефона
и выберите **ОК.**

Выключение блокировки телефона

Введите код и выберите **ОК.**

Изменение кода блокировки телефона

В режиме ожидания выберите
Меню > Параметры > вкладка
Общие > Защита > Блокировки
> Защита телефона > Изменить код.
Введите старый код и выберите **ОК.**
Введите новый код и выберите **ОК.**
Введите код еще раз и выберите **ОК.**

Блокировка клавиатуры

Функция блокировки клавиатуры
предназначена для исключения
случайного набора номера. Ответ
на входящий вызов возможен без
выключения блокировки клавиатуры.

! *При включенной функции блокировки
клавиатуры сохраняется
возможность вызова службы
экстренной помощи по
международному номеру 112.*

Включение автоматической блокировки клавиатуры


В режиме ожидания выберите
Меню > Параметры > вкладка
Общие > Защита > Автоблок.
клавиш.

Выберите требуемый вариант.

Включение блокировки клавиатуры

В режиме ожидания нажмите  и выберите **Заблок.**





Выключение блокировки клавиатуры

В режиме ожидания нажмите  и выберите **Разбл.**

Номер IMEI

Сохраните номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), который может понадобиться в случае кражи телефона.

Просмотр номера IMEI

В режиме ожидания нажмите , , , , .

Устранение неполадок

В некоторых случаях необходимо обратиться к оператору сотовой сети.

Дополнительную информацию по поддержке можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

Часто задаваемые вопросы

Не удается синхронизировать данные с Интернет-услугой, нет доступа к сети Интернет, невозможно использовать услуги PlayNow™, TrackID™, Мои друзья, Java, мультимедийные сообщения, электронную почту или блог


Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных. Не установлены параметры или установлены неверные параметры.

Параметры можно загрузить с помощью мастера настройки либо из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support.

Загрузка параметров с помощью мастера настройки

В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Мастер настройки > Загруз. параметров.**

Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

 *Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.*

Затруднения при использовании памяти либо замедленная работа телефона

Ежедневно перезапускайте телефон для освобождения памяти (или выполняйте функцию **Общий сброс**).

Общий сброс

При выборе функции **Сброс параметров** отменяются все изменения, внесенные в настройки телефона.

При выполнении операции **Общий сброс** удаляются все настройки и данные пользователя (контакты, сообщения, фотографии аудиоклипы и загруженные игры). Возможно также удаление информации, сохраненной в телефоне продавцом.

Восстановление всех параметров телефона

В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Общий сброс.**

Выберите требуемый вариант. Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Аккумулятор не заряжается или низкая емкость аккумулятора

Зарядное устройство неправильно подсоединено к телефону или плохой контакт между аккумулятором и телефоном. Извлеките аккумулятор и очистите его контакты.

Исчерпан ресурс аккумулятора, требуется замена. См. раздел *Зарядка аккумулятора* на стр. 9.

При подсоединения зарядного устройства не отображается индикатор зарядки аккумулятора

Индикатор зарядки может появиться на экране по истечении определенного времени после начала зарядки аккумулятора.

Некоторые функции меню отображаются серым цветом

Услуга не активна. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Не работает функция передачи текстовых сообщений (SMS)

В телефоне должен быть сохранен номер центра обслуживания. Этот номер предоставляется поставщиком услуг и обычно хранится на SIM-карте. Если номер центра обслуживания не сохранен в памяти SIM-карты, его необходимо ввести вручную.

Сохранение номера центра обслуживания

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение SMS**, затем выберите **Центр обслуж.** Если номер сохранен на SIM-карте, этот номер отображается на экране.

Если номер не отображается, выберите **Измен.**

Выделите **Нов. центр облс.** и выберите **Добав.**

Введите номер, включая символ доступа к международной связи (+) и код страны.

Выберите **Сохран.**

Не работает функция передачи мультимедийных сообщений

В телефоне должен быть сохранен профиль MMS и адрес сервера сообщений. Если в телефоне не

определено ни одного профиля MMS или сервера сообщений, необходимые параметры можно получить в сообщении оператора сотовой сети либо загрузить из сети Интернет (www.sonyericsson.com/support).

Выбор профиля MMS

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение MMS > Профиль MMS**. Выберите профиль.

Сохранение адреса сервера сообщений

В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение MMS**.

Выделите **Профиль MMS** и выберите **Измен.**

Выберите **Функц. > Измен.**

Выделите **Сервер сбщ** и выберите **Измен.**

Введите адрес и выберите **OK > Сохран.**

Не подается или слишком тихий сигнал вызова

Убедитесь в том, что для параметра **Без звука** не установлено значение **Включено**. См. раздел **Выключение сигнала вызова** на стр. 74.

Проверьте громкость сигнала вызова. См. раздел *Установка громкости сигнала вызова* на стр. 74.

Проверьте профиль. См. раздел *Выбор профиля* на стр. 73.

Проверьте состояние услуги переадресации вызовов. См. раздел *Включение переадресации вызовов* на стр. 41.

Телефон не обнаруживается другими устройствами Bluetooth™

Не включена функция Bluetooth. Убедитесь в том, что в телефоне установлен правильный режим доступа Bluetooth. См. раздел *Включение функции Bluetooth™* на стр. 28.

Невозможно синхронизировать или передать содержимое между телефоном и компьютером по кабелю USB.

Неверно подключен кабель из комплекта телефона или неправильно установлено программное обеспечение. Откройте страницу www.sonyericsson.com/support и прочитайте краткое руководство, содержащее подробные инструкции по установке и устранению неполадок.

Если утрачен пароль памятки кодов

В случае утраты пароля единственное, что можно сделать, – это очистить памятку кодов. В результате этой операции все записи памятки кодов удаляются. Открывая памятку кодов в следующий раз, необходимо выполнить те же операции, которые выполняются при первом использовании памятки кодов.

Очистка памятки кодов


В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организер** > **Памятка кодов**.

Введите неверный пароль три раза подряд.

На экране появится **Удалить коды из памятки?**.

Выберите **Да**.

Где найти идентификационную информацию (например, номер IMEI) в случае невозможности включения телефона?

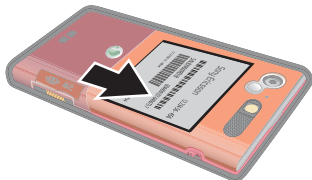

Сообщения об ошибках

Установите SIM-карту

В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта.

См. раздел *Установка SIM-карты* на стр. 9.

Требуется очистка контактов SIM-карты. В случае повреждения карты обратитесь к оператору сотовой сети.

Установите верную SIM-карту

Телефон настроен для работы только с определенными SIM-картами. Убедитесь в том, что в телефон установлена SIM-карта соответствующего оператора.

Неверный PIN *или* Неверный PIN2

Введен неправильный PIN или PIN2.

Введите правильный PIN или PIN2 и выберите **Да**. См. раздел *PIN-код* на стр. 6.

PIN заблокирован *или* PIN2 заблокирован

Неверный PIN или PIN2 введен три раза подряд.

Инструкции по разблокированию см. в разделе *“Блокировка SIM-карты”* на стр. 76.

Коды не совпадают

Два введенных кода не совпадают. В случае изменения защитного кода (например, кода PIN) необходимо подтвердить новый код путем его повторного ввода. См. раздел *Блокировка SIM-карты* на стр. 76.

Нет сигнала сети

Телефон работает в режиме “Flight mode”. См. раздел *Режим “Flight mode”* на стр. 67.

В точке приема отсутствует или слишком слабый сигнал сотовой сети. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните, находится ли точка приема в зоне обслуживания сотовой сети.

Не работает SIM-карта. Установите SIM-карту в другой телефон. Если другой телефон работает, вероятно, в вашем телефоне возникла неполадка. Обратитесь в ближайший сервисный центр Sony Ericsson.

Только экстренн.

Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112. См. раздел *Вызов службы экстренной помощи* на стр. 33.

PUK-код заблокирован. Обратитесь к оператору.

Неверный персональный деблокировочный ключ (PUK) введен 10 раз подряд.

Важная информация

Интернет-узел для пользователей Sony Ericsson

На Интернет-узле www.sonyericsson.com/support размещен раздел поддержки, который содержит полезную информацию и советы для пользователей мобильных телефонов. Здесь находятся последние версии программного обеспечения для компьютера и рекомендации по рациональному использованию оборудования.

Обслуживание и поддержка

Пользователи имеют доступ к пакету дополнительных услуг, в состав которого, в частности, входят:

- глобальный и местные Интернет-узлы поддержки пользователей;
- глобальная сеть центров информационной поддержки;
- широкая сеть официальных сервисных центров Sony Ericsson;
- гарантийный период (условия гарантии приведены в разделе *Важная информация*).

На Интернет-узле www.sonyericsson.com предлагаются новые средства поддержки и информация. Дополнительную информацию по услугам и функциям, зависящим от оператора, уточняйте у оператора сотовой сети.

Можно также позвонить в центр информационной поддержки. Если требуемая страна/регион отсутствует в списке, обратитесь к местному дилеру. (Звонок в центр информационной поддержки оплачивается в соответствии с местными тарифами, включая местные налоги, если телефонный номер не является бесплатным.)

В тех случаях, когда изделие нуждается в обслуживании, обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, либо в один из наших официальных сервисных центров. Гарантия предоставляется только при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

Поддержка

Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300650-600	questions.AU@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-04444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Central Africa	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Česká republika	844550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danmark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com

Швейцария/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Сингапур	674440733
Словенский	02-5443 6443
Южная Африка	0861 6322222
Финляндия	09-299 2000
Швеция	013-24 45 00
Турция	0212 473 77 71
Украина	(+0380) 44 590 1515
Соединенное Королевство	08705 23 7237
США	1-866-7669347
Венесуэла	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации

Неукоснительно следуйте этим инструкциям. Несоблюдение инструкций может создать опасность для здоровья или привести к выходу изделия из строя. При нарушении нормальной работы изделия выключите его и обратитесь в сервисный центр для проверки изделия.



Рекомендации по обслуживанию и безопасной эксплуатации изделий

- Бережно обращайтесь с изделием и храните его в чистом и незапыленном месте.
- Внимание! Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания – взрывоопасно!
- Не подвергайте изделие воздействию жидкости и чрезмерной влажности.

- Для обеспечения оптимальных характеристик не следует эксплуатировать изделие Sony Ericsson при температуре ниже -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) и выше $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$). Не допускайте нагрева аккумулятора свыше $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$).
- Предохраняйте изделие от воздействия открытого пламени и дыма табачных изделий.
- Не роняйте и не пытайтесь изогнуть изделие.
- Не раскрашивайте изделие, не пытайтесь разобрать или модифицировать изделие. К выполнению работ по обслуживанию допускаются только специалисты, имеющие сертификат компании Sony Ericsson.
- Запрещается использовать изделие рядом с кардиостимулятором, другими медицинскими приборами и оборудованием без разрешения квалифицированного медицинского персонала или изготовителя медицинского оборудования.
- Прекратите использование электронных устройств или выключите радиопередатчики



таких устройств в тех местах, где работа радиопередающего оборудования запрещена.

- Не включайте изделие, если возможно присутствие взрывоопасной атмосферы.
- Не кладите изделие и не устанавливайте радиооборудование над подушкой безопасности автомобиля или в зоне ее раскрытия.
- Внимание! Треснувший или сломанный дисплей может иметь острые края или фрагменты, которые могут стать причиной травмы.
- Не пользуйтесь минигарнитурой Bluetooth в ситуациях, когда минигарнитура причиняет неудобство или подвергается давлению.



Дети

Внимание! Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с мобильным телефоном и аксессуарами! Дети могут нанести травму себе или другим. Изделия содержат мелкие детали, которые могут отсоединиться и попасть в дыхательные пути ребенка, став причиной удушья.



Источник питания (зарядное устройство)

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Не используйте на улице или в сырых помещениях. Не переделывайте провод, предохраняйте его от повреждений и чрезмерных нагрузок. Перед чисткой блока питания отключите его от сети. Запрещается переделывать сетевую вилку. Если вилка не подходит к сетевой розетке, обратитесь к электрику и установите подходящую розетку. Подключенный к сети блок питания расходует небольшое количество электроэнергии.

В целях экономии энергии отключите блок питания от электросети по завершении зарядки изделия. Для обеспечения безопасности не применяйте зарядные устройства, не включенные в список рекомендованных Sony Ericsson.

Аккумулятор

Новый или долго не использовавшийся аккумулятор может в течение некоторого времени иметь пониженную емкость. Полностью зарядите аккумулятор перед первым включением. Используйте только по назначению. Заряжайте при температуре от +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F). Не проверяйте зарядку аккумулятора языком. Не допускайте соприкосновения контактов аккумулятора с металлическими предметами. Перед отсоединением аккумулятора выключите телефон. Продолжительность работы аккумулятора зависит от температуры, уровня радиосигнала, характера эксплуатации, включения различных функций и передачи данных и голосовой информации. Работы по извлечению и замене встроенных аккумуляторов допускается выполнять только в сервисных центрах Sony Ericsson. Для обеспечения безопасности не применяйте аккумуляторы, не включенные в список рекомендованных Sony Ericsson. Для замены следует применять только аккумуляторы Sony Ericsson, предназначенные для данного изделия в соответствии со стандартом IEEE-1725. Использование других аккумуляторов может привести к пожару, взрыву, утечке электролита или другим повреждениям.

Персональные медицинские устройства

Мобильные телефоны могут влиять на работу имплантированных медицинских устройств. Риск возникновения помех снижается до минимума при расстоянии между телефоном и устройством

более 15 см (6 дюймов). Держите телефон около правого уха. Не носите телефон в нагрудном кармане. Немедленно выключите телефон при появлении малейших признаков возникновения помех. Если вы пользуетесь каким-либо медицинским устройством, обратитесь за консультацией к лечащему врачу или изготовителю устройства.

Управление автомобилем

Некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться мобильными телефонами в салоне автомобиля, если телефон не подключен к оборудованию громкой связи с внешней антенной. Свяжитесь с представителем изготовителя автомобиля и удостоверьтесь в том, что мобильный телефон или оборудование Bluetooth не нарушат работу каких-либо электронных систем автомобиля. Никогда не отвлекайтесь от управления автомобилем; выполняйте требования местных законов и правил, ограничивающих использование мобильных телефонов при управлении автомобилем.

GPS и приложения, использующие информацию о местоположении

В некоторые изделия встроен приемник GPS и приложения, использующие информацию о местоположении. Функции определения координат предоставляются на условиях "как есть" или "со всеми оговорками". Компания Sony Ericsson не делает никаких предположений и не дает никаких гарантий относительно точности информации о местоположении. При использовании информации о местоположении возможны перерывы и ошибки, а также ограничения, связанные с предоставлением сетевых услуг. Следует иметь в виду, что использование функций

может быть ограничено или невозможно в определенных условиях, например, внутри помещений или вблизи зданий.

Внимание! Использование функций GPS запрещено в том случае, если это отвлекает водителя от управления автомобилем.

Вызов службы экстренной помощи

Надежная связь не может быть гарантирована при всех условиях. Нельзя полагаться только на мобильный телефон для обеспечения связи в жизненно важных ситуациях. Телефонные вызовы невозможны в некоторых региональных сетях, а также при использовании некоторых услуг сети и функций телефона.

Антенна

Использование антенных устройств, не имеющих маркировки Sony Ericsson, может стать причиной повреждения телефона, снижения эксплуатационных характеристик, а также превышения установленных пределов на уровне SAR. Не следует закрывать антенну рукой – это может привести к ухудшению качества связи, повышению излучаемой мощности и к уменьшению времени работы в режиме разговора и в режиме ожидания.

Воздействие радиочастотной (PЧ) энергии и удельный коэффициент поглощения (SAR)

Во включенном состоянии телефон (и минигарнитура Bluetooth) излучает радиочастотную энергию низкой интенсивности. Международные рекомендации по безопасности разработаны на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Эти рекомендации определяют допустимые уровни радиочастотного излучения и содержат предельные значения,

гарантирующие безопасность любого человека с учетом погрешностей измерений.

Для определения количества радиочастотной энергии, поглощаемой телом человека при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Измерение коэффициента SAR выполняется в лабораторных условиях при максимальной мощности передатчика телефона, указанной в технических характеристиках, однако в силу того, что конструкция телефона предусматривает работу при минимальной мощности, достаточной для установления соединения с сетью, фактическое значение SAR может оказаться значительно ниже. При этом не существует убедительных доказательств, подтверждающих зависимость уровня безопасности от значения SAR.

Изделия, содержащие радиопередатчики, которые продаются на территории США, должны иметь сертификат Федеральной комиссии по связи (ФСС). При необходимости испытания проводятся в различных положениях телефона: около уха и при креплении на одежде. Данная модель телефона прошла испытания при расположении телефона на расстоянии не менее 15 мм от тела человека (при отсутствии металлических деталей вблизи телефона) либо при креплении телефона на одежде с использованием соответствующих аксессуаров Sony Ericsson.

Дополнительную информацию по уровням облучения радиочастотной энергией и значениям SAR можно найти по адресу www.sonyericsson.com/health.

Режим “Flight mode”

Функции Bluetooth и WLAN (если встроены в устройство) можно включить в режиме “Flight mode”, однако использование этих функций может быть запрещено на борту самолета, а также в иных местах, где запрещена работа

радиопередающих устройств. В таких случаях перед включением функций Bluetooth и WLAN (даже в режиме “Flight mode”) необходимо получить официальное разрешение.

Вредоносное программное обеспечение

Вредоносное программное обеспечение – это программные объекты, которые могут причинить вред мобильному телефону и другим компьютерам. К такому программному обеспечению относятся вирусы, “черви”, программы-шпионы и другие нежелательные программы. Несмотря на то, что устройство содержит средства защиты от воздействия такого рода программ, компания Sony Ericsson не гарантирует и не утверждает, что устройство непроницаемо для вредоносного программного обеспечения. Для снижения вероятности воздействия вредоносных программ необходимо соблюдать осторожность при загрузке содержимого и запуске приложений, воздерживаться от просмотра сообщений от неизвестных отправителей и передачи ответов на такие сообщения, использовать только надежные услуги для доступа к сети Интернет и загружать в телефон содержимое только из известных надежных источников.

Аксессуары

Пользуйтесь фирменными аксессуарами Sony Ericsson и услугами сертифицированных сервисных центров. Компания Sony Ericsson не проводит испытаний аксессуаров других изготовителей. Аксессуары оказывают влияние на уровень облучения радиочастотной энергией, качество связи, громкость звука, электробезопасность и пр. Использование аксессуаров других изготовителей может привести к ухудшению характеристик изделия и в некоторых случаях представляет угрозу здоровью и безопасности.

Варианты обслуживания/ специального применения

В США совместимые телефоны Sony Ericsson могут работать с терминалами TTY (при использовании необходимого аксессуара). Дополнительную информацию можно получить в информационном центре Sony Ericsson Special Needs Center по телефону 877 878 1996 (TTY) или 877 207 2056 (голос), а также по адресу www.sonyericsson-snc.com.

Утилизация электрического и электронного оборудования

Электронное оборудование и аккумуляторы запрещается выбрасывать вместе с прочими бытовыми отходами, но следует направлять в соответствующий приемный пункт для переработки. Это позволит исключить потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Для получения информации о порядке утилизации отходов обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, в магазин, где было приобретено изделие, или в центр информационной поддержки Sony Ericsson.



Утилизация аккумулятора

Ознакомьтесь в местных правилах или обратитесь в центр информационной поддержки Sony Ericsson. Запрещается выкидывать вместе с бытовым мусором.



Карта памяти

Если в комплект изделия входит съемная карта памяти, эта карта совместима с приобретенным телефоном, однако она может не быть совместимой с другими устройствами или функциями других устройств. Перед приобретением или использованием убедитесь в совместимости других устройств. Если изделие содержит устройство считывания карт памяти, убедитесь в совместимости карты памяти перед ее приобретением или использованием.

Новая карта памяти отформатирована. Для повторного форматирования карты памяти используйте совместимое устройство. При форматировании карты памяти в компьютере не используйте стандартную команду операционной системы. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации устройства (или обратитесь в службу поддержки пользователей).

Внимание!

Если для установки карты в телефон или другое устройство требуется адаптер, не вставляйте карту без соответствующего адаптера.

Меры предосторожности при работе с картой памяти

- Оберегайте карту памяти от влаги.
- Не прикасайтесь к контактам руками и металлическими предметами.
- Не подвергайте карту памяти механическим нагрузкам, не сгибайте и не роняйте ее.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать карту памяти.
- Не используйте и не храните карту памяти при повышенной влажности или при наличии в воздухе агрессивных примесей; не подвергайте карту памяти воздействию повышенной температуры (например, летом в закрытом автомобиле, на солнце или рядом с нагревательным прибором).

- Не нажимайте с чрезмерным усилием на край адаптера карты памяти и не сгибайте его.
- Не допускайте попадания грязи и пыли, а также посторонних предметов в адаптер карты памяти.
- При установке карты памяти обратите внимание на правильную ориентацию карты.
- При использовании адаптера карты необходимо вставить в адаптер до упора. В противном случае возможны сбои в работе карты.
- Рекомендуется сохранять резервную копию важных данных. Изготовитель не несет ответственности за потерю или повреждение какой-либо информации, сохраненной на карте памяти.
- Записанные на карте данные могут быть уничтожены или повреждены при извлечении карты памяти или адаптера либо при выключении питания во время форматирования карты, чтения или записи данных, а также в результате воздействия на карту статического электричества или сильного электрического поля.

Защита персональной информации

Удалите все персональные данные перед утилизацией изделия. Для удаления данных выполните операцию восстановления параметров. Удаление информации из памяти телефона не гарантирует невозможности восстановления этой информации. Sony Ericsson не дает никаких гарантий относительно невозможности восстановления информации и не несет ответственности за раскрытие какой-либо информации (в том числе и после выполнения операций восстановления параметров).

Предупреждение об уровне громкости

Звук большой громкости может причинить вред органам слуха.

Лицензионное соглашение конечного пользователя

Программное обеспечение, предоставляемое вместе с устройством, а также все прилагаемые носители являющиеся собственностью корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB и/или ее филиалов, поставщиков и держателей лицензий.

Sony Ericsson предоставляет пользователю немонопольную ограниченную лицензию на использование Программного обеспечения исключительно в сочетании с Устройством, на котором оно установлено или в комплекте с которым оно поставляется. Право собственности на Программное обеспечение не может быть продано, передано или изменено иным образом. Пользователь не имеет права раскрывать каким-либо способом исходный код, равно как и любые другие компоненты Программного обеспечения, воспроизводить и распространять Программное обеспечение, а также изменять Программное обеспечение. Пользователю предоставляется право в любое время передавать все права и обязательства по Программному обеспечению третьей стороне исключительно вместе с Устройством, с которым получено Программное обеспечение, при обязательном условии, что эта третья сторона дает письменное согласие с условиями настоящей Лицензии.

Настоящая лицензия имеет силу в течение всего срока службы данного Устройства. Действие лицензии может быть прекращено путем передачи в письменной форме прав на Устройство третьей стороне.

Действие настоящей лицензии прекращается немедленно в случае нарушения каких-либо положений или условий, изложенных в лицензии.

Корпорация Sony Ericsson и ее сторонние поставщики и держатели лицензий сохраняют за собой все права владения и собственности, а также права на прибыль по отношению к Программному обеспечению. Корпорация Sony Ericsson и упомянутые третьи стороны (в той степени, в которой программное обеспечение содержит материалы и код этих третьих сторон) получают права третьих сторон, извлекающих выгоду из этих положений.

Настоящая лицензия подпадает под действие законодательства Швеции. Вышеизложенное (если применимо) относится к юридическим правам потребителя.

Ограниченная гарантия

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) или местный филиал компании предоставляет данную гарантию на мобильный телефон и фирменные аксессуары, входящие в комплект поставки мобильного телефона, и/или программный продукт (далее – “Изделие”). В случае, если требуется гарантийное обслуживание Изделия, следует вернуть его по месту приобретения либо обратиться в местный центр информационной поддержки Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки потребителей в России +74957870986); дополнительную информацию можно также получить по адресу www.sonyericsson.com.

Гарантийный срок

В соответствии с условиями данной ограниченной гарантии компания Sony Ericsson гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки на момент первичной продажи Изделия изготовителем. Настоящая

ограниченная гарантия действует в течение одного (1) года с даты первоначального приобретения Изделия.

Гарантийные обязательства

Если при нормальной эксплуатации Изделия в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, местные дилеры или сервисные центры Sony Ericsson в стране/регионе*, где было приобретено Изделие, по своему усмотрению отремонтируют или заменят Изделие согласно перечисленным ниже условиям. Компания Sony Ericsson и ее представители оставляют за собой право взимать определенную плату в случае, если дефект Изделия не подпадает под изложенные ниже условия настоящей гарантии.

Следует иметь в виду, что персональные настройки, загруженные файлы и другая информация может быть утрачена в случае ремонта или замены Изделия Sony Ericsson. В настоящее время изготовление резервных копий некоторых загруженных материалов для компании Sony Ericsson не разрешается в силу ограничений, налагаемых применимым законодательством и другими нормативными актами, а также технических ограничений. Компания Sony Ericsson не несет ответственности за потерю информации любого вида и не возмещает ущерб, связанный с потерей информации. Резервное копирование информации, сохраненной в Изделии Sony Ericsson (загруженные файлы, информация календаря и телефонной книги), должно выполняться пользователем перед передачей Изделия Sony Ericsson для ремонта или замены.

Условия гарантии

Настоящая ограниченная гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с подлежащим ремонту или замене Изделием подлинного гарантийного талона, выданного дилером компании Sony Ericsson, где указаны дата приобретения Изделия и его серийный номер**. Компания Sony Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если после первого приобретения Изделия у продавца данная информация была утрачена или изменена.

На отремонтированное или замененное компанией Sony Ericsson Изделие предоставляется гарантия на остаток первоначального гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании Sony Ericsson. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Изделия, а также неправильного обращения с Изделием, включая (но не ограничиваясь этим) использование Изделия не по назначению и с нарушением инструкций Sony Ericsson по эксплуатации и обслуживанию Изделия. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Изделия, возникшие в результате несчастного случая, аппаратной или программной модификации или регулировки, стихийного бедствия и воздействия влаги.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз. Однако при этом он постепенно изнашивается, что не является дефектом, а считается нормальным износом. При значительном сокращении продолжительности

работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует заменить аккумулятор. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные компанией Sony Ericsson.

В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения яркости и цвета изображения на экране. Возможно также наличие на экране ярких и темных точек. Эти точки (дефектные пиксели) появляются вследствие отказа отдельных элементов экрана; устранение таких дефектов невозможно. Считается допустимым наличие двух дефектных пикселей. В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения в изображении, полученном с камеры. Это обычное явление, которое не является признаком неисправности модуля камеры.

Поскольку сотовая сеть, для работы в которой предназначено Изделие, поддерживается оператором, независимым от компании Sony Ericsson, компания Sony Ericsson не несет ответственности за неполадки, связанные с работой сотовой системы, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией Sony Ericsson.

Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования аксессуаров или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными аксессуарами, изготовленными компанией Sony Ericsson специально для данной модели Изделия. Гарантия не распространяется на Изделия с поврежденной пломбой.

НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДАННОМ ПЕЧАТНОМ ТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON, А ТАКЖЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОЛНОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Законодательства некоторых стран не допускают исключений или ограничений на возмещение косвенного или воспоследовавшего ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться.

Данная гарантия не затрагивает как юридических прав потребителя согласно применимому действующему законодательству, так и прав потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из договора купли-продажи.

*** Географическая область действия гарантии**

Если Изделие приобретено в одной из стран Европейского экономического сообщества (ЕЭС), либо в Швейцарии, либо в Республике

Турция и это Изделие предназначено для продажи в странах ЕЭС, либо в Швейцарии, либо в Турции, обслуживание Изделия производится в любой стране ЕЭС, либо в Швейцарии, либо в Турции, в соответствии с гарантийными условиями, применяемыми в стране, в которой требуется обслуживание Изделия и где аналогичные Изделия продаются упомянутыми дистрибьюторами компании Sony Ericsson. Для уточнения возможности приобретения Изделия в данной стране обратитесь в местный центр информационной поддержки Sony Ericsson. Примите во внимание, что некоторые виды обслуживания могут быть выполнены только в той стране, где Изделие было приобретено первоначально, например, в силу того, что конструкция и внешний вид Изделия могут отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в других странах. Кроме того, в некоторых случаях ремонту не подлежат Изделия с заблокированными SIM-картами.

** В некоторых странах/регионах требуется представить дополнительную информацию (например, действующий гарантийный талон).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity for T700

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052042-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, June 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Изделие удовлетворяет требованиям Директивы R&TTE (**1999/5/EC**).

Алфавитный указатель

A-Z

Bluetooth™, канал беспроводной связи	28
declaration of conformity	94
Google Maps™	68
Media Manager	25
MMS см. мультимедийные сообщения	
MusicDJ™	23
PC Suite	64
PhotoDJ™	57
PIN-код, изменение	76
PlayNow™	20
PUK	76
SIM-карта	
блокировка	76
копирование имен и номеров	36
разблокирование	76
установка	6
SMS см. текстовые сообщения	
TrackID™	21
T9™, режим ввода текста	17
VideoDJ™	57

A

аккумулятор	
зарядка	9
установка	6
аудиокнига	20

Б

блог	
видео	58
камера	58
блокировка	
SIM-карта	76
клавиатура	77
телефон	76
блокировка клавиатуры	77
автоматическая	77
будильник	69
быстрый доступ	14
быстрый набор номера	38

В

ввод текста	17
видео	
блог	58
изменение	57
видеокамера	53
видеоклипы,	
потокное воспроизведение	21
видеопроигрыватель	22
визитные карточки	37
включение и выключение	
блокировка SIM-карты	76
блокировка клавиатуры	77
блокировка телефона	77
функция Bluetooth™	28

восстановление параметров телефона	79
время	73
вызов номера из сообщения	46
вызовы	
видео	34
выборочный прием	42
два вызова одновременно	41
запись	23
международные	32
ответ и отклонение	32
переключение в режим удержания на линии	41
посылка и прием	32
служба экстренной помощи	33
Г	
гарантия	91
голосовая почта	39
голосовые команды	39
голосовые сообщения	48
громкость	
динамик телефона	32
сигнал вызова	74
группы	37
Д	
дата	73
диктофон	23
диспетчер файлов	24
длительность вызовов	44

З	
загрузка музыки	21
задания	72
закладки	
выбор	60
создание	59
заметки	71
запись, прослушивание	23
запрет вызовов	43
запрет передачи своего номера	44
И	
игры	74
извещения электронной почты, услуга доставки	50
изображения	54
видеокамера	53
камера	53
имя телефона	27
интеллектуальный поиск	35
Интернет	
закладки	59
защита и сертификаты	61
Интернет-страницы, история	60
информация о местоположении	55
история, Интернет-страницы	60

К			
кабель USB	26	музыкальный проигрыватель	18, 19
календарь	70–71	музыка, потоковое	
камера	53	воспроизведение	21
блог	58	мультимедийные сообщения	46
быстрый доступ	54	Н	
включение	53	новостные каналы	61
использование	53	номер IMEI	78
параметры	54	номера службы экстренной помощи ...	33
печать	58	О	
карта памяти	16	обзор системы меню	12
клавиши выбора	14	ориентация экрана	74
клавиши управления камерой	53	П	
коллекции фотографий	55	памятка кодов	81
контакты	34, 35	панорамирование	
группы	37	и увеличение, Интернет-страницы ...	60
добавление в телефон	35	параметры подключения	
синхронизация	64	к сети Интернет	78
телефонная книга		переадресация вызовов	40
по умолчанию	34	передача	
конференция	42	звук	29
М		музыка	25
масштабирование		фотографии с камеры	25
изображения (зум)	54	передача	
меню событий	15	мультимедийного содержимого ..	26, 27
микрофон	32	перемещение по меню	14
минигарнитура	29, 39	персональные сигналы вызова	35
мои друзья	50	подкасты	63
мои номера	42		

поиск, на Интернет-страницах	60	списки воспроизведения	19
прием вызовов голосом	40	список вызовов	38
приложения	75	справка	8
профили	72		
Р		Т	
радио	22	текстовые сообщения	45
разрешенные номера	43	телефон, включение	7
режим ожидания	8	темы	73
режим телефона	64	техника безопасности	85
режим "Flight mode"	67		
резервное копирование и восстановление	30	У	
		управление голосом	39
		услуга голосовой почты	39
		услуга рассылки фотографий	63
		услуги местоопределения	68
С			
сборка	6	Ч	
сигналы вызова	74	часовой пояс	73
синхронизация	64		
служба обновления	67	Ш	
служба экстренной помощи <i>см.</i> вызовы, служба экстренной помощи		шаблоны	47
события календаря	71		
сообщения	45	Э	
голосовые	48	экономия энергии	29
информация оператора		электронная почта	48
и базовой станции	52		
мультимедийные	46	Я	
текстовые	45	язык	16
электронная почта	48		
состояние памяти	24, 37		